



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Фурна за вграждане

НВ..79...

[bg] Наръчник на потребителя и инструкции за монтаж

За допълнителна информация, моля, вижте Ръководството за цифрови потребители.



Съдържание

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1	Безопасност	2
2	Предотвратяване на материални щети.....	5
3	Опазване на околната среда и икономия.....	6
4	Запознаване	7
5	Принадлежности	9
6	Преди първата употреба	11
7	Основни положения при работа с уреда.....	11
8	Бързо загряване	12
9	Времеви функции	12
10	Програми	14
11	Защита от деца	18
12	Съботна настройка	18
13	Основни настройки.....	19
14	Почистване и поддръжка	19
15	Пиролиза	21
16	Подпомагане на почистването	23
17	Поставка	23
18	Врата на уреда.....	24
19	Отстраняване на неизправности.....	27
20	Предаване за отпадъци	28
21	Отдел по обслужване на клиенти.....	29
22	Така става.....	29
23	РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ.....	33
23.1	Общи монтажни указания.....	33

- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

1.2 Употреба по предназначение

Този уред е предназначен само за вграждане. Вземете под внимание специалното ръководство за монтаж.

Само специализиран експертен персонал може да свързва уреда без щекер. При повреда поради неправилно свързване правото на гаранция отпада.

Използвайте уреда само:

- за приготвяне на ястия и напитки.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- на височина до 4000 м над морското равнище.

Не използвайте уреда:

- с външен таймер или дистанционно управление.

1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца на възраст под 15 години и без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захранващия кабел.

1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

1.1 Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.

1.4 Безопасна употреба

Винаги вкарвайте принадлежностите по правилния начин в камерата.

→ "Принадлежности", Страница 9

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Съхраняваните в камерата за готвене запалими предмети могат да се запалят.

- ▶ Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата.
- ▶ Ако има дим, уредът трябва да се изключи или щепселът да се изтегли и вратата да се остави затворена, за да се задушат евентуалните пламъци.

Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят.

- ▶ Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

При отваряне на вратата на уреда се образува въздушно течение. Хартията за печене може да докосне нагревателните елементи и да се възпламени.

- ▶ Никога не поставяйте хартия за печене при предварително нагряване и по време на готвене незакрепена върху принадлежностите.
- ▶ Винаги подходящо разрязвайте хартията за печене и поставяйте върху нея съд или форма за печене.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на употреба уредът и неговите докосващи се части са горещи.

- ▶ Изисква се внимание, за да се избегне докосването на нагревателните елементи.
- ▶ Малките деца на възраст под 8 години трябва да стоят далеч.

Принадлежностите или съда се нагорещават много.

- ▶ Винаги изваждайте горещите принадлежности или съдове с топлозащитни ръкавици от камерата.

Алкохолните пари могат да се възпламенят в горещата камера. Вратата на уреда може да гръмне. Могат да излязат горещи пари и пламъци.

- ▶ Използвайте само малки количества напитки с висок процент на алкохол в ястията.
- ▶ Не нагрявайте спиртни напитки ($\geq 15\%$ vol.) в неразредено състояние (напр. за поливане на ястия).
- ▶ Отворете внимателно вратата на уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

Достъпните части при работа стават горещи.

- ▶ Никога не докосвайте горещите части.
- ▶ Дръжте децата далеч.

При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима.

- ▶ Внимателно отваряйте вратата на уреда.
- ▶ Дръжте децата далеч.

От водата в горещата камера се образува гореща водна пара.

- ▶ Никога не наливайте вода в нагорещената камера за готвене.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне.

- ▶ Не използвайте остри абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистването на стъклото на вратата на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността.

Уредът и неговите части могат да са остри.

- ▶ Внимание при боравене и почистване.
- ▶ Ако е възможно, носете защитни ръкавици.

Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете.

- ▶ Не бъркайте в областта на пантите.
- Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове.
- ▶ Носете защитни ръкавици.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от обучен специализиран персонал.

Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.

- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → *Страница 29*

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

1.5 Халогенна крушка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Лампичките в камерата се нагряват много. Известно време след изключването все още има опасност от изгаряне.

- ▶ Не докосвайте стъкления капак.
- ▶ При почистване избягвайте контакт с кожата.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

При смяна на крушката в камерата контактите във фасунгата на крушката са под напрежение.

- ▶ Преди смяна на крушката се уверявайте, че уредът е изключен, за да избегнете възможен електрически удар.
- ▶ Изтеглете допълнително щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители.

1.6 Функция за почистване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Свободните остатъци от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се възпламенят по време на функцията за почистване.

- ▶ Преди всяко стартиране на функцията за почистване отстранявайте грубите замърсявания от камерата за готвене.
- ▶ Никога не почиствайте и допълнителните принадлежности.

По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън.

- ▶ Никога не закачайте запалими предмети, като напр. кърпи за посуда, върху дръжката на вратата.
- ▶ Дръжте свободна предната страна на уреда.
- ▶ Дръжте децата далеч.

При повредено уплътнение на вратата се освобождава голяма топлина в зоната на вратата.

- ▶ Не протривайте и не сваляйте уплътнението.
- ▶ Никога не използвайте уреда с повредено уплътнение или без уплътнение.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от сериозно увреждане на здравето!

Уредът става много горещ по време на функцията за почистване. Покритието против слепване на тавите и формите се разрушава и се образуват отровни газове.

- ▶ Никога не почиствайте тави и форми с покритие против слепване с функцията за почистване.
- ▶ Никога не почиствайте и допълнителните принадлежности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!

Функцията за почистване загорява отделените за готвене до много високи температури, така че останалата от изпичането, печенето на грил и печенето храна ще изгори. При този процес се отделят пари, които могат да предизвикат възпаление на мукозните мембрани.

- ▶ Проветрявайте кухнята добре, докато се изпълнява функцията "почистване".
- ▶ Не оставайте в помещението продължително време.
- ▶ Пазете децата и домашните животни надалеч.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на функцията по почистване камерата става много гореща.

- ▶ Никога не отваряйте вратата на уреда.
- ▶ Оставете уреда да се охлади.
- ▶ Дръжте децата далеч.

⚠ По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън.

- ▶ Никога не докосвайте вратата на уреда.
- ▶ Оставете уреда да се охлади.
- ▶ Дръжте децата далеч.

2 Предотвратяване на материални щети

2.1 По правило

ВНИМАНИЕ!

Алкохолните пари могат да се възпламенят в горещата камера и да доведат до трайно повреждане на уреда. Чрез детонация вратата на уреда може да гръмне, респ. да падне. Стъклата на вратата могат да се спукат и да се пръснат. Чрез възникналото подналягане камерата може да се деформира силно навътре.

- ▶ Не нагривайте спиртни напитки ($\geq 15\%$ vol.) в неразредено състояние (напр. за поливане на ястия).

Водата от дъното на камерата при работа на уреда с температури над $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ причинява щети по емайла.

- ▶ Ако има вода върху дъното на камерата, не стартирайте работа.
- ▶ Преди работа избършете водата от дъното на камерата.

Предметите върху пода на камерата при над $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ предизвикват натрупване на топлина. Времената за печене и пържене повече не съответстват и емайлт се уврежда.

- ▶ Не поставяйте върху пода на камерата принадлежности, хартия за печене или фолио, от какъвто и да е вид.
- ▶ Поставяйте съда върху пода на камерата, само ако е настроена температура под $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Ако в горещата камера се намира вода, се образува водна пара. Възможни са повреди поради смяната на температурата.

- ▶ Никога не наливайте вода в нагорещената камера за готвене.
- ▶ Никога не поставяйте съд с вода върху дъното на камерата.

Влажността за по-дълго време в камерата води до корозия.

- ▶ След употреба подсушете камерата.
- ▶ Не съхранявайте влажни хранителни продукти в затворената камера за готвене за продължително време.
- ▶ Не съхранявайте ястия в камерата.

Охлаждането с отворена врата на уреда поврежда с течение на времето съседните шкафове.

- ▶ След работа с високи температури оставете камерата да се охлади само в затворено състояние.
- ▶ Не захващайте предмети с вратата на уреда.
- ▶ След работа с много влага оставете камерата отворена, за да изсъхне.

Плодовият сок, който капе от тавата за печене, оставя петна, които повече не могат да се отстранят.

- ▶ Не покривайте прекалено обилно тавата за печене при много сочен плодов сладкиш.
- ▶ Ако е възможно, използвайте по-дълбока универсална тава.

Почистващият препарат за фурна в топлата камера поврежда емайла.

- ▶ Никога не използвайте почистващи препарати за фурна в топла камера.
- ▶ Преди следващото нагриване отстранете напълно остатъците от камерата и от вратата на уреда.

Ако уплътнението е силно замърсено, вратата на уреда вече не може да се затвори добре при работа. Съседните мебелни повърхности могат да бъдат повредени.

- ▶ Винаги поддържайте уплътнението чисто.
- ▶ Никога не използвайте уреда с повредено уплътнение или без уплътнение.

Чрез използването на вратата на уреда като повърхност за сядане или опиране вратата на уреда може да се повреди.

- ▶ Не поставяйте предмети и не сядайте или се увисвайте или опирайте върху вратата на уреда.
- ▶ Не поставяйте съдове или аксесоари върху вратата на уреда.

Според типа на уреда принадлежността може да надраска стъклото на вратата при затваряне на вратата на уреда.

- ▶ Винаги вкарвайте принадлежностите до упор в камерата.

3 Опазване на околната среда и икономия

3.1 Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

3.2 Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток.

Загривайте предварително уреда само ако това се посочва в рецептата или в препоръките за настройка.

- Ако не загреете предварително уреда, спестявате до 20% енергия.

Използвайте тъмни, боядисани в черно или емайлирани форми за печене.

- Тези форми за печене поемат особено добре топлината.

По възможност рядко отваряйте вратата на уреда при работа.

- Температурата в камерата се запазва и уредът не трябва да нагрива допълнително.

Печете няколко ястия директно едно след друго или паралелно.

- Камерата е загоряла след първото печене. Така се скъсява времето за печене за следващите сладкиши.

При по-дълги времена на готвене изключете уреда 10 минути преди края на времето за готвене.

- Остатъчната топлина стига за сготвяне на ястието.

Не отстранявайте използвани принадлежности от камерата.

- Излишни части на принадлежностите не бива да се загоряват.

Оставяйте дълбоко замразените храни да се размразят преди приготвянето.

- Енергията за размразяване на ястията се пести.

Бележка:

Уредът се нуждае:


- в режим с включен дисплей от макс. 1 W
- в режим с изключен дисплей от макс. 0,5 W

4 Запознаване

4.1 Елементи за експлоатация

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

Бележка: В зависимост от типа уред детайлите на фигурата могат да се различават, напр. по цвят и форма.

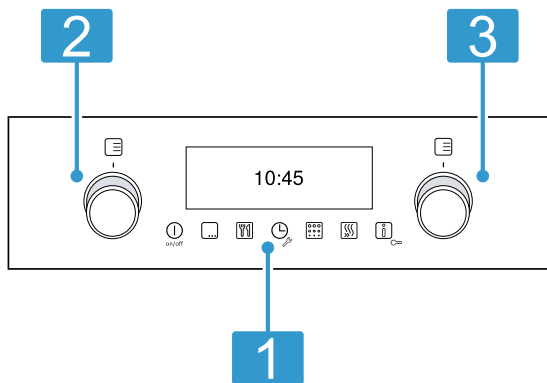

1 Бутони и дисплей

Бутоните са чувствителни на допир повърхности. За да изберете функция, само леко натиснете върху съответното поле. Дисплеят показва символи на активните функции и на функциите за време.

2 Функционален превключвател

С функционалния избирач настройвате видовете загреване и други функции. Функционалният превключвател можете да завъртате свободно надясно и наляво, той няма нулево положение. Според типа на уреда функционалният избирач може да се снижава. За застопоряване или освобождаване натиснете функционалния превключвател.

3 Температурен избирач

С температурния избирач настройте температурата за вида на загреване и изберете настройките за другите функции. Копчето за избор на температура можете да завъртате свободно надясно и наляво, то няма нулева позиция. Според типа на уреда температурният избирач може да се снижава. За застопоряване или освобождаване натиснете температурния избирач.

4.2 Бутони и дисплей

С бутоните можете да настройвате различните функции на Вашия уред. На дисплея виждате настройките.

На дисплея се показва избрания режим на нагряване или работа заедно с настроената температура на камерата или степента.















Освен това можете да прочетете настройките за активните функции за време отляво и отдясно до актуалния час.

Символ	Функция	Употреба
	вкл/изкл	Изключете и включете уреда.
	Меню	Отваряне на менюто за режими на нагряване.
	Програми	Отворете менюто за програми със съгласуваните настроени стойности.
	Времеви функции	Настройване на час, таймер, продължителност или край.
	Основни настройки	Адаптиране индивидуално на настройките на уреда
	Почистване	Функция за почистване пиролиза отваряне.
	Бързо загреване	Стартиране или прекъсване на бързо загреване за камерата.
	Информация	Показване на указания
	Функция за обезопасяване спрямо деца	Блокирайте и разблокирайте функциите на фурната.

4.3 Видове на нагряване и функции

За да откривате винаги подходящия вид нагряване за Вашите ястия, ние тук ще Ви разясним разликите и диапазоните на употреба.

Ако изберете вид на нагряване, уредът ще Ви предложи подходяща температура или степен. Можете да приемете стойностите или да ги промените в посочения диапазон.

Символ	Вид на нагряване и температурен диапазон	Използване и начин на функциониране
	3D горещ въздух 30 - 275 °C	Печене и пържене на едно или няколко нива. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена равномерно по цялата камера.
	Горно/Долно нагряване 30 - 275 °C	Традиционно печене или пържене на едно ниво. Видът на загреване е особено подходящ за сладкиш със сочна плънка. Топлината идва равномерно отгоре и отдолу. Този вид на нагряване се използва за установяване на разхода на енергия в конвенционален режим.
	Мек горещ въздух 125 - 275 °C	Гответе щадящо избрани ястия без предварително нагряване на едно ниво. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена равномерно по цялата камера. Ястието се приготвя на фази с остатъчна топлина. По време на готвенето дръжте вратата на уреда затворена. Този вид на загреване се използва за установяване на разхода на енергия в режим на рециркулация на въздуха и на класа на енергийна ефективност.
	Интензивно нагряване 30 - 275 °C	Приготвяне на ястия с хрупкава долна част. Топлината идва отгоре и особено силно отдолу.
	Вентилаторно печене на грил 30 - 275 °C	Печене на птици, цели риби или по-големи парчета месо. Нагревателното тяло на грила и вентилаторът се включват и изключват последователно. Вентилаторът завихря горещия въздух около ястието.
	Грил, гол. повърх. Степени на грила: 1 = слабо 2 = средно 3 = силно	Печене на грил на плоски продукти като пържоли, наденички или тост. Гратиниране на ястия. Цялата повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.
	Грил, малка повърхност Степени на грила: 1 = слабо 2 = средно 3 = силно	Печене на грил на малки количества, като напр. пържоли, наденички или тост. Гратиниране на малки количества. Средната повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.
	Положение пица 30 - 275 °C	Пригответе пица или ястия, които се нуждаят от много топлина отдолу. Загрейте долния реотан и пръстеновидния реотан в задната стена.
	Печ. слабо 70 - 120 °C	Щадящо и бавно гответе запечените, нежни парчета месо. Топлината идва отгоре и отдолу равномерно при ниска температура.
	Долно загреване 30 - 250 °C	Допичане на ястия или готвене във водна баня. Топлината идва отдолу.
	Размразяване 30 - 60 °C	Щадящо размразяване на замразени ястия.
	Затопяне 60 - 100 °C	Поддържане топли на сготвени ястия.
	Предварително затопяне на съда 30 - 70 °C	Предварително затопяне на съда.
	Лампичка на фурната	Включете осветлението в камерата.

4.4 Температура и степени на настройка

За видовете на нагряване и функциите има различни настройки.

Настройките се появяват на дисплея.

Бележки

- До 100 °C температурата може да се настройва на степени от по 1 градус, а след това на степени от 5 градуса.
- При настройка степен за грил 3 уредът сваля след ок. 20 минути на степен за грил 1.

Индикация за нагряване

Уредът Ви показва кога нагрява.

Линията в дисплея се изпълва отляво надясно според нагряването на камерата за готвене.

Ако нагрявате предварително, оптималното време за вкарване на ястието е достигнато, когато линията е напълнена.

Индикация за остатъчна топлина

Ако изключите уреда, линията показва остатъчната топлина в камерата. Колкото по-светла е линията, толкова по-висока е остатъчната топлина.

Бележки

- Индикацията за нагряване се пълни само при видове загреване, при които е настроена температура. При степените на грил напр. веднага се пълни индикацията за нагряване.
- Поради термичната поносимост показваната температура може да се различава от фактичката температура в камерата.

4.5 Камера

Функциите в камерата улесняват работата на вашия уред.

Поставка


В поставките в камерата можете да вкарвате принадлежности на различни височини.

→ "Принадлежности", Страница 9

Вашият уред има 5 височини на вкарване. Височините на вкарване се броят отдолу нагоре.

Поставките можете да откачате напр. за почистване.

→ "Поставка", Страница 23

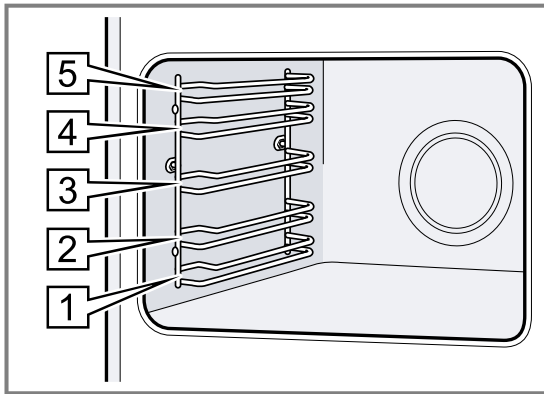**5 Принадлежности**

Използвайте оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за Вашия уред.

Бележка: При нагорещяване принадлежностите могат да се деформират. Деформирането не повлиява функционирането. Когато принадлежностите се охладят, деформацията изчезва.

Осветление

Лампата на фурната осветява камерата.

При повечето видове нагряване и функции осветлението по време на работа свети. При прекратяване на режима светлението се изключва.

С опцията лампичка на фурната в менюто можете да включвате осветлението без нагряване. След ок. 15 минути осветлението автоматично се изключва отново.

Охлаждащ вентилатор

Охлаждащият вентилатор се включва и изключва според температурата на уреда. Топлият въздух се отвежда през вратата.

ВНИМАНИЕ!

Не покривайте вентилационните отвори над вратата на уреда. Уредът прегрява.

- ▶ Дръжте вентилационните отвори свободни.

За да се охлади по-бързо уредът след работа, вентилаторът продължава работа за известно време.

Врата на уреда

Ако отворите вратата на уреда при работа, работата спира. Ако затворите вратата на уреда, режимът на работа продължава автоматично.

Според типа уред доставената принадлежност може да е различна.

Акcesoари	Употреба
Скара	<ul style="list-style-type: none"> ■ Форми за сладкиши ■ Форми за пудинг ■ Съдове ■ Месо, напр. печено или парчета грил ■ Дълбокозамразени ястия
Универсална тава	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сочен сладкиш ■ Сладки ■ Хляб ■ Голямо парче месо за пържене ■ Дълбокозамразени ястия ■ Улавяйте отцеждащите се течности, напр. мазнината при печене на грил върху скара.
Тава за печене	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сладкиш в тава ■ Дребни сладки

5.1 Функция за фиксиране

Функцията за фиксиране не позволява преобръщането на допълнителните принадлежности при изтегляне.


Можете да изтеглите принадлежностите до половината докато се фиксират. Защитата от преобръщане функционира само когато принадлежностите са правилно вкарани в камерата.

5.2 Вкарване на принадлежностите в камерата


Винаги вкарвайте принадлежностите по правилния начин в камерата. Само така принадлежностите могат да се изтеглят до половината без преобръщане.

1. Завъртете принадлежностите така, че жлебът **a** да е отзад и да сочи надолу.
2. Вкарвайте допълнителните принадлежности между двата водача на височината на вкарване.

Скара Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката **~** надолу.

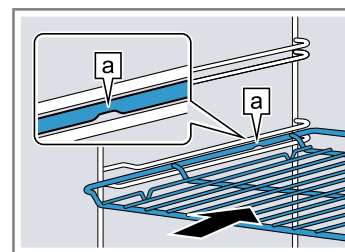

Форма за печене напр. универсална тава или тава за печене Вкарвайте ламарината със скосяването **b** към вратата на уреда.

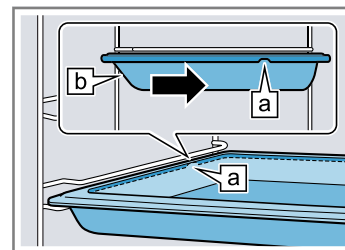

3. Вкарайте докрай принадлежностите, така че да не се докосва вратата на уреда.


Бележка: Извадете принадлежностите, които няма да са ви нужни при работа, от камерата.

Комбиниране на допълнителни принадлежности

За да уловите отцеждащата се течност, можете да комбинирате скарата с универсалната тава.

1. Поставете скарата така върху универсалната тава, че двата разделителя **a** да са отзад върху ръба на универсалната тава.
2. Вкарвайте универсалната тава между двата водача на височината на вкарване. Скарата при това е над горния водач.

Скара върху универсална тава

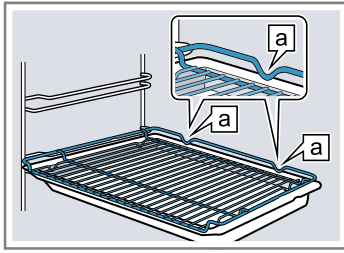

5.3 Допълнителни принадлежности

Можете да закупите допълнителни принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по интернет.

Предлаганата широка гама принадлежности за Вашия уред ще намерите в интернет или в нашия проспект:

www.bosch-home.com

Принадлежностите са специфични за уреда. При покупка винаги посочвайте точното обозначение (E-Nr.) на Вашия уред.

Можете да се осведомите относно принадлежностите, които са налични за Вашия уред, в онлайн магазина или при отдела по обслужване на клиенти.

6 Преди първата употреба

Извършете настройките за първото пускане в експлоатация. Почистете уреда и принадлежностите.

6.1 Първо пускане в експлоатация

Трябва да извършите настройките за първото въвеждане в експлоатация преди да можете да използвате уреда.

Настройка на езика

Предварително настроен е език "немски".

1. С бутона за избор на температура настройте желанния език
2. С бутона за избор на функции сменете на следващата настройка.

Настройване на часа


Часът започва от 12:00.

1. Настройте актуалния час посредством бутона за избор на температура
2. С бутона за избор на функции сменете на следващата настройка.

Настройване на дата

За да настроите датата, въведете последователно годината, месеца и деня.


1. С бутона за избор на температура настройте годината.
2. С бутона за избор на функции сменете на настройка "месец".
3. С бутон за избор на температура настройте месеца.

4. С бутона за избор на функции сменете на настройка "ден".
 5. С бутона за избор на функции сменете на настройка "месец".
 6. Задръжте бутона  натиснат за 3 секунди.
- ✓ Първото въвеждане в експлоатация е приключено.

Почистване на уреда преди първата употреба

Почистете камерата и принадлежностите преди за пръв път да пригответе ястия с уреда.

1. Извадете принадлежностите и остатъците от опаковката като стиропор от камерата.
2. Преди загреването извършете гладките повърхности в камерата с мека, влажна кърпа.
3. Докато уредът нагрива, проветрявайте помещението.
4. Настройте вида на загреване и температурата.
→ "Основни положения при работа с уреда",
Страница 11

Вид загреване	3D горещ въздух 
---------------	---


Температура	максимално
-------------	------------

Времетр.	1 час
----------	-------


5. Изключете уреда след посочената продължителност.
6. Изчакайте докато камерата се охлади.
7. Почистете гладките повърхности със сапунен разтвор и кърпа.
8. Почистете принадлежностите със сапунен разтвор и кърпа или с мека четка.

7 Основни положения при работа с уреда

7.1 Включване на уреда


- ▶ Докоснете бутона .
- ✓ Уредът е включен.

7.2 Изключване на уреда

- ▶ Докоснете бутона .
- ✓ Уредът е изключен.

7.3 Настройване на вида нагриване и температурата

1. Видът на нагриване се настройва с копчето за избор на функция.
 2. Настройте температурата или степента на грила посредством копчето за избор на температура.
- ✓ След няколко секунди уредът започва да нагрива.
3. Когато Вашето ястие е готово, изключете уреда.

Бележка: Уредът се стартира в меню "Видове загряване". Ако се намирате в друго меню, докоснете бутона .

Можете да настройвате на уреда продължителността и времето на край за режима на работа.

Съвет: Най-подходящият вид на загряване за Вашето ястие ще откриете в описанието на видовете загряване.

Бележка: Можете да настройвате на уреда продължителността и времето на край за режима на работа.




→ "Времеви функции", Страница 12

8 Бързо загряване

За да спестите време, можете да скъсите с бързо нагряване времето на нагряване.

Използвайте бързото нагряване само при настроени температури над 100 °C.


При тези видове нагряване можете да използвате бързото нагряване:




- **3D горещ въздух** 
- **Горно/Долно нагряване** 
- **Интензивно нагряване** 

9 Времеви функции

Вашият уред има различни времеви функции, с които можете да управлявате работата.

9.1 Преглед на функциите за време

С бутона  изберете различните функции за време.

Функция за време	Употреба
Таймер 	Можете да настройвате таймера независимо от работата. Това не оказва влияние върху уреда.
Продължителност 	Ако настроите продължителност за работа, уредът приключва автоматично нагряване след изтичане на продължителността.
Край 	Към продължителността можете да настроите час, в който да свършва работата. Уредът стартира автоматично, така че работата да приключи в желания час.

Промяна на вида загряване

По всяко време можете да промените вида на нагряване.

- ▶ Настройте желаните вид на нагряване с копчето за избор на функция.

Промяна на температурата




Можете по всяко време да промените температурата.

- ▶ С копчето за избор на температура настройте желаната температура.

8.1 Настройване на бързо загряване




За да постигнете равномерен резултат от готвенето, вкарвайте ястието едва след бързото нагряване в камерата.

Бележка: Настройте продължителност едва тогава, когато бързото нагряване е приключило.

1. Настройте подходящ вид нагряване и температура от 100 °C.
2. Натиснете бутона .
 - ✓ На дисплея се появява .
 - ✓ След няколко секунди стартира бързото загряване.
 - ✓ Ако бързото нагряване се прекрати, прозвучава сигнал и на дисплея угасва символът .
3. Вкарайте ястието в камерата.

9.2 Настройка на таймера

Таймерът работи независимо от работата. Можете да настроите таймера при включен и изключен уред до 24 часа. Таймерът има собствен сигнал, така че да чуете кога свършва таймер или продължителност.

1. Докоснете бутона .
 - ✓ На дисплея се появява .
2. С бутона за избор на температура настройте времето на таймера.
 - До 10 минути таймерът може да се настройва на стъпки от по 30 секунди. След това времеви стъпки стават толкова по-големи, колкото по-голяма е стойността.
3. Потвърдете с бутон .
 - ✓ След няколко секунди таймерът стартира и времето започва да тече.
 - ✓ Ако времето на таймера е изтекло, прозвучава сигнал и на дисплея времето на таймера се нулира.
4. Ако времето на таймера е изтекло:
 - За да изключите таймера, натиснете произволен бутон.

Промяна на таймера


Можете по всяко време да промените времето на таймера.


Изискване: На дисплея се маркира .

- ▶ С бутона за избиране на температурата променете времето на таймера.
- ✓ След няколко секунди уредът приема промяната.

Прекъсване на таймера

Можете по всяко време да прекъснете времето на таймера.




Изискване: На дисплея се маркира .

- ▶ Нулирайте времето на таймера с бутона за избиране на температурата.
- ✓ След няколко секунди уредът приема промяната и  угасва.

9.3 Настройка на продължителност


Продължителността за работата можете да настроите до 23 часа и 59 минути.

Изискване: Вид на нагряване и температура или степен са настроени.

1. Докоснете бутона .
2. С бутона за избор на функция изберете продължителността .
3. С бутона за избор на температура настройте продължителността.
До един час продължителността може да се настройва на минутни стъпки, а след това на стъпки от 5 минути.
- ✓ След няколко секунди уредът започва да нагрява. На дисплея времетраенето започва да тече.
- ✓ Когато продължителността изтече, прозвучава сигнал и уредът престава да загрява. На дисплея се показва "Работата е прекъсната".
4. Когато Вашето ястие е готово, изключете уреда с .

Промяна на продължителност


Можете да промените продължителността по всяко време.

Изискване: На дисплея се маркира .

- ▶ С бутона за избиране на температурата променете продължителността.
- ✓ След няколко секунди уредът приема промяната.

Прекъсване на продължителността

Можете по всяко време да прекъснете продължителността.

Изискване: На дисплея се маркира .

- ▶ Нулирайте продължителността с бутона за избиране на температурата.
- ✓ След няколко секунди уредът приема промяната и продължава нагряване без продължителност.





9.4 Настройване на края

Часа, в който свършва продължителността, можете да премествате до 23 часа и 59 минути.

Бележки


- За да не се развалят хранителните продукти, не ги оставяйте твърде дълго в камерата.
- За да не се развалят хранителните продукти, не ги оставяйте твърде дълго в камерата.

Изисквания

- Вид на нагряване и температура са настроени
 - Настроена е продължителност.
1. Докоснете бутона .
 2. С бутона за избор на функция изберете край .
 3. С бутона за избор на температура настройте край.
 - ✓ Дисплеят показва изчисления край.
 4. Потвърдете с бутон .
 5. След няколко секунди уредът приема настройката и дисплеят показва настроения край.
 - ✓ Когато изчисленото време на старт се достигне, уредът започва да нагрява и продължителността изтича.
 6. Ако продължителността е изтекла:
 - Прозвучава сигнал и на дисплея се показва "Работата е прекъсната".
 - Когато Вашето ястие е готово, изключете уреда с .

Промяна на края


Можете да промените времето на край и в текущ режим. Работата след това се спира и се стартира повторно съгласно настроеното времетраене и времето на край.

Изискване: На дисплея се маркира .

- ▶ Изместете края с бутона за избор на температура.
- ✓ След няколко секунди уредът приема промяната.

Прекъсване на края

Можете по всяко време да изтриете настроенния край.

Изискване: На дисплея се маркира .

- ▶ Нулирайте края с бутона за избор на температура до актуалния час плюс настроената продължителност.
- ✓ След няколко секунди уредът приема промяната и започва да нагрява. Продължителността започва да тече.

10 Програми

С програмите Вашият уред Ви помага при приготвянето на различни ястия и избира автоматично оптималните настройки.

10.1 Съдове за програми

Използвайте топлоустойчив съд, който е подходящ за температури до 300 °C. Най-подходящ е съдът от стъкло или стъклокерамика. Печеното трябва да покрива дъното на съда на ок. 2/3.

Съдовете от следния материал са неподходящи:

- светъл, блестящ алуминий
- негледжосана глина
- пластмаса или пластмасови дръжки

10.2 Приготвяне на ястие за програмата






Използвайте пресни хранителни продукти, най-добре с температура от хладилник. Използвайте дълбоко замразените ястия директно от камерата.

1. Претеглете ястието.
Теглото на ястието е нужно, за да се настрои правилно програмата.
2. Поставете ястието в съда.
3. Поставете съда върху скарата.
Винаги поставяйте в студената камера.

10.3 Настройване на програма

Уредът избира оптималният вид на загревяне, температурата и продължителността. Трябва само да настроите теглото.

Бележки

- Теглото можете да настройвате само в предвидения диапазон.
 - След старта на програмата повече не можете да промените програмата и теглото.
1. Натиснете бутона .
 2. Настройте желаната програма с копчето за избор на функция.
 3. Настройте теглото на ястието посредством копчето за избор на температура. Винаги настройвате следващото по-високо тегло.
 - Докоснете бутона .
 - Появява се текст с указания.
 4. Докоснете бутона .
Появява се текст с указания.
 - ✓ След няколко секунди програмата стартира и продължителността започва да тече.
 5. Когато програмата е свършила:
 - За да прекратите предсрочно сигнала, натиснете върху бутона .
 - За настройка на допичането докоснете бутона .
 - Можете да настроите продължителността за допичане с бутона за избор на температура.
 - Когато Вашето ястие е готово, изключете уреда.

10.4 Таблица с програмите

Номерата на програмите са зададени към определени ястия.

Но м.	Ястие	Съдове	Диапазон на тегло Тегло за настройка	Добавяне течност	Ниво на вкарване	Указания
01	Пица, тънък блат дълбоко замразени, предварително изпечени	Универсална тава с хартия за печене	0,28-0,4 kg Общо тегло	не	3	за втора пица следвайте данните върху опаковката
02	Пица, дебел блат дълбоко замразени, предварително изпечени	Универсална тава с хартия за печене	0,28-0,6 kg Общо тегло	не	3	за втора пица следвайте данните върху опаковката
03	Лазаня дълбоко замразен	Оригинална опаковка	0,3-1,2 kg Общо тегло	не	3	-
04	Пържени картофи дълбоко замразен	Универсална тава с хартия за печене	0,2-0,75 kg Общо тегло	не	3	едно до друго ги поставете в универсалната тава
05	Печени хлебчета дълбоко замразени, предварително изпечени	Универсална тава с хартия за печене	0,1-0,8 kg Общо тегло	не	3	-
06	Огретен от картофи	Форма за запеканка без капак	0,5-3,0 kg Общо тегло	не	2	-

Но м.	Ястие	Съдове	Диапазон на тегло Тегло за настройка	Добавяне течност	Ниво на вкарване	Указания
07	Пудинг с юфка с предварително сготвена юфка	Форма за запеканка без капак	0,4-3,0 kg Общо тегло	не	2	-
08	Трохи пресни или замразени плодове с трохи	Форма върху скапата	0,5-2,5 kg Общо тегло	не	3	Трохи с овесени ядки или ядки стават особено хрупкави
09	Печени картофи на фурна, цели небелени, брашнени картофи	Универсална тава	0,3-1,5 kg Общо тегло	не	3	-
10	Яхния, със зеленчуци вегетарианско	по-висока касерола с капак	0,5-2,5 kg Общо тегло	по рецепта	2	Нарежете зеленчуците с по-дълго време на готвене (напр. моркови) на по-малки парченца от зеленчуците с по-късо време на готвене (напр. домати)
11	Яхния, с месо	по-висока касерола с капак	0,5-3,0 kg Общо тегло	по рецепта	2	Преди това не запичайте месото
12	Гулаш Телешко или свинско месо, на кубчета със зеленчук	по-висока касерола с капак	0,5-2,5 kg Общо тегло	по рецепта	2	Поставете месото отдолу и покрийте със зеленчуци Преди това не запичайте месото
13	Риба, цяла готово за кухнята, с подправки	Касерола с капак	0,3-1,5 kg Тегло на рибата	Покрийте дъното на касеролата	2	-
14	Пиле, непълнено готово за кухнята, с подправки	Касерола със стъклен капак	0,6-2,5 kg Тегло на пиле	не	2	поставете с гърдите нагоре в съда
15	Части пиле готово за кухнята, с подправки	Касерола с капак	0,1-0,8 kg Тегло на най-тежката част	Покрийте дъното на касеролата	2	-
16	Патица, непълнена готово за кухнята, с подправки	Касерола без капак	1,0-2,7 kg Тегло на патицата	не	2	-
17	Гъсна, непълнена готово за кухнята, с подправки	Касерола без капак	2,5-3,5 kg Тегло на гъската	не	2	-
18	Гъши бутчета готово за кухнята, с подправки	Касерола без капак	0,3-0,8 kg Тегло на пиле	Покрийте дъното на касеролата	2	-
19	Малка пуйка непълнена готово за кухнята, с подправки	Касерола без капак	2,0-3,5 kg Тегло на месото	не	2	-
20	Пуешки гърди на парче, с подправки	Касерола със стъклен капак	0,5-2,5 kg Тегло на пуешки гърди	Покрийте дъното на касеролата, евент. добавете до 250 г зеленчуци	2	-

Но м.	Ястие	Съдове	Диапазон на тегло Тегло за настройка	Добавяне течност	Ниво на вкарване	Указания
21	Говежд. задуш. на фурна напр. ребърца, бъг, кугел или задушено месо с вино	Касерола с капак	0,5-2,5 kg Тегло на месото	Месо с течност почти покрито	2	Преди това не запичайте месото
22	Ростбиф, по английски готово за кухнята, с подправки	Касерола без капак	0,5-2,5 kg Тегло на месото	не	2	поставете с мазната страна нагоре в съда Преди това не запичайте месото
23	Ростбиф, средно изпечен готово за кухнята, с подправки	Касерола без капак	0,5-2,5 kg Тегло на месото	не	2	поставете с мазната страна нагоре в съда Преди това не запичайте месото
24	Говежди рула от месо напълнено със зеленчуци или с месо	Касерола с капак	0,5-2,5 kg Тегло на всички напълнени рулада	Покривайте руладите, напр. с бульон или вода	2	Преди това не запичайте месото
25	Руло от кайма, прясно Кълцано месо от говеждо, свинско или агнешко	Касерола с капак	0,5-2,5 kg Тегло на печеното	не	2	Преди това не запичайте месото
26	Агнешки бут без кост, средно опечен готово за кухнята, с подправки	Касерола с капак	0,5-2,5 kg Тегло на месото	Покрийте дъното на касеролата, евент. добавете до 250 г зеленчуци	2	Преди това не запичайте месото
27	Агнешки бут без кост, добре опечен готово за кухнята, с подправки	Касерола с капак	0,5-2,5 kg Тегло на месото	Покрийте дъното на касеролата, евент. добавете до 250 г зеленчуци	2	Преди това не запичайте месото
28	Агнешки бут с кост, опечен готово за кухнята, с подправки	Касерола с капак	0,5-2,5 kg Тегло на месото	Покрийте дъното на касеролата, евент. добавете до 250 г зеленчуци	2	Преди това не запичайте месото
29	Телешко печено, прошарено напр. гръб или плешка	Касерола с капак	0,5-3,0 kg Тегло на месото	Покрийте дъното на касеролата, евент. добавете до 250 г зеленчуци	2	Преди това не запичайте месото
30	Телешко печено, постно напр. бифтек или шол	Касерола с капак	0,5-2,5 kg Тегло на месото	Покрийте дъното на касеролата, евент. добавете до 250 г зеленчуци	2	Преди това не запичайте месото

Но м.	Ястие	Съдове	Диапазон на тегло Тегло за настройка	Добавяне течност	Ниво на вкарване	Указания
31	Телешки джолан	Касерола с капак	0,5-2,5 kg Тегло на месото	Покрийте дъното на касеролата, евент. добавете до 250 г зеленчуци	2	Преди това не запичайте месото
32	Телешко осо буко	Касерола с капак	0,5-3,5 kg Тегло на месото	Покрийте дъното на касеролата, евент. добавете до 250 г зеленчуци	2	Преди това не запичайте месото
33	Еленски бут без кост	Касерола с капак	0,5-2,5 kg Тегло на месото	Покрийте дъното на касеролата, евент. добавете до 250 г зеленчуци	2	-
34	Бут от сърна без кост подсолен	Касерола с капак	0,5-2,0 kg Тегло на месото	Покрийте дъното на касеролата, евент. добавете до 250 г зеленчуци	2	-
35	Питомен заек, цял готово за кухнята, с подправки	Касерола със стъклен капак	1,0-2,5 kg Тегло на месото	Покрийте дъното на касеролата, евент. добавете до 250 г зеленчуци	2	-
36	Печен дивеч готово за кухнята, с подправки	Касерола със стъклен капак	0,5-3,0 kg Тегло на месото	Покрийте дъното на касеролата, евент. добавете до 250 г зеленчуци	2	-
37	Свински печен врат без кост готово за кухнята, с подправки	Касерола със стъклен капак	0,5-3,0 kg Тегло на месото	Покрийте дъното на касеролата, евент. добавете до 250 г зеленчуци	2	Преди това не запичайте месото
38	Свинско печено, с коричка напр. бут, с подправки и с нарязана кожичка	Касерола със стъклен капак	0,5-3,0 kg Тегло на месото	Покрийте дъното на касеролата, евент. добавете до 250 г зеленчуци	2	поставете в съда с мазната страна нагоре, добре осолете кожичката

Но м.	Ястие	Съдове	Диапазон на тегло Тегло за настройка	Добавяне течност	Ниво на вкарване	Указания
39	Свинско печено филе с подправки	Касерола със стъклен капак	0,5-2,5 kg Тегло на месото	Покрийте дъното на касеролата, евент. добавете до 250 г зеленчуци	2	Преди това не запичайте месото
40	Свинско месно рулце готово за кухнята, с подправки	Касерола със стъклен капак	0,5-3,0 kg Тегло на месото	Покрийте дъното на касеролата, евент. добавете до 250 г зеленчуци	2	Преди това не запичайте месото





11 Защита от деца

Обезопасете Вашия уред, за да не могат децата по погрешка да го включват или да променят настройките.

Бележки

- Можете да настройвате в основните настройки → *Страница 19* дали функцията за защита от деца да се настройва.
- Ако сте свързали готварски плот към фурната, готварският плот не е блокиран.

11.1 Активиране и деактивиране на защитата от деца


1. За да активирате защитата от деца, задръжте натиснат бутон  докато на дисплея не се покаже .
2. За да деактивирате защитата от деца, задръжте натиснат бутон  докато на дисплея не угасне .

12 Съботна настройка

Със съботната настройка можете да настроите продължителност над 70 часа. Ястията се запазват топли между 85 °C и 140 °C с **Горно/Долно нагриване**, без да трябва да включвате или изключвате уреда.




12.1 Стартиране на съботна настройка

Бележки

- Ако отворите вратата на уреда при работа, уредът спира да нагрива. Когато затворите вратата на уреда, уредът продължава да нагрива.
- След стартирането не можете повече да промените или прекъсвате съботната настройка.
- Не можете да измествате края за съботната настройка.
- Ако искате да прекъснете съботната настройка, докоснете бутона .

Изискване: Съботната настройка е активирана в основните настройки.

→ "Основни настройки", *Страница 19*

1. Докоснете бутона .
2. Изберете съботната настройка  с функционалния избирач.
3. Докоснете бутона .
4. С функционалния избирач изберете "Продължителност".
5. С копчето за избор на температура настройте желаната продължителност.
 - ✓ След няколко секунди уредът приема продължителността и се показва съботната настройка.
6. Настройте температурата с копчето за избор на температура.
 - ✓ След няколко секунди уредът започва да нагрива и продължителността почва да тече.
7. Ако продължителността е изтекла, тя е на нула. Уредът престава да нагрива и реагира както обикновено извън съботната настройка.
 - Изключете уреда.
 - След ок. 10 до 20 минути уредът автоматично се изключва.

13 Основни настройки

Можете да настроите основните настройки на Вашия уред според Вашите нужди.

13.1 Общ преглед на основните настройки

Тук ще намерите общ преглед на основните настройки и фабричните настройки. Основните настройки зависят от оборудването на Вашия уред.

Основни наст- Избор ройки

Език	Изберете езика
Точно време	Настройка на текущия час
Звуков сигнал	Къса продължителност Средна продължителност ¹ Дълга продължителност
Звук на бутоните	Изключено ¹ Включено
Яркост на дисплея	Яркостта на дисплея може да се настройва на 5 степени
Час	Индикации ¹ не се показва
Осветление при работа	Изкл. Вкл. ¹
Защита от деца	Само блокаж бутони ¹ Заклучване на вратата + блокаж на бутоните Деактивирано
Изминало време на готвене	Не се показва От старт ¹ След загряване
Нощно затъмняване	Изкл. ¹ Вкл (дисплеят се затъмнява между 22:00 и 5:59 часа)

¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)



Основни наст- Избор ройки

Анимация при включване	Не се показва Индикации ¹
Вр. раб. инер.вентилатор	Минимално Средно Препоръчано ¹ Дълга
Телескопична система	Не е дооборудвано (при поставки и 1-кратно изкарване) ¹ Дооборудвано (при 2- и 3-кратно изкарване)
Съботна настройка	Не се показва ¹ Индикации
Ястия	Всички ¹ Само кошер Без свинско месо
Фабрични настройки	Да (нулиране) Не

¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

13.2 Промяна на основна настройка

Изискване: Уредът е изключен.

1. Задръжте натиснат бутон  за ок. 3 секунди.
✓ На дисплея се появява първата основна настройка.
2. С бутона за избор на функция преминете към следващата или предишната основна настройка.
3. За да запаметите промените, задръжте натиснат бутон  за ок. 3 секунди.

13.3 Прекъсване на промяната на основните настройки

- ▶ Натиснете бутон .
- ✓ Всички промени се отхвърлят и не се запамяват.

14 Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старателно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

14.1 Препарат за миене

За да не повредите различните повърхности върху уреда, не използвайте неподходящи средства за почистване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

ВНИМАНИЕ!

Неподходящите почистващи средства повреждат повърхностите на уреда.

- ▶ Да не се използват абразивни и изискващи търкане почистващи средства.
- ▶ Не използвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.
- ▶ Не използвайте твърди абразивни гъби или гъби за чистене.
- ▶ Не използвайте специални почистващи препарати за топло почистване.

Почистващият препарат за фурна в топлатата камера поврежда емайла.

- ▶ Никога не използвайте почистващи препарати за фурна в топла камера.
- ▶ Преди следващото нагряване отстранете напълно остатъците от камерата и от вратата на уреда.

Новите гъби съдържат остатъци от производството.

- ▶ Преди употреба изплакнете щателно новите по-пивателни кърпи.

Подходящи препарати за почистване

Използвайте само подходящи почистващи средства за различните повърхности по Вашия уред.

Спазвайте указанията за почистване на уреда.
→ "Почистване на уреда", Страница 21

Предна страна на уреда

Повърхност	Подходящи препарати за почистване	Указания
Неръждаема стомана	<ul style="list-style-type: none"> ■ Горещ сапунен разтвор ■ Специални средства за поддръжка на неръждаема стомана за топли повърхности 	За да избегнете корозия, веднага отстранявайте петната от котлен камък, мазнина, киселина и белтъци от повърхностите от неръждаема стомана. Нанесете средството за поддръжка на неръждаемата стомана на тънък слой.
пластмаса или лакирани повърхности напр. обслужващ панел	<ul style="list-style-type: none"> ■ Горещ сапунен разтвор 	Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло.

Врата на уреда

Зона	Подходящи препарати за почистване	Указания
Стъкла на вратата	<ul style="list-style-type: none"> ■ Горещ сапунен разтвор 	Не използвайте стъргалка за стъкло или спирала от неръждаема стомана. Съвет: За основно почистване демонтирайте стъклата на вратата. → "Врата на уреда", Страница 24
Покритие на вратата	<ul style="list-style-type: none"> ■ От неръждаема стомана: Почистващ препарат за неръждаема стомана ■ От пластмаса: Горещ сапунен разтвор 	Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло. Съвет: За основно почистване свалете покритието на вратата. → "Врата на уреда", Страница 24
Дръжка на вратата	<ul style="list-style-type: none"> ■ Горещ сапунен разтвор 	За да избегнете петна, които вече не могат да се отстраняват, веднага отстранете средството за отстраняване на котлен камък от дръжката на вратата.
Уплътнение на вратата	<ul style="list-style-type: none"> ■ Горещ сапунен разтвор 	Не сваляйте и не протривайте.

Камера

Зона	Подходящи препарати за почистване	Указания
Емайлирани повърхности	<ul style="list-style-type: none"> ■ Горещ сапунен разтвор ■ Оцетен разтвор ■ Почистващ препарат за фурни 	<p>При силно замърсяване размекнете и използвайте четка или спирала от неръждаема стомана.</p> <p>За да изсушите камерата след почистване, оставяйте вратата на уреда отворена.</p> <p>Съвет: Най-добре използвайте функцията за почистване. → "Пиролиза ", Страница 21</p> <p>Бележки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Емайлтът загаря при много високи температури, поради което се образуват малки разлики в цвета. Функционалността на уреда не се повлиява. ■ Ръбовете на тънката ламарина не могат да бъдат напълно емайлирани и могат да са груби. Корозионната защита не се влошава от това. ■ От остатъците от храни върху емайлираните повърхности се образува бяло покритие. Покритието от здравна гледна точка е безвредно. Функционалността на уреда не се повлиява. Можете да отстраните покритието с лимонена киселина.
Стъклен плафон за лампата на фурната	<ul style="list-style-type: none"> ■ Горещ сапунен разтвор 	<p>При силно замърсяване използвайте препарат за почистване на фурни.</p>
Поставка	<ul style="list-style-type: none"> ■ Горещ сапунен разтвор 	<p>При силно замърсяване размекнете и използвайте четка или спирала от неръждаема стомана.</p> <p>Съвет: За почистване откачете поставките. → "Поставка", Страница 23</p>
принадлежности	<ul style="list-style-type: none"> ■ Горещ сапунен разтвор ■ Почистващ препарат за фурни 	<p>При силно замърсяване размекнете и използвайте четка или спирала от неръждаема стомана.</p> <p>Емайлираната принадлежност е подходяща за съдомиялна машина.</p>

14.2 Почистване на уреда

За да избегнете щети по уреда, почиствайте уреда си само според посоченото и с подходящи почистващи средства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на употреба уредът и неговите докосващи се части са горещи.

- ▶ Изисква се внимание, за да се избегне докосването на нагревателните елементи.
- ▶ Малките деца на възраст под 8 години трябва да стоят далеч.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят.

- ▶ Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

Изискване: Спазвайте указанията към средствата за почистване.

→ "Препарат за миене", Страница 19

1. Почистете уреда с горещ сапунен разтвор и с кърпа.
 - При някои повърхности можете да използвате алтернативни средства за почистване.
→ "Подходящи препарати за почистване", Страница 20
2. Подсушавайте с мека кърпа.

15 Пиролиза

С функцията за почистване **Пиролиза** камерата се почиства почти самостоятелно. Почиствайте камерата на всеки 2 до 3 месеца с функцията за почистване. При нужда можете да използвате функцията за почистване по-често. Функцията за почистване се нуждае от ок. 2,5 - 4,8 киловат-часа.

15.1 Подготвяне на уреда за функцията за почистване

За да получите добър резултат от почистването, подгответе внимателно уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Съхраняваните в камерата за готвене запалими предмети могат да се запалят.

- ▶ Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата.
- ▶ Ако има дим, уредът трябва да се изключи или щепселът да се изтегли и вратата да се остави затворена, за да се задушат евентуалните пламъци.

Свободните остатъци от храна, мазнината и сокът от печеното могат да се възпламенят по време на функцията за почистване.

- ▶ Преди всяко стартиране на функцията за почистване отстранявайте грубите замърсявания от камерата за готвене.
- ▶ Никога не почиствайте и допълнителните принадлежности.

По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън.

- ▶ Никога не закачайте запалими предмети, като напр. кърпи за посуда, върху дръжката на вратата.
- ▶ Дръжте свободна предната страна на уреда.
- ▶ Дръжте децата далеч.

При повредено уплътнение на вратата се освобождава голяма топлина в зоната на вратата.

- ▶ Не протривайте и не сваляйте уплътнението.
- ▶ Никога не използвайте уреда с повредено уплътнение или без уплътнение.

1. Извадете от камерата принадлежностите и съда.
2. Откачете поставките и ги извадете от камерата. → "Поставка", Страница 23
3. Отстранявайте грубите замърсявания от камерата.
4. Почиствайте със сапунен разтвор и мека кърпа вратата на уреда отвътре и крайните повърхности на камерата в зоната на уплътнението на вратата.

Не сваляйте и не протривайте уплътнението на вратата.

Отстранявайте силни замърсявания върху вътрешното стъкло на вратата с почистващ препарат за фурни.

5. Извадете от камерата предметите. Камерата трябва да е празна.

15.2 Настройка на функцията за почистване

Проветрявайте кухнята докато функцията за почистване тече.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!

Функцията за почистване загрява отделението за готвене до много високи температури, така че останалата от изпичането, печеното на грил и печеното храна ще изгори. При този процес се отделят пари, които могат да предизвикат възпаление на мукозните мембрани.

- ▶ Проветрявайте кухнята добре, докато се изпълнява функцията "почистване".
- ▶ Не оставайте в помещението продължително време.
- ▶ Пазете децата и домашните животни надалеч.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на функцията по почистване камерата става много гореща.


- ▶ Никога не отваряйте вратата на уреда.
- ▶ Оставете уреда да се охлади.
- ▶ Дръжте децата далеч.

⚠ По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън.

- ▶ Никога не докосвайте вратата на уреда.
- ▶ Оставете уреда да се охлади.
- ▶ Дръжте децата далеч.

Бележка: Лампичката на фурната не свети по време на функцията за почистване.






Изискване: Подготвяне на уреда за функцията за почистване. → Страница 22

1. Докоснете бутон .
2. Настройте степента на почистване с копчето за избор на температура.

Степен на почистване	Клас на почистване	Времетраене в часове
1	Слабо замърсено	Ок. 1:15
2	Средно	Ок. 1:30
3	Високо	Ок. 2:00

При по-силни или по-стари замърсявания изберете по-висока степен на почистване.

Продължителността не може да се променя.

3. Докоснете бутон .
 - Спазвайте указанията на дисплея.
 4. С бутон  стартирайте функцията за почистване.
 - ✓ След няколко секунди функцията за почистване стартира и продължителността започва да тече.
 - ✓ За Ваша безопасност вратата на уреда се заключва малко след стартирането. На дисплея се появява .
 - ✓ Когато функцията за почистване приключи, на дисплея продължителността се нулира.
 5. Изключете уреда с .
- Ако уредът е достатъчно охладен, вратата на уреда се отключва и  угасва.

15.3 Подготвяне на уреда за работа след функцията за почистване

1. Оставете уреда да се охлади.
2. Останалата пепел в камерата и в зоната на вратата на уреда се избърсва с влажна кърпа.
3. Отстранявайте белите наслагвания с лимонена киселина.

Бележка: Белите наслагвания върху емайлираните повърхности могат да се образуват от твърде груби замърсявания. Тези хранителни остатъци не са от значение. Наслагванията не ограничават функцията на уреда.

4. Закачете поставките.
→ "Поставка", Страница 23

16 Подпомагане на почистването

Подпомагането на почистването е бърза алтернатива на почистването на камерата. Подпомагането на почистването размеква замърсяванията чрез изпаряване на сапунен разтвор. Замърсяванията след това по-леко се отстраняват.



16.1 Настройване на подпомагане на почистването

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

От водата в горещата камера се образува гореща водна пара.

- ▶ Никога не наливайте вода в нагорещената камера за готвене.

Изискване: Камерата е напълно охладена.

1. Извадете от камерата принадлежностите.
2. 0,4 литра вода се смесват с капка почистващ препарат и се наливат в средата на пода на камерата.
Не използвайте дестилирана вода.
3. Видът на нагряване **Долно загряване** се настройва с копчето за избор на функция.
4. Настройте 80 °C с копчето за избор на температура.
5. Докоснете бутона  и изберете продължителност  с бутона за избор на функция.
6. С бутона за избор на температура настройте продължителността на 4 минути.

- ✓ След няколко секунди уредът започва да нагрява и продължителността почва да тече.
 - ✓ Ако продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и на дисплея продължителността се нулира.
7. Изключете уреда и оставете камерата да се охлади за ок. 20 минути.

16.2 Допълнително почистване на камерата

ВНИМАНИЕ!

Влажността за по-дълго време в камерата води до корозия.

- ▶ След подпомагането на почистването избършете камерата и я оставете да изсъхне докрай.

Изискване: Камерата е охладена.

1. Отворете вратата на уреда и поийте остатъчната вода с гъба.
2. Гладките повърхности в камерата се почистват с кърпа или мека четка. Упоритите остатъци се отстраняват със спирала от неръждаема стомана.
3. Отстранете ръбовете с котлен камък с напоена в оцет кърпа. След това измийте с чиста вода и подсушете с мека кърпа и под уплътнението на вратата.
4. Ако камерата е достатъчно добре почиствена:
 - За да оставите камерата да се изсуши, оставете вратата на уреда във фиксирано положение (ок. 30°) за ок. 1 час.

17 Поставка



За да почистите поставките и камерата или за да смените поставките, можете да ги откачите.

17.1 Откачване на поставките


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Поставките стават много горещи

- ▶ Никога не докосвайте горещите поставки.
- ▶ Винаги оставяйте уреда да се охлади.
- ▶ Дръжте децата далеч.

1. Повдигнете поставката леко отпред  и я откачете .

2. Изтеглете поставката напред  и я свалете.

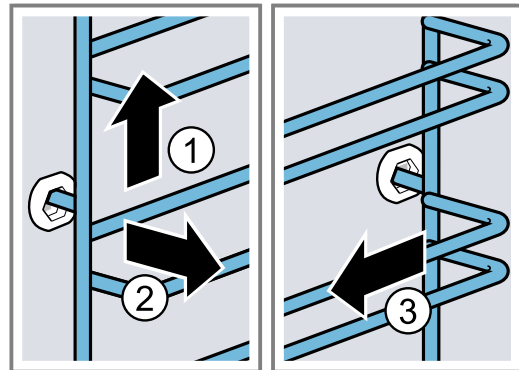


3. Почистете поставката.
→ "Препарат за миене", Страница 19

17.2 Закачване на поставките

Бележки

- Поставките пасват само отдясно или отляво.
 - Внимавайте при двете поставки извитите части да са отпред.
- Пъхнете поставката централно в задната буква ① докато поставката не достигне до стената на камерата, а след това натиснете назад ②.

- Пъхнете поставката в предната буква ③, докато поставката не достигне до стената на камерата, а след това натиснете надолу ④.

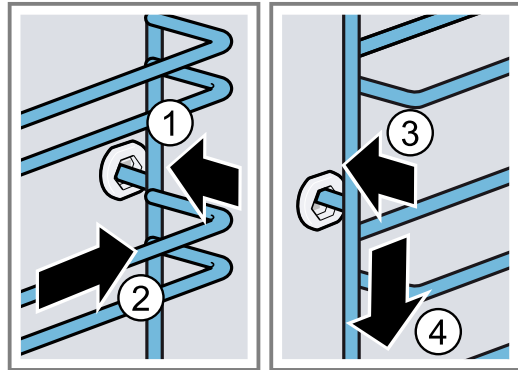

18 Врата на уреда

За да запазите външния вид на уреда и неговата функционалност за дълго време, можете да откачите и почистите вратата на уреда.

18.1 Откачване на вратата на уреда

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове.

- Носете защитни ръкавици.

Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете.

- Не бъркайте в областта на пантите.

- Отворете вратата изцяло и я натиснете по посока на уреда.


- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Когато пантите не са обезопасени, могат да се затворят с голяма сила.

- Внимавайте осигурителните лостове винаги да бъдат напълно затворени, съотв. при откачване на вратата на уреда да бъдат напълно отворени.


Отворете блокиращия лост върху лявата и дясната панта.

Блокиращ лост вдигнат

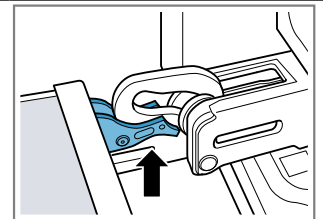

Шарнирът е обезопасен и не може да се затвори.


Затворен блокиращ лост

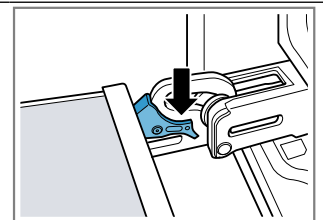

Вратата на уреда е обезопасена и не може да се откачи.

- ✓ Блокиращите лостове са повдигнати. Пантите са обезопасени и не могат да се затворят.

3. Затворете вратата на уреда докрай ①. С двете ръце хванете вляво и вдясно вратата на уреда и изтеглете нагоре ②.

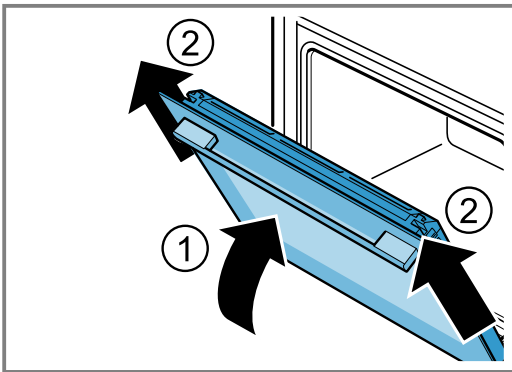

4. Внимателно поставете вратата на уреда върху равна повърхност.

18.2 Закачване на вратата на уреда


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете.


- ▶ Не бъркайте в областта на пантите. Когато пантите не са обезопасени, могат да се затворят с голяма сила.
- ▶ Внимавайте осигурителните лостове винаги да бъдат напълно затворени, съотв. при откачване на вратата на уреда да бъдат напълно отворени.

1. **Бележка:** Внимавайте вратата на уреда да се избутва върху пантите без съпротивление. Ако усетите съпротивление, проверете дали пъхате в правилния отвор.


Избутайте вратата на уреда права върху двете панти. Избутайте вратата на уреда до упор.

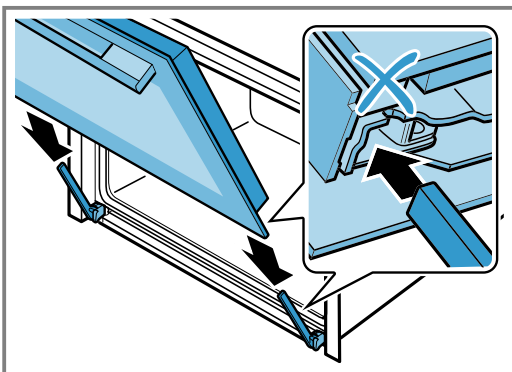

2. С двете ръце натиснете отгоре отляво и отдясно покритието на вратата, за да проверите дали вратата на уреда се вкарва до упор.

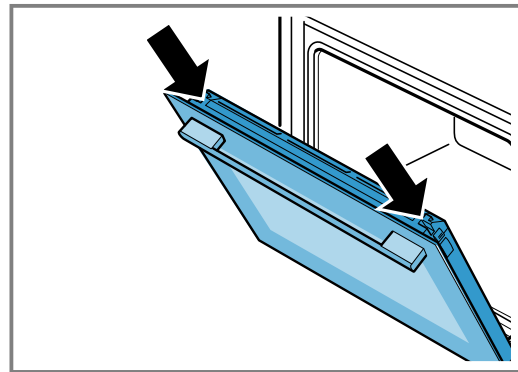

3. Отворете докрай вратата на уреда.
4. Затворете блокиращия лост върху лявата и дясната панта.

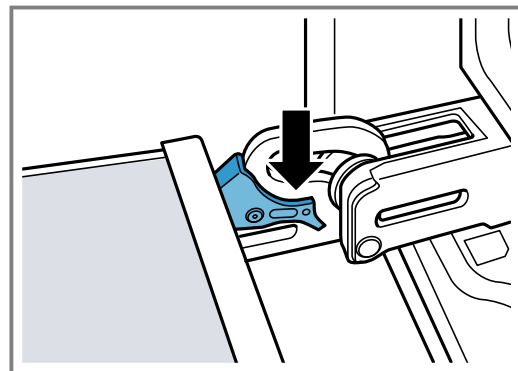

- ✓ Блокиращите лостове са затворени. Вратата на уреда е обезопасена и не може да се откачи.
5. Затворете вратата на уреда.


18.3 Демонтаж на стъклата на вратата

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!


Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете.

- ▶ Не бъркайте в областта на пантите. Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове.
- ▶ Носете защитни ръкавици.


1. Леко отворете вратата на уреда.
2. Натиснете вляво и вдясно отвън капака на вратата ① докато не се освободи.
3. Свалете покритието на вратата ②.

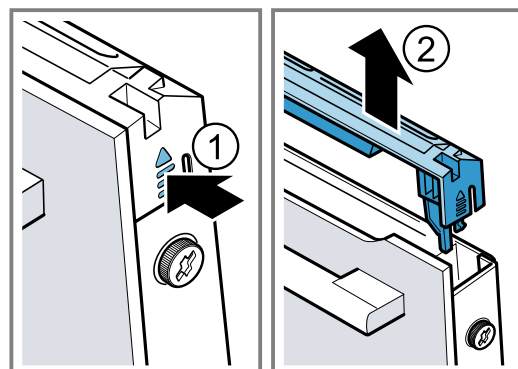

4. Почистване на покритието на вратата.
→ "Подходящи препарати за почистване",
Страница 20
5. Развийте левия и десния винт върху вратата на уреда ① и отстранете
6. Защипете с вратата на уреда сгъната многократно кухненска кърпа. Изтеглете предното стъкло нагоре ②.

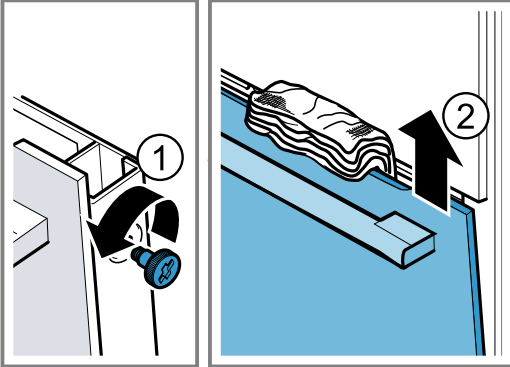

7. Оставете предното стъкло с дръжката за врата надолу върху равна повърхност.
8. Натиснете междинното стъкло с една ръка към уреда и през това време натиснете нагоре левия и десния държач [a]. Не сваляйте държачите [a].

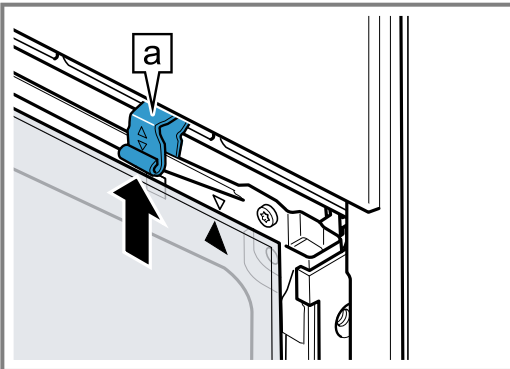

9. Извадете междинното стъкло.
10. ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне.

- ▶ Не използвайте остри абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистването на стъклото на вратата на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността.

Почистете демонтираните стъкла на вратата от двете страни с препарат за стъкло и мека кърпа.

11. Почистете вратата на уреда.
→ "Подходящи препарати за почистване",
Страница 20
12. Изсушете стъклата на вратата и ги поставете отново.
→ "Вграждане на стъклата на вратата",
Страница 26


18.4 Вграждане на стъклата на вратата

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!


Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете.

- ▶ Не бъркайте в областта на пантите.
- Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове.
- ▶ Носете защитни ръкавици.


1. Завъртете междинното стъкло докато стрелката [a] отдясно е отгоре.

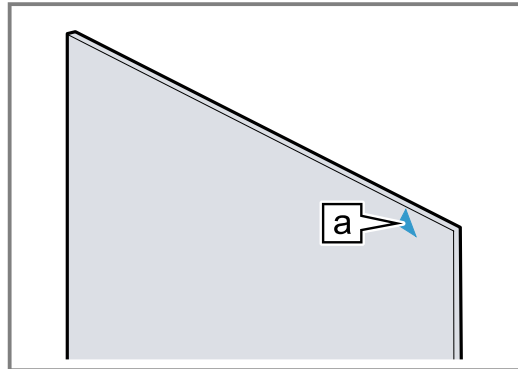

2. Поставете междинното стъкло долу в държача [a] ① и притиснете отгоре и задръжте.
3. Натиснете надолу левия и десния държач [a] докато междинното стъкло не се захване ②.

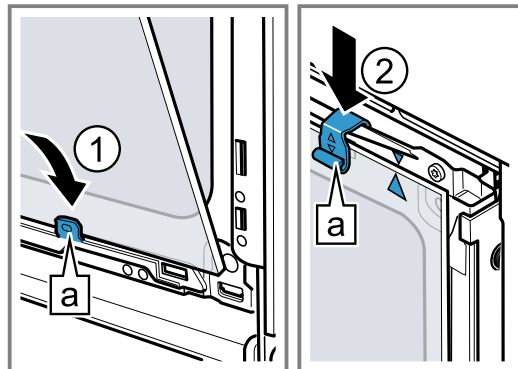


4. Закачете предното стъкло отдолу в левия и десния държач [a] ①.
5. Натиснете предното стъкло към уреда докато лявата и дясната кука [a] не застанат към поставката [b] ②.

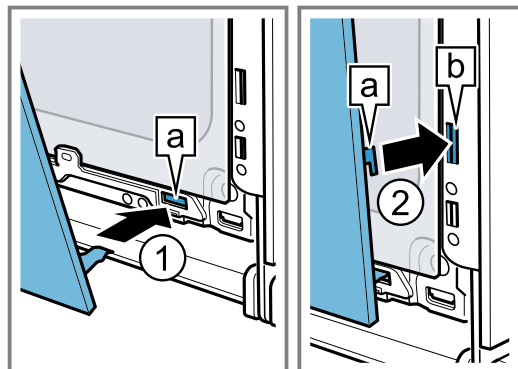

6. Натиснете надолу предното стъкло ①, докато не прищрака.
7. Отворете леко вратата на уреда и махнете кухненската кърпа.

8. Завийте двата винта вляво и вдясно върху вратата на уреда.
9. Поставете покритието за врата и притиснете ② докато не прищрака.

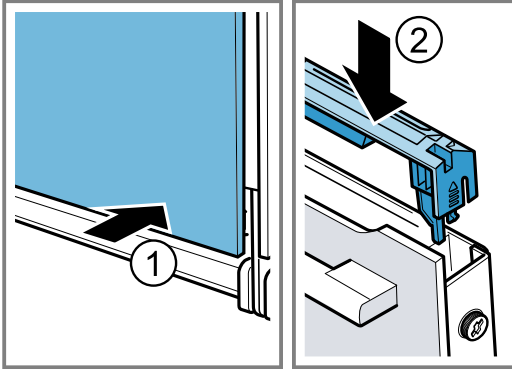

10. Затворете вратата на уреда.

Бележка: Използвайте камерата едва когато стъклата на вратата са правилно монтирани.

19 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.







- ▶ Само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ Ако уредът е дефектен, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от обучен специализиран персонал.

19.1 Функционални неизправности

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не функционира.	Дефектен предпазител. ▶ Проверете предпазителя в кутията с предпазители. Спиране на електрозахранването. ▶ Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението.
	Грешка на електрониката 1. Изключете уреда от електрическата мрежа, като изключите за кратко предпазителя. 2. Нулирайте основните настройки до фабричните. → "Основни настройки", Страница 19
Уредът Ви подканва отново към първо въвеждане в експлоатация.	Спиране на електрозахранването. ▶ Отново извършете първо въвеждане в експлоатация
Уредът не може да се настройва. На дисплея свети  .	Активирана е защитата за деца. ▶ Деактивирайте защитата от деца с бутон  .
Вратата на уреда не се отваря, на дисплея светва  .	Активирана е защитата за деца. ▶ Деактивирайте защитата от деца с бутон  .
Вратата на уреда не се отваря, на дисплея светва  .	Функцията за почистване заключва вратата на уреда. ▶ Оставете уреда да се охлади докато на дисплея не угасне  .
	→ "Пиролиза", Страница 21

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не нагрива, дисплеят показва символа [Z].	Демо режимът е активиран. ▶ Разкачете уреда от мрежата. Деактивирайте след това демо режима в основните настройки в рамките на 5 минути.
Максималното време на работа е достигнато	Максималното време на работа е достигнато. За да избегнете нежелана продължителна работа, уредът след няколко часа престава автоматично да нагрива, ако настройките не се променят. ▶ Изключете уреда. При нужда можете да извършите нова настройка. Съвет: За да може при твърде дълги времена на приготвяне уредът да не се изключва нежелано, настройвайте продължителност. → "Времеви функции", Страница 12
На дисплея се показва съобщението с "E" напр. E0502	Повреда в електрониката 1. Натиснете бутона  – Ако е нужно, настройте наново часа. ✓ Ако неизправността е била еднократна, съобщението за грешка угасва. 2. Ако съобщението за грешка се появи отново, обадете се на службата за обслужване на клиенти. Посочете точното съобщение за грешка и номера на Вашия уред. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 29

19.2 Смяна на лампата на фурната

Ако осветлението в камерата е повредено, сменете крушката на фурната.

Бележка: Можете да си доставите устойчиви на топлина 230 В халогенни крушки, 40 вата, от центъра за обслужване на клиенти или от специализираните магазини. Използвайте само тези крушки. Хващайте новите халогенни крушки само с чиста и суха кърпа. Така експлоатационният живот на лампата се увеличава.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на употреба уредът и неговите докосващи се части са горещи.



- ▶ Изисква се внимание, за да се избегне докосването на нагревателните елементи.
- ▶ Малките деца на възраст под 8 години трябва да стоят далеч.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

При смяна на крушката в камерата контактите във фасунгата на крушката са под напрежение.

- ▶ Преди смяна на крушката се уверявайте, че уредът е изключен, за да избегнете възможен електрически удар.
- ▶ Изтеглете допълнително щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители.

Изисквания

- Разкачете уреда от електрическата мрежа.
 - Камерата е охладена.
 - Нова халогенна крушка за смяна е налична.
1. За да избегнете щети, поставете кърпа за съдове в камерата.
 2. Развийте плафона наляво .
 3. Изтеглете халогенната крушка без да я въртите .

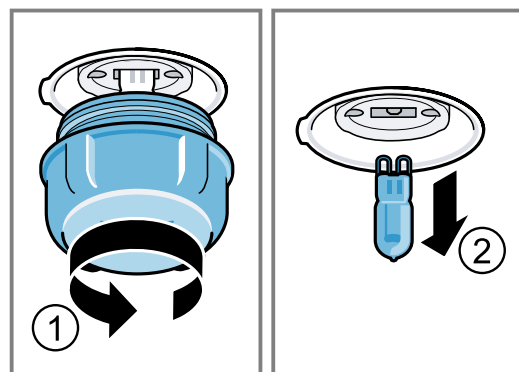

4. Поставете новата халогенна крушка и здраво натиснете във фасунгата. Внимавайте за позицията на щифтовете.
5. Според типа на уреда стъкленото покритие е снабдено с уплътнителен пръстен. Поставете уплътнителния пръстен.
6. Завийте плафона.
7. Извадете кърпата за съдове от камерата.
8. Свържете уреда с електрическата мрежа.

20 Предаване за отпадъци

20.1 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни суровини.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.

2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

21 Отдел по обслужване на клиенти

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница. В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдели по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

Настоящият продукт съдържа светлинни източници с клас на енергийна ефективност G.

21.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда. Отворете вратата на уреда, за да видите фабричната табелка с номерата.



Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

22 Така става

За различни ястия тук ще откриете подходящите настройки и най-добрите принадлежности и съдове. Препоръките сме съгласували оптимално за Вашия уред.

22.1 Указания за приготвяне

Спазвайте тази информация при приготвянето на ястия.

- Температурата и времето зависят от количеството и рецептата. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности.
- Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Вкарайте принадлежностите едва след предварителното загряване в камерата.
- Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата.

22.2 Указания за печене

Използвайте при печене посочените височини на вкарване.

Печене на едно ниво	Височина
високи печива респ. форма върху скара	2
плоски печива респ. в тава за печене	3

Печене на две нива	Височина
Универсална тава	3
Тава за печене	1
Форми върху скара:	Височина
първа скара	3
втора скара	1

Печене на три нива	Височина
Тава за печене	5
Универсална тава	3
Тава за печене	1

Бележки

- При печене на няколко нива използвайте горещ въздух. Вкарани едновременно сладки не е задължително да станат готови по едно и също време.
- Поставете формите една до друга или разместете една над друга в камерата.
- За оптимален резултат от готвенето препоръчваме тъмни форми за печене от метал.

22.3 Указания за печене и грил

Стойностите на настройка важат за вкарване на непълнени, готови за печене птици, месо или риба с температура от хладилник в студена камера.

ВНИМАНИЕ!

Съдържащите киселина хранителни продукти могат да повредят решетката на скарата

► Не поставяйте съдържащи киселина хранителни продукти, като напр. плодове или продукти за печене на грил, напоени със съдържаща киселина марината, директно върху скарата.

- Колкото по-голяма е птицата, месото или рибата, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готвене.
- Обърнете птицата, месото и рибата след ок. 1/2 до 2/3 от посоченото време.
- Добавете към птичето месо в съда малко течност. Дъното на съда трябва да бъде покрито на ок. 1-2 см.
- Ако обръщате птици, внимавайте първо гърдите, респ. страната с кожата да е отдолу.

Указание за хора с алергии към никел

В редки случаи може малки следи от никел да преминават в хранителните продукти.

Печене на фурна и грил върху скарата

Печенето на скарата е особено подходящо за големи птици или за няколко парчета едновременно

■ Според размера и вида на печеното добавете до 1/2 литра вода в универсалната тава.

От това печено можете да пригответе сос. Освен това така се получава по-малко дим и камерата остава по-чиста.

- Оставете вратата на уреда затворена по време на печенето на грил.
Никога не печете на грил при отворена врата на уреда.

- Поставете продуктите за печене на грил върху скарата. Допълнително поставете минимум едно ниво на вкарване по-долу универсалната тава със скосената страна към вратата на уреда. Така се улавя оттичащата се мазнина.

Печене в съд

При приготвяне в затворен съд камерата остава по-чиста.

Спазвайте данните на производителя за съда за печене. Най-подходящ е съдът от стъкло.

Отворен съд

- Използвайте една височина форма за печене.
- Поставете съда върху скарата.
- Ако нямате подходящ съд, използвайте универсалната тава.

Затворен съд

- Поставете съда върху скарата.
- Месото, рибата или птичето могат да станат хрупкави в затворена тенджерата. Използвайте за целта съд с дръжки със стъклен капак. Настройте по-висока температура.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Когато горещ стъклен съд се поставя върху мокра или студена подложка, стъклото може да се напука.

- Поставяйте горещите стъклени съдове на суха подложка.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

При отваряне на съда след готвене може да излезе много гореща пара. Парата според температурата не е видима.

- Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.
- Дръжте децата далеч.

22.4 Избор на ястие

Храна	Принадлежности / Съдове	Ниво на вкарване	Вид загреваване	Температура в °C / степен на грила	Продължителност в мин.
Кекс, фин	Правоъгълна форма	2	☐	150-170	60-80
Кекс, 2 нива	Правоъгълна форма	3+1	☒	140-150	70-85
Торта с плодове или извара с блат от пясъчно тесто	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2	☐	160-180	70-90
Бисквитена торта, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2	☐	150-160 ¹	30-40
Пандишпанено руло	Тава за печене	3	☒	180-200 ¹	10-15
Сладкиш от пясъчно тесто със сочна пълнка	Универсална тава	3	☐	170-180	50-60
Сладкиш с мая със сочна пълнка	Универсална тава	3	☐	180-200	30-55

¹ Загрейте предварително уреда.

² Обърнете ястието след 1/2 - 2/3 от общото време.

³ В началото добавете течност в съда, печеното трябва да лежи най-малко на 2/3 в течност

⁴ Обърнете ястието след 2/3 от общото време.

⁵ Не обръщайте ястието. Покрийте дъното с вода.

⁶ Вкарайте универсалната тава под скарата.

Храна	Принадлежности / Съдове	Ниво на вкарване	Вид загреване	Температура в °С / степен на грила	Продължителност в мин.
Мъфини	Тава за мъфини върху скара	2		170-190	20-40
Дребни сладки с мая	Тава за печене	3		150-170	20-30
Сладки	Тава за печене	3		140-160	15-25
Сладки, 2 или 3 нива	Универсална тава Тава за печене	3+1 5+3+1		140-160	15-25
Хляб, 1000 г (в правоъгълна форма за печене, свободно сложен)	Универсална тава Правоъгълна форма	2		200-220	35-50
Пица, прясна	Тава за печене	3		190-210	20-30
Пица, прясна, тънък блат	Кръгла тава за пица	2		250-270 ¹	8-13
Киш	Форма за тарт	1		190-210	40-50
Запеканка, пикантна, печени съставки	Форма за ястия със заливка	2		200-220	30-60
Пиле, 1,3 кг, непълнено	Отворен съд	2		200-220	60-70
Пилешки дреболии, по 250 г	Отворен съд	3		220-230	30-35
Гъска, непълнена, 3 кг	Отворен съд	2		1. 140 2. 160	1. 130-140 2. 50-60
Свинско печено, без кожа, напр. врат, 1,5 кг	Отворен съд	2		160-170	150-160
Говеждо филе, средно изпечено, 1 кг	Скара Универсална тава	3		210-220	40-50 ²
Говеждо задушено, 1,5 кг	Затворен съд	2		200-220	130-150 ³
Ростбиф, медиум, 1,5 кг	Скара Универсална тава	3		200-220	60-70 ²
Бургер, дебелина 3-4 см	Скара	4		3	25-30 ⁴
Агнешки бут, без кост, средно изпечен, 1,0 кг	Отворен съд	2		170-190	70-80 ⁵
Риба, на грил, цяла 300 г, напр. пъстърва	Скара	2		160-180	20-30 ⁶

¹ Загрейте предварително уреда.

² Обърнете ястието след 1/2 - 2/3 от общото време.

³ В началото добавете течност в съда, печеното трябва да лежи най-малко на 2/3 в течност

⁴ Обърнете ястието след 2/3 от общото време.

⁵ Не обръщайте ястието. Покрийте дъното с вода.

⁶ Вкарайте универсалната тава под скарата.

22.5 Кисело мляко

С Вашия уред можете да правите сами кисело мляко.

Приготвяне на кисело мляко

1. Извадете принадлежностите и поставките от камерата.

2. Напълнете в малки съдове, напр. чаши или малки бурканчета, преди това приготвената маса кисело мляко.
3. Покрийте съдовете с фолио, напр. фолио за запазване на пресни храни.
4. Поставете съдовете на пода на камерата.
5. Настройте уреда според препоръката за настройка.
6. Оставете след приготвянето в хладилника киселото мляко да престои.

Препоръки за настройка за кисело мляко

Храна	Принадлежности / Съдове	Ниво на вкарване	Вид загреване	Температура в °С	Продължителност в мин.
Кисело мляко	Порционни форми	Под на камерата		40-45	8-9 ч.

22.6 Печ. слабо

Слабото печене е бавно печене при ниска температура. Ето защо се нарича и нискотемпературно готвене.







Меко готвене на ястия

Изисквания

- Използвайте само пресни и хигиенично безупречно месо без кост.
- Започвайте работа само при напълно охладена камера.

1. Загрейте предварително камерата и съда за ок. 15 минути.
2. Запечете месото върху котлона от всички страни с висока температура.
3. Веднага поставете месото в предварително загорятия съд в камерата.
4. Дръжте вратата на уреда затворена, за да запазите равномерен климат на готвене.

Препоръки за настройка за меко готвене

Храна	Принадлежности / Съдове	Ниво на вкарване	Вид загоряване	Време на запичане в мин.	Температура в °C	Продължителност в мин.
Патешки гърди, по 300 г	Отворен съд	2		6-8	95 ¹	60-70
Свинско филе, цяло	Отворен съд	2		4-6	85 ¹	75-100
Говежди бутове, 6-7 см дебели, 1,5 кг, изпечени	Отворен съд	2		6-8	100 ¹	160-220
Говеждо филе, 4-6 см дебело, 1 кг	Отворен съд	2		6-8	85 ¹	90-150
Телешки медальони, 4 см дебели	Отворен съд	2		4	80 ¹	50-70
Агнешка плешка, разрязана, по 200 г	Отворен съд	2		4	85 ¹	30-70

¹ Загрейте предварително уреда.

22.7 Тестови ястия

Тези прегледи са изготвени за тестови институти, за да е по-лесно тестването на уреда съгласно EN 60350-1.

Печене

Спазвайте тази информация при печенето на тестови ястия.

Общи указания

- Стойностите на настройка важат за вкарването в студена камера.
- Спазвайте указанията за предварително загоряване в таблиците. Стойностите на настройка важат без бързо загоряване.
- За печене използвайте първо по-ниската от посочените температури.

Височини на вкарване

Височини за вкарване при печене на две нива:

Бележка: Едновременно вкараните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

- Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1


- Форми върху скара
първа скара: ниво 3
втора скара: ниво 1

Височини за вкарване при печене на три нива:

- Тава за печене: височина 5
Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1

Печене с две форми с пружина:

Поставяйте формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

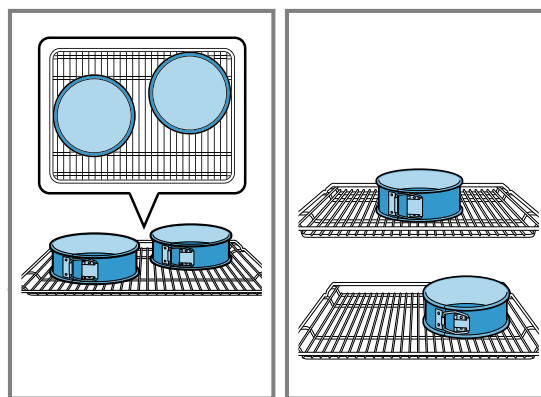

Препоръки за настройка за печене

Храна	Принадлежности / Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-ряване	Температура в °С	Продължителност в мин.
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150 ¹	25-35
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150 ¹	20-30
Шприцовани сладки, 2 нива	Универсална тава + Тава за печене	3 + 1		140-150 ¹	25-35
Шприцовани сладки, 3 нива	Универсална тава + Тава за печене	5 + 3 + 1		130-140 ¹	35-55
Мини сладкиши	Тава за печене	3		150 ¹	25-35
Мини сладкиши	Тава за печене	3		150 ¹	20-30
Мини сладкиши, 2 нива	Универсална тава + Тава за печене	3 + 1		140 ¹	25-35
Мини сладкиши, 3 нива	Универсална тава + Тава за печене	5 + 3 + 1		140 ¹	25-35
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2		160-170 ²	25-35
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2		160-170	30-35
Пандишпанено тесто с вода, 2 нива	Форма с подвижен борд Ø 26 см	3 + 1		150-160 ²	35-50

¹ Загрейте уреда предварително за 5 минути. Не използвайте функцията Бързо загреване.

² Загрейте предварително уреда. Не използвайте функцията Бързо загреване.

Препоръки за настройка за печене на грил

Храна	Принадлежности / Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-ряване	Температура в °С / степен на грила	Продължителност в мин.
Запичане до зачервяване на хляб	Скара	5		3	5-6

23 Ръководство за монтаж

Спазвайте тази информация при монтажа на уреда.

**⚠ 23.1 Общи монтажни указания**


Спазвайте тези указания преди да започнете с монтажа на уреда.

- Само компетентно вграждане съгласно тази инструкция за монтаж гарантира безопасна употреба. При щети поради грешно вграждане отговорност носи монтажният.

- Проверете уреда след разопаковането. При транспортни повреди не включвайте.
- Свалете от камерата и от вратата опаковъчния материал и облепващото фолио преди въвеждане в експлоатация.
- Спазвайте монтажните инструкции за монтаж на аксесоарите.
- Мебелите за вграждане трябва да са устойчиви на температури до 95 °С, а граничните предни части на мебели - на температури до 70 °С.
- Уредът да не се монтира зад декоративна врата или врата на шкаф. Налице е опасност от прегряване.
- Извършете всички дейности по изрязване на мебелите преди поставянето на уреда. Отстранете стружките. Отстранете

стружките, те могат да застрашат функционирането на електрическите компоненти.

- Контактът за свързване на уреда трябва да е в зоната на застрихованата площ **a** или извън зоната на вграждане. Закрепвайте нефиксираната мебел с наличен в търговската мрежа винел **b** за стената.

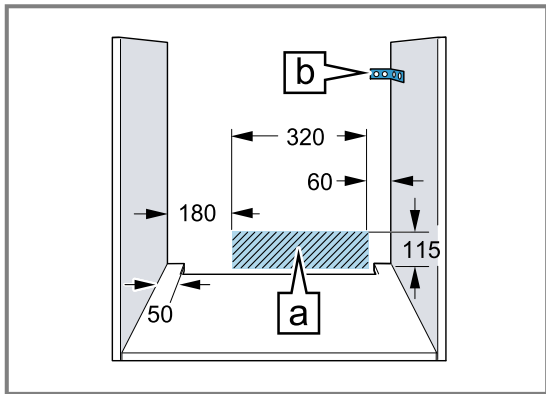

- За избягване на порязвания носете защитни ръкавици. Частите, които по време на монтажа са достъпни, могат да са с остри ръбове.
- Данни за размерите на фигурите в мм.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители.
- ▶ Използвайте само удължители, които са сертифицирани, имат минимално напречно сечение от 1,5 мм² и отговарят на релевантните национални разпоредби за безопасност.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери.


ВНИМАНИЕ!

Чрез носене на уреда за дръжката на вратата последната може да се счупи. Дръжката на вратата не издържа теглото на уреда.

- ▶ Не носете и не захващайте уреда за дръжката на вратата.


23.2 Размери на уреда

Тук ще откриете размерите на уреда.

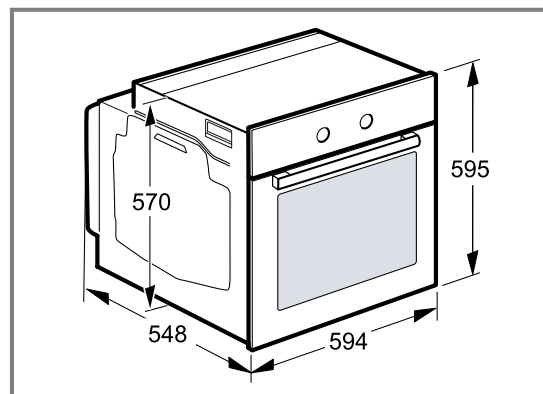

23.3 Монтаж под работен плот


Спазвайте монтажните размери и указания при монтаж под работен плот.

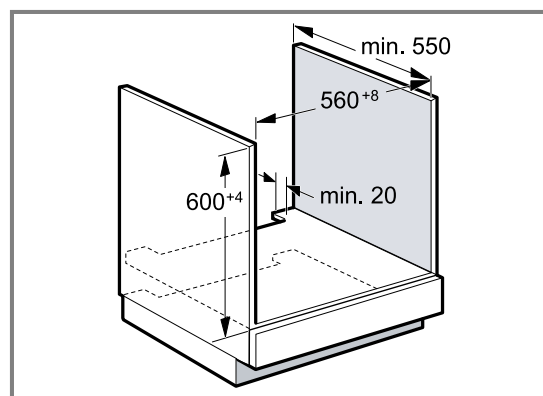

- За проветрение на уреда междинният под трябва да има вентилационен изрез.
- В комбинация с индукционни готварски плотове луфтът между работния плот и уреда не трябва да се затваря с допълнителни лайстни.
- Работният плот трябва да се закрепва към шкафа за монтаж.
- Еventуално наличното монтажno ръководство на готварския плот трябва да се спазва.
- Спазвайте отклоняващите се национални указания за монтаж на готварския плот.

23.4 Монтаж във висок шкаф


Спазвайте монтажните размери и указания при монтаж във висок шкаф.

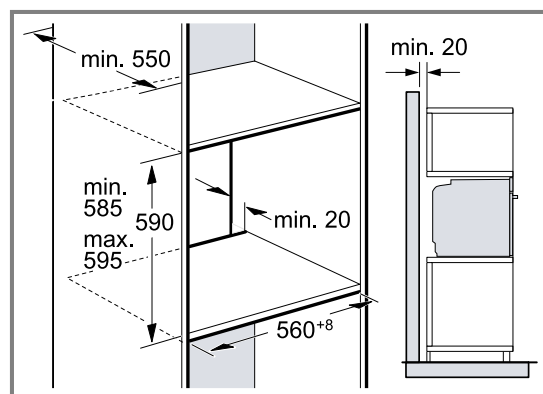


- За проветрение на уреда междинните дъна трябва да имат вентилационен изрез.
- Ако високият шкаф допълнително наред с модулните задни стени има още една задна стена, тя трябва да се отстрани.
- Вграждайте уреда само толкова високо, че допълнителният аксесоар да може безпроблемно да се изважда.

23.5 Монтиране на два уреда един над друг

Вашият уред може да се монтира и над или под друг уред. Спазвайте монтажните размери и указания при монтаж на уреди един над друг.

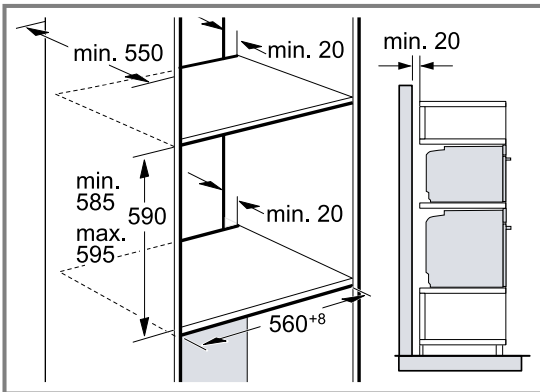


- За проветрение на уредите междинните дъна трябва да имат вентилационен изрез.
- За да гарантирате достатъчно проветрение на двата уреда, е нужен вентилационен отвор от мин. 200 cm² в зоната на основата. За целта изрежете блендата на цокъла или поставете решетка за проветрение.
- Трябва да се внимава смяната на въздуха да се гарантира съгласно скицата.

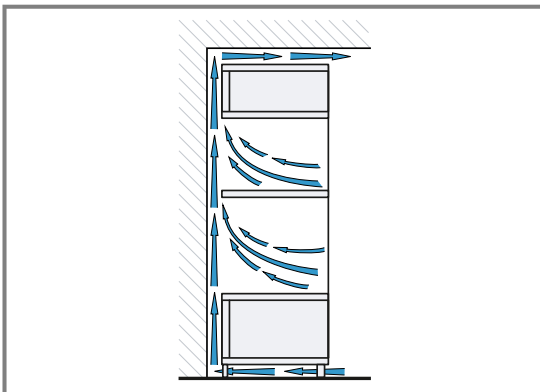

- Вграждайте уредите само толкова високо, че допълнителният аксесоар да може безпроблемно да се изважда.

23.6 Ъглов монтаж

Спазвайте монтажните размери и указания при ъглов монтаж.

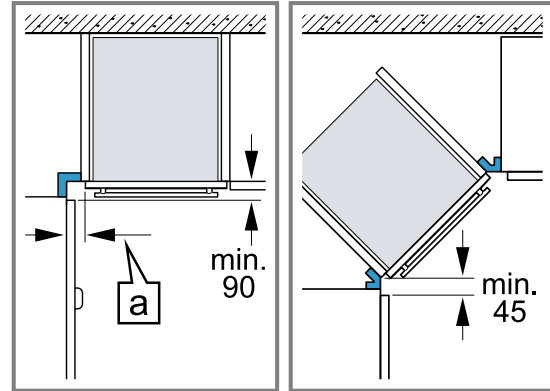

- За да може да се отваря вратата на уреда, при ъглово вграждане спазвайте минималните размери. Размерът **a** зависи от дебелината на предната част на мебелите и от дръжката.

23.7 Електрическо свързване

За да можете сигурно да свържете уреда електрически, спазвайте тези указания.

- Уредът отговаря на клас на защита I и може да се използва само със защитен проводник.
- Обезопасяването трябва да се извършва според данните за мощността върху типовата табелка и според локалните предписания.
- Уредът трябва при всички монтажни дейности да е без напрежение.
- Уредът може да се свързва само с доставения допълнително кабел за свързване.
- Пъхнете кабела за свързване от задната страна на уреда до прозвучаване на щракащ звук. От клиентската служба е на разположение 3 м кабел за свързване.
- Кабелът за свързване за свързване може да се заменя само от оригинален кабел. Той е наличен при службата за обслужване на клиенти.
- Защитата при допир трябва да се гарантира чрез вграждането.

Електрическо свързване на уреда с шуко контакт

Бележка: Уредът може да се свързва само към инсталиран според предписанията предпазен контакт.

- ▶ Пъхнете предпазния щепсел в контакта. Ако уредът е вграден, щепселът на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен. Ако не е възможен свободен достъп до щепсела, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление за всички полюси съгласно разпоредбите за монтаж.

Електрическо свързване на уреда без шуко контакт


Бележка: Само оторизиран специалист може да свързва уреда. При повреди поради неправилно свързване правото на гаранция отпада.

В положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление за всички полюси съгласно разпоредбите за монтаж.


1. Идентифицирайте фазата и неутралният проводник ("нула") в контакта.
При погрешно свързване уредът може да се повреди.
2. Свързвайте съгласно електрическата схема.
За напрежението вж. типовата табелка.
3. Свържете жичките на мрежовия проводник съгласно цветовото кодиране:
 - жълто-зелено = защитен проводник ⊕
 - синьо = неутрален ("нулев") проводник
 - кафяво = фаза (външен проводник)

23.8 Вграждане на уреда


1. Вкарайте уреда докрай и го центрирайте.

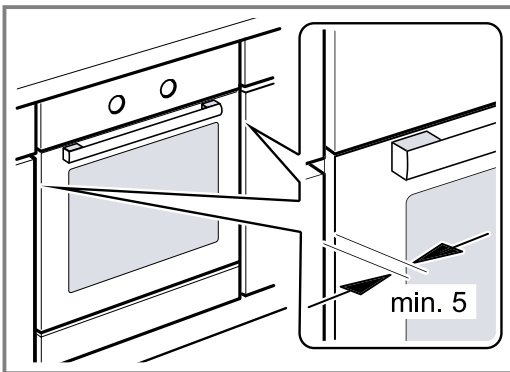

2. Закрепете с винтове уреда.

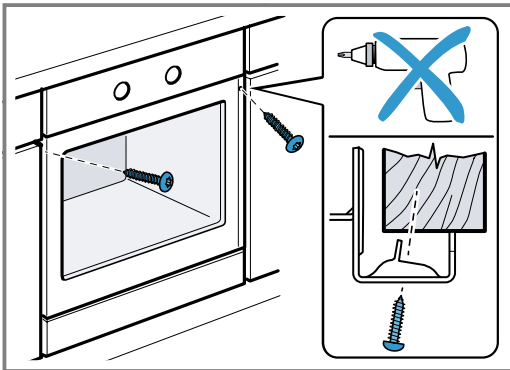

3. При кухни без дръжки с отвесна лайсна за хващане:
 - Поставете подходящ пълнител ① с цел покриване на възможните остри ръбове и гарантиране на сигурен монтаж.
 - Разпробийте алуминиевите профили, за да изготвите винтово свързване ②.
 - Закрепете уреда с адекватен винт ③.

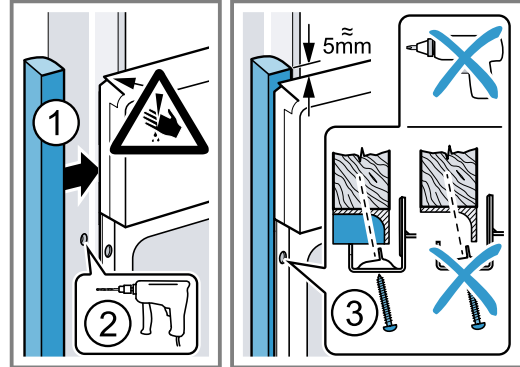

Бележка: Луфтът между работния плот и уреда не бива да се затваря с допълнителни лайсни. Към страничните стени на свалящия се шкаф не бива да се поставят топлозащитни лайсни.

23.9 Демонтаж на уреда

1. Изключете уреда от напрежението.
2. Развийте закрепващите болтове.
3. Леко повдигнете уреда и го изтеглете докрай.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001813477 (021130)

bg1