




БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL

За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте вашия уред на www.whirlpool.eu/register




Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

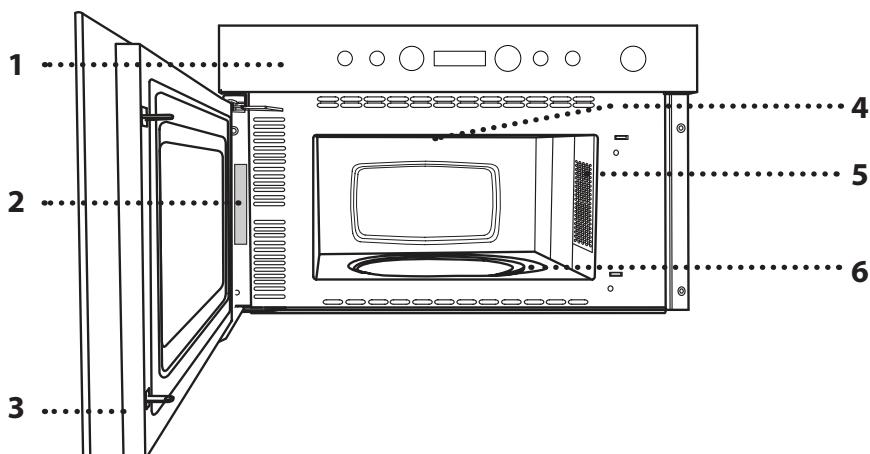

1. Контролен панел
2. Заводска табелка (не премахвайте)
3. Вратичка
4. Грил
5. Осветление
6. Въртяща се поставка

ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

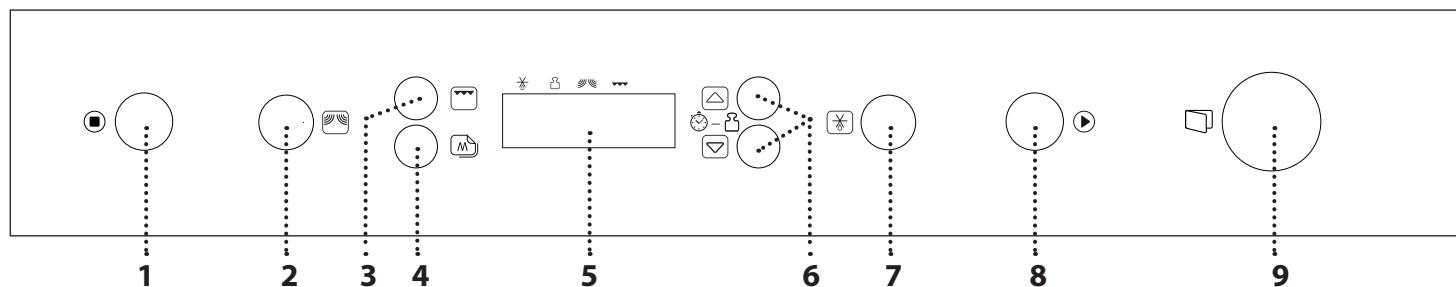

1. СТОП

За спиране на функция или звуков сигнал, отмяна на настройки или изключване на фурната.

2. МИКРОВЪЛНОВА ФУНКЦИЯ/МОЩНОСТ

За избиране на микровълнова функция и настройка на необходимото ниво на мощност.

3. ФУНКЦИЯ ГРИЛ

4. ПАМЕТ

5. ДИСПЛЕЙ

6. БУТОНИ +/-

За регулиране на настройките на функция (напр. продължителност, тегло).

7. ФУНКЦИЯ JET DEFROST (РЕАКТИВНО РАЗМРАЗЯВАНЕ)


8. СТАРТ

За стартиране на функция.

9. БУТОН ЗА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИЧКАТА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА



Поставена върху стойката си, стъклена въртяща се поставка може да се използва при всички методи на готовене.

Въртящата се поставка трябва винаги да се използва като основа за други съдове или принадлежности.

Броят и видът на принадлежностите може да е различен в зависимост от закупения модел.


Останалите принадлежности, които не са предоставени с

В търговската мрежа са налични голям брой принадлежности. Преди покупка се уверете, че са подходящи за употреба в микровълнова фурна и устойчиви на температурите във фурната.

Никога не използвайте метални съдове за храна или напитки при микровълново готовене.

Винаги се уверявайте, че храните и

СТОЙКА НА ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА

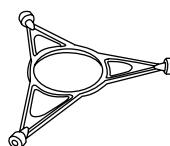

Използвайте стойката само за стъклена въртяща се поставка. Не поставяйте други принадлежности върху стойката.

уреда, могат да бъдат закупени отделно от отдела за следпродажено обслужване.

принадлежностите не влизат в допир с вътрешните стени на фурната.

Винаги проверявайте дали въртящата се поставка се върти свободно, преди да включите фурната. Внимавайте да не отместите въртящата се поставка, докато поставяте или премахвате други принадлежности.

ФУНКЦИИ

МИКРОВЪЛНИ

За бързо приготвяне и претопляне на храни и напитки.

МОЩНОСТ (W) | ПРЕПОРЪЧАНА ЗА

750 W	Бързо претопляне на напитки или други храни с високо съдържание на вода, или месо и зеленчуци.
500 W	Готовене на риба, месни сосове или сосове със сирене или яйца. Финална фаза за месни пайове или печена паста.
350 W	Бавно, щадящо готовене. Идеално за разтапяне на масло или шоколад.
160 W	Размразяване на замразени храни или размекване на масло и сирене.
0 W	Когато използвате само таймер.

ГРИЛ

За запичане, гриловане и огretени, при самостоятелно използване. Препоръчваме да обръщате храната по време на готовенето. За най-добри резултати загрейте предварително грила за 3-5 минути. За бързо приготвяне и запичане на ястия, в комбинация с микровълни.

• ГРИЛ + МИКРОВЪЛНИ

За бързо готовене на основни ястия (дори огretен) с използването на микровълни и грил. Подходяща е за готовене на храни като лазания, риба и огretен.

МОЩНОСТ (W)	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (мин.)	ПРЕПОРЪЧАНА ЗА
500	14 - 18	Лазания (400 - 500 g)
500	10 - 14	Риба (600 g)
500	40 - 50	Пиле (цяло; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Рибен гратег (600 g)
0	-	Само препичане



JET DEFROST

За бързо размразяване на различни видове продукти само с посочване на теглото им. Продуктите следва да се поставят направо върху стъклена въртяща се поставка. Обърнете храната, когато бъдете подканени. Продуктите следва да се поставят направо върху стъклена въртяща се поставка. Обърнете храната, когато бъдете подканени. След размразяване винаги оставяйте да престои за по-добри резултати.



ЗАПАМЕТЯВАНЕ

Функцията "Запаметяване" Ви дава лесен начин за бързо извикване на предпочитана настройка. Принципът на функцията "Запаметяване" е да се запамети всяка настройка, която се показва в момента.

- Натиснете бутона за запаметяване и след това натиснете бутона "Старт".

За да запаметите настройка:

- Изберете някоя функция и направете необходимите настройки.
- Натиснете и задръжте натиснат за 3 секунди бутона за запаметяване, докато се чуе звуков сигнал: сега настройката е запаметена.

Препограмирането на паметта може става колкото пъти пожелаете.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

. ИЗБЕРЕТЕ ФУНКЦИЯ

Просто натиснете бутона за необходимата функция, за да я изберете.

. ЗАДАЙТЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА

След като изберете необходимата функция, използвайте или , за да настроите продължителността на работата ѝ.

Времето може да се променя по време на готвене с натискане на или , или чрез увеличаване на продължителността с 30 секунди всеки път при натискане на .

. ЗАДАЙТЕ МОЩНОСТТА НА МИКРОВЪЛНИТЕ

Натиснете колкото пъти е необходимо, за да изберете нивото на мощност на микровълните.

За да използвате микровълни в комбинация с грила, изберете функцията "Грил" с натискане на и след това използвайте , за да настроите микровълновата мощност.

Моля, имайте предвид: Можете също да променяте настройката по време на готвене, като натискате .

. JET DEFROST

Натиснете , след което използвайте или , за да зададете теглото на храната. По време на размразяване функцията за кратко ще остане на пауза, за да можете да обърнете храната. След като завършите операцията, затворете вратичката и натиснете .

. АКТИВИРАЙТЕ ФУНКЦИЯТА

След като приложите необходимите настройки, натиснете , за да активирате функцията.

Всеки път когато натиснете бутона , към времето за готвене се прибавят още 30 секунди.

Можете да натиснете по всяко време, за да спрете активната в момента функция.

. JET START

Когато фурната е изключена, натиснете , за да активирате готвенето с микровълнова функция, зададена на пълна мощност (750 W) за 30 секунди.

. ПАУЗА

За да поставите на пауза активна функция, например за да разбъркate или обърнете храната, просто отворете вратичката.

Настройката ще се поддържа в продължение на 10 минути.

За да стартирате отново, затворете вратичката и натиснете .

Кратък звуков сигнал ще се чува веднъж или два пъти на минута в продължение на 10 минути, след като готвенето завърши. За да прекратите сигнала, натиснете бутона STOP или отворете вратичката.

Моля, имайте предвид: Фурната ще поддържа настройката в продължение на 60 секунди, ако вратичката се отвори и затвори, след като готвенето завърши.

. ОХЛАЖДАНЕ

Когато дадена функция приключи, фурната може да извърши охлаждаща процедура и след това да се изключи автоматично.

. ЗАЩИТНО ЗАКЛЮЧВАНЕ

Тази функция се активира автоматично за предотвратяване на ненадейното включване на фурната.

Отворете и затворете вратичката, след което натиснете , за да стартирате функцията.

. НАСТРОИВАНЕ НА ТОЧНО ВРЕМЕ

Натиснете , докато двете цифри на часа (отляво) започнат да мигат.

Използвайте или , за да настроите точния час, и натиснете , за да потвърдите: Минутите ще мигат на дисплея. Използвайте или за настройка на минутите и натиснете за потвърждение.

Моля, имайте предвид: След продължително прекъсване на електрозахранването може да се наложи да сверите часовника отново.

. БРОЯЧ НА МИНУТИ

Дисплеят може да се използва като таймер. За да активирате функцията и зададете продължителността на необходимото време, натиснете или .

ПОЧИСТВАНЕ

Преди да пристъпите към поддръжка или почистване на уреда, се убедете, че той не е горещ.

Натиснете , за да зададете мощността на 0 W, след което натиснете , за да активирате обратното броене.

Моля, имайте предвид: Таймерът не активира никоя от програмите за готовене. За да спрете таймера по всяко време, натиснете .

ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ

- Почиствайте повърхностите с влажна микрофибрна кърпа. Ако са много замърсени, добавете няколко капки почистващ препарат с неутрално pH. Накрая забършете със суха кърпа.
- Почистете стъклото на вратичката с подходящ течен препарат.
- На равни интервали или в случай на разливане отстранявайте въртящата се поставка и стойката , за да почистите дъното на фурната, премахвайки всички остатъци от храна.
- Грилът няма нужда от почистване, тъй като силната топлина изгаря замърсяванията. Използвайте тази функция редовно.

Никога не използвайте уреди за почистване с пара. Не използвайте стоманена вълна, стъргалки или абразивни/разяджащи почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхностите на уреда.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Всички принадлежности могат да се мият в съдомиялна машина.

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Фурната не работи.	Няма захранване с електроенергия. Уредът е изключен от мрежата.	Проверете дали има напрежение в мрежата и дали фурната е включена към мрежата. Изключете и включете уреда отново, за да видите дали проблемът не е отстранен.
На дисплея се изписва "Err" (Грешка).	Софтуерна неизправност.	Свържете се с най-близкия център за следпродажбено обслужване на клиенти и съобщете числото след "Err".
Дисплеят показва неясен текст и изглежда е повреден.	Настроен е друг език.	Свържете се с най-близкия център за следпродажбено обслужване на клиенти.



Фирмените политики, стандартната документация и допълнителна информация за уреда можете да намерите, като:

- Посетите нашия уебсайт docs.whirlpool.eu
- Използвате QR кода
- Като алтернатива **свържете се с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване съобщавайте кодовете, посочени на идентификационната табелка на вашия уред.

