


**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ WHIRLPOOL.**

За да получите по-пълно съдействие, моля, регистрирайте Вашата перална машина на [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ**

1. Бутон БЪРЗО
2. Бутони ПРЕВЪРТАНЕ НАГОРЕ/НАДОЛУ
3. Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
4. Бутон FRESHCARE+ и светлинен индикатор
5. Бутон СТАРТ/ПАУЗА
6. Бутон ПОТВЪРЖДАВАНЕ/ЗАКЛЮЧВАНЕ
7. Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
8. Бутон ЦЕНТРОФУГА
9. Бутон ТЕМПЕРАТУРА
10. Бутон МЕНЮ С ОПЦИИ ЗА ЦИКЛИ/МЕНЮ С НАСТРОЙКИ
11. Бутон ХИГИЕН. ПАРА
12. СЕЛЕКТОР НА ПРОГРАМИ

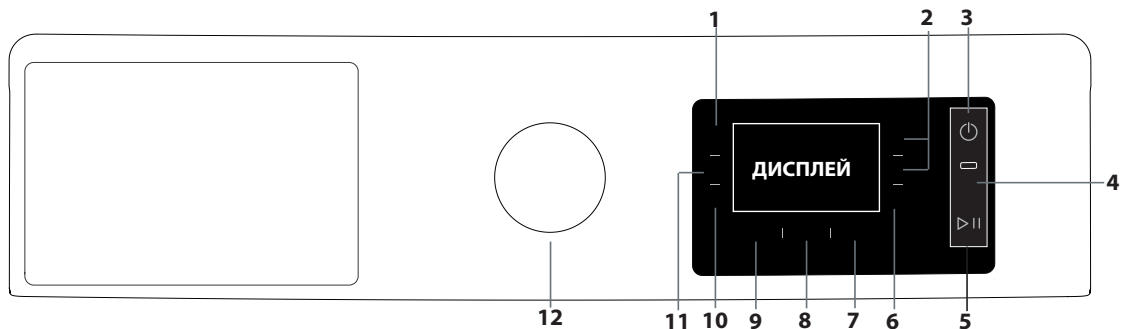

**Преди да пристъпите към употреба на уреда, прочетете внимателно тези инструкции за здраве и безопасност.**

Преди да започнете да използвате машината, задължително трябва да отстраните транспортните болтове. За подробни инструкции как да направите това вижте ръководството за монтаж.

**ТАБЛИЦА НА ЦИКЛИТЕ НА ПРАНЕ**

| Програма за пране  |        | Температура |      | Макс. обороти на центрофугата (об./мин) | Макс. зареждане (кг) | Продължителност (ч:м) | FRESH CARE+ | Индикатор  | Препарати и добавки |                      |              | Препоръчителен препарат |      | Остатъчна влажност % (***) | Разход на енергия kWh | Общо вода l | Температура на пране °C |      |
|--|--------|-------------|------|---|----------------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------|------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|------|
| Настройване  | Обхват |             |      |   |                      |                       |             | Пред-пране | Пране               | Омекотител за тъкани | Прахообразен | Течен                   |      |                            |                       |             |                         |      |
| Икон   | Икон   | Икон        | Икон | Икон                                    | Икон                 | Икон                  | Икон        | Икон       | Икон                | Икон                 | Икон         | Икон                    | Икон | Икон                       | Икон                  | Икон        | Икон                    | Икон |
| Макс. количество пране 8 кг<br>Входяща мощност в изключен режим 0,5 W/в режим на готовност 8 W |        |             |      |   |                      |                       |             |            |                     |                      |              |                         |      |                            |                       |             |                         |      |
| Микс екстра тишина   | 40°C   | ☼ - 40°C    | 600  | 4,0                                     | **                   | ✓                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | -            | ✓                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       | -    |
| Микс   | 40°C   | ☼ - 40°C    | 1400 | 8,0                                     | **                   | ✓                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | -            | ✓                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       | -    |
| Синтетични (3)   | 40°C   | ☼ - 60°C    | 1200 | 4,5                                     | 2:45                 | ✓                     | ✓           | ○          | ●                   | ○                    | ✓            | ✓                       | 35   | 0,54                       | 74                    | 43          | 43                      |      |
| Памук (2)  | 40°C   | ☼ - 90°C    | 1400 | 8,0                                     | 3:10                 | ✓                     | ✓           | ○          | ●                   | ○                    | ✓            | ✓                       | 49   | 0,87                       | 68                    | 45          | 45                      |      |
| Деликатни тъкани   | 30°C   | ☼ - 30°C    | 0    | 1,0                                     | **                   | ✓                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | -            | ✓                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       |      |
| 20° C  | 20 °C  | ☼ - 20 °C   | 1400 | 8,0                                     | 1:50                 | ✓                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | -            | ✓                       | 55   | 0,14                       | 78                    | 22          | 22                      |      |
| Вълна  | 30°C   | ☼ - 30°C    | 600  | 2,0                                     | **                   | -                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | -            | ✓                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       |      |
| Центроф. & отцежд.   | -      | -           | 1400 | 8,0                                     | **                   | ✓                     | ✓           | -          | -                   | -                    | -            | ✓                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       |      |
| Изплак. & центроф.   | -      | -           | 1400 | 8,0                                     | **                   | ✓                     | ✓           | -          | -                   | ○                    | -            | -                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       |      |
| Анти алергични   | 60°C   | 40°C - 60°C | 1400 | 5,0                                     | **                   | ✓                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | ✓            | ✓                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       |      |
| <b>Още програми</b>  |        |             |      |   |                      |                       |             |            |                     |                      |              |                         |      |                            |                       |             |                         |      |
| • Ризи   | 40°C   | ☼ - 40°C    | 600  | 2,0                                     | **                   | ✓                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | -            | ✓                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       |      |
| • Дънки  | 40°C   | ☼ - 40°C    | 800  | 3,0                                     | **                   | ✓                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | -            | ✓                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       |      |
| • Завивки и кърпи  | 60°C   | ☼ - 60°C    | 1400 | 8,0                                     | **                   | ✓                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | ✓            | ✓                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       |      |
| • Пухени   | 30°C   | ☼ - 30°C    | 1000 | 3,5                                     | **                   | -                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | -            | ✓                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       |      |
| • Коприна & пердета  | 30°C   | ☼ - 30°C    | -    | 1,0                                     | **                   | ✓                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | -            | ✓                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       |      |
| • Бебе   | 40°C   | ☼ - 40°C    | 800  | 4,0                                     | **                   | -                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | -            | ✓                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       |      |
| • Плюшени играчки  | 30°C   | ☼ - 30°C    | -    | 1,0                                     | **                   | ✓                     | ✓           | -          | ●                   | -                    | -            | ✓                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       |      |
| • Любимци арт.   | 40°C   | ☼ - 40°C    | 600  | 2,0                                     | **                   | ✓                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | -            | ✓                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       |      |
| • Цветни   | 20 °C  | ☼ - 20 °C   | 1400 | 8,0                                     | **                   | ✓                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | -            | ✓                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       |      |
| • Против петна   | 40°C   | ☼ - 40°C    | 1400 | 8,0                                     | **                   | ✓                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | ✓            | -                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       |      |
| Есо 40-60 (1)  | 40 °C  | 40°C        | 1351 | 8,0                                     | 3:35                 | -                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | ✓            | ✓                       | 53   | 0,75                       | 62                    | 33          | 33                      |      |
|  |        |             | 1351 | 4,0                                     | 2:45                 | -                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | ✓            | ✓                       | 53   | 0,50                       | 42                    | 26          | 26                      |      |
|  |        |             | 1351 | 2,0                                     | 2:30                 | -                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | ✓            | ✓                       | 53   | 0,35                       | 37                    | 24          | 24                      |      |
| Пълно зарежд. 45'  | 40°C   | ☼ - 40°C    | 1200 | 8,0                                     | **                   | ✓                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | ✓            | ✓                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       |      |
| Бързо 30'  | 30°C   | ☼ - 30°C    | 800  | 4,5                                     | 0:30                 | ✓                     | ✓           | -          | ●                   | ○                    | -            | ✓                       | 71   | 0,18                       | 37                    | 27          | 27                      |      |
| Освежаване с пара 20'  | -      | -           | -    | 2,0                                     | **                   | -                     | -           | -          | -                   | -                    | -            | -                       | -    | -                          | -                     | -           | -                       |      |

● Задължително дозиране ○ Дозиране по избор


! Като изберете програма "Още програми" от контролния панел получавате достъп до допълнителни програми за пране, показани в таблицата по-горе.  
Продължителността на програмата, която се изписва на дисплея или която е посочена в ръководството за употреба, е изчислена на базата на стандартни условия на работа. Действителната продължителност може да варира в зависимост от няколко фактора: температура и налягане на подаваната вода, температура на помещението, количество препарат, количество и тип дрехи, балансиране на зареждането и други избрани допълнителни опции. Стойностите, дадени за програми, различни от програмата Есо 40-60, са само ориентировъчни.

1) **Есо 40-60** – Тестов цикъл на пране в съответствие с регламента на ЕС за екодизайн 2019/2014. Най-ефективната програма от гледна точка на разход на вода и електроенергия за пране на нормално замърсени памучни дрехи.  
**Забележка:** показаните на дисплея стойности на скоростта на центрофугиране може леко да се различават от стойностите, посочени в таблицата.

**За всички тествачи органи:**  
2) Дълга програма за памук: задайте програма „Памук“ при температура 40° C.  
3) Дълга програма за синтетика: задайте програма „Синтетични“ при температура 40° C.  
\* Ако изберете програма „Центроф. & отцежд.“ и изключите центрофугата, пералнята само изпомпва водата.  
\*\* Продължителността на програмата може да се следи от дисплея.  
\*\*\* След края на програмата и центрофуга с максимална скорост в настройките на програмата по подразбиране.  
**6th sense** - сензорната технология адаптира водата, енергията и времетраенето на програмата към вашето количество пране.

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Горна повърхност
2. Отделение за перилен препарат
3. Панел за управление
4. Дръжка
5. Врата с люк
6. Филтър на помпата/аварийния маркуч за източване (зад капака)
7. Регулируеми крака (4)

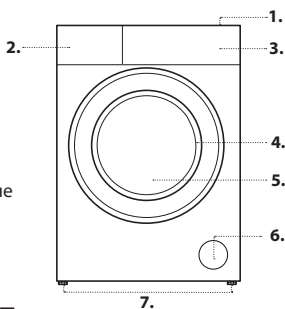

## ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

Работете внимателно с дозатора. Избягвайте да дърпате или натискате силно дозатора по време на отваряне и затваряне.

**I** отделение 1: Препарат за предпране (прах)


**II** отделение 2: Препарат за пране (прах или течност)

**III** отделение 3: Добавки (омекотител за дрехи и др.)

Омекотителят за тъкани не трябва да прелива над решетката.

! Използвайте перилен препарат на прах за белите памучни дрехи за предварително изпиране и за пране при температура над 60° C.

! Следвайте инструкциите на опаковката на препарата.

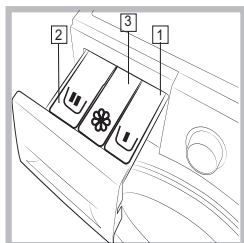

## ПРОГРАМИ ЗА ПРАНЕ

Следвайте инструкциите и символите за почистване върху етикетите на дрехите. Стойността, посочена на символа, е максималната препоръчителна температура за пране на дрехата.



### Микс екстра тишина

Открийте тишината: тази програма работи безшумно за целия цикъл, включително и по време на центрофуга. Предназначена за половин зареждане и смесени тъкани (памук и синтетични), като скорост на центрофугиране е регулирана за по-деликатно изпиране. След цикъла опцията ФрешКеър+ ще стартира автоматично, за 100% свежест и пълно спокойствие.

### Микс

За пране на слабо до нормално замърсени устойчиви дрехи от памук, лен, синтетика и смесени влакна.

### Синтетични

За пране на умерено замърсени дрехи от синтетични тъкани (напр. полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или смесени синтетично-памучни тъкани.

### Памук

Нормално до силно замърсени здрави памучни тъкани.

### Деликатни тъкани

За пране на много деликатни тъкани. Препоръчително е да обръщате дрехите наопаки, преди да ги перете. За най-добри резултати използвайте течен препарат за пране на деликатни тъкани.

### 20° C

За пране на слабо замърсени памучни дрехи при температура 20° C.

### Вълна

Всички дрехи от вълна могат да се перат с програма „Вълна“, дори и такива с етикет „Само ръчно пране“. За най-добри резултати използвайте специални препарати и не надвишавайте препоръчителното максимално тегло за пране.

### Центроф. & отцежд.

Центрофугира дрехите и изпомпва водата. За устойчиви дрехи. Ако изключите центрофугата, машината само ще изпомпва водата.

### Изплак. & центроф.

Изплакване и след това центрофугиране. За устойчиви дрехи.

### Анти алергични

Подходяща за отстраняване на основни алергени, като например полени, акари, косми от кучета или котки благодарение на високотемпературната технология и допълнителни изплаквания.

! Този цикъл работи при температура от 60° C в продължение на поне 30 минути.

### Още програми

#### Ризи

Тази специална програма е предназначена за пране на ризи от различни тъкани и цветове, за да се гарантира възможно най-добрата грижа.

#### Дънки

Обърнете дрехите наопаки преди изпиране и използвайте течен препарат.

#### Завивки и кърпи

Единична програма за пране на бельо и кърпи в един цикъл. Оптимизира използването на омекотител за тъкани и позволява пестене на време и електричество. Препоръчваме да се използва препарат на прах.

#### Пухени

Предназначена за пране на текстилни изделия с пълнеж от пух, като двойни или единични завивки, възглавници и анораци. Препоръчва се такива изделия с пълнеж да се зареждат в барабана с ръбовете, сгънати навътре и да не надвишават ¾ от обема на барабана. За оптимален резултат от прането препоръчваме да използвате течен препарат.

#### Коприна & пердета

Използвайте специално предназначена програма за пране, за да перете всички копринени дрехи или пердета. Препоръчваме да използвате специален препарат, който е разработен за пране на деликатни тъкани.

За пране на пердета – сгънете ги и ги поставете в калъфка за възглавници или мрежеста торба.

#### Бебе

Използвайте тази специална програма за премахване на типични петна, които бебетата правят, като същевременно премахнете и всички следи от перилни препарати от пелените, за да се предпази деликатната бебешка кожа от появата на алергични реакции. Програмата е създадена, за да намали бактериите, като използва по-голямо количество вода и оптимизира ефекта от специалните дезинфектиращи добавки в препарата.

#### Плюшени играчки

Специфична програма за премахване на прах и пране на плюшени играчки.

#### Любимци арт.

Перфектен за премахване на животински косми от леглото на домашния любимец и други предмети.

#### Цветни

Този цикъл е подходящ за пране на многоцветни тъкани или такива с различен цвят заедно. Програмата е разработена да гарантира грижа за цвета при 20° C със същата производителност като 40° C. Препоръчва се използването на препарат за цветни дрехи и ниски температури.

! Винаги се препоръчва да разделяте дрехите, които са избелели, и новите цветни дрехи, които ще се перат за първи път.

#### Против петна

Програмата е подходяща за силно замърсени дрехи с устойчиви цветове. Това гарантира клас на изпиране по-висок от стандартния клас. Когато пускате програмата, не смесвайте дрехи с различни цветове. Препоръчваме да се използва препарат на прах. Предварителното третиране със специални препарати е препоръчително, ако има упорити петна.

### Есо 40-60

За пране на умерено замърсени памучни дрехи, подлежащи на пране при 40° C или 60° C заедно в един цикъл. Това е стандартната програма за памук и най-ефективната от гледна точка на разход на вода и електроенергия.

### Пълно зарежд. 45'

Подходяща за пране на умерено замърсени памучни дрехи за 45 минути при пълно зареждане.

### Бързо 30'

За бързо изпиране на леко замърсени дрехи. Тази програма продължава само 30 минути и пести време и енергия.

### Освежаване с пара 20'


Дрехите ще бъдат влажни след приключване на програмата, затова препоръчваме да се сложат на закачалка, за да изсъхнат (2 кг, около 3 дрехи). Тази програма освежава дрехите, като отстранява неприятните мириса и отпуска тъканите. Поставете дрехите сухи (не трябва да са мръсни) и изберете програма „Освежаване с пара 20'“. Дрехите ще бъдат леко влажни в края на програмата и ще могат да се облекат след няколко минути. Програмата „Освежаване с пара 20'“ улеснява гладенето.

! Не добавяйте омекотители и препарати за пране.

! Не се препоръчва за вълнени или копринени дрехи.

## ДИСПЛЕЙ

Дисплеят се използва при избор на програма и показва много полезна информация.

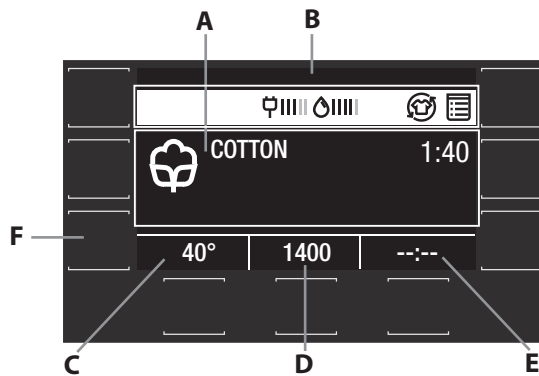

Като натиснете бутони  $\triangle$  и  $\nabla$  можете да изберете желаната опция и да я потвърдите с бутон  $\checkmark$ .

Когато машината бъде включена за пръв път, ще трябва да изберете език и дисплей автоматично ще покаже менюто за избор на език.

За да изберете желаните език, натиснете бутони  $\triangle$  и  $\nabla$ ; за да потвърдите избора, натиснете бутон  $\checkmark$ .

Зона **A** ще покаже следното: иконата и избраната програма за пране, фазите на изпиране и оставащото време до края на програмата на пране.

Зона **B** ще покаже: избраните опции, консумацията на енергия и вода за избраната програма и символа за заключване на бутоните.

Зона **C** ще покаже температурата, настроена по подразбиране при зададената програма; ако програмата не включва настройка на температурата, в зоната ще се покаже символът „-- °“.

Зона **D** ще покаже скоростта на центрофуга по подразбиране при зададената програма; ако програмата не включва настройка на центрофугата, в зоната ще се покаже символът „--“.

Зона **E** ще покаже оставащото време до старта на избраната програма, ако е зададена функцията ОТЛОЖЕН СТАРТ.

С натискане и задържане на бутон **F** се влиза в менюто, от което може да се задават допълнителни опции за пране.

С натискане и задържане на бутон **F** за 3 секунди се влиза в менюто с настройки:

- Език: като натисне бутоните  $\triangle$  и  $\nabla$ , потребителят може да избере желаните език и



излишния разход на перилен препарат

### Използвайте ниска температура и по-голяма продължителност

Най-ефективните програми по отношение на енергопотребление обикновено са тези, които се изпълняват при по-ниски температури и по-голяма продължителност.

### Съобразете се с капацитета на зареждане

Зареждайте пералната машина според капацитета, посочен в „ТАБЛИЦАТА НА ПРОГРАМИТЕ“, за да пестите вода и електроенергия.

### Шум и остатъчна влажност

Те зависят от оборотите на центрофугата: колкото по-високи са оборотите по време на центрофуга, толкова по-силен е шумът и по-малка остатъчната влажност.

## ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

Преди почистване и поддръжка изключете машината и извадете щепсела от контакта. Не използвайте запалими течности за почистване на пералнята. Периодично почиствайте и поддръжжайте пералната си машина (поне 4 пъти годишно).

### Изключване на подаването на вода и електрозахранване

Затваряйте крана за подаване на вода след всяко пране. По този начин ще сведете до минимум износването на хидравличната система вътре в пералнята и ще предотвратите евентуално наводняване.

Изключете пералнята при почистване или профилактика.

### Почистване на пералната машина

Външните части и гумените компоненти на уреда могат да се почистват с мека кърпа, напоена в хладка сапунена вода. Не използвайте разтворители или абразивни вещества.

### Почистване на отделението за перилен препарат

Измийте го под течаща вода; добре е това да се извършва редовно.

### Грижа за вратичката и барабана

Винаги оставяйте вратата с люка леко открената, за да предотвратите образуването на неприятни миризми.

### Проверка на входящия маркуч за вода

Проверявайте маркуча за подаване на вода поне веднъж годишно. Ако е напукан или скъсан, трябва да го смените: по време на пране високото налягане на водата може да предизвика внезапно скъсване на маркуча.


! Никога не слагайте маркучи, които вече са били използвани.

### Почистване на филтъра за вода/източване на остатъчната вода


Изключете пералнята и извадете щепсела, преди да се заемете с почистване на филтъра за вода или с източване на остатъчната вода.

Ако сте използвали програма за пране с гореща вода, изчакайте водата да се охлади, преди да я източите. Почиствайте редовно филтъра на помпата за източване, за да предотвратите проблеми с източването на водата след пране поради задръстване на филтъра. Ако водата не може да се източи, дисплеят ще покаже, че филтърът на помпата за източване е запушен.


1. Изключете и извадете щепсела на пералната машина от електрическия контакт.
2. Внимателно натиснете горната част на капака на филтъра, за да се отвори.

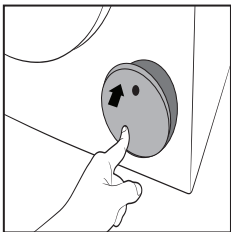

3. Поставете контейнер близо до помпата, за да източите в него остатъчната вода.
4. Опънете „аварийния маркуч за източване“ към контейнера.

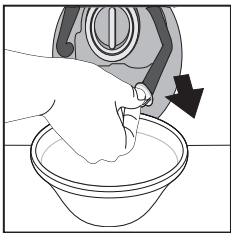



5. Завъртете стопера на „аварийния маркуч за източване“ от найкрайника на маркуча и оставете водата да изтече в контейнера.

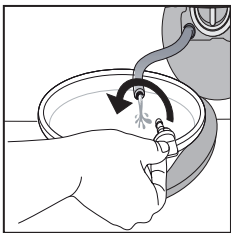


6. Завъртете дръжката на изпускателния филтър и го издърпайте от мястото му. Когато контейнерът е пълен с вода, поставете стопера върху найкрайника на маркуча и поставете малкия маркуч обратно в основата на пералнята. След това изпразнете контейнера.

После стегнете здраво аварийния маркуч за източване със стопера.

7. **Отстраняване на филтъра:** Под филтъра на помпата за източване поставете памучна кърпа, която да може да попие малко количество вода. След това отстранете филтъра на помпата за източване, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.

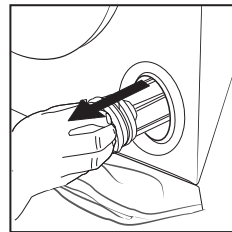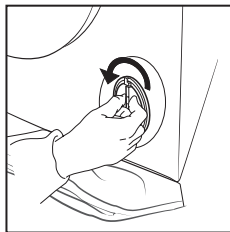

8. Почистете филтъра на помпата за източване: отстранете отлаганията от филтъра и го измийте под течаща вода.
9. Поставете филтъра на помпата за източване: Върнете филтъра на помпата за източване на място, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка. Въртете, докато застане плътно на място; дръжката на филтъра трябва да е във вертикална посока. За да проверите дали филтърът на помпата за източване е достатъчно стегнат, може да налеете около 1 литър вода в дозатора за перилен препарат.

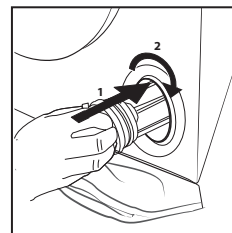

## АКСЕСОАРИ

Свържете се с нашия отдел за техническо обслужване, за да проверите дали следните аксесоари са налични за този модел перална машина.

### Комплект за монтаж

С този аксесоар можете да поставите сушилнята върху горната повърхност на пералната машина с цел пестене на пространство и по-лесно вадене на дрехите от сушилнята.








## ТРАНСПОРТ И БОРАВЕНЕ


Не хващайте пералната машина в горната част, когато я повдигате.

Извадете щепсела от контакта и затворете крана за водата. Проверете дали вратата и отделението за перилен препарат са плътно затворени. Отстранете маркуча за пълнене от крана, след това отстранете изпускателния маркуч. Източете водата, останала в маркучите, и обезопасете маркучите, за да не се повредят по време на транспорта. Сложете обратно болтовете за транспортиране. Повторете в обратен ред процедурата за отстраняване на болтовете, описана в раздел „Инструкции за монтаж“.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Възможно е пералната машина да откаже да работи. Преди да се свържете с отдела за техническо обслужване, проверете дали проблемът не може да се отстрани, като следвате указанията от списъка по-долу.

| Неизправности  | Вероятни причини/решение   |
|--|--|
| Пералната машина не се включва.  | Щепселът на уреда не влиза плътно или достатъчно плътно в контакта.<br>В жилището няма електричество.  |
| Програмата за пране не стартира.   | Вратата на пералната машина не е затворена добре.<br>Бутонът ВКЛ./ИЗКЛ.  не е натиснат.<br>Бутонът СТАРТ/ПАУЗА  не е натиснат.<br>Кранът за вода не е отворен.<br>Зададен е отложен старт.<br>Активиран е режим демо (вижте как да го деактивирате).   |
| Пералната машина не пълни вода (  се показва на дисплея).                         | Входящият маркуч за подаване на вода не е свързан към крана.<br>Маркучът е огънат.<br>Кранът за вода не е отворен.<br>В жилището няма вода.<br>Налягането е твърде слабо.<br>Бутонът СТАРТ/ПАУЗА  не е натиснат.  |
| Пералната машина непрекъснато пълни и изпомпва вода.   | Изпускателният маркуч не е монтиран на разстояние между 65 и 100 см от пода.<br>Свободният край на маркуча е потопен във вода.<br>Системата за източване на стената не е оборудвана с тръба за обезвъздушаване.<br>Ако проблемът продължава дори след тези проверки, затворете крана за водата, изключете уреда от контакта и се свържете с отдела за техническо обслужване. Ако жилището е на висок етаж, е възможно да има връщане на вода от канала, което да е причина за непрекъснатото пълнене и изпомпване на вода от пералнята. В търговската мрежа се предлагат специални клапани против връщане на водата, които предотвратяват това неудобство. |
| Пералната машина не източва вода и символът  (F9E1) се показва на дисплея.      | Почистете филтъра на помпата (вж. раздел „Грижа и поддръжка“)<br>Изпускателният маркуч е огънат.<br>Изпускателният канал е запушен.  |
| Пералната машина вибрира силно по време на центрофугиране.   | Транспортните болтове не са отстранени правилно по време на монтажа.<br>Пералната машина не е нивелирана.<br>Пералната машина се намира между шкафове и стената.   |
| Пералната машина тече.   | Входящият маркуч за подаване на вода не е завит правилно.<br>Отделението за перилен препарат е задръстено.<br>Изпускателният маркуч не е монтиран правилно.  |
| Символът  мига и на дисплея се показва код за грешка (напр.: F1E1, F4...).      | Изключете машината, извадете щепсела от контакта, изчакайте около 1 минута и след това я включете отново.<br>Ако проблемът продължава, се свържете с отдела за техническо обслужване.  |
| Образува се много пяна.  | Препаратът не е подходящ за машинно пране (на опаковката трябва да пише „за перални машини“, „за ръчно и машинно пране“ или нещо подобно).<br>Използвате твърде много препарат.  |
| Иконата за фаза „  “ мига, на дисплея се показва скорост на центрофугиране „0“. | При небалансирано разпределение на прането цикълът на центрофуга е блокиран, за да се предпази пералната машина.<br>Ако искате да центрофугирате мокрото пране, добавете още дрехи с различен размер и пуснете програмата „Центрофуга и отцеждане“. Избягвайте малко количество пране, състоящо се основно от големи по обем дрехи, поемащи много вода/перете дрехи с различен размер в едно зареждане.  |

Деактивиране на режим демо: Следните действия трябва да се изпълнят последователно, без прекъсване. Включете машината и след това я изключете отново. Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА  и задръжте така, докато не чуете звуков сигнал. Включете отново уреда. Индикаторът „DEMO“ мига и след това се изключва.



Можете да изтеглите ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ПРОДУКТОВИЯ ФИШ и ЕНЕРГИЙНИТЕ ДАННИ, като:

- посетите нашия уебсайт – <http://docs.whirlpool.eu>
- Използвайте QR кода
- Можете също да се свържете с нашия отдел за следпродажбено обслужване (телефонният номер е посочен на листа с гаранцията). Когато се свързвате с отдела за следпродажбено обслужване, моля, посочвайте кодовете върху идентификационната табелка на продукта.

За информация за потребителя относно ремонт и поддръжка посетете [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)  
Информацията за модела може да бъде извлечена с помощта на QR кода, посочен на етикета за енергийна ефективност. Етикетът включва и идентификатора на модела, който може да се използва за справка в портала на регистъра на <https://eprel.ec.europa.eu>

