



### БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL

За да получавате по-пълно съдействие,  
регистрирайте Вашия уред на  
[www.whirlpool.com/register](http://www.whirlpool.com/register)




Преди да използвате уреда, прочетете внимателно  
инструкциите за безопасност.

## УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

След инсталации изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в електрическата мрежа. След свързване към захранването той започва да работи автоматично. Идеалните настройки на температурата са предварително зададени фабрично.

След включване на уреда изчакайте 4-6 часа, за да достигне правилната температура за съхранение на храните.

## ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

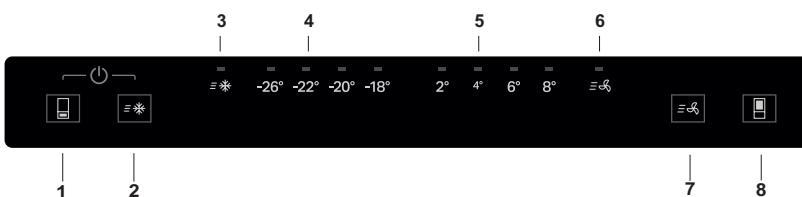

1. Бутон за управление на фризера
2. Бутон Fast freeze (бързо замразяване)
3. Светлинен индикатор за Fast Freeze (Бързо замразяване)
4. Светлинен индикатор за температурата във фризера
5. Светлинен индикатор за температурата в хладилника
6. Светлинен индикатор за Fast cool (бързо охлаждане)
7. Бутон Fast cool (бързо охлаждане)
8. Бутон за управление на хладилника

### ВКЛ./ИЗКЛ.

За да включите/изключите уреда, натиснете едновременно и задръжте за 3 секунди бутона за управление на фризера и бутона Fast Freeze.

### НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА ВЪВ ФРИЗЕРА

За регулиране на температурата във фризерното отделение използвайте бутона за управление на фризера. Температурата във фризера е разделена на 4 нива, както е указано на ситопечата (сигнализирани от светодиодна лампа).

Препоръчителната настройка за фризера е -18°C.

### ФУНКЦИЯ FAST FREEZE (БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ)

Тази функция се препоръчва за замразяване на пресни храни. Пресните храни трябва да се сложат за замразяване възможно най-бързо с цел да се съхранят по най-добрния възможен начин, запазвайки хранителните си стойности. Натиснете бутона бързо замразяване, когато трябва да замразите пресни храни; индикаторът бързо замразяване ще светне.

Препоръчваме Ви да натиснете бутона бързо замразяване 24 часа преди да поставите храни, за да подгответе фризерното отделение за най-добрите възможни условия за замразяване. Препоръчваме Ви да използвате долното чекмедже, за да увеличите капацитета на замразяване.

Функцията за бързо замразяване се деактивира автоматично след 48 часа или може да се деактивира ръчно чрез повторно натискане на бутона бързо замразяване.

### НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ХЛАДИЛНИКА

Температурата в хладилника е разделена на 4 нива, както е указано на ситопечата (сигнализирани от светодиодна лампа). За регулиране на температурата в хладилното отделение използвайте бутона за управление на хладилника.

Препоръчителната настройка за хладилното отделение е +4°C.

### ФУНКЦИЯ FAST COOL (БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ)

Можете да активирате или деактивирате функцията бързо охлаждане (бързо охлаждане на пресни и току-що сгответни храни), като натиснете бутона бързо охлаждане на дисплея. Когато е активирана функцията бързо охлаждане, ще светне съответният светодиод. Функцията се деактивира автоматично след 12 часа или може да се деактивира ръчно чрез повторно натискане на бутона бързо охлаждане.

### LED ОСВЕТЛЕНИЕ

Този уред съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност F.

Ако системата на светодиодните лампички не работи, се свържете със сервизното обслужване за подмяна.

**Важно:** Когато вратата на хладилника е отворена, включва се осветлението на хладилното отделение. Ако вратата се остави отворена за повече от 8 минути, осветлението ще се изключи автоматично.

### 6th SENSE


Тази функция работи автоматично за гарантиране на оптималните условия за запазване на съхраняваните храни. Функцията „6th Sense“ се активира автоматично, когато:

- в хладилника се постави голямо количество храни
- вратата на хладилника се остави отворена за дълго време
- има продължително спиране на тока, причинявайки повишаване на вътрешната температура на уреда до нива, които не могат да гарантират безопасно съхранение на храната.

\* Налично само при определени модели

## КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ПРЕСНИ ХРАНИ И НАПИТКИ

### Легенда

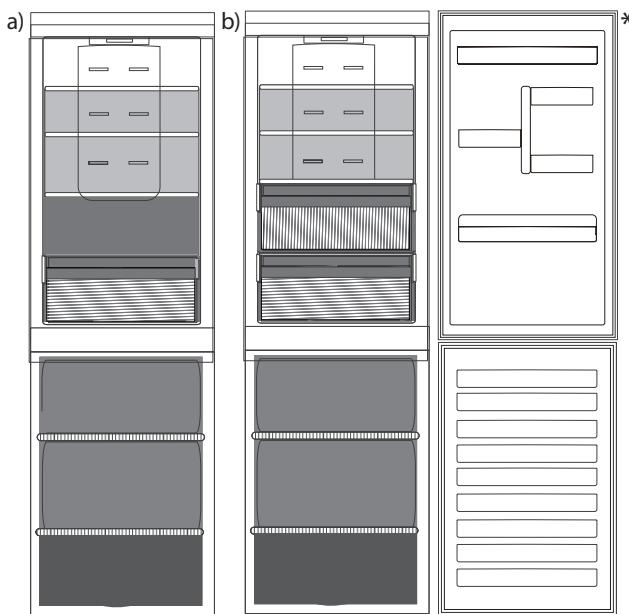

#### УМЕРЕНА ЗОНА

Препоръчва се за съхранение на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, сосове, туршии, масло, конфитюр

#### ХЛАДНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, готови храни, кисело мляко

#### НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА

а) Препоръчва се за съхраняване на студени колбаси, десерти, месо и риба

б) Препоръчва се за съхраняване на месо и риба. Чекмеджето е налично само в някои модели

#### ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

#### ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА

(Едно чекмедже при модели, по-ниски от 1,7 m)

#### ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ

(Макс. студена зона)  
Препоръчва се за замразяване на пресни/  
готвени храни

\* Броят и видът на рафтите на вратата зависи от модела

### ХЛАДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Обезскрежаването на хладилното отделение е напълно автоматизирано.

Образуването на водни капчици върху задната вътрешна стена на хладилното отделение показва, че е в ход автоматично обезскрежаване.


Водата от обезскрежаването се отвежда автоматично в изпускателния отвор и се събира в съд, откъдето се изпарява.

#### Чекмедже Fresh Box 0°C \*

Чекмеджето Fresh Box 0°C е чекмедже (b) идеално за съхраняване на месо и риба. Чрез намаляване/увеличаване на температурата на хладилника вие влияете и на температурата на отделението Fresh Box 0°C. Имайте предвид, че това отделение е механична функция, която работи през цялото време и не може да я изключите.

#### Humidity control (Регулиране на влажността)\*


Включете регулатора за влагата (положение В), ако желаете да съхранявате храни в по-суха среда, напр. плодове, или го изключете (положение А), за да съхранявате храни в по-влажна среда, напр. зеленчуци.

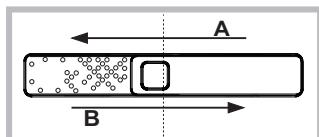


### Сгъващ се рафт\*

Този рафт може да се използва по три различни начина:


1. Пълна дълбочина, за да се използва цялата му повърхност.

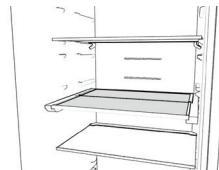

2. Половин дълбочина, за да се използва задната част и същевременно да се освободи място за по-високи предмети (като бутилки и кани) на долния рафт. За да регулирате рафта на половин дълбочина, леко повдигнете предната му част и я дръпнете навътре.

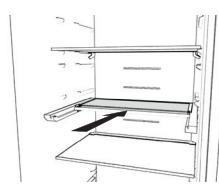

3. Обърнат нагоре, ако трябва да направите място за високи или обемни предмети на долния рафт. За да обърнете рафта нагоре, първо го нагласете наполовина от положение половин дълбочина. Обърнете рафта надолу, за да го използвате отново в половин дълбочина и пълна дълбочина.

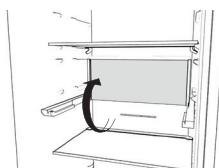

\* Налично само при определени модели

## ФРИЗЕРНО ОТДЕЛЕНИЕ

Фризерите Total No Frost предоставят циркулация на охладен въздух около зоните за съхранение и предотвратяват образуването на лед, с което напълно се елиминира необходимостта от обезскрежаване. Замразените храни не залепват към стените, етикетите се запазват четливи и пространството за съхранение остава чисто и подредено. Фризерното отделение позволява съхранение на замразени храни и замразяване на пресни храни. Количество на пресните храни, които могат да бъдат замразени за конкретен период от време, е посочено на табелката с основните данни. Подредете пресните храни в зоната за замразяване във фризерното отделение, като оставите достатъчно пространство около храните за осигуряване на свободно циркулиране на въздух. Избягвайте пресните храни да влизат в директен контакт със замразените храни. Ограниченията в зареждането се определят от кошниците, капаците, чекмеджетата, рафтовете и др.

Уверете се, че тези компоненти се затварят лесно след зареждане. Чекмеджето/отделението на зоната за замразяване е показано на горното изображение. С цел оптимизиране на скоростта на замразяване и получаване на повече място за съхранение фризерното отделение може да се използва без чекмеджета и храните да се поставят направо на дъното на отделението. За да избегнете похабяване на храни, вижте препоръчителната настройка и времената на съхранение в онлайн ръководството за потребителя.

### Кубчета лед

Напълнете 2/3 от формата за лед с вода и я поставете обратно във фризерното отделение. Не използвайте остри или заострени предмети за изваждане на леда.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ\*


### ПОСТАВКА ЗА ЯЙЦА




### ФОРМА ЗА ЛЕД



### ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ

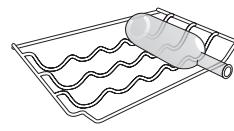

### СГЪВАЩ СЕ РАФТ

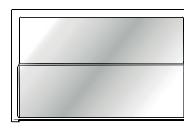

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чекмеджетата, кошниците и рафтовете трябва да се запазят в текущото им положение, освен ако в това кратко ръководство не е посочено друго.

Осветителната система в хладилното отделение използва LED лампи, които осигуряват по-добро осветление и консумират по-малко енергия в сравнение с традиционните крушки.

Вратите и капаците на хладилника трябва да се демонтират, преди да го изхвърлите, за да се избегне възможността деца или животни да останат затворени в него.

## ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

| Какво да направите, ако...  | Възможни причини   | Решения  |
|---|--|--|
| Уредът не работи.   | Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда.  | <ul style="list-style-type: none"><li>Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт с правилното напрежение.</li><li>Проверете предпазните устройства и прекъсвачите на домашната електрическа система.</li></ul>  |
| В контейнера за обезскрежаване има вода.  | Това е нормално при горещо, влажно време. Възможно е дори контейнерът да е наполовина пълен.   | <ul style="list-style-type: none"><li>Уверете се, че уредът е нивелиран, така че водата да не прелива.</li></ul>   |
| Ръбовете на шкафа на уреда, които влизат в контакт с уплътнението на вратата, са топли при допир. | Това не е дефект. Това е нормално при горещо време и когато компресорът работи.  |  |
| Осветлението не работи.   | Може да е необходима подмяна на лампичката.<br>Уредът може да е в режим „Вкл./В готовност“.  | <ul style="list-style-type: none"><li>Проверете дали предпазните устройства и прекъсвачите на домашната електрическа система работят добре.</li><li>Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт с правилното напрежение</li><li>Ако светодиодите са счупени, потребителят трябва да се свърже със сервисния отдел за подмяна със същия тип, наличен само от нашите центрове за следпродажбено обслужване или оторизираните дистрибутори.</li></ul> |
| Електромоторът видимо остава да работи твърде дълго.  | Времето на работа на мотора зависи от различни неща: броя на отварянията на вратата, количеството на съхраняваните храни, температурата в помещението, настройката на температурните контроли. | <ul style="list-style-type: none"><li>Уверете се, че органите за управление на уреда са настроени правилно.</li><li>Проверете дали в уреда няма поставено голямо количество храни.</li><li>Проверете дали вратата не се отваря прекалено често.</li><li>Проверете дали вратата се затваря правилно.</li></ul>  |

| Какво да направите,<br>ако...              | Възможни причини                                      | Решения   |
|--|---|---|
| Температурата на уреда е прекалено висока. | Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че кондензаторът (в задната част на уреда) не е замърсен с прах и мъх.</li> <li>Уверете се, че вратата е затворена добре.</li> <li>Уверете се, че уплътненията на вратата се поставени правилно.</li> <li>В горещи дни или в топло помещение е нормално моторът да работи повече.</li> <li>Ако вратата на уреда е била оставена отворена за дълго време или са съхранени големи количества храни, моторът ще работи по-дълго, за да охлади вътрешността на уреда.</li> </ul> |
| Вратите не се отварят/<br>затварят добре.  | Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали опаковки с храни не блокират вратата.</li> <li>Проверете дали вътрешните части или автоматичното устройство за лед не е в неправилна позиция.</li> <li>Проверете дали уплътненията на вратата не са замърсени или лепкави.</li> <li>Уверете се, че уредът е изравнен.</li> </ul>  |

## ТАБЛИЦА СЪС ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

| Вид звуков сигнал         | Сигнализация   | Причина  | Решение  |
|---------------------------|--|--|--|
| Аларма за отворена врата. | Прозвучава аларма и лампичката мига.                         | Вратата е оставена отворена за повече от 3 минути.   | Затворете вратата.   |
|                           | Прозвучава аларма и двата светлинни индикатора премигват.    | Вратите не се затварят добре или уплътненията са повредени. Вратите се отварят твърде често. Хладилникът или фризерът е препълнен.<br><br>Температурата във фризера е прекалено висока. Проверете количеството на хранителните продукти и извадете някои от тях, ако е необходимо. | За изключване на звуковия сигнал отворете и затворете вратата на хладилника и това ще възстанови нормалната работа на уреда. |
| Аларма за температура.    | Прозвучава аларма и четирите светлинни индикатора премигват. | Вратите не се затварят добре или уплътненията са повредени. Вратите се отварят твърде често. Хладилникът или фризерът е препълнен. Температурата във фризера е опасно висока: храните вътре не бива да бъдат консумирани.  | За изключване на звуковия сигнал отворете и затворете вратата на хладилника и това ще възстанови нормалната работа на уреда. |

\* Налично само при определени модели

**Фирмени политики, стандартна документация, поръчка на резервни части и допълнителна информация за продукти можете да намерите на:**

- Посетите нашия уебсайт [docs.whirlpool.eu/parts-selfservice.whirlpool.com](https://docs.whirlpool.eu/parts-selfservice.whirlpool.com)
- Използвайте QR кода
- Като алтернатива можете да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.  
Информацията за модела може да бъде извлечена чрез сканиране на QR кода на етикета за енергийния клас. На етикета също така е даден идентификатор на модела, който може да се използва за достъп до портала с базата данни <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



400011573896/A