



Перална машина

Ръководство за потребителя

WD1*T*****/WD9*T*****/WD8*T*****/WD7*T*****

SAMSUNG





Съдържание

Български

Информация за безопасността	4
Какво трябва да знаете за безопасността	4
Важни символи за безопасност	4
Важни предпазни мерки за безопасност	5
Важни предупреждения при монтиране	7
Внимание при монтиране	9
Важни предупреждения при използване	9
Обърнете внимание при използването	11
Важни предупреждения при почистване	14
Инструкция за ОЕО	15
Монтиране	16
Какво е включено	16
Изискванията за монтирането	18
Подробни инструкции за монтаж	20
Преди да започнете	30
Първоначална настройка	30
Насоки за пране	31
Препоръка за перилния препарат	34
Указания за чекмеджето за перилен препарат	35
Операции	40
Командно табло	40
Управление на цикъл	42
Общ преглед на циклите	43
Допълнителни функции	47
Системни функции	51
Специални функции	54
SmartThings	57
Информация за отворения ког	58



Поддръжка	59
Почистяване на барабана+	59
Аварийно източване	60
Почистяване	61
Размразяване на пералната машина	65
Грижа при продължително време на неизползване	66
Отстраняване на неизправности	67
Контролни точки	67
Информационни кодове	72
Спецификации	75
Таблица за грижи за тъканите	75
Опазване на околната среда	76
Гаранция за резервни части	77
Лист със спецификации	78
Информация за контакт	84
ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?	84



Информация за безопасността

Български

Поздравления за вашата нова перална машина Samsung. Настоящото ръководство съдържа важна информация за монтирането, използването и грижата за вашия уред. Отделете време, за да прочетете ръководството и да се възползвате пълноценно от множеството полезни функции на вашата перална машина.

Какво трябва да знаете за безопасността

Прочетете внимателно това ръководство, за да се уверите, че знаете как безопасно и ефективно да използвате множеството функции на вашия нов уред. Запазете това ръководство на сигурно място близо до уреда за бъдеща справка. Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в ръководството.

Бележките за предупреждения и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни състояния и ситуации, които може да възникнат. Всичко е отговорността да проявявате здрав разум, внимание и грижа, когато монтирате, изпълнявате дейности по поддръжката и използвате пералната машина.

Тъй като дадените по-долу инструкции за експлоатация се отнасят за различни модели, възможно е характеристиките на вашата перална машина малко да се различават от описаните в това ръководство и е възможно не всички предупреждения да са валидни и за вас. Ако имате някакви въпроси или сте загрижени за нещо, свържете се с най-ближкия сервис или потърсете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.

Важни символи за безопасност

Какво означават иконите и означенията в това ръководство за потребителя:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасности или небезопасни практики, които може да доведат до **тежка телесна повреда, смърт и/или повреда на имущество**.

ВНИМАНИЕ

Опасности или небезопасни практики, които може да доведат до **телесна повреда и/или повреда на имущество**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Показва, че има рисък от телесна повреда или повреда на имущество.

Тези предупредителни знаци са предназначени за предотвратяване на наранявания на вас и други лица.

Спазвайте ги стриктно.

След като прочетете това ръководство, запазете го на безопасно място за справки в бъдеще.

Преди да използвате уреда, прочетете всички инструкции.

Както при всяко оборудване, в което се използва електрически ток и движещи се части, и тук съществува потенциална опасност. За да работите безопасно с този уред, запознайте се с начина на експлоатация и бъдете внимателни, когато го използвате.



Важни предпазни мерки за безопасност

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, електрически удар или нараняване на лица при използването на вашия уред, спазвайте основни предпазни мерки, включително:

1. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. За използване в Европа: Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и по-големи и лица с намалени физически, сензорни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции относно безопасното използване на уреда и разбирам съответните рискове. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се правят от деца без наблюдение.
3. Упражнявайте надзор върху децата, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервижен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне рисък.
5. Използвайте новите комплекти маркучи за свързване, предоставени с уреда – стари маркучи не трябва да се използват повторно.
6. За уреди с вентилационни отвори в основата се погрижете да няма килим, който да пречи на отворите;
7. За използване в Европа: Деца на възраст по-малко от 3 години трябва да се държат далеч от уреда освен ако не са непрекъснато наблюдавани.
8. ВНИМАНИЕ: За да се избегнат опасности поради нежелано нулиране на термостата, този уред не трябва да се захранва през външно устройство за превключване, например таймер, или да се свързва към вериги, за които има често спиране на електрохранването.



Информация за безопасността

Български

9. Барабанната сушилня не трябва да се използва, ако за чистене са били използвани химикали.
10. Филтърът за мъх трябва да се почисти внимателно, ако е приложимо.
11. Не бива да се позволява натрупване на мъх около барабанната сушилня. (не е приложимо за уреди, за които е предвидено проветряване към външната част на сградата)
12. Трябва да бъде осигурено достатъчно проветряване, за да се избегне обратното връщане на газове в стаята от уреди, които изгарят други горива, включително уреди с отворени пламъци.
13. Не сушете неизпразни дрехи в барабанната сушилня.
14. Дрехи, които са замърсени с вещества като мазнини за готовене, ацетон, алкохол, бензин, керосин, препарати за отстраняване на петна, терпентин, вакси или препарати за отстраняване на вакси, трябва да бъдат изпразни в гореща вода с допълнително количество перилен препарат, преди да се сушат в барабанната сушилня.
15. Предмети от пореста гума (латексна пяна), шапки за душ, водоустойчиви тъкани, дрехи с гумена подплата и дрехи и възглавници, пълнени с подложки от пореста гума, не трябва да се сушат в барабанната сушилня.
16. Омекотители и подобни продукти трябва да бъдат използвани, както е посочено в съответните им инструкции.
17. Последната част на цикъла на сушене става без топлина (цикъл на охлаждане), за да се гарантира, че дрехите остават при температура, която няма да ги повреди.
18. Извадете всички предмети от джобовете на дрехите, като запалки и кибритени клечки.
19. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никога не спирайте барабанната сушилня преди края на цикъла на сушене освен ако не извадите и бързо разгънете всички дрехи, за да може топлината да се разсее.
20. Изходящият въздух не бива да се извежда в димоотвод, който се използва за извеждане на дим от уреди, които използват газ или други горива.



21. Уредът не трябва да се монтира зад заключваща се врата, пъзгаща се врата или врата с шарнир на противоположната страна на барабанната сушилня по такъв начин, че да ограничава пълното отваряне на барабанната сушилня.

22. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът не трябва да се захранва през външен превключвател като таймер или да се свързва към верига, която често се включва или изключва.

23. Този уред е предназначен за използване само в домашни условия и не е предназначен за използване в условия като:

- кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
- ферми;
- от клиенти в хотели, мотели и други типове жилищни среди;
- среди на хотелски услуги от типа настаниване и закуска;
- зони за общо използване в блокове или обществени перални.

Важни предупреждения при монтиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Монтирането на този уред трябва да се извърши от квалифициран техник или сервиз.

- В противен случай може да възникне токов удар, пожар или експлозия, проблеми с уреда или наранявания.

Уредът е тежък, следователно го внимавайте внимателно.

Включете добре щепсела на електрозахранващия кабел в стенен контакт, който отговаря на местните спецификации за електрозахранване. Използвайте кабела само за този уред и не използвайте удължител.

- Споделянето на контакт с други уреди чрез използване на разклонител с кабел или чрез удължаване на кабела може да доведе до електрически удар или пожар.
- Проверете дали напрежението, честотата и амперажът на електрозахранването отговарят на спецификациите на продукта. В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Периодично отстранявайте всякакви чужди тела, като прах или вода, от клемите на щепсела и точките на контакт, като използвате суха кърпа.

- Извадете щепсела от контакта и го почистете със суха кърпа.
- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Поставете щепсела в стенен контакт, като кабелът върви към нoga.

- Ако поставите щепсела в контакта ориентиран обратно, електрическите проводници в кабела могат да се повредят и това да доведе до електрически удар или пожар.



Информация за безопасността

Български

Пазете всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като може да са опасни.

- Ако дете сложи на главата си някоя от торбите, това може да доведе до задушаване.

Ако уредът или щепселт или електрическият кабел са повредени, обърнете се към най-ближкия сервиз.

Този уред трябва да бъде правилно заземен.

Не заземявайте уреда към газопровод, пластмасова водосточна тръба или телефонна линия.

- Това може да доведе до възникване на токов удар, пожар, експлозия или проблеми с уреда.
- Никога не включвайте кабел за електрохранение в контакти, който не е правилно заземен, и се уверете, че е в съответствие с местната и национална нормативна уредба.

Не монтирайте този уред близо до топлинен източник или какъвто и да е запалим материал.

Не монтирайте този уред на място, което е влажно, мазно, прашно или изложено на пряка слънчева светлина или вода (канку гъжг).

Не монтирайте този уред на място, изложено на ниска температура.

- Задегяване или заскрежаване може да предизвика скъсване на маркучи.

Не монтирайте този уред на място, където има вероятност от теч на газ.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте електрически трансформатор.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте повреден щепсел, повреден захранващ кабел или разхлабен стленен контакт.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не теглете или извивайте силно захранващия кабел.

Не извивайте или връзвайте захранващия кабел.

Не закачайте захранващия кабел на метален обект, не поставяйте тежки обекти върху захранващия кабел, не поставяйте захранващия кабел между предмети или не натискайте захранващия кабел в мястото зад уреда.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Когато изваждате щепсела от контакта, не го дърпайте за кабела.

- Извадете щепсела от контакта, като хванете самия щепсел.
- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Този уред трябва да се разположи в такова положение, че да има достъп до щепсела на захранването, крановете на водата и тръбите за източване.



При ремонт на продукт от неоторизиран доставчик на услуги (сервиз), самостоятелен ремонт или непрофесионален ремонт, Самсунг не носи отговорност за каквото и да е щети на продукта, наранявания или проблеми с безопасността на продукта или други продукти, причинени от каквото и да е опит за ремонт на продукта, който не следва внимателно инструкциите за ремонт и поддръжка. Всякакви щети на продукта, причинени от каквото и да е опит за ремонт на продукта от коели и да е лице, различно от сертифициран от Самсунг доставчик на услуги, няма да бъдат покрити от гаранцията.

Внимание при монтиране

⚠ ВНИМАНИЕ

Този уред трябва да бъде разположен така, че да има лесен достъп до щепсела.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар поради утечка на ток.

Монтирайте уреда върху равен и твърд под, който може да издръжи тежестта му.

- В противен случай може да възникнат необичайни вибрации, движение, шум или проблеми с уреда.

Важни предупреждения при използване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако уредът се наводни, веднага спрете подаването на вода, изключете електрохранването и се свържете с най-ближкия сервиз.

- Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- В противен случай това може да предизвика електрически удар.

Ако уредът издава странен шум, мирише на изгоряло или от него излиза дим, изключете веднага щепсела от контакта и се свържете с най-ближкия сервиз.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

В случай на теч на газ (например пропан-бутан, метан и гр.), проветрете незабавно помещението, без да пипате щепсела. Не пипайте уреда или захранващия кабел.

- Не използвайте електрически вентилатор.
- Една искра може да доведе до експлозия или пожар.

Преди да изхвърлите уреда, свалете лоста на вратичката на пералната машина.

- Ако дете бъде оставено в уреда, съществува риск от задушаване и смърт.

Преди да я използвате, се уверете, че сте премахнали частите от онаковката (гъби, стиропор), прикрепени към дъното на пералната машина.

Не перете неща замърсени с бензин, керосин, бензен, разредител за боя, спирт или други запалими или взривни вещества.

- Това може да доведе до електрически удар, пожар или експлозия.



Информация за безопасността

Български

Не отваряйте насила вратичката на пералната, докато работи (висока температура по време на пране/сушене/центрофугиране).

- Изтичащата вода от пералната машина може да предизвика изгаряния или пълзгане по пога. Това може да доведе до наранявания.
- Отварянето на вратичката със сила може да доведе до повреда на уреда или нараняване.

Не пипайте щепсела с мокри ръце.

- Това може да доведе до електрически удар.

Не изключвате уреда чрез изваждане на щепсела на захранващия кабел, докато уредът работи.

- Повторно вкарване на щепсела на захранващия кабел в контакта може да доведе до искра и електрически удар или пожар.

Не позволявате деца да влизат в пералната машина или да се качват върху нея.

- Това може да доведе до електрическо удари, изгаряния или нараняване.

Не пъхайте ръка или метален предмет под пералната машина, докато работи.

- Това може да доведе до наранявания.

Не изключвате щепсела на уреда, като дърпате захранващия кабел. Винаги дръжте здраво щепсела и го издърпвайте право и директно от контакта.

- Повреда на захранващия кабел може да предизвика късо съединение, пожар и/или електрически удар.

Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате и видоизменяте уреда сами.

- Не използвайте предпазители, различни от стандартните (например предпазители с медна или стоманена жичка и пр.).
- Когато уредът трябва да се поправи или монтира повторно, се свържете с най-близкия сервизен център.
- В противен случай може да възникне токов удар, пожар, проблеми с уреда или наранявания.

Ако маркучът за подаване на вода се разхлаби от крана и наводни уреда, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Изваждайте щепсела на захранващия кабел, когато уредът няма да бъде използван продължително време или по време на гръмотевична буря.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Ако в пералната попадне чуждо тяло, извадете щепсела на захранващия кабел и се свържете с най-близкия център за обслужване на клиенти на Samsung.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не позволявате деца (или домашни любимци) да играят върху или във вашата перална машина.

Вратичката на пералната машина не се отваря лесно отвътре и децата могат да се наранят сериозно, ако попаднат вътре.



Обърнете внимание при използването

⚠ ВНИМАНИЕ

Когато пералната машина е замърсена с чуждо тяло, като перилен препарат, кал, остатъци от храна и др., извадете щепсела на захранващия кабел и почистете пералната машина с влажна мека кърпа.

- В противен случай може да възникне промяна на цвета, деформация, повреда или появя на ръжда.

При силен удар е възможно предното стъкло да се счупи. Внимавайте, когато използвате пералната машина.

- При счупване на стъклото може да възникнат наранявания.

След продължителен период на неизползване, повреда на водоснабдяването или когато отново свързвате маркуча за подаване на вода, отворете крана за вода бавно.

- Налягането на въздуха в маркуча за подаване на вода или във водопроводната тръба може да доведе до повреда на някаква част или да предизвика теч.

Ако по време на работа възникне неизправност при източване, проверете дали има проблеми с източването.

- Ако пералната машина се използва, когато е наводнена поради проблем с източването, това може да доведе до електрически удар или пожар.

Вкарвайте докрай прането в пералната машина, за да не бъде защищано от вратичката.

- Ако пране бъде защищано от вратичката, това може да доведе до повреда на прането или на пералната машина, както и да доведе до теч на вода.

Прекратете подаването на вода, когато пералната машина не се използва.

- Проверете дали винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са затегнати добре.

Внимавайте гуменото уплътнение и стъклото на предната вратичка да не се замърсяват от чужди тела (отпадъци, влакна, косми и т.н.)

- Ако във вратичката се захваше чуждо тяло или тя не е затворена добре, това може да доведе до теч на вода.

Преди да използвате уреда, отворете крана за подаване на вода и проверете дали съединителят на маркуча за подаване на вода е здраво затегнат и дали няма теч на вода.

- Ако винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са разхлабени, това може да доведе до теч на вода.

Уредът, който сте закупили, е предназначен само за домашна употреба.

Използването на уреда за бизнес цели се счита за неправилно приложение. В този случай продуктът не се покрива от стандартната гаранция, предоставена от Samsung, и Samsung не носи отговорност за неизправности или повреди, причинени от такова неправилно използване.

Не се качвайте върху уреда и не поставяйте предмети върху уреда (например пране, запалени свещи, запалени цигари, кухненски съдове, химикали, метални предмети и др.).

- Това може да доведе до възникване на токов удар, пожар, проблеми с уреда или наранявания.



Информация за безопасността

Български

Не пръскайте повърхността на уреда с лепливи препарали, например инсектициди.

- Освен че са вредни за хората, те могат също така да доведат и до електрически удар, пожар или проблеми с уреда.

Не поставяйте предмети, които генерират електромагнитни полета близо до пералната машина.

- Това може да доведе до нараняване поради неизправност.

Водата, източена по време на пране при висока температура или при цикъл на сушене, е гореща. Не гокосвайте водата.

- Това може да доведе до изгаряния или наранявания.

Времето за отцеждане може да е различно в зависимост от температурата на водата. Ако температурата на водата е прекалено висока, процесът на отцеждане ще започне след като водата се охлади.

Не перете, не центрофугирайте и не сушете непромокаеми седалки, изтривалки или грехи (*), освен ако вашият уред няма специален цикъл за пране на такива неща.

(*): Вълнени завивки, дъждобранци, елеци за риболов, ски грейки, спални чували, непромокаеми чаршафи, облекла за изпотяване, покривала за велосипеди, мотоциклети, автомобили и др.

- Не перете дебели или плътни килими, дори ако върху етикета им за третиране има знак за пране. Това може да доведе до нараняване или повреда на пералната машина, стените, пода или грехите поради прекомерни вибрации.
- Не перете постелки и изтривалки с гумена подложка. Гумената подложка може да се отлепи и да залепи за вътрешността на барабана, което да доведе до неизправност, например при източване.

Не включвайте пералната машина, когато чекмеджето за перилен препарал е махнато.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване поради теч на вода.

Не пинайте вътрешността на барабана по време на или непосредствено след сушене, тъй като е гореща.

- Това може да доведе до изгаряния.

Също така, не разрешавайте на деца да играят в близост до пералната машина или да гокосват стъклената вратичка.

- Това може да доведе до изгаряния.

Не пъхайте ръка в чекмеджето за перилния препарал.

- Това може да доведе до нараняване, тъй като ръката Ви може да бъде захваната от устройството за подаване на перилен препарал.

Ако използвате перилен препарал на прах, извадете кутията за течен перилен препарал (само при някои модели).

- В противен случай е възможно да протече вода през предната част на чекмеджето за перилен препарал.



Не слагайте в пералната машина други предмети (например обувки, остатъци от храна, животни) освен пране.

- Това може да доведе до повреда на пералната машина или нараняване или смърт в случай на домашни животни, поради прекомерни аномални вибрации.

Не натискайте бутоните с остри предмети, като карфици, ножове, нокти и гр.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване.

Не перете пране, замърсено с масла, кремове или лосиони, които обикновено се продават в магазините за грижи за кожата или клиниките за масаж.

- Това може да доведе до деформиране на гumenото уплътнение и теч на вода.

Не оставяйте метални предмети, като безопасни игли или фиби, както и белина в барабана за продължително време.

- Това може да доведе до ръждясване на барабана.
- Ако по повърхността на барабана започне да се появява ръжда, използвайте препаратор за почистване (нейтрален) и гъба, за да я почистите. Никога не използвайте метална четка.

Не използвайте сух препаратор за почистване директно и не перете, не изплаквайте или не центрофугирайте пране, замърсено със сух препаратор за почистване.

- Това може да доведе до внезапно избухване или запалване, предизвикано от топлината от оксидирането на маслото.

Не използвайте вода от уреди за охлаждане/нагряване на вода.

- Това може да доведе до проблеми с пералната машина.

Не използвайте естествен сапун за миене на ръце за пералната машина.

- Ако се втвърди и се напрупа във вътрешността на пералната машина, това може да причини проблеми с уреда, промяна на цвета, ръжда или неприятна миризма.

Слагайте чорапите и сумиените в мрежата за пране и ги перете заедно с другото пране.

Не перете в мрежата за пране големи неща като спално бельо.

- В противен случай може да възникне нараняване поради прекомерни вибрации.

Не използвайте втвърден перилен препаратор.

- Ако се напрупа във вътрешността на пералната машина, това може да доведе до теч на вода.

Уверете се, че джобовете на грехите от прането са празни.

- Твърди, остри предмети, като монети, карфици, гвоздеи, винтове или камъни, могат да предизвикат сериозна повреда на уреда.

Не перете грехи с големи катарами, кончета или други тежки метални предмети.

Сортирайте прането по цвет въз основа на това дали пуска и изберете препоръчания цикъл, температура на водата и допълнителни функции.

- Това може да доведе до обезцветяване или увреждане на тъканите.

Внимавайте да не захванете пръстите на децата с вратата, когато я затваряте.

- В противен случай това може да предизвика нараняване.



Информация за безопасността

Български

За да предотвратите миризмите и мухъла, след цикъл на пране оставяйте вратата отворена, за да позволите на барабана да изсъхне.

За да предотвратите образуването на котлен камък, оставяйте чекмеджето за перилен препарат отворено след цикъл на пране и го подсушавайте отвътре.

Важни предупреждения при почистване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не чистете уреда, като го пръскате директно с вода.

Не използвайте силен препарат за почистване на киселинна основа.

Не използвайте бензен, разредител или алкохол, за да почиствате уреда.


- Това може да доведе до промяна на цвета, деформации, повреди, електрически удар или пожар.

Преди почистване или техническо обслужване извадете щепсела от контакта.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.



Инструкция за ОЕЕО

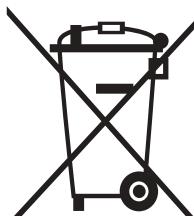

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделиято, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтеке експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предизвиквате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно мерките, които Samsung предприема по отношение на околната среда и задълженията във връзка със съблудаване на нормативната уредба, например REACH, WEEE или използване на батерии, посетете нашата уеб страница с информация за устойчивостта на адрес www.samsung.com




Монтиране

Следвайте стриктно тези инструкции, за да гарантирате правилно монтиране на пералната машина и да избегнете инциденти по време на пране.

Какво е включено

Уверете се, че всички части са приложени в опаковката на продукта. При проблем с пералната машина или частите се свържете с местния център за обслужване на клиенти на Samsung или с търговеца.

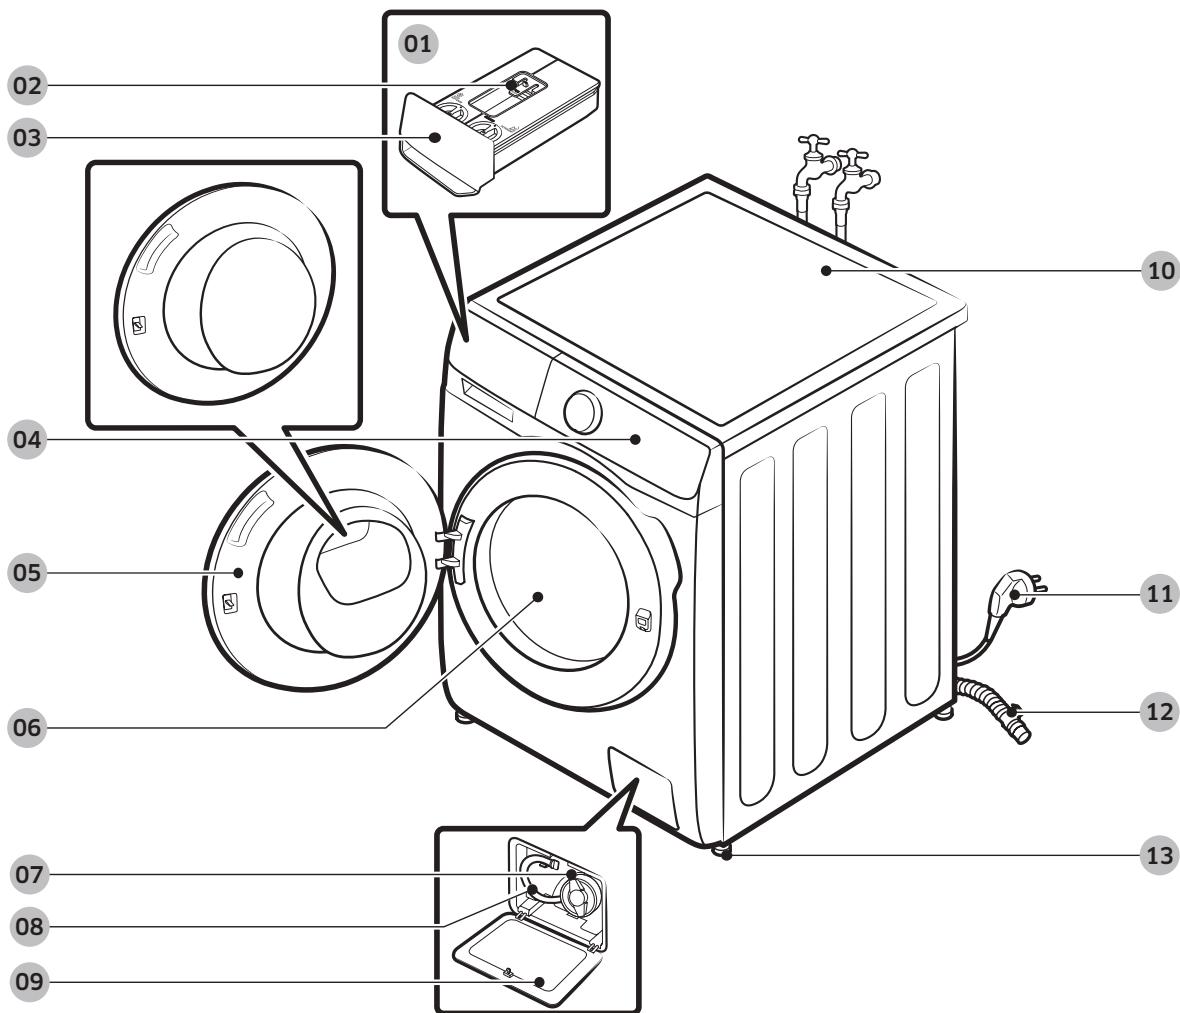

01 Автоматичен дозатор

02 Освобождаващ лост

03 Чекмедже за перилен
препаратор

04 Командно табло

05 Вратичка

06 Барабан

07 Филтър за остатъци

08 Тръба за аварийно източване

09 Капак на филтъра

10 Работен плот

11 Щепсел

12 Маркуч за източване

13 Крачета за нивелиране

* Дизайнът на чекмеджето и/или лоста са различни в зависимост от модела.



Гаечен ключ



Капачки за болтовете



Водач за маркуча



Маркуч за студена вода



Маркуч за топла вода

Принадлежности (не са включени)

- Комплект за поставяне на уредите едн върху груп: SK-DH
 - Комплектът за поставяне на уредите едн върху груп е необходим за разполагане на сушилня върху перална машина.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Гаечен ключ: За сваляне на транспортните болтове и нивелиране на пералната машина.
- Капачки за болтовете: За покриване на болтовете след изваждане на транспортните болтове. Предоставеният брой капачки за болтовете (от 3 до 6) зависи от модела.
- Водач за маркуча: За окачване на маркуча за източване в отводнителната тръба или мивката.
- Маркуч за студена/топла Вода: За осигуряване на Вода до пералната машина. (Маркучите за топла Вода се предлагат само за някои модели.)



Монтиране

Български

Изискванията за монтирането

Електрозахранване и заземяване

- Използвайте отделен токов кръг само за пералната машина.

Захранващият кабел на пералната машина има щепсел с три щифта, който гарантира правилно заземяване и трябва да се включва в правилно монтиран и заземен електрически контакт.

Посъветвайте се с квалифициран електромехник или сервижен техник, ако имате съмнения относно заземяването.

Не видоизменяйте оригиналния щепсел. Ако щепселът не влиза в контакта, повикайте квалифициран електромехник, който да монтира подходящ контакт.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ използвайте удължителен кабел.
- Използвайте само оригиналния захранващ кабел на пералната машина.
- НЕ свързвайте проводника за заземяване към пластмасови водопроводни тръби, газопроводни тръби или тръби за топла вода.
- Неправилно свързаните заземяващи проводници може да предизвикат токов удар.

Подаване на вода

Подходящото налягане на водата за тази перална машина е между 50 kPa и 1000 kPa. Налагане на водата под 50 kPa може да доведе до непълното затваряне на водния клапан или може пълненето на барабана да отнеме повече време, в резултат на което пералната машина да се изключи. Крановете за вода трябва да са на разстояние до 120 см от задната част на пералната машина, за да могат предоставените маркучи за подаване на вода да стигнат до машината.

За да намалите риска от течове:

- Крановете за вода трябва да са лесно достъпни.
- Затваряйте крановете за вода, когато не използвате пералната машина.
- Проверявайте редовно за течове от фитингите на маркуча за подаване на вода.

⚠ ВНИМАНИЕ

Преуди да използвате пералната машина за първи път, проверете за течове всички връзки при водния клапан и крановете.

Източване

Samsung препоръчва щранг с височина 60-90 см. Маркучът за източване трябва да е свързан през щипката за захващане към щранга и да пасва добре в щранга.

Подова настилка

За най-добрите резултати пералната машина трябва да е монтирана върху твърд под.

Дървените подове трябва да бъдат подсиленi, за да бъдат сведени до минимум. Вибрациите и/или небалансираното натоварване. Мокемите и плочките с мека повърхност не погълщат вибрациите и е възможно пералнята да се мести леко по време на центрофугиране.

ВНИМАНИЕ

НЕ монтирайте пералната машина върху платформа или недобре укрепена конструкция.

Температура на водата

НЕ монтирайте пералната машина на места, където водата може да замръзне, тъй като в машината винаги остава малко вода във водните клапани, помпата и маркучите. Замръзналата вода в свързвашите компоненти може да причини повреда на ремъците, помпата и други компоненти на пералната машина.

Монтиране в ниша

Минимални разстояния за стабилност при работа:

Отстрани	25 мм
Отгоре	25 мм
Отзад	50 мм
Отпред	550 мм

Ако пералнята и сушилнята са монтирани на едно място, в предната част на нишата трябва да има поне 550 mm свободно пространство за въздух. Ако пералната машина се монтира самостоятелно, не е необходим специален отвор за въздух.



Монтиране

Подробни инструкции за монтаж

СТЬПКА 1 Избор на място

Изисквания към мястото:

- Твърда, равна повърхност без мокет или подова настилка, които може да пречат на вентилацията
- Далеч от пряка слънчева светлина
- Достатъчно пространство за вентилация и окабеляване
- Околната температура е винаги над точката на замръзване на водата (0°C)
- Далеч от източници на топлина

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да предотвратите прекомерните вибрации по време на използване на пералнята, преди всичко се погрижете за стабилността.
- Монтирайте пералнята на здрава и равна подова настилка.
- Не монтирайте пералната машина върху меку подове или подови покрития.
- Ако монтирате пералнята на дървен под, монтирайте водоустойчив дървен панел (мин. 1,18 инча / 30 мм) върху пода. Също така препоръчваме да монтирате пералната машина в ъгловия край на дървения под.

СТЬПКА 2 Сваляне на транспортните болтове

Разопаковайте продукта и свалете всички транспортни болтове.


ЗАБЕЛЕЖКА

Броят на транспортните болтове може да е различен в зависимост от модела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Онаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца. Изхвърлете всички онаковъчни материали (полиетиленови пликове, полистирен и т. н.) далече от достъпа на деца.
- За да избегнете наранявания, след като извадите транспортните болтове покрийте отворите с тапи за болтове. Не премествайте пералнята без транспортните болтове да са поставени на мястото си. Преди да преместите пералнята на друго място, окомплектовайте транспортните болтове. Съхранявайте транспортните болтове на сигурно място за бъдеща употреба.



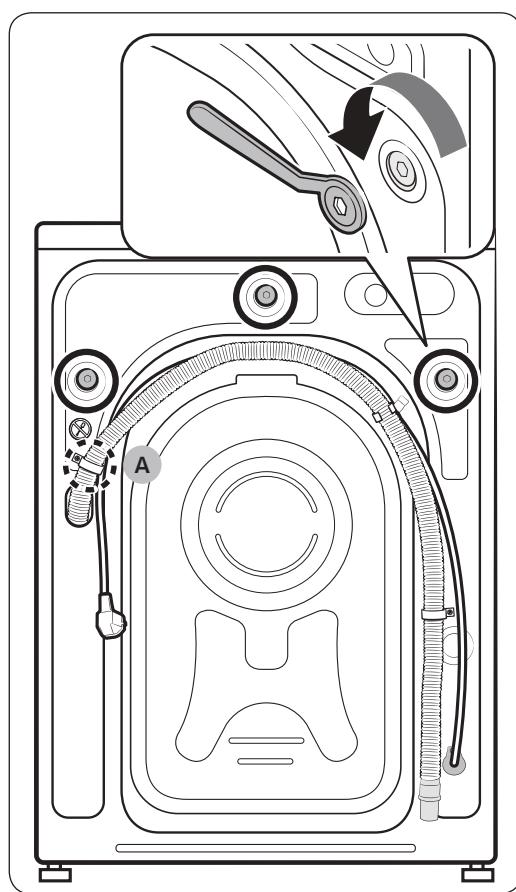

1. Намерете транспортните болтове (маркирани с кръгче на фигурата) на гърба на пералната машина.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не сваляйте **винта (A)**, който закрепва скобата на маркуча.


2. Като използвате предоставения гаечен ключ, разхлабете всички транспортни болтове чрез въртене обратно на часовниковата стрелка.

☞ ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва да запазите транспортните болтове за бъдеща употреба.




Монтиране

Български

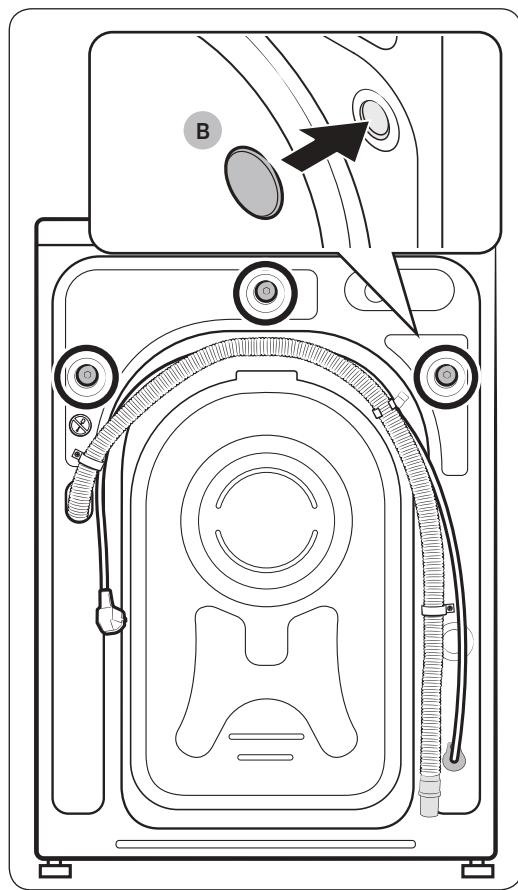

3. Вкарайте **маните за болтобе (B)** в отворите (маркирани с кръгче на фигурама).

СТЪПКА 3 Регулиране на крачетата за нивелиране

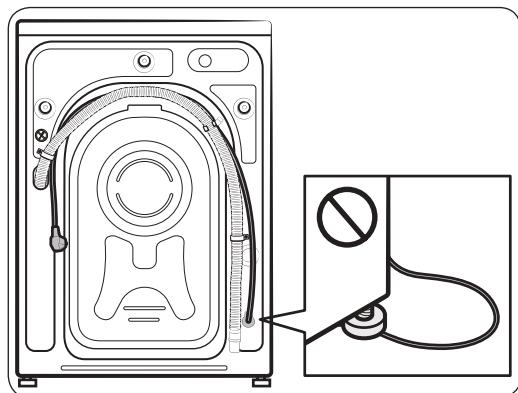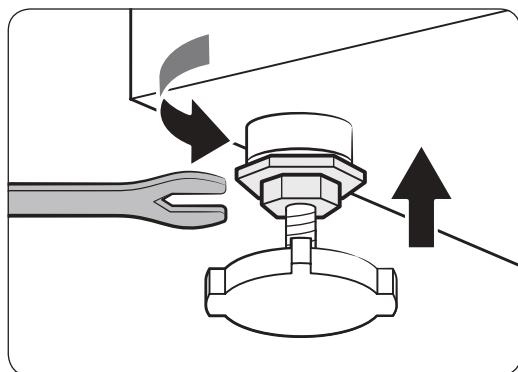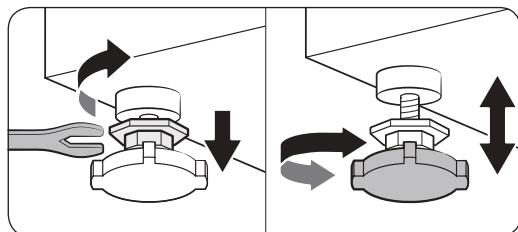

- Плъзнете внимателно пералната машина на мястото ѝ. Прилагането на сила може да повреди крачетата за нивелиране.
- Нивелирайте пералната машина, като регулирате ръчно крачетата за нивелиране.
- Когато приключите с нивелирането, затегнете гайките с помощта на гаечния ключ.

ВНИМАНИЕ

Задължително при монтажа на уреда е необходимо в никакъв случай нивелиращото краче да не притиска захранващия кабел.

ВНИМАНИЕ

Уверете се, че всички нивелиращи крачета са разположени на пога, за да не се движи пералнята или да генерира шум поради наличието на вибрации. След това проверете дали пералнята се люлее. Ако пералната машина не се люлее повече, затегнете гайките.






Монтиране

СТЪПКА 4 Свързване на маркуча за подаване на вода

Предоставеният маркуч за вода може да е различен в зависимост от модела. Следвайте инструкциите според предоставения маркуч за вода.

Свързване към резбован кран за вода

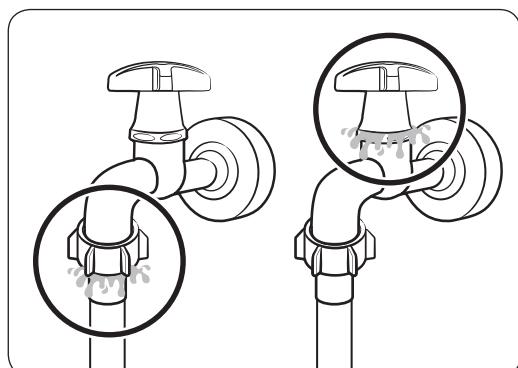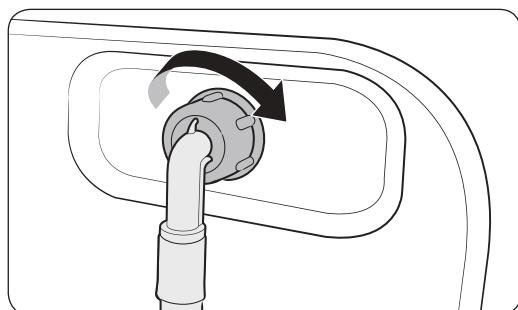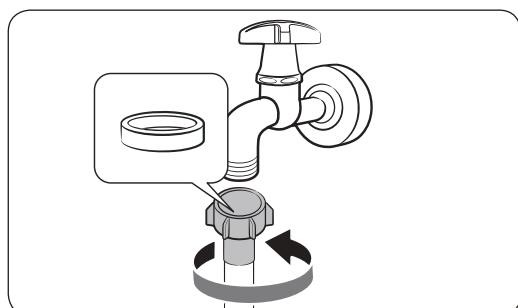

1. Свържете маркуча за вода към крана за вода и след това го завъртете надясно, за да се затегне. Свържете маркуча за вода към крана за вода и след това завъртете конектора по часовниковата стрелка, както е показано.

⚠ ВНИМАНИЕ

Преди да свържете маркуча за вода, проверете дали в съединителя на маркуча е поставена гумена шайба. Не използвайте маркуча, ако шайбата е повредена или липсва.

2. Свържете другия край на маркуча за вода към входящия клапан на гърба на пералнята и след това го завъртете надясно, за да се затегне.

3. Бавно отворете крана за вода и проверете дали има течове около зоните на свързване. Ако има течове на вода, повторете стъпки 1 и 2.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Ако установите наличие на теч на вода, спрете работата на пералната машина и изключете захранващия кабел от контакта. След това се свържете със сервизен център на Samsung, ако има утичане от маркуча за вода, или се свържете с водопроводчук, ако има утичане от крана за вода. В противен случай това може да предизвика токов удар.




ВНИМАНИЕ

Не опъвайте силно маркуча за вода. Ако маркучът е твърде къс, заменете го с по-дълъг маркуч за високо налягане.


Свързване към нерезбован кран за вода

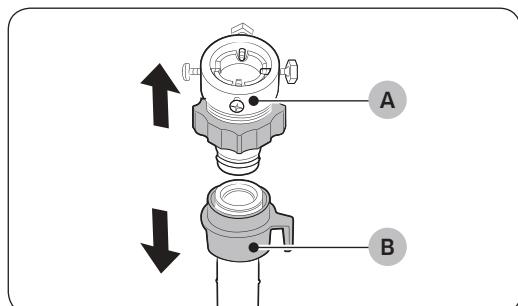


1. Свалете агантер (A) от маркуча за вода (B).

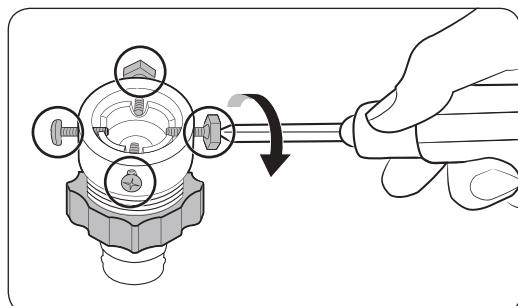

2. Използвайте отвертка Phillip, за да развийете четирите винта на агантера.

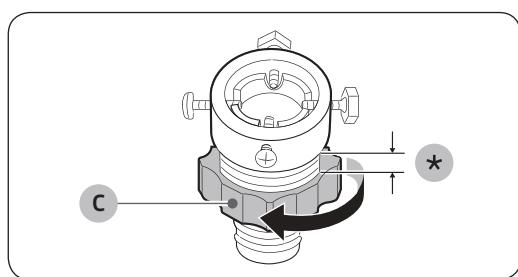

3. Хванете агантера и завъртете частта (C) по посока на стрелката, за да я разхлабите с 5 мм (*).

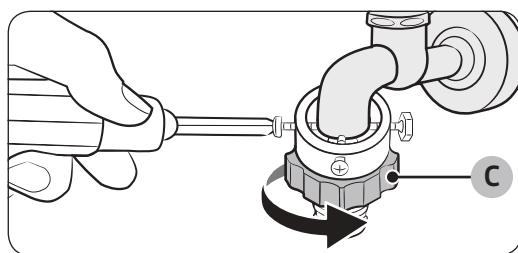


4. Поставете агантера в крана за вода и после затегнете винтовете, докато подигате агантера.
5. Завъртете частта (C) по посока на стрелката, за да я затегнете.



Монтиране

Български

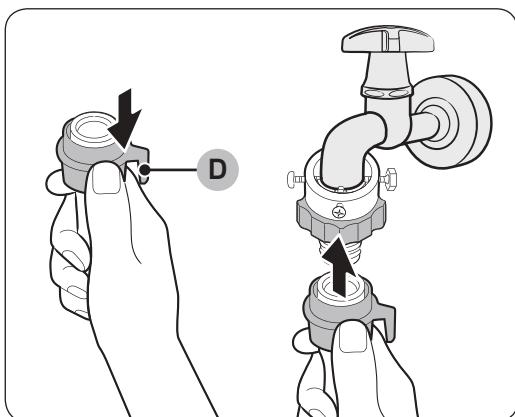


6. Докато дърпate надолу **част (D)** на маркуча за вода, свържете маркуча за вода към агаптера. След това освободете **част (D)**. Маркучът влиза на мястото си в агаптера с щракване.

7. За да завършите свързването на маркуча за вода, вижте стъпки 2 и 3 в раздел „**Свързване към резбован кран за вода**“.

ЗАБЕЛЕЖКА

- След като свържете маркуча за подаване на вода с агаптера, издърпайте маркуча за подаване на вода надолу, за да проверите дали свръзката е стабилна.
- Използвайте стандартен тип кранове за вода. Ако кранът е квадратен или твърде голям, свалете раздалечителния пръстен, преди да вкарате крана в агаптера.


За моделите с допълнителен вход за топла вода:

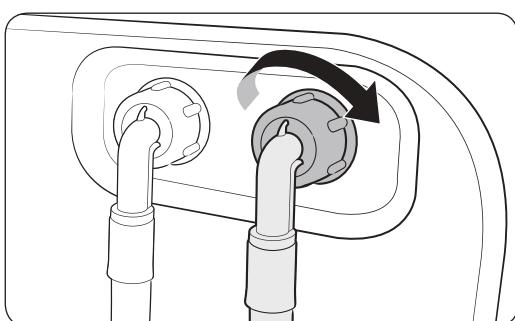

1. Свържете червения край на маркуча за топла вода към входа за топла вода на гърба на пералнята.
2. Свържете другия край на маркуча за топла вода към крана за топла вода.



Маркуч за спиране на водни утечки (само приложими модели)

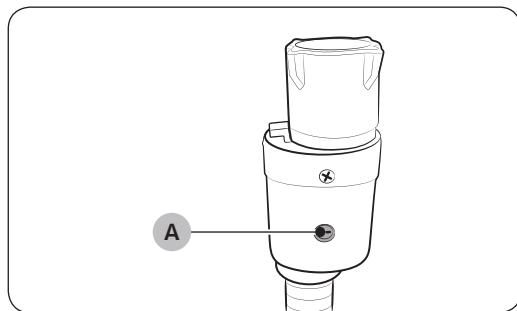

Маркучът за спиране на водни утечки предупреждава за риск от утечка на вода. Той отчита дебита и индикаторът (A) в центъра му става червен, ако се появи теч.

ЗАБЕЛЕЖКА


Краят на маркуча за спиране на водни утечки трябва да е свързан с крана за вода, а не пералнята.



Монтиране


СТЪПКА 5 Разполагане на маркуча за оттичане

Маркучът за източване може да се разположи по три начина:

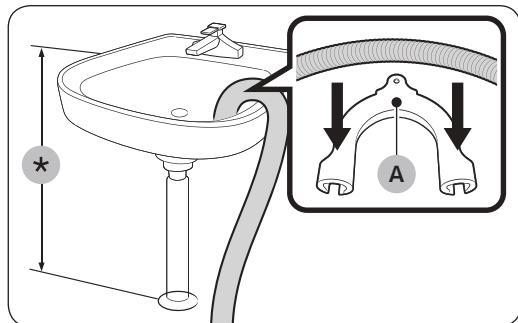

През ръба на мивката

Маркучът за източване трябва да се постави на височина между 60 и 90 см (*) от пога. За да остане краят на маркуча за източване огънат, използвайте предоставения **пластмасов водач за маркуча (A)**. Фиксирайте кутията към стената с кука, за да гарантирате стабилно източване.

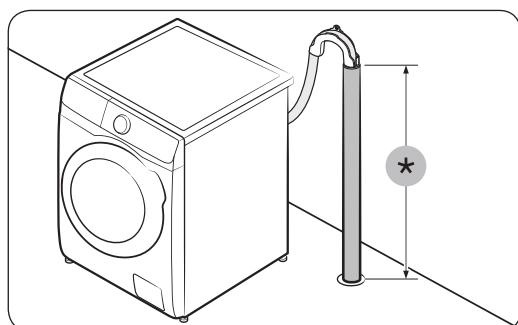

В тръба за източване


Тръбата на канала трябва да е с височина между 60 см и 90 см (*). Препоръчваме да се използва вертикална тръба с височина 65 см.

- За да гарантирате, че маркуча за източване остава на място, използвайте предоставените пластмасови водачи за маркуч (вж. фигуранта).
- За да предотвратите сифониране на вода по време на източването, не забравяйте да поставите маркуча за източване 15 см в тръбата за източване.
- За да предотвратите местенето на маркуча за източване, фиксирайте водачите за маркуча към стената.

Изисквания за вертикалната тръба за източване:

- Минимален диаметър от 5 см
- Минимален капацитет на източване 60 литра в минута



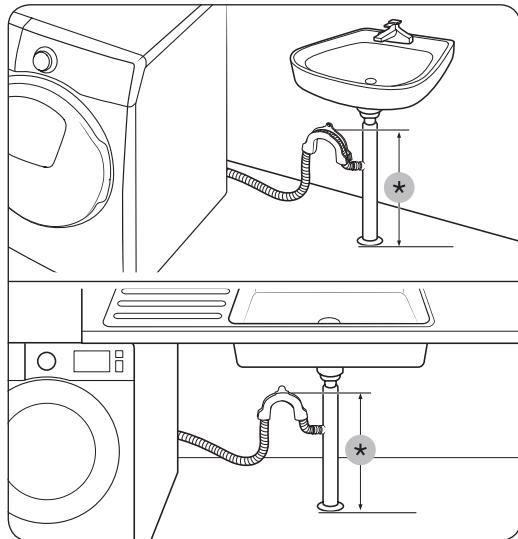

В разклонение на тръбата за източване на мивка

Разклонението на тръбата на канала трябва да се намира над сифона на мивката, така че краят на маркуча да е поне на 60 см над пога.


(*) : 60 см

ВНИМАНИЕ

Преди да свържете тръбата за източване към канализационната тръба на мивката, махнете канака.

СТЪПКА 6 Включване

Включете захранващия кабел в стенен контакт, който е правилно оразмерен, заземен и защитен с предпазител или прекъсвач. След това натиснете , за да включите пералнята.

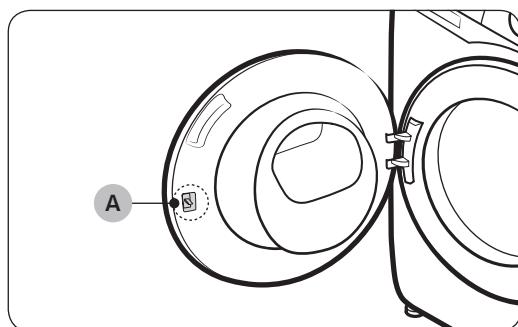

ЗАБЕЛЕЖКА

Резето на люка (лосм) (A) първоначално е проектирано да е леко хладаво, за да може лесно да влиза в ключалката на люка.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако люкът е заключен по време на монтажа, включете захранващия кабел и включете захранването. Люкът ще се отключи.



Преди да започнете

ЗАБЕЛЕЖКА

Преди да перете дрехи за пръв път, трябва да изпълните един пълен цикъл на изпиране без поставени дрехи в барабана.

Първоначална настройка

- При първоначално включване на пералната машина на екрана се извеждат указанията за първоначална настройка. За да я завършите, следвайте инструкциите на екрана.
- Първоначалната конфигурация няма да се повтори, след като сте я финализирали. За да финализирате първоначалната конфигурация, трябва да изпълните поне един цикъл на изпиране.
- В първоначалната настройка се включва избор на език, калибиране и преглед на кратък самоучител.
- Изберете **O** или завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да преминете на следващия еcran.

Направете калибиране

- Първоначалната настройка включва процеса на калибиране, който се изпълнява след като изберете език. Преди да можете да използвате пералната машина, трябва да продължите с калибирането.
- Изпразнете барабана, след което натиснете и задръжте **▷||**, за да започнете калибирането.
- След като калибирането приключи, захранването се изключва и след това се включва автоматично.
- Ако искаме да подновиме калибирането, натиснете и задръжте **≡** 3 секунди, за да влезете в системните функции и изберете **Calibration (Калибиране)**.

01 Избор на език	02 Калибиране	03 Начален еcran с приветствие
 Turn dial & Tap O	Empty drum before calibrating [Tap O to skip]	Welcome!
04 Самоучител		



Насоки за пране

СТЪПКА 1 Сортиране

Сортирайте прането според тези критерии:

- Според етикета: Сортирайте прането на памук, смесени влакна, синтетика, коприна, вълна и изкуствена коприна.
- цвят: Разделете бялото от цветното пране.
- Размер: Смесването на дрехи с различни размери в барабана подобрява качеството на прането.
- Чувствителност: Перете фините дрехи отделно, като използвате опцията Лесно гладене за чиста нова вълна, преди да копринени изделия. Проверете етикетите на дрехите.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не забравяйте да проверите етикета с информация за грижа за дрехата и сортирайте дрехите в съответствие с това, преди да започнете прането.

СТЪПКА 2 Изпразване на джобовете

Преди всяко пране изпразвайте джобовете на дрехите за пране

- Метални предмети като монети, фиби и катарари могат да повредят другите дрехи или барабана.

Дрехите с копчета и бродерия обръщайте с вътрешната страна навън

- Ако циповете на панталони или якета са отворени по време на пране, барабанът може да се повреди. Циповете трябва да са затворени и фиксираны с конец преди пране.
- Дрехи с дълги ресни могат да се заплетат с други дрехи и да ги повредят. Преди да започнете прането, закрепете ресните.

СТЪПКА 3 Използване на мрежа за пране

- Поставяйте сутienите (които се перат) в мрежа за пране. Металната част на сутienите може пробие тъканите и да увреди други дрехи.
- Малки и леки дрехи, като например чорапи, ръкавици, чорапогащи и кърпички, могат да се захванат в близост до вратичката. Поставяйте ги във фина мрежа за пране.
- Не перете мрежата за пране самостоятелно без друго пране. Това може да причини ненормални вибрации, които да преместят пералната машина и да причинят нараняване.

СТЪПКА 4 Препране (ако е необходимо)

Изберете опцията Prewash (Предпране) за избрания цикъл, ако прането е силно замърсено. Не използвайте опцията Prewash (Предпране), когато перилният препарат се добавя ръчно към барабана.



Преци да започнете

СТЪПКА 5 Определяне на максималното зареждане

Не претоварвайте пералната машина. Претоварването може да доведе до неправилно пране на машината. За катализатора на пране за тънка грехи вж. стр. 43.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато перете спално бельо или калъфи за спално бельо, времето за изпиране може да се удължи или ефективността на центрофугиране да се намали. За спално бельо или калъфи за спално бельо препоръчителната максимална скорост на центрофугиране е 800 об./мин. и зареденото пране да е 2,0 кг или по-малко.

ВНИМАНИЕ

- Ако прането е дебалансирано, ефективността на центрофугирането може да се намали.
- Уверете се, че цялото пране се намира в барабана и няма нищо захванато във вратата.
- Не удряйте вратата със сила. Затворете вратата внимателно. В противен случай вратата може да не се затвори правилно.

СТЪПКА 6 Използване на подходящия вид перилен препарат

Типът перилен препарат, който трябва да използвате, зависи от вида на тъканта (памук, синтетична, финя, вълна), цвета, температурата на пране, степента на замърсяване. Уверете се, че използвате перилен препарат, предназначен за автоматични перални машини.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Следвайте препоръките на производителя въз основа на теглото на прането, степента на замърсяване и твърдостта на водата във вашата зона. Ако не знаете каква е твърдостта на водата, допитайте се до водоснабдителната компания.
- Не използвайте перилен препарат, който се е втвърдили или е изсъхнал. Този перилен препарат може да остане след цикъла на изплакване и да блокира отвора за източване.


ВНИМАНИЕ

Когато перете вълна с цикъла Wool (Вълна), използвайте само перилен препарат за вълнени тъкани. Ако се използва за цикъла Wool (Вълна), прахът за пране може да остане по прането и да го обезцвети.




Перилен препаратор на капсули

За най-добри резултати при използване на перилен препаратор на капсули следвайте тези инструкции.

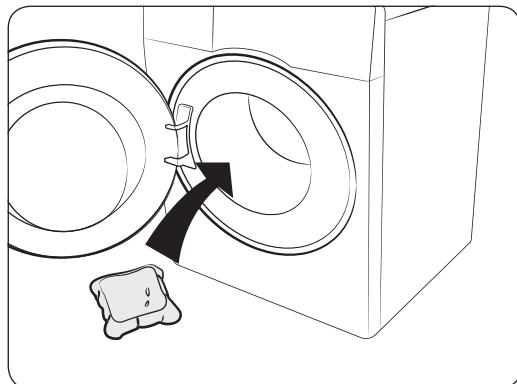

1. Поставете капсулата в дъното на празния барабан към задната част.

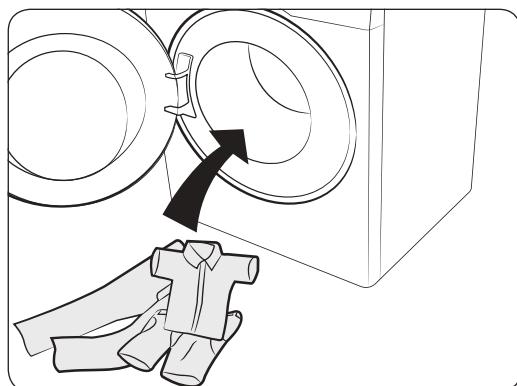

2. Поставете прането върху капсулата.

⚠ ВНИМАНИЕ

За цикли със студена Вода или цикли, които завършват за по-малко от час, капсулата може да не успее да се разтвори напълно.



Преги да започнете

Препоръка за перилния препарат

Препоръките се отнасят за предоставлените в таблицата с циклите температурни диапазони.


●	Препоръчва се	▲	Само течен перилен препарат
-	Не се препоръчва	△	Само перилен препарат на прах

Цикъл	Перилен препарат			Температура (°C)
	Универсален	Фини и вълнени тъкани	Специални тъкани	
Eco 40-60	●	-	-	40~60
Cotton (Памук)	●	-	-	Смудена~90
AI Wash (AI пране) (само при моделите WD**T98****, WD**T93****)	●	-	-	40
15' Quick Wash (15-минутна програма за бързо пране)	▲	-	-	Смудена~40
Super Speed (Супер скорост) (само при моделите WD**T9*****, WD**T8***** , WD**T7***** , WD**T6*****)	●	-	-	Смудена~40
Intense Cold (Интензивно смудено)	●	-	-	Смудена
Wool (Вълна)	-	▲	-	Смудена~40
Bedding (Спално бельо)	●	-	-	Смудена~40
Outdoor (Върхни дрехи)	●	-	●	Смудена~40
Shirts (Ризи)	●	-	-	Смудена~60
Towels (Хавлии)	●	-	-	Смудена~90
Hygiene Steam (Пара за хигиенизиране)	●	-	-	Смудена~90
Cloudy Day (Облачен ден)	●	-	-	Смудена~60
Activewear (Активно облекло)	●	-	-	Смудена~40
Colours (Цветно)	●	-	-	Смудена~40
Synthetics (Синтетика)	●	-	-	Смудена~60
Delicates (Фино)	-	▲	-	Смудена~40
Silent Wash (Тихо пране)	●	-	-	Смудена~40
Mixed Load (Смесено пране) (само при моделите WW**T5*****)	●	-	-	Смудена~60
Wash+Dry (Пералня+сушилня)	●	-	-	40~60



Указания за чекмеджето за перилен препарат

Моделите с автоматичен дозатор имат дозатор с три отделения: гъве отделения са предвидени за автоматично дозиране и трето, което е предвидено за ръчно поставяне. Когато опцията за автоматично дозиране е активирана, пералната машина дозира достатъчно количество перилен препарат или омекотител за тъкани при всеки цикъл. За повече информация вижте по-долу.

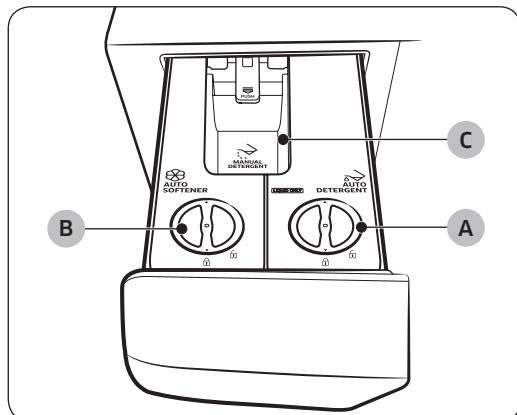

A. Отделение за автоматично пускане на течен перилен препарат ⇨


- Използвайте само течен перилен препарат.

B. Отделение за автоматично пускане на омекотител ⚡

- Използвайте само омекотител за тъкани.

C. Отделение за ръчно пускане на перилен препарат ↗

- Ако е необходимо, добавете ръчно перилен препарат съобразно инструкциите на производителя му. В това отделение можете да използвате прахообразен и течен перилен препарат.
- При използване на перилния препарат в това отделение, опцията за автоматично дозиране непременно трябва да е изключена. (За повече информация относно изключването на опцията за автоматично дозиране вижте раздел „Дозиранка при пране“ и „Дозиранка при изплакване“ на страница 48).
- При добавяне на перилен препарат не наливайте над линията за максимум (D).

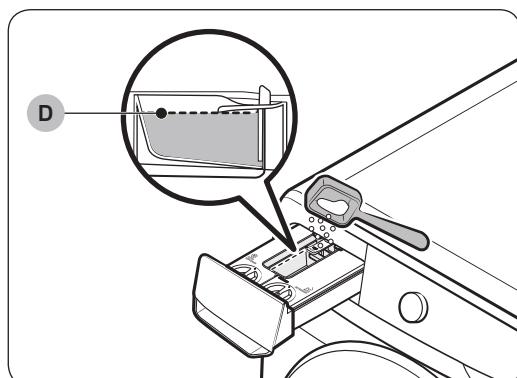

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не добавяйте прекалено много количество перилен препарат. Това може да се отрази неблагоприятно върху резултата от изпирането.
- Не използвайте препарати за почистване, за да почиствате барабана. Остатъци от препарати по барабана влошават качеството на изпирането.



Преди да започнете

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не използвайте пералната машина, ако отделенията не са поставени в чекмеджето за перилен препаратор.
 - Изтичането на вода може да причини токов удар или нараняване.
- Не използвайте следните типове перилен препаратор в чекмеджето.
 - Таблетка, капсула, тонка или мрежа.
- Не наливайте гелове или гъсти перилни препаратори/омекотителни в чекмеджето за перилен препаратор, тъй като има риск да не могат да се изтегнат.
 - Преди да ги използвате в пералната машина, прочетете инструкциите на производителя на перилния препаратор/омекотителя.
- Не пренасяйте извадено чекмедже. Върнете чекмеджето обратно на мястото му.
 - В противен случай отделението може да се разклати и течността в него да се разлезе.
- Преди да извършите преместване на пералната машина, изпразвайте отделенията в чекмеджето за перилен препаратор, за да предотвратите каквото и да е разливане на течност на пога.
- Внимавайте да не разливате омекотител върху работния плот или контролния панел.

💡 ЗАБЕЛЕЖКА

- Съобщението **Dispenser is open** (**Чекмеджето за перилен препаратор е отворено**) се появява, ако чекмеджето за перилния препаратор не е напълно затворено. Затворете чекмеджето за перилния препаратор, преди да съмтрирате пералнята.
- Ако съобщението **Refill detergent** (**Доливане на перилен препаратор**), **Refill softener** (**Доливане на омекотител**) или **Refill detergent & softener** (**Доливане на перилен препаратор и омекотител**) се появи на дисплея, допълнете съответното отделение.
- Перилният препаратор/омекотителят не се разпределя автоматично при цикъла Wool (Вълна). За разпределение на перилния препаратор/омекотителя при цикъл Wool (Вълна) трябва ръчно да загадете нивото на пускане на перилен препаратор/омекотител.
- Не надвишавайте максималната линия при пълнене на перилен препаратор и омекотител.
- При нужда от използване на специален перилен препаратор или омекотител (за вълна, бебешки грехи и пр.), закупете допълнителни отделения и използвайте новите отделения изключително за специалния перилен препаратор или омекотител.
- Може да е трудно да отворите чекмеджето за перилен препаратор само с върха на пръстите ви. Хванете здраво дръжката на чекмеджето за перилен препаратор с ръка и издърпайте, за да я отворите.
- Бутнете чекмеджето за перилен препаратор докрай, за да го затворите. Ще чуете щракването, когато чекмеджето е затворено добре.
- Ако усещате, че ароматът на омекотителя е слаб, задайте нивото на използване на омекотителя на високо.




За да поставите перилни препаратори в автоматичния дозатор

💡 ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако съобщението **Refill detergent** (**Доливане на перилен препаратор**), **Refill softener** (**Доливане на омекотител**) или **Refill detergent & softener** (**Доливане на перилен препаратор и омекотител**) се появи на дисплея, допълнете съответното отделение.




- След като напълните отново отделенията за автоматично поставяне на почистващ препарат / омекотител, пералната машина ще започне да засича количеството на почистващия препарат / омекотителя, когато докоснете и задържите .
- Времето за засичане може да е различно в зависимост от вида на перилния препарат / омекотителя.

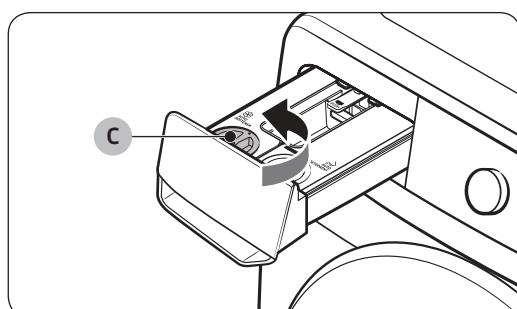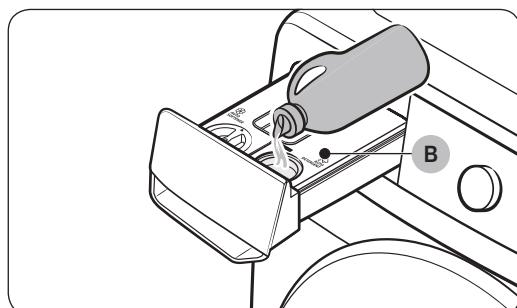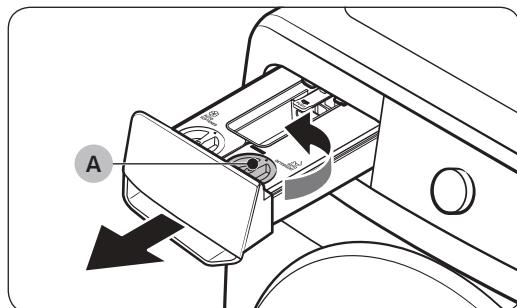

- За да отворите чекмеджето за перилен препарат, го сръпнете.
- За да отворите **канака на отделението за автоматично пускане на перилен препарат (A)**, го завъртете обратно на часовниковата стрелка.
- Поставете необходимото количество перилен препарат в **отделението за автоматично пускане на перилен препарат (B)**.
 - След като сте готови, върнете канака на мястото му и го завъртете по часовниковата стрелка, за да го затворите.
- За да отворите **канака на отделението за автоматично пускане на омекотител (C)**, го завъртете обратно на часовниковата стрелка.



Преди да започнете

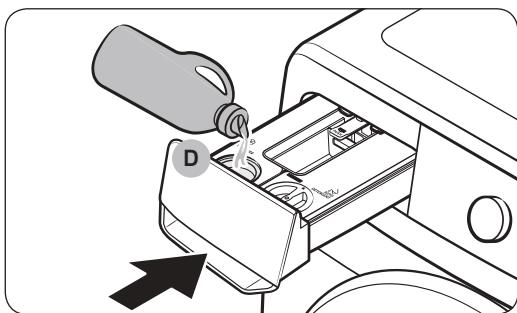

- Поставете необходимото количество омекотител в **отделението за автоматично пускане на омекотител (D)**.

- След като сте готови, върнете канака на мястото му и го завъртете по часовниковата стрелка, за да го затворите.
- 6. За да затворите чекмеджето за перилен препаратор, го бутнете.
 - Бутнете чекмеджето за перилен препаратор докрай. Ще чуете щракването, когато чекмеджето е затворено добре.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не добавяйте перилен препаратор / омекотител в чекмеджето без отделението за перилен препаратор / омекотител.
 - Ако го направите, почистете чекмеджето и след това върнете обратно и гвете отделения.
- В отделенията за перилен препаратор / омекотител използвайте само течен перилен препаратор / омекотител. Не използвайте перилен препаратор на прах.
- Уверете се, че гвете отделения за почистваш препаратор / омекотител са вмъкнати докрай.
 - Ако не са, пералната машина може да не започне работа или да не изпусне перилните препаратори.
- Преди да доеете от същия или различен вид перилен препаратор / омекотител, почистете отделението за почистваш препаратор / омекотител.
- Не оставяйте почистваш препаратор / омекотител в отделенията за почистваш препаратор / омекотител повече от 6 седмици.
- В нико едно от отделенията не смесвайте почистваш препаратор с омекотител на тъкани.
- За да предотвратите втвърряването на почиствания препаратор / омекотителя, не отваряйте канака, след като почистваният препаратор / омекотител е налят в отделението.
- Не използвайте белина, която може да причини корозия и / или да генерира газ.
- Не обръщайте никое от отделенията на обратно.
 - Съдържанието може да се разлее.
- Докато премествате уреда, не натискайте отвора отзад на всяко от отделенията.
 - Съдържанието може да промече.
- Внимавайте, когато поставяте перилен препаратор или омекотител на тъкани в съответното отделение.
 - Съдържанието може да се разлее.
- Когато изваждате отделението за перилен препаратор / омекотител, за да проверите оставащото в него съдържание (при съобщение за грешка или преди появата на съобщението), в чекмеджето може да има останало съдържание или в момента да изтича от долната страна на чекмеджето.
- Преди да месйтите пералната машина проверете дали всички отделения в чекмеджето за перилен препаратор са празни.
- Налятата течност или нивото на дозареждане на перилния препаратор / омекотителя зависят от типа или останалото количество перилен препаратор / омекотител.



- Ако на дисплея видите съобщението **Refill detergent** (**Доливане на перилен препарат**), **Refill softener** (**Доливане на омекотител**) или **Refill detergent & softener** (**Доливане на перилен препарат и омекотител**), незабавно допълнете съответното отделение. Ако се забавите с доливането, съществува рисък нивото на налятата течност от съответния препарат да спадне.
- Нанасянето на перилен препарат директно върху прането може да причини обезцветяване. Налейте перилен препарат в отделението за перилен препарат.
- Не използвайте втвърден перилен препарат / омекотител.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Наличието на влага в отделението за перилен препарат на прах може да причини залепване на перилния препарат на прах. Затова преди да добавите перилен препарат на прах, избръшете влагата със суха кърпа.
- Използвайте единствено почистващ препарат и белина за перални машини.
- Не наливайте гелове или гъстти перилни препарати/омекотители в чекмеджето за перилен препарат, тъй като има рисък да не могат да се изтегкат.
 - Преди да ги използвате в пералната машина, прочетете инструкциите на производителя на перилния препарат/омекотителя.




Операции

ЗАБЕЛЕЖКА

Имената на цикъла и функцията в това ръководство може да се различават от тези на вашия продукт.

Командно табло

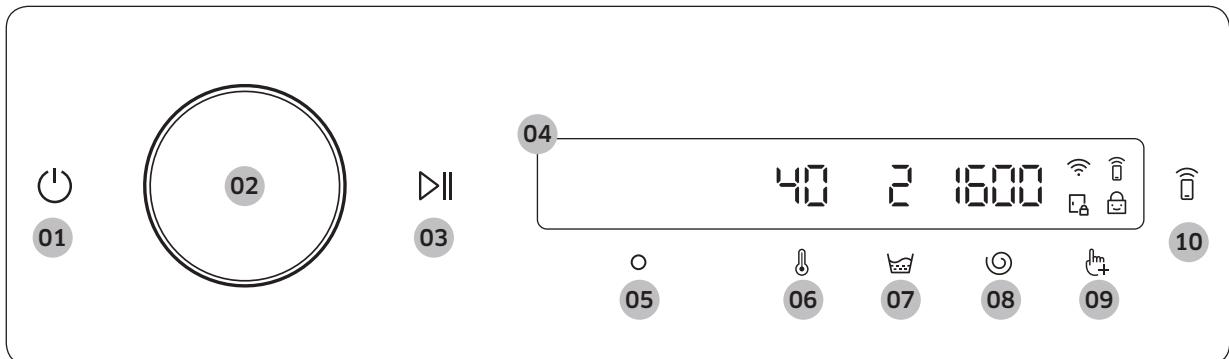

01 Включване ⏻	Изберете, за да включите или изключите пералната машина. <ul style="list-style-type: none"> • Ако не използвате командното табло в продължение на 10 минути след включване на пералната машина, тя автоматично се изключва. • Пералната машина автоматично се изключва след завършване на цикъла. <p>ВНИМАНИЕ Не избирайте ⏻, за да изключите пералната машина, докато се изпълнява цикъл на пране. Натиснете и задръжте ▶ за да може най-напред да направите пауза и след това изберете ⏻, за да изключите пералната машина.</p>
02 Кръгъл диск за навигация	Завъртете кръглия диск за навигация наляво или надясно, за да преминете през отделните цикли и функции. При завъртане на гъска за навигация, на LCD дисплея се извежда избраното от Вас (например цикъл, допълнителни функции и системни функции).
03 Старт/пауза ▶	За да стартирате или направите пауза в дадено действие, изберете и задръжте.
04 Дисплей	Дисплеят показва информация за текущия цикъл и очакваното оставащо време или информационно съобщение при възникване на проблем.
05 OK ○	ЗАБЕЛЕЖКА Действителното време за пране може да се различава от очакваното, което първоначално се показва на контролния панел, след като сте избрали съответния цикъл.
06 Температура ☑	Изберете, за да потвърдите избраната от Вас функция или настройка.
	Натиснете, за да промените температурата на водата за избрания цикъл. <ul style="list-style-type: none"> • Индикаторът над бутона посочва настройката по подразбиране или тази, която сте избрали.



07 Изплакване 	Натиснете, за да промените броя изплаквания за избрания цикъл.
08 Центрофуга 	Натиснете, за да промените скоростта на центрофужене за избрания цикъл.
09 Допълнителна функция 	Докоснете, за да влезете в менюто с допълнителни функции. Докоснете и задръжте за 3 секунди, за да влезете в менюто на системните функции.
10 Smart Control 	Натиснете, за да активираме/deактивираме функцията Smart Control. Натиснете и задръжте, за да влезете в режим на свояване с цел свързване с приложението SmartThings.
	<ul style="list-style-type: none"> След като се активира функцията Smart Control, можете да управлявате дистанционно пералната машина с помощта на приложението SmartThings от своя смартфон или таблет (Android или iOS).


Описания на иконите

	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Тази икона укаzва, че пералната машина е свързана към Wi-Fi.
	Smart Control	<ul style="list-style-type: none"> Тази икона укаzва, че е включено Smart Control. За повече информация относно Smart Control, вижте стр. 55.
	Заключена Врата	<ul style="list-style-type: none"> Тази икона укаzва, че Вратата е заключена и не може да се отвори. Вратата се заключва автоматично по време на цикъл и тогава този индикатор се включва. След като тази икона изчезне, можете да отворите вратата.
	Заключване за деца	<ul style="list-style-type: none"> Тази икона укаzва, че е включено Заключване за деца. За повече информация относно Заключване за деца, вижте стр. 50.



Операции

Управление на цикъл

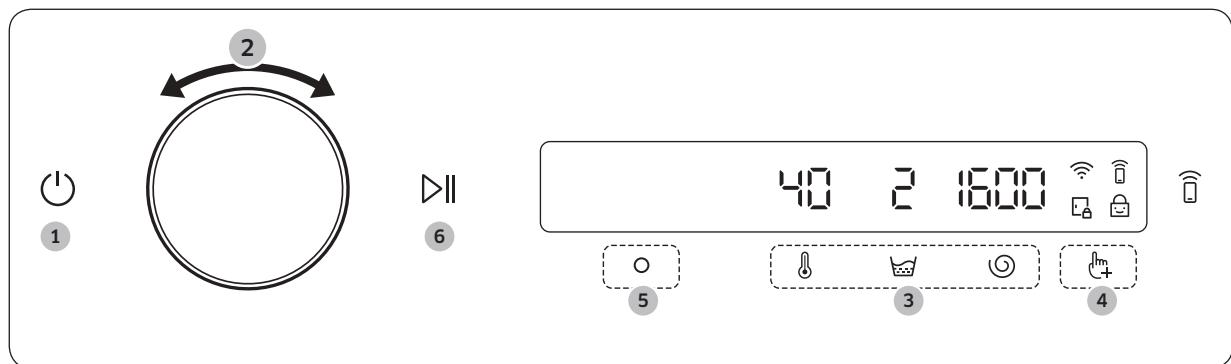

1. Натиснете за да включите пералната машина.
2. Завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете желания цикъл.
 - За повече информация относно **Общ преглед на циклите**, вижте стр. 43.
3. Изберете , или за да промените настройките по подразбиране за цикъла.
4. Изберете , след което завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете допълнителна функция.
 - За повече информация относно **Допълнителни функции**, вижте стр. 47.
5. Изберете , за да промените настройките на избраната допълнителна функция.
 - Не за всички цикли има възможни допълнителни функции.
6. Натиснете и задържте за стартиране на изпълнение.
 - След като зададете желания от Вас цикъл, на екрана се извежда кратко описание на цикъла, максималното тегло на прането и времетраенето на цикъла. Можете също така да проверите напредъка на цикъла, оставащото време за изпълнението му и информационните кодове.



Общ преглед на циклите

Описания на циклите

Цикъл	Описание
Eco 40-60	<ul style="list-style-type: none"> За изпиране на нормално замърсени памучни тъкани, за които е указано да се перат при температура 40 °C или 60 °C, заедно в един и същ цикъл. Този цикъл служи за оценка на съвместимостта със законодателството на ЕС Във Връзка с екологичния дизайн. Този цикъл е настроен по подразбиране.
Cotton (Памук)	<ul style="list-style-type: none"> За памук, спално бельо, покривки, долно бельо, хавлиени кърпи, ризи. Времето на пране и броят изплаквания се регулират автоматично според теглото. За почистване на леко замърсени памучни тъкани при указана температура 20 °C.
AI Wash (AI пране) (само при моделите WD**T98****, WD**T93****)	<ul style="list-style-type: none"> Регулира количеството перилен препарат и циклите на програмата според теглото на прането и нивото на замърсяване. Този цикъл е най-ефективен, когато се използва заедно с функцията Автоматично дозиране.
15' Quick Wash (15-минутна програма за бързо пране)	<p>За леко замърсени дрехи под 2,0 кг, които искаме да изпреме бързо.</p> <ul style="list-style-type: none"> Използвайте по-малко от 20 г перилен препарат. Ако използвате повече от 20 г перилен препарат, от него може да има остатъци. Ако използвате течен перилен препарат, използвайте макс. 20 мл.
Super Speed (Супер скорост) (само при моделите WD**T9*****, WD**T8***** , WD**T7***** , WD**T6*****)	<ul style="list-style-type: none"> Бързо приключване за ежедневни дрехи като бельо и ризи. Времетраенето на цикъла е различно и зависи от условията на снабдяване с вода, теглото и вид на прането.
Intense Cold (Интензивно стулено)	<ul style="list-style-type: none"> Цикълът при ниска температура с ecobubble (економична пяна) помага да се намали консумацията на енергия.
Wool (Вълна)	<ul style="list-style-type: none"> Специално за вълна, която може да се пере в пералня. Цикълът Wool (Вълна) включва деликатно движение и накисване, за да предпази вълнените влакна от свиване/деформиране. Препоръчва се неутрален перилен препарат.
Bedding (Спално бельо)	<ul style="list-style-type: none"> За кубертиюри, чаршафи, спално бельо и др. За най-добри резултати перете само 1 вид спално бельо.
Outdoor (Връхни дрехи)	<ul style="list-style-type: none"> За връхни дрехи, ску екипи и спортно облекло, които са изработени от функционални материали като спандекс, стреч и микрофибр.
Shirts (Ризи)	<ul style="list-style-type: none"> За памучни ризи и блузи или синтетични тъкани.
Towels (Хавлии)	<ul style="list-style-type: none"> За хавлии за баня, тоалетни кърпи и постелки.



Операции

Цикъл	Описание
Hygiene Steam (Пара за хигиенизиране)	<ul style="list-style-type: none"> Памучни и ленени тъкани, които са били в пряк контакт с кожата, например бельо. За оптимални хигиенични резултати изберете температура 60 °C или по-висока. Цикълите с пара съдържат функции за грижа в борбата с алергии и отстраняването на бактерии (стерилизиране).
Rinse+Spin (Изплакване+центрофуга)	<ul style="list-style-type: none"> Включва процес на допълнително центрофугиране след добавяне на омекотител към прането.
Drain/Spin (Извеждане/центрофуга)	<ul style="list-style-type: none"> За източване на водата в барабана и пускане на допълнителен процес на въртене за ефективно отстраняване на влагата от прането.
Drum Clean+ (Почистяване на барабана+) (само при моделите WD**T9*****, WD**T8*****, WD**T7*****, WD**T6*****)	<ul style="list-style-type: none"> Почистява барабана, като отстранява замърсяванията и бактериите от него. Почистява уплътнението на гумената врата, като премахва замърсяванията от него. Извършвайте веднъж на всеки 40 пранета без добавен перилен препарат или белина. На всеки 40 изпирания се появява напомнящо съобщение. Уверете се, че барабанът е празен. Не използвайте препарати за почистване, за да почиствате барабана.
Drum Clean (Почистяване на барабана) (само при моделите WW**T5*****)	<ul style="list-style-type: none"> Почистява барабана, като отстранява замърсяванията и бактериите от него. Извършвайте веднъж на всеки 40 пранета без добавен перилен препарат или белина. На всеки 40 изпирания се появява напомнящо съобщение. Уверете се, че барабанът е празен. Не използвайте препарати за почистване, за да почиствате барабана.
Cloudy Day (Облачен ден)	<ul style="list-style-type: none"> За оптимално сушене при центрофугиране в условия на висока влажност.
Activewear (Активно облекло)	<ul style="list-style-type: none"> За пране на облекло за тренировки, като например спортни фланелки, горни и долни части на анцузи и други дрехи за интензивна употреба. При този цикъл замърсяванията се отстраняват ефективно чрез контролиран процес на въртене на барабана, предвиден за специална грижа за тъканите.
Colours (Цветно)	<ul style="list-style-type: none"> Включва допълнителни изплаквания и намалено центрофугиране за внимателно изпиране на любимите ви тъмни дрехи и пълно изплакване.



Цикъл	Описание
Synthetics (Синтетика)	<ul style="list-style-type: none"> За тъкани от полиестер (диолен, тревира), полиамид (перлон, найлон) или подобни смеси.
Delicates (Фино)	<ul style="list-style-type: none"> За фини тъкани, сутиени, бельо (копринено) и други тъкани, които се перат само на ръка. За най-добри резултати използвайте течни перилни препарати.
Silent Wash (Tuxo пране)	<ul style="list-style-type: none"> За намаляване на работния шум и вибрациите.
Mixed Load (Смесено пране) (само при моделите WW**T5****)	<ul style="list-style-type: none"> За смесено пране от памук и синтетика.
Wash+Dry (Пералня+сушилня)	<ul style="list-style-type: none"> За изпиране на нормално замърсени памучни тъкани, за които е указано да се перат при температура 40 С или 60 С, заедно в един и същ цикъл, както и за изсушаването им по такъв начин, че да могат веднага да бъдат прибрани в гардероб. Този цикъл служи за оценка на съвместимостта със законодателството на ЕС във връзка с пране и сушене.
Cotton Dry (Сушене на памук)	<ul style="list-style-type: none"> За стандартно сушене.
Synthetics Dry (Сушене на синтетика)	<ul style="list-style-type: none"> Цикъл на сушене при ниска температура за чувствителни на топлина тъкани.
Air Wash (Въздушно пране)	<ul style="list-style-type: none"> Този цикъл е полезен за премахване на неприятни миризми.

Максимално натоварване на всеки цикъл

Цикъл	Макс. тегло (kg)			
	Модел от 10,5 kg	Модел от 9 kg	Модел от 8 kg	Модел от 7 kg
Eco 40-60	Makc.	Makc.	Makc.	Makc.
Cotton (Памук)	Makc.	Makc.	Makc.	Makc.
AI Wash (AI пране) (само при моделите WD**T98****, WD**T93****)	-	Makc.	Makc.	-
15' Quick Wash (15-минутна програма за бързо пране)	2	2	2	2
Super Speed (Супер скорост) (само при моделите WD**T9*****, WD**T8*****, WD**T7***** , WD**T6*****)	5	5	5	5
Intense Cold (Интензивно студено)	4	4	4	4
Wool (Вълна)	2	2	2	2
Bedding (Спално бельо)	2	2	2	2



Операции

Цикъл	Макс. тегло (kg)			
	Модел от 10,5 kg	Модел от 9 kg	Модел от 8 kg	Модел от 7 kg
Outdoor (Върхни дрехи)	2	2	2	2
Shirts (Ризи)	2	2	2	2
Towels (Хавлии)	4	4	4	4
Hygiene Steam (Пара за хигиенизиране)	4	4	4	4
Rinse+Spin (Изплакване+центрофуга)	Makc.	Makc.	Makc.	Makc.
Drain/Spin (Изцеждане/ центрофуга)	Makc.	Makc.	Makc.	Makc.
Drum Clean+ (Почистяване на барабана+) (само при моделите WD**T9*****, WD**T8*****, WD**T7*****, WD**T6*****)	-	-	-	-
Drum Clean (Почисяване на барабана) (само при моделите WW**T5*****)	-	-	-	-
Cloudy Day (Облачен ден)	Makc.	Makc.	Makc.	Makc.
Activewear (Активно облекло)	2	2	2	2
Colours (Цветно)	4	4	4	4
Synthetics (Синтетика)	5	4	4	4
Delicates (Фино)	2	2	2	2
Silent Wash (Tuxo пране)	4	4	4	4
Mixed Load (Смесено пране) (само при моделите WW**T5*****)	4	4	4	4
Wash+Dry (Пералня+сушилня)	6	6	5	4
Cotton Dry (Сушене на памук)	6	6	5	4
Synthetics Dry (Сушене на синтетика)	3	3	3	3
Air Wash (Въздушно пране)	1	1	1	1

ЗАБЕЛЕЖКА

- Зареждането на пералната машина или на битовата перална машина със сушилня до капацитета, посочен от производителя за съответните цикли, ще спомогне за пестенето на енергия и вода.
- Шумът и остатъчната влага зависят от скоростта на въртене: колкото по-висока е скоростта на въртене във фазата на въртене, толкова по-силен е шумът и по-ниска ще бъде остатъчната влага.



- Обикновено най-ефективният цикъл по отношение на консумацията на енергия е онзи, който работи при по-ниска температура и е с по-голяма продължителност.

Допълнителни функции

Използване на допълнителни функции

- Изберете .
- Завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете желаната допълнителна функция.
- Изберете , за да промените настройките на избраната функция или да стартирате функцията.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Изберете Връщане на началния екран, след това отново изберете  или завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете **Back (Назад)** и изберете .
- Ако избраната функция не се поддържа, ще се изведе съобщението „**This function is currently not supported (В момента тази функция не се поддържа)**“, а бутонът  няма да се активира.
- При избора на допълнителна функция при първите 2 десет използвания се появява кратко съобщение с указания за действие.

Сушене

В края на цикъл на пране можете да добавите процес на сушене.

- Изберете цикъл и променете настройките му съобразно необходимостта.
- Изберете .
- Завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете **Dry (Сушене)** и след това изберете .
- Завъртете **Кръглия диск за навигация** или натиснете няколко пъти , за да изберете желаната допълнителна функция.
 - Можете да изберете функция от **Off (Изключен)**, **Auto (Автоматичен)**, **30min (30 минути)**, **1hr 00min (1 час 0 минути)**, **1hr 30min (1 час 30 минути)**, **2hr 00min (2 часа 0 минути)**, **3hr 00min (3 часа 0 минути)** или **4hr 00min (4 часа 0 минути)**.
- Натиснете и задръжте .

Бърз цикъл (само при моделите WD**T7*****)

Можете да намалите общото време за пране в настройките на избрания цикъл.

Възможно е технологията **Quick Drive (Бърз цикъл)** да не е достъпна за някои цикли.

- Изберете цикъл и променете настройките му съобразно необходимостта.
- Изберете .
- Завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете **Quick Drive (Бърз цикъл)** и след това изберете .
- Натиснете и задръжте .



Операции

Предпране

Можеме да добавите предварителен цикъл на пране преди основния цикъл.

1. Изберете цикъл и променете настройките му съобразно необходимостта.
2. Изберете .
3. Завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете **Prewash (Предпране)** и след това изберете .
4. Намиснете и задръжте .

Накисване с пяна

Тази функция помага да се отстраният различни упорити петна. При избран цикъл Bubble Soak (Накисване с пяна) за постигане на по-висока ефективност на изпиране прането се накисва изцяло във водна пяна.

1. Изберете цикъл и променете настройките му съобразно необходимостта.
2. Изберете .
3. Завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете **Bubble Soak (Накисване с пяна)** и след това изберете .
- Bubble Soak (Накисване с пяна) е възможно със и добавя до 30 минути към следните цикли: Cotton (Памук), Synthetics (Синтетика), Bedding (Спално бельо) и Super Speed (Супер скорост).
4. Намиснете и задръжте .

Интензивно

За силнозамърсено пране. Времетраенето за всеки цикъл е по-дълго от нормалното.

1. Изберете цикъл и променете настройките му съобразно необходимостта.
2. Изберете .
3. Завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете **Intensive (Интензивно)** и след това изберете .
4. Намиснете и задръжте .

Дозировка при пране

Можеме да увеличиме или намалиме количеството за автоматично разпределение на перилен препарат.

1. Изберете .
2. Завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете **Dose per Wash (Дозировка при пране)** и след това изберете .
3. Изберете , за да укажете желаната настройка.
 - Насстройката по подразбиране е Med. (Meg.) (Средна).
 - Можеме да изберем от Med. (Meg.), High (Bucoka), Off (Изкл.) или Low (Hucka).



Дозировка при изплакване

Можете да увеличите или намалите количеството за автоматично разпределение на перилен препарат.

1. Изберете .
2. Завъртете Кръглия диск за навигация, за да изберете Dose per Rinse (Дозировка при изплакване) и след това изберете .
3. Изберете , за да укажете желаната настройка.
 - Настойката по подразбиране е Med. (Meg.) (Средна).
 - Можете да изберете от Med. (Meg.), High (Bucoka), Off (Изкл.) или Low (Hucka).

Моите цикли

Добавя или изтрива цикли и по този начин съставяте свой личен списък с желани цикли.

1. Натиснете и задръжте  за 3 секунди.
2. Завъртете Кръглия диск за навигация, за да изберете My Cycles (Моите цикли) и след това изберете .
3. Завъртете Кръглия диск за навигация за избор на желан цикъл.
4. Натиснете , за да добавите или премахнете избрания цикъл.
 - Добавянето или премахването на цикъла се записва автоматично.
5. След като завършиште създаването на My Cycles (Моите цикли), натиснете , за да се върнете на екрана за управление на циклите.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Циклите Eco 40-60 и Drum Clean+ (Почистване на барабана+) не могат да бъдат премахнати от списъка с цикли.
- Можете да редактираме My Cycles (Моите цикли) и от приложението SmartThings.

Отложено завършване

Можете да зададете машината да завърши прането ви автоматично в по-късен момент, като изберете забавяне от 1 до 24 часа (на стъпка от 1 час). Показанияят час означава времето, когато ще бъде завършено прането.

1. Изберете цикъл и променете настройките му съобразно необходимостта.
2. Изберете .
3. Завъртете Кръглия диск за навигация, за да изберете Delay End (Отложено завършване) и след това изберете .
4. Завъртете Кръглия диск за навигация, за да изберете желаното времетраене и след това изберете .




Операции

5. Натиснете и задръжте ▶||.

- Индикаторът на състоянието се показва на дисплея и пералната машина завърта барабана, за да претегли зареждането (ако е зададено разпознаване на зареждането за избрания цикъл). След като претеглянето на зареждането завърши, на дисплея се показва оставащото време до завършване на цикъла на пране.
- За да отмените Delay End (Отложено завършване), натиснете ⏻, с което ще рестартираме пералната машина.

Пример от практиката

Искаме да пуснеме гучасов цикъл след 3 часа. За тази цел добавете опцията Delay End (Отложено завършване) към текущия цикъл с настройка от 3 часа и натиснете **Старт/пауза** в 14:00. След това какво се случва? Пералната машина започва да работи в 15:00 и завършва в 17:00. По-долу е предоставена времевата линия за този пример.



Заключване за деца

За предотвратяване на неволното стартиране или настройване на пералнята от малки деца, режимът Заключване за деца заключва всички бутони с изключване на ⏻ и ⏴.

1. Изберете ⏴.
2. Завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете **Заключване за деца** и след това изберете ⏻.
3. Изберете ⏻, за да настроите **On (Вклъчено)** или **Off (Изклъчено)**.
 - Иконата Заключване за деца ⏴ се активира когато е активна и функцията.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато Заключване за деца е активна, всички бутони се деактивират с изключване на ⏻ и ⏴. Вратата на пералната машина също се заключва.
- Натискането на бутон, докато е активна функцията Заключване за деца задействва аларма и извеждане на съобщението „**Child Lock On (Активирана е функцията заключване за деца)**“.
- Докато е активна функцията Заключване за деца, не можете да отворите вратата след завършване на цикъла на пране. За да извадите прането, изключете функцията и евта тогава ще можете да отворите вратата.

Системни функции

Използване на системни функции

- Натиснете и задръжте  за 3 секунди.
- Завъртете **Кръглия диск за навигация** и изберете желаната системна функция, след което изберете .
- Изберете  за да промените настройките на избраната функция или да стартирате функцията.

ЗАБЕЛЕЖКА

Изберете Връщане на началния екран, след това отново изберете  или завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете **Back (Назад)** и изберете .

Твърдост на водата

Настройте твърдостта на водата в зависимост от особеностите ѝ във вашия регион. Нивото на концентрация на перилния препарат се настройва автоматично в зависимост от настроената твърдост на водата.

- Натиснете и задръжте  за 3 секунди.
- Завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете **Water Hardness (Твърдост на водата)** и след това изберете .
- Изберете  за укажете желаната настройка.
 - Настройката по подразбиране е Med. (Meg.) (Средна).
 - Можете да изберете вариант от Med. (Meg.), Hard (Твърда) или Soft (Мека).

Омекотител

Можете да промените нивото на концентрация на омекотителя.

- Натиснете и задръжте  за 3 секунди.
- Завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете **Softener (Омекотител)** и след това изберете .
- Изберете  за укажете желаната настройка.
 - Настройката по подразбиране е 1x.
 - Можете да изберете вариант от 1x, 2x или 3x.

ЗАБЕЛЕЖКА

С увеличаване на нивото на концентрация дозираното количество омекотител намалява.



Операции

AI шаблон

Тази функция записва често използваниите цикли и настройки. Когато активирате функцията, пералната машина запомня циклите, които използвате най-често и съответните им настройки (Температура, Изплакване, Центрофуга) и ги показва според честотата, с която ги използвате.

1. Натиснете и задръжте за 3 секунди.
2. Завъртете Кръглия диск за навигация, за да изберете AI Pattern (AI шаблон) и след това изберете .
3. Изберете , за да настроите On (Включено) или Off (Изключено).
 - Насстройката по подразбиране е On (Включено). Ако не искате да използвате тази функция, го настройте на Off (Изключено).
 - При изключване на тази функция всички записани данни се нулират.

Аларма

Можете да включите или изключите мелодията за завършване на цикъла. Другите звуци обаче остават активни.

1. Натиснете и задръжте за 3 секунди.
2. Завъртете Кръглия диск за навигация, за да изберете Alarm (Аларма) и след това изберете .
3. Изберете , за да настроите On (Включено) или Off (Изключено).
 - Насстройката по подразбиране е On (Включено).

ЗАБЕЛЕЖКА

Насстройката остава непроменена гору ако рестартирате пералната машина.

Калибриране

За точна преценка на теглото можете да изпълните калибрирането отново.

1. Натиснете и задръжте за 3 секунди.
2. Завъртете Кръглия диск за навигация, за да изберете Calibration (Калибриране) и след това изберете .
3. Ако вратата не е затворена правилно, калибрирането няма да започне.
 - Барабанът се върти по часовниковата и обратно на часовниковата стрелка в продължение на около 3 минути.
4. След като калибрирането завърши, на дисплея се показва съобщението „Calibration complete (Калибрирането е изпълнено)“ и пералната машина ще се изключи автоматично.



Wi-Fi

Можете да включите или изключите Wi-Fi функционалността на пералната машина.

1. Натиснете и задръжте  за 3 секунди.
2. Завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете **Wi-Fi** и след това изберете .
3. Изберете , за да настроите **On (Включено)** или **Off (Изключено)**.
 - Според фабричната настройка на пералната машина Wi-Fi функционалността е изключена. Но при първоначално включване на пералната машина Wi-Fi функционалността ѝ се активира автоматично. След това последните Wi-Fi настройки се запазват независимо от състоянието на захранването на пералната машина.
 - След като включите Wi-Fi на пералната машина и се свържете към мрежа, пералната машина остава свързана към тази мрежа дори ако изключите захранването.
 - Wi-Fi  укаzia, че пералната машина е свързана към маршрутизатора чрез Wi-Fi връзка.

Език

Можете да променяте системния език.

1. Натиснете и задръжте  за 3 секунди.
2. Завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете **Language (Език)** и след това изберете .
3. Завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете желания език и след това изберете .

Фабрично нулиране

Можете да нулирате пералната машина.

1. Натиснете и задръжте  за 3 секунди.
2. Завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете **Factory Reset (Фабрично нулиране)** и след това изберете .
- Пералната машина ще възстанови фабрично направените настройки.





Операции

Специални функции

AddWash (само за валидните модели)

За да добавите пране слег като цикълът на изпиране вече е стартиран, използвайте вратичката на AddWash.

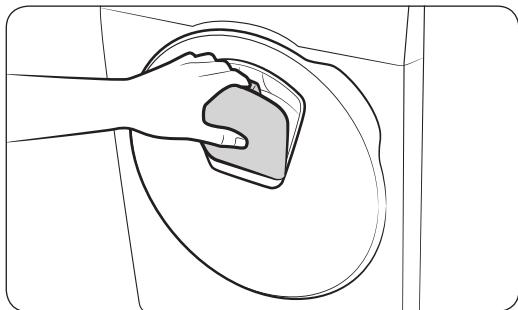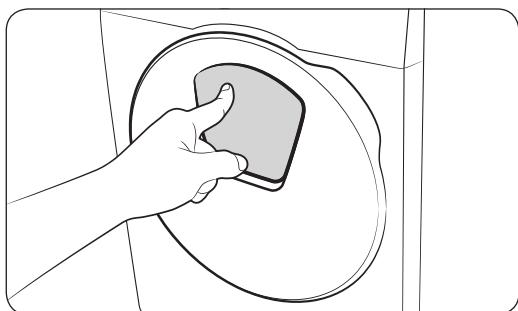

- Натиснете и задържте $\triangleright\llcorner$, за да спреме цикъла на пране.
- За да отключите вратичката на AddWash, я натиснете в горната ѝ част. При натискане на вратичката тя ще се премести леко навътре и слег това ще се отвори.
- Отворете изляо вратичката на AddWash и слег това добавете прането, което искаме, през вратичката на AddWash в барабана.
- Повдигнете вратичката на AddWash обратно на мястото ѝ, слег което я заключете, като за целта я натиснете в горната ѝ част и задържте, докато чуете щракване. След това натиснете и задържте отново $\triangleright\llcorner$, за да подновите цикъла на пране.

ВНИМАНИЕ

Не прилагайте прекомерна сила върху вратичката на AddWash. Може да се счупи.

ЗАБЕЛЕЖКА

Водата в барабана няма да промече, ако AddWash е затворена правилно. Около вратичката на AddWash могат да се формират водни капки, но те няма да промекат от вътрешността на барабана. Това е нормално.

ВНИМАНИЕ

- Не отваряйте вратичката на AddWash, ако в барабана се е образувала пяна, която стига над нивото на вратичката на AddWash.
- Не опитвайте да отваряте вратичката на AddWash, докато машината работи, без преди това да сте натиснали и задържали $\triangleright\llcorner$. Вземете под внимание това, че вратичката на AddWash може да се отвори по невнимание (без натискане и задържане на $\triangleright\llcorner$) слег като прането завърши.
- Не добавяйте прекомерно количество пране през вратичката на AddWash. Качеството на пране може да се влоши.
- Не използвайте долната част на вратичката на AddWash като дръжка. Пръстите ви могат да бъдат захванати.



- Уверете се, че няма захванато пране във вратичката на AddWash.
- Дръжте домашните любимици далеч от пералната, особено от вратичката на AddWash.
- Когато перете с гореща Вода, може да изглежда, че вратичката на AddWash пропуска Вода при отварянето и затварянето ѝ. Това е нормално и се дължи на това, че парата, излизаша от отворената вратичка на AddWash се охлажда и кондензира по повърхността.
- Когато вратичката на AddWash се затвори, вратата се упътнява и не може да протече Вода. Обаче може да забележите нещо, наподобявашо на протичане на Вода около вратата – част от остатъчната Вода около вратичката на AddWash може да формира водни капки. Това е нормално.
- Нито главната врата, нито вратичката на AddWash могат да се отварят, когато температурата е над 50 °C. Ако нивото на водата вътре в барабана е над определено ниво, главната врата не може да се отваря.
- Ако на дисплея се появява информационен кога **Addwash door is open (Вратичката на AddWash е отворена)** вижте раздел „**Информационни кодове**“ за допълнителни инструкции.
- Винаги поддържайте чиста вратичката на AddWash и пространството около нея. Замърсяванията или остатъчен перилен препарат по или около упътненията на вратичката на AddWash могат да причинят течове.

Добавяне на пране при модели без AddWash (само за приложими модели)

1. Натиснете и задръжте  за да спрете цикъла на пране.
2. Отворете вратата и сложете прането в барабана.
3. Затворете вратата, след което натиснете и задръжте отново  за да подновите цикъла на пране.

Smart Control (само за приложими модели)

Можеме да осъществиме връзка с приложението SmartThings и го управляваме пералната си машина дистанционно.

Свързване на пералната машина

1. Изтеглете и отворете приложението SmartThings от смартфона или таблета си (Android и iOS).
 2. Натиснете  за да включите пералната машина.
 3. Натиснете и задръжте 
 - a. Пералната машина влиза в AP режим и се свързва със смартфона или таблета ви.
 - b. Натиснете  за да потвърдите, че това е пералната машина.
 - c. След като процесът на идентифициране завърши, пералната машина успешно се свързва с приложението.
- В приложението SmartThings можете да изберете много различни функции.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако свързването на пералната машина с приложението SmartThings е неуспешно, опитайте отново.
- Ако след като свържете пералната машина с приложението SmartThings изпитвате проблеми с интернет връзката, проверете рутера.
- Ако Wi-Fi мрежата е изключена, натиснете и задръжте  за 3 секунди, за да влезнете в менюто със системни функции, и изберете Wi-Fi, за да го включите.



Операции

- Включването на Wi-Fi функционалността на пералната машина позволява да осъществите връзка с пералната машина чрез приложението SmartThings от своя смартфон или таблет, независимо от състоянието на захранването на пералната машина. Но ако Wi-Fi мрежата е изключена, в приложението SmartThings пералната машина ще бъде в офлайн режим.
- Преди да стартираме изпълнение на функцията Smart Control, затворете вратата.
- Ако за известно време използвате пералната машина без да сте осъществили връзка с приложението SmartThings, за 3 секунди ще се покаже изскучащо съобщение относно Smart Control.
- Ако Wi-Fi мрежата на пералната машина не е свързана към AP (точка на достъп), Wi-Fi ще се изключи при изключване на захранването.

Запазване на връзка

Настройте функцията Stay Connect (Запазване на връзка) в приложението SmartThings, за да задържите Smart Control активно и след завършване на цикъл. Пералната машина остава свързана с приложението, така че да можете да изпращате допълнителни инструкции, независимо дали сте си вървили или не.

- Ако активирате функцията Stay Connect (Запазване на връзка) от приложението SmartThings, след завършване на цикъл пералната машина ще остане в енергоспестяващ режим на готовност.
 - Ако вратата остане затворена, функцията Stay Connect (Запазване на връзка) ще остане активна в продължение на до 7 дни.
- Когато функцията Stay Connect (Запазване на връзка) е активна, иконите Smart Control, Заключена врата и Wi-Fi светят на дисплея на пералната машина.
- С помощта на приложението SmartThings можете да управлявате удобно пералната си машина, да добавяте цикли на изплакване, центрофугиране или сушене.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако режимът на работа бъде поставен на пауза, пералната машина превключва на енергоспестяващ режим на готовност, докато машината не е свързана с приложението SmartThings.
- В някои случаи може да светне единствено иконата Заключена врата.



SmartThings

Wi-Fi Връзка

От своя смартфон или таблет преминете до **Settings (Насстројки)**, активирайте безжичната връзка и изберете AP (точка на достъп).

- Този уред поддържа протоколи Wi-Fi 2,4 GHz.

Изтегляне

Омкрайте приложението SmartThings в магазин за приложения (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), като за търсенето използвате ключова дума „SmartThings“. Изтеглете и инсталрайте приложението на свое устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

С оглед подобряване на функционалността приложението може да бъде променяно без предизвестие.

Влизане

Най-напред трябва да влезете в профила си в SmartThings с данните си за достъп до профила ви в Samsung. Изпълнете следните стъпки в приложението, за да създадете нов профил в Samsung. За да създадете профил, не е необходимо друго приложение.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако имате профил в Samsung, използвайте него за влизане. Ако смартфонът ви или таблет Samsung са регистрирани, влизате автоматично.

За да регистрирате своя уред в SmartThings

1. Смартфонът или таблетът ви трябва непременно да са свързани към безжична мрежа. Ако не са, отидете в **Settings (Насстројки)**, активирайте безжичната връзка и изберете AP (точка на достъп).
2. Отворете SmartThings на своя смартфон или таблет.
3. Ако видите съобщението „A new device is found. (Омкрито е ново устройство.)“, изберете **Add (Добави)**.
4. Ако не се появи никакво съобщение, изберете **+** и след това изберете своя уред от списъка с налични устройства. Ако вашият уред не се намира в списъка, изберете **Device Type (Тип устройство) > Specific Device Model (Специфичен модел устройство)** и въведете ръчно модела на вашия уред.
5. Регистрирането на уред в приложението SmartThings става по следния начин.
 - a. Добавете урода си в SmartThings. Проверете дали уредът ви е включен в SmartThings.
 - b. След като регистрацията завърши, уредът ви ще се появи във вашия смартфон или таблет.



Операции

Информация за отворения ког

Софтуерът, включен в този продукт, е с отворен ког. Можете да получите пълния съответстващ на модела ви отворен ког за период от три години след последната доставка на този продукт, като за целта се свържете с нашия екип по поддръжка на <http://opensource.samsung.com> (Моля, използвайте меню „Inquiry“ (Заявка).)

Възможно е също да получите пълния съответен отворен ког на физически носител като CD-ROM; за това ще е необходима минимална такса.

URL адресът http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 води до страницата за изтегляне на отворения ког и информация за лиценза с отворен ког на този продукт. Това предложение е приложимо за всеки, който получи тази информация.



ЗАБЕЛЕЖКА

Когато е активирана Wi-Fi връзка, консумацията на енергия се повишава спрямо посочените в справочната информация данни.





Поддръжка

Български

Поддържайте вашата перална машина чиста, за да предотвратите влошаване на работата ѝ и да удължите полезния ѝ живот.

Почистване на барабана+

Изпълнявайте редовно този цикъл, за да почиствате барабана и да отстранявате бактерии от него. Този цикъл загрява водата при температура в диапазон от 60 °C до 70 °C и също така отстранява натрупания прах по гumenото уплътнение на вратата.

1. Изберете .
2. Завъртете Кръглия диск за навигация, за да изберете Drum Clean+ (Почистване на барабана+).
3. Натиснете и задръжте .

ВНИМАНИЕ

- Не използвайте препарати за почистване, за да почиствате барабана. Остаратъците от препарати в барабана могат да повредят пералната машина или барабана ѝ.
- За да предотвратите натрупване на варовик, добавете необходимото количество почистващ препарат, като вземете под внимание твърдостта на водата във вашия регион или в почистващия препарат дойдете добавка за омекотител на водата.

Напомняне за Почистване на барабана+

В зависимост от модела напомнянето за Drum Clean+ (Почистване на барабана+) е или под формата на икона, или като светодиоден индикатор.

При икони иконата светва на контролния панел.

При светодиодни индикатори, светодиодният индикатор светва go Drum Clean+ (Почистване на барабана+) или в зоната за опции на контролния панел.




- Напомнянето за Drum Clean+ (Почистване на барабана+) мига на контролния панел всеки 40 пранета. Съветваме да извършвате редовно Drum Clean+ (Почистване на барабана+).
- Когато видите да мига това напомняне, можете да игнорирате напомнянето за 6 последователни пранета. За 7^{то} пране напомнянето вече не се появява. Обаче се появява отново на второто 40^{то} пране.
- Дори след прекратяване на последния процес, съобщението „0“ може да остане.
- Можете да запишете номера на цикъла Drum Clean+ (Почистване на барабана+), като натиснете .
- Това не изключва машината, а маркира броя на циклите.
- Дори да не се появи „0“, машината работи нормално.
- Препоръчва се да извършвате цикъла редовно от хигиенични съображения.



Поддръжка

Аварийно източване

При спиране на тока източете водата вътре в барабана, преди да извадите прането.

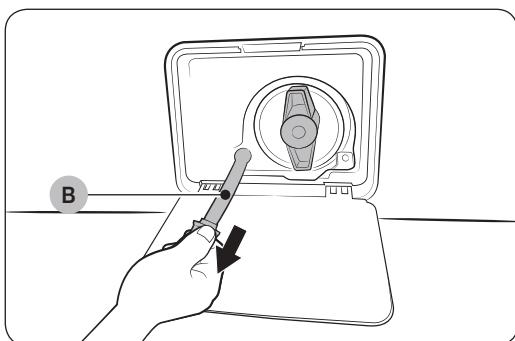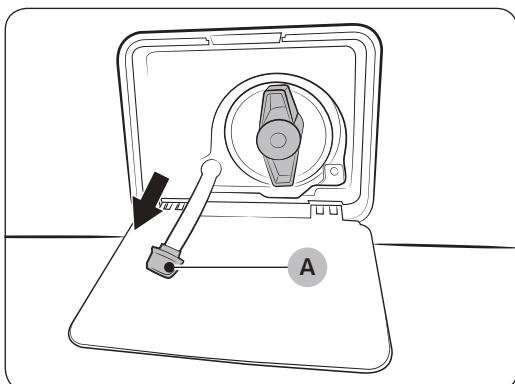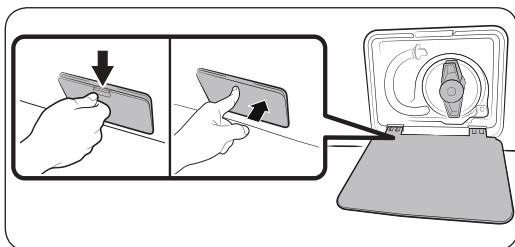

1. Изключете и извадете щепсела на пералната машина от контакта.
2. Отворете **канака на филтъра**.
 - ВИД 1: за да отворите **канака на филтъра**, използвайте монета или тънък метален предмет.
 - ВИД 2: Внимателно натиснете горната част на **канака на филтъра**, за да отворите.
3. Поставете голям прazen контейнер около канака и издърпайте тръбата за аварийно източване, така че да влезе в контейнера, докато държите **каначката на тръбата (A)**.
4. Отворете капачката на тръбата и оставете водата в **тръбата за аварийно източване (B)** да изтече в контейнера.
5. Когато сте готови, върнете капачката и поставете обратно тръбата. След това затворете **канака на филтъра**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте голям контейнер, тъй като водата в барабана може да е повече от очакваното количество.




Почистване

Повърхност на пералната машина

Използвайте мека кърпа и неабразивни домакински миялни препарати. Не пръскайте вода върху пералната машина.

Вратичка на AddWash (само за валидните модели)

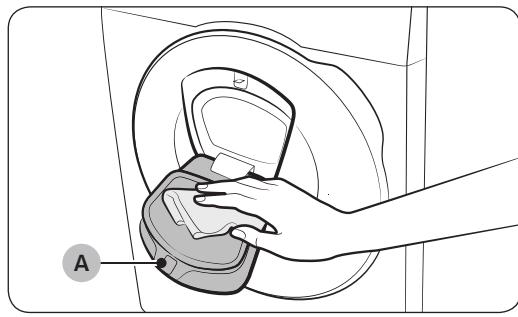

1. Отворете Вратичката на AddWash.
2. Използвайте влажна кърпа, за да почистите Вратичката на AddWash.
 - Не използвайте почистващи препарати. Може да възникне обезцветяване.
 - Внимавайте, когато почистявате гумената подложка и **заключващия механизъм (A)**.
 - Избръсвайте редовно праха от областта на вратата.
3. Избършете и затворете Вратичката на AddWash, докато чуете щракване.

! ВНИМАНИЕ



- Не прилагайте сила върху Вратичката на AddWash. Може да се счупи.
- Не оставяйте Вратичката на AddWash отворена, докато машината работи.
- Никога не поставяйте тежки предмети върху Вратичката на AddWash.
- За да предотвратите телесни повреди, не пипайте Вратичката на AddWash, докато барабанът се върти.
- Не отваряйте Вратичката на AddWash, докато машината работи. Това може да причини телесна повреда.
- Не работете с панела с функции, докато Вратичката на AddWash е отворена. Това може да причини телесни повреди или неизправност на системата.
- Не слагайте вътре други предмети освен пране.
- Не слагайте обемни неща в барабана през Вратичката на AddWash.
- Не дърпайте гумената подложка на Вратичката на AddWash при почистване. Това може да причини повреда.



Поддръжка

Мрежест филтър

Почиствайте мрежестия филтър на маркуча за топла вода всеки 6 или 9 месеца.

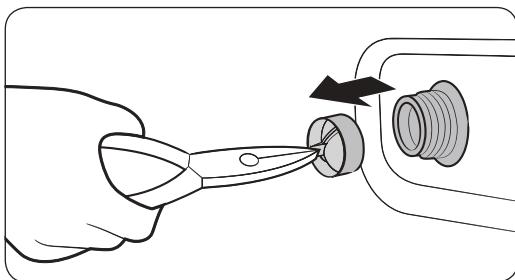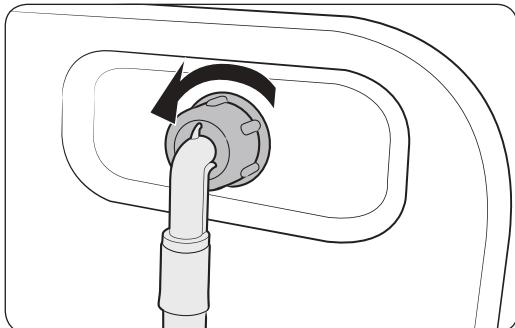

1. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
2. Затворете крана за вода.
3. Разхлабете и разкачете маркуча за вода от гърба на пералната машина. Покрийте маркуча с кърпа, за да предотвратите блукването на вода.
4. Използвайте клещи, за да извадите мрежестия филтър от входящия вентил.
5. Помонете мрежестия филтър дълбоко във вода, така че да се пополни и резбованият съединител.
6. Оставете мрежестия филтър да изсъхне напълно на сянка.
7. Поставете отново мрежестия филтър във входящия вентил и свържете маркуча за вода към входящия вентил.
8. Отворете крана за вода.




ЗАБЕЛЕЖКА

Ако мрежестият филтър е запущен, на екрана се появява информационният ког „Check water supply (Проверка на водоподаването)“.



Филтър за остатъци

За да предотвратите запушване на филтъра, препоръчваме да почиствате филтъра за остатъци на всеки гъба месеца. Запушен филтър за остатъци може да намали ефекта на пяна.

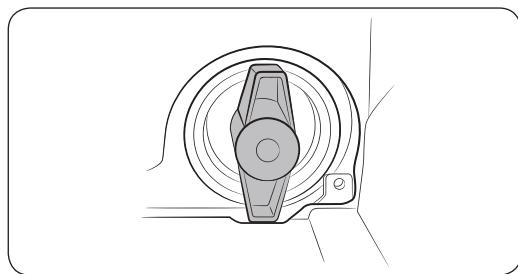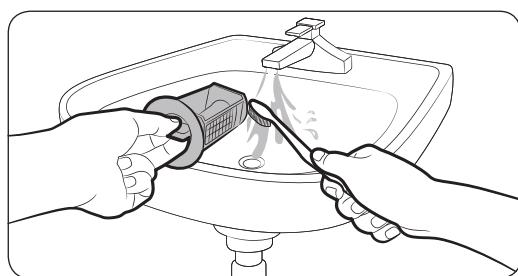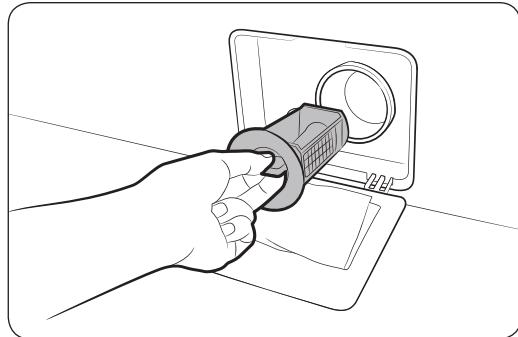

- Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
- Източете оставащата в барабана вода. Вж. раздел **Аварийно източване**.
- Отворете **канака на филтъра**.
 - ВИД 1: За да отворите **канака на филтъра**, използвайте монета или тънък метален предмет.
 - ВИД 2: Внимателно натиснете горната част на **канака на филтъра**, за да отворите.
- Завъртете копчето на филтъра за остатъци наляво и източете остатъчната вода.
- Почистете филтъра за остатъци с меки чепки. Внимавайте перката на помпата за източване зад филтъра да не е блокирана.
- Поставете обратно филтъра за остатъци и завъртете копчето на филтъра надясно.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои филтри за остатъци имат предпазно копче, което е предназначено да предотврати инциденти с деза. За да отворите предпазното копче на филтъра за остатъци, натиснете го и го завъртете обратно на часовниковата стрелка. Пружинният механизъм на предпазното копче ще отвори филтъра.
- За да затворите предпазното копче на филтъра за остатъци, го завъртете по часовниковата стрелка. Пружината издава тръкащ звук, което е нормално.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Съобщението „Clean drain filter (Почистване на филтъра на източването)“ се появява на дисплея на контролния панел на всеки 100 пранета.
- Ако филтърът на помпата е запушен, на екрана се появява информационният код „Check drainage (Проверка на изцеждането)“.



Поддръжка

⚠ ВНИМАНИЕ



- Уверете се, че копчето на филтъра е затворено правилно след почистване на филтъра. В противен случай може да се появи утечка.
- Уверете се, че филтърът е поставен правилно след почистване. В противен случай може да се появи неизправност или утечка.

Чекмедже за перилен препаратор

За да предотвратите намаляването на остатъци от перилен препаратор в чекмеджето, почиствайте го вседневно или два пъти месечно и всеки път, когато презареждате или сменяте перилния препаратор или омекотител.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Преди да пристъпите към почистване, непременно изключвайте пералнята и захранващия кабел.
- Ако възнамерявате да не използвате пералнята продължително време, изпразнете отделенията за перилен препаратор/омекотител и ги почистете старательно.

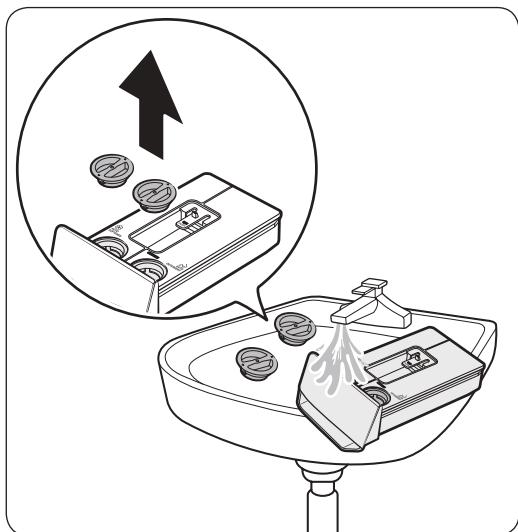
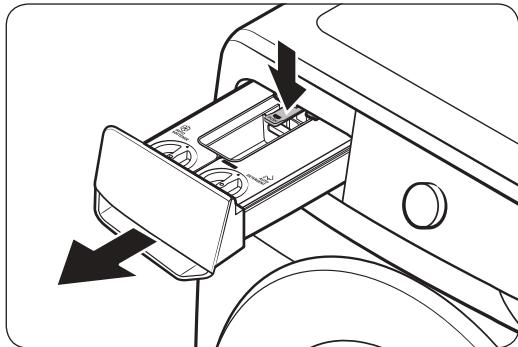


1. Задържайки натиснат **лоста за освобождаване** в чекмеджето, отворете чекмеджето за перилен препаратор с плъзгане, за да го извадите.

2. Отворете канака и почистете с вода отвътре отделенията за автоматично дозиране на перилен препаратор / омекотител.
- Забършете водата и затворете канациите, след като сте готови с почистването им.

● ЗАБЕЛЕЖКА

Ако перилният препаратор в отделението е втвърден, отворете отделението и налейте хладка вода, за да се разтвори. След това почистете старательно вътрешността на отделението и задния му клапан.

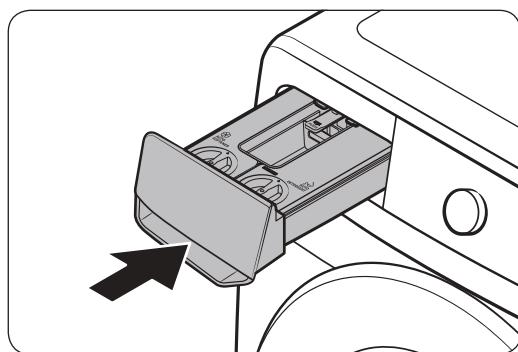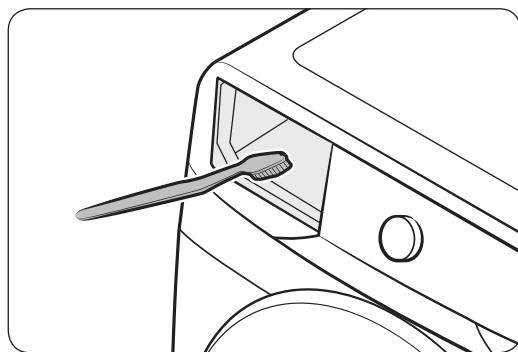

- 3.** Почистете гнездото на чекмеджето с помощта на четка за бутилки, за да премахнете остатъците от перилен препаратор и варовика, напрупал се в гнездото на чекмеджето.

- 4.** Пъхнете обратно в пералната машина чекмеджето за перилния препаратор.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Преди да поставите чекмеджето за перилен препаратор, се уверете, че гнездото на чекмеджето е напълно сухо.
- Покрийте вдигните отделения и ги върнете обратно в чекмеджето.

ВНИМАНИЕ

Не пръскайте вода в гнездото на чекмеджето за перилен препаратор. Това може да причини токов удар или пожар.

Размразяване на пералната машина

Пералната машина може да замръзне при температура под 0 °C.

1. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
2. Полейте топла вода върху крана за водата, за да разхлабите маркуча за вода.
3. Разкочете маркуча за подаване на вода и го натопнете в топла вода.
4. Налейте топла вода в барабана на пералната машина и я оставете да престои 10 минути.
5. Свържете отново маркуча за вода към крана за водата.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако пералната машина все още не работи правилно, повторете стъпките по-горе, докато започне нормална работа.



Поддръжка

Грижа при продължително време на неизползване

Избягвайте оставянето на пералната машина неизползвана за дълги периоди от време. В този случай източете пералната машина и извадете захранващия кабел.

1. Завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете **Rinse+Spin** (Изплакване+центрофуга).
2. Извадете барабана, след което натиснете и задръжте .
3. Когато цикълът завърши, затворете крана за вода и разкачете маркуча за вода.
4. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
5. Отворете вратата, за да позволите циркулиране на въздух в барабана.



Отстраняване на неизправности

Български

Ако възникне проблем, проверете информационното съобщение на LCD екрана и следвайте екранните инструкции.

Ако проблемът не бъде отстранен, се обърнете към местния център за обслужване.

Контролни точки

При проблем с пералната машина първо направете справка в таблицата по-долу и опитайте предложените решения.

Проблем	Действие
Не се включва.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали пералната машина е включена в контакта. Уверете се, че вратата е затворена добре. Уверете се, че крановете за вода са отворени. Натиснете и задържте  за да стартирате цикъл на пране. Уверете се, че не е активирана функцията Заключване за дежа. Преди пералната машина да започне да се пълни, тя ще издава серия щракащи звуци за проверка на заключването на вратата и бързо източване. Проверете предпазителя или нулирайте прекъсвача на веригата. Проверете дали се подава правилно напрежение. Установено е ниско напрежение. <ul style="list-style-type: none"> Проверете дали е включен захранващият кабел. Уверете се, че няма захванато пране във вратата. Съобщението „Addwash door is open (Вратичката на AddWash е отворена)“ се появява когато отворите вратичката на AddWash, без да сте натиснали и задържал  Ако това стане, направете едно от следните: <ul style="list-style-type: none"> Натиснете вратичката на AddWash, за да затворите правилно. След това натиснете и задържте  и опитайте отново. За да добавите пране, отворете вратичката на AddWash и поставете пране. Затворете добре вратичката на AddWash. След това изберете и задържте , за да продължите изпълнението.
Подава се недостатъчно количество вода или не се подава вода.	<ul style="list-style-type: none"> Отворете докрай крана за вода. Уверете се, че вратата е затворена добре. Проверете дали маркучът за подаване на вода не е замръзнал. Проверете дали маркучът за подаване на вода не е огънат или запущен. Проверете дали налягането на водата е достатъчно. Уверете се, че крановете за студена и топла вода са свързани правилно. Почистете мрежестия филтър, тъй като може да е запущен.



Отстраняване на неизправности

Български

Проблем	Действие
След цикъла осстава препаратор в чекмеджето за перилен препаратор.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали пералната машина работи при достатъчно налягане на водата. Уверете се, че перилният препаратор е поставен в центъра на чекмеджето за перилен препаратор. Уверете се, че капачката за изплакване е поставена правилно. Ако използвате гранулиран перилен препаратор, селекторът за перилен препаратор трябва да е в горно положение. Свалете капачката за изплакване и почистете чекмеджето за перилен препаратор.
Вибрира прекомерно или издава шум.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че пералната машина е монтирана върху равен, твърд под, който не е хълъзгав. Ако подът не е равен, използвайте крачетата за нивелиране, за да регулирате височината на пералната машина. Уверете се, че транспортните болтове са свалени. Проверете дали пералната машина не се допира до друг предмет. Проверете дали зареденото пране е балансирано. Моторът може да издава шум при нормална работа. Гащиризоni и дрехи с метални аксесоари могат да причиняват шум по време на пране. Това е нормално. Метални предмети като монети може да причиняват шум. След пране извадете тези предмети от барабана или филтъра. Преразпределете прането. Ако само една дреха се нуждае от пране, например хавлия за баня или джинси, резултатът от заключителното центрофугиране може да не е задоволителен и на дисплея да се появи съобщение за грешка „Unbalanced laundry detected (Наличие на разнородно пране)“.
Не изцеждайте и не центрофугирайте.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат никъде – до системата за източване. При запушване в системата за източване се свържете със сервизен център. Проверете дали филтърът за остатъци не е запущен. Затворете вратичката, след което натиснете и задръжте ▷ . За Вашата безопасност, пералната машина няма да центрофугира или да върти барабана, ако вратата не е затворена. Уверете се, че маркучът за източване не е замръзнал или подпушен. Уверете се, че маркучът за източване е свързан със системата за източване и не е запущен. Ако към пералнята не се подава достатъчна мощност, тя временно няма да изцежда или центрофугира. Веднага щом започне да се подава достатъчна мощност, пералнята ще работи нормално. Уверете се, че маркучът за източване е в правилно положение, в зависимост от типа свързване. Почистете филтъра за остатъци, тъй като може да е подпушен.



Проблем	Действие
Вратата не се отваря.	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете и задръжте  за да спрете пералната машина. Освобождаването на механизма за заключване на вратата може да отнеме известно време. Вратата не може да се отвори до 3 минути след спирането на пералната машина или изключването на захранването. Проверете дали е източена всичката вода от барабана. Вратата не може да се отвори, ако в барабана е останала вода. Източете водата от барабана и отворете ръчно вратата. Проверете дали лампичката за заключване на вратата е изключена. Лампичката за заключване на вратата се изключва, след като машината изключи водата.
Прекалено много пяна.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали използвате препоръчителния тип перилен препаратор, според случая. Използвайте високоефективен перилен препаратор, за да избегнете образуването на излишна пяна. Слагайте по-малко перилен препаратор, ако водата е мека или прането е малко или леко замърсено. Не е препоръчително да използвате нисковредни перилени препаратори.
Не може да се добави още перилен препаратор.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали вече добавените перилени препаратори и омекотител за тъкани не са над максималното ниво.
Машината спира.	<ul style="list-style-type: none"> Включете захранващия кабел в контакт, в който има напрежение. Проверете предпазителя или нулрайтите прекъсвача на веригата. Затворете вратата, след което натиснете и задръжте  за да стартирате пералната машина. За вашата безопасност, пералната машина няма да центрофугира или да върти барабана, ако вратата не е затворена. Преди пералната машина да започне да се пълни, тя ще издаде серия щракащи звуци за проверка на заключването на вратата и бързо изключване. Може да има пауза или период на накисване в цикъла. Изчакайте за малко и пералната машина може да започне. Уверете се, че мрежестият филтър на маркучите за подаване на вода при крановете за вода не е запущен. Почиствайте периодично мрежестия филтър. Ако към пералнята не се подава достатъчна мощност, тя временно няма да изцежда или центрофугира. Веднага щом започне да се подава достатъчна мощност, пералнята ще работи нормално.



Отстраняване на неизправности

Български

Проблем	Действие
Пълни се с вода с грешната температура.	<ul style="list-style-type: none"> • Отворете докрай и гвата крана. • Уверете се, че избирането на температура е правилно. • Уверете се, че маркучите са свързани към правилните кранове. Промийте тръбите за вода. • Уверете се, че водният нагревател е настроен да осигурява минимум 49 °C температура на водата при крана. Проверете също капацитета и скоростта на възстановяване на водния нагревател. • Разкачете маркучите и почистете мрежестия филтър. Мрежестият филтър може да е запущен. • Докато пералната машина се пълни, температурата на водата може да се промени, тъй като функцията за автоматичен контрол на температурата проверява температурата на входящата вода. Това е нормално. • Докато пералната машина се пълни, може да усетите преминаване само на гореща и/или само на студена вода през дозатора, когато са избрани студена или топла температура. Това е нормална работа на функцията за автоматичен контрол на пералната машина, при която пералната машина определя температурата на водата.
Прането е мокро в края на цикъла.	<ul style="list-style-type: none"> • Използвайте висока или много висока скорост на центрофугиране. • Използвайте високоефективен перилен препарат, за да намалите образуването на излишна пяна. • Заденото пране е прекалено малко. Малките количества пране (едно или две неща) може да не се балансират добре и да не се центрофугират напълно. • Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат или запущен.
Изтича вода.	<ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че вратата е затворена добре. • Уверете се, че всички връзки на маркучите са затегнати. • Уверете се, че краят на маркуча за източване е поставен правилно и фиксиран към системата за източване. • Избягвайте претоварване. • Използвайте високоефективен перилен препарат, за да избегнете образуването на излишна пяна. • Проверете маркуча за източване. <ul style="list-style-type: none"> - Уверете се, че краят на маркуча за източване не е поставен на нога. - Уверете се, че маркучът за източване не е запущен.
Има миризми.	<ul style="list-style-type: none"> • В гнездата остава пяна и това може да доведе до неприятни миризми. • Периодично изпълнявайте цикъла за почистване, за да дезинфекцирате машината. • Почистете уплътнението на вратата (диафрагмата). • След края на цикъла подсушете вътрешността на пералната машина.



Проблем	Действие
Не се виждат межурчета (само за моделите с межурчета).	<ul style="list-style-type: none"> • Ако в барабана има твърде много неща, може да не успеете да видите межурчетата. • Ако прането е силно замърсено, може да не се образуват межурчета.
Мога ли да отварям вратичката на AddWash по всяко време?	<ul style="list-style-type: none"> • Вратичката на AddWash може да се отвори само когато се появии индикаторът . Обаче тя не се отваря в следните случаи: <ul style="list-style-type: none"> - Когато промича процесът на врене или сушене и вътрешната температура е висока - Ако зададете Заключване за деца от съображения за безопасност - Когато барабанът цикълът на пране или сушене в барабана работят и не включват допълнително пране.
На дисплея се появява съобщение, което предупреждава, че диспенсерът е отворен.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали чекмеджето за перилен препарат е затворено правилно. <ul style="list-style-type: none"> - Отворете чекмеджето за перилен препарат и го затворете обратно. Проверете дали е затворено правилно.
По-голяма продължителност на пране.	<ul style="list-style-type: none"> • Действителното време за пране може да се различава от очакваното, което първоначално се показва на контролния панел, след като сте избрали съответния цикъл.

Ако проблемът не бъде отстранен, се обрнете към център за обслужване. Контактите на центровете за обслужване се намират върху етикета, съпътстващ продукта.



Отстраняване на неизправности

Информационни кодове

При възникване на неизправност във вашата перална машина на дисплея можете да видите информационен код. Направете справка в таблицата по-долу и опитайте предложените решения.

Код	Действие
Check drainage (Проверка на изцеждането)	<p>Водата не се изцежда.</p> <ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че маркучът за източване не е замръзнал или подпушен. Уверете се, че маркучът за източване е в правилно положение, в зависимост от типа свързване. Почистете филтъра за остатъци, тъй като може да е подпушен. Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат никъде – до системата за източване. Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
Check water supply (Проверка на водоподаването)	<p>Не се подава Вода.</p> <ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че крановете за Вода са отворени. Уверете се, че маркучите за Вода не са запушени. Уверете се, че крановете за Вода не са замръзнали. Уверете се, че пералнята работи при достатъчно налягане на Водата. Уверете се, че крановете за студена и топла Вода са свързани правилно. Почистете мрежестия филтър, тъй като може да е запущен. След като се появи информационният код, всички бутони ще останат деактивирани за 3 минути. Когато се появи съобщението „Check water supply (Проверка на водоподаването)“, машината източва Вода за 3 минути. Междувременно бутонът за включване ще бъде деактивиран.
Check water lines (Проверка на тръбите за Вода)	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че маркучът за подаване на студена Вода е свързан здраво към крана за студена Вода. Ако е свързан към крана за топла Вода, прането може да се повреди при някои цикли.
Unbalanced laundry detected (Наличие на разнородно пране)	<p>Центрофугирането не работи.</p> <ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че сте разпределили прането равномерно. Уверете се, че пералната машина е поставена върху равна и стабилна повърхност. Преразпределете прането. Ако само една дреха се нуждае от пране, например хавдия за баня или джинси, резултатът от заключителното центрофугиране може да не е задоволителен и на дисплея да се появи съобщение за грешка „Unbalanced laundry detected (Наличие на разнородно пране)“.
Door is open (Вратата е отворена)	<p>Опитвайте се да пуснете пералната машина с отворена врата.</p> <ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че вратата е затворена добре. Уверете се, че няма захватано пране във вратата.



Kog	Действие
Addwash door is open (Вратичката на AddWash е отворена) (само за приложими модели)	Съобщението се появява когато отворите вратичката на AddWash, без да сте натиснали и задържали . Ако това стане, направете едно от следните: <ul style="list-style-type: none"> Натиснете вратичката на AddWash, за да затворите правилно. След това натиснете и задържте и опитайте отново. За да добавите пране, отворете Add Door и поставете прането. Затворете правилно вратичката на Add Door. След това изберете и задържте , за да продължите изпълнението.
OC	Прелива вода. <ul style="list-style-type: none"> Рестартирайте след центрофугиране. Ако информационният ког остава на дисплея, се свържете с местен сервижен център на Samsung.
LC, LC1	Проверете маркуча за източване. <ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че краят на маркуча за източване не е поставен на нога. Уверете се, че маркучът за източване не е запущен. Ако информационният ког остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
ЗС	Проверете работата на мотора на барабана. <ul style="list-style-type: none"> Опитайте да рестартирате цикъла. Ако информационният ког остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
ЗСР	Трябва да се проверят електронните контроли. <ul style="list-style-type: none"> Опитайте да рестартирате цикъла. Ако информационният ког остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
UC	Проверете работата на мотора на пулсатора. <ul style="list-style-type: none"> Проверете дали се ногава правилно напрежение. Ако информационният ког остава, се свържете с център за обслужване на клиенти. Установено е ниско напрежение. <ul style="list-style-type: none"> Проверете дали е включен захранващият кабел. Ако информационният ког остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
HC	Проверка на високотоплинно нагряване. <ul style="list-style-type: none"> Ако информационният ког остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.



Отстраняване на неизправности

Български

Kod	Действие
1C	<p>Сензорът за ниво на водата не работи правилно.</p> <ul style="list-style-type: none"> Изключете машината и рестартирайте цикъла. Ако информационният kod остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
AC	<p>Проверете комуникацията между основната и подчинената печатна платка.</p> <ul style="list-style-type: none"> Изключете машината и рестартирайте цикъла. Ако информационният kod остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
8C	<p>Сензорът MEMS не работи правилно.</p> <ul style="list-style-type: none"> Изключете машината и рестартирайте цикъла. Ако информационният kod остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
AC6	<p>Проверете комуникацията между главната и инверторната печатна платка.</p> <ul style="list-style-type: none"> В зависимост от състоянието, машината може автоматично да се върне към нормална работа. Изключете машината и рестартирайте цикъла. Ако информационният kod остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
DC1	<p>Заключването/отключването на основната врата не работи правилно.</p> <ul style="list-style-type: none"> Изключете машината и рестартирайте цикъла. Ако информационният kod остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
DC3	<p>Заключването/отключването на вратичката на AddWash не работи правилно.</p> <ul style="list-style-type: none"> Изключете машината и рестартирайте цикъла. Ако информационният kod остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
FC	<p>Моторът на вентилатора за сушение не работи правилно.</p> <ul style="list-style-type: none"> Изключете машината и рестартирайте цикъла. Ако информационният kod остава, се свържете с местен сервизен център на Samsung.
HC2	<p>Нагревателят за сушение не работи правилно.</p> <ul style="list-style-type: none"> Изключете машината и рестартирайте цикъла. Ако информационният kod остава, се свържете с местен сервизен център на Samsung.

Ако на екрана продължи да се появява информационен kod, се свържете с местен сервизен център на Samsung.



Спецификации

Таблица за грижи за тъкани

Символите по-долу дават насоки за грижи за тъкани. Етикетите за грижа за дрехите включват символи за сушение, избелване, сушение и гладене или химическо чистене, когато е необходимо. Използването на символи осигурява последователност при различните производители на облекло, местни и вносни артикули.

Следвайте инструкциите от етикета, за да удължите максимално живота на дрехата и да намалите проблемите при прането.

Изпиране

	95 °C - изваряване.
	60 °C - цвятно пране.
	60 °C - цвятно пране. („Easy care“ (Немачкаеми) - цвятно пране)
	40 °C - цвятно пране.
	40 °C - деликатно пране.
	40 °C - много деликатно пране.
	30 °C - фино пране.
	30 °C - деликатно фино пране.
	30 °C - много деликатно фино пране.
	Ръчно пране.
	Да не се пере.

ЗАБЕЛЕЖКА

Числата в легендата укажват максималните температури на пране в градуси по Целзий, които не трябва да се прешишават.

Избелване

	Разрешава се избелване с всякакви препарати.
	Разрешава се само кислородно избелване.
	Да не се избелва.

Сушене

	Сушене в машина/Сушене при температура от 80 °C с нормален процес на сушене.
	Сушене в машина/Сушене при температура от 60 °C с деликатен процес на сушене.
	Да не се суши в машина
	Сушене на простор.
	Сушене на простор без намачкване.
	Сушене на плоска повърхност.
	Сушене на плоска повърхност без намачкване.
	Сушене на простор на сянка.
	Сушене на простор на сянка без намачкване.
	Сушене на плоска повърхност на сянка.
	Сушене на плоска повърхност на сянка без намачкване.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Точките укажват нивото на сушене на сушилнята.
- Линиите укажват виса и мястото на сушене.



Спецификации

Гладене

	Максимална температура на гладене 200 °C.
	Максимална температура на гладене 150 °C.
	Максимална температура на гладене 110 °C. Внимание при ползване на парна ютия (гладене без пара).
	Да не се глади.

ЗАБЕЛЕЖКА

Точките указват температурните диапазони за гладене (регулатор, пара, пътнически ютии и машини за гладене).

Професионални грижи

	Професионално химическо чистене в перхлоретилен и/или въглеводороди (тежки бензини) с нормален процес.
	Професионално химическо чистене в перхлоретилен и/или въглеводороди (тежки бензини) с деликатен процес.

	Професионално химическо чистене във въглеводороди (тежки бензини) с нормален процес.
	Професионално химическо чистене във въглеводороди (тежки бензини) с деликатен процес.
	Да не се подлага на химическо чистене.
	Професионално изпиране.
	Деликатно професионално изпиране.
	Много деликатно професионално изпиране.
	Да не се подлага на изпиране.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Буквите в кръга указват разтворителите (P, F), които се използват при професионалното химическо чистене или изпиране (W).
- Обикновено линията под символа укаства по-деликатно третиране (напр. деликатен цикъл за немачкаеми тъкани). Двойната линия укаства на внимание при особено деликатно третиране.

Опазване на околната среда

- Този уред е произведен от материали, годни за рециклиране. Ако решите да го изхвърлите, спазвайте действящата нормативна уредба за изхвърляне на отпадъци. Отрежете захранващия кабел, така че уредът да не може да се включва в захранване. Свалете капака, така че да не съществува рисък в уреда да бъдат захванати животни или малки деца.
- Не превишавайте количествата перилен препарат, препоръчани в инструкциите на производителите.
- Използвайте препарали за премахване на петна и избелители преди цикъла на пране само когато е необходимо.
- Пестете вода и електроенергия чрез пране само на пълно зареждане (точното количество зависи от използваната програма).



Гаранция за резервни части

Категорично заявяваме, че следните резервни части ще бъдат достъпни за професионални сервизи и крайни потребители за период от минимум 10 години след пускането на пазара на последното устройство от съответния модел.


- Врати, панти на Врати и уплътнения на Врати, други уплътнения, монтаж на заключващи системи за врати и пластмасови периферни устройства от типа на дозатори за почистване препарата.
- Изброените части могат да се закупят от уеб сайта по-долу.
- <http://www.samsung.com/support>

Спецификации

Български

Лист със спецификации

„*“ Звездичка означава варианта на модел, който може да се променя чрез заместване с (0-9) или (A-Z).

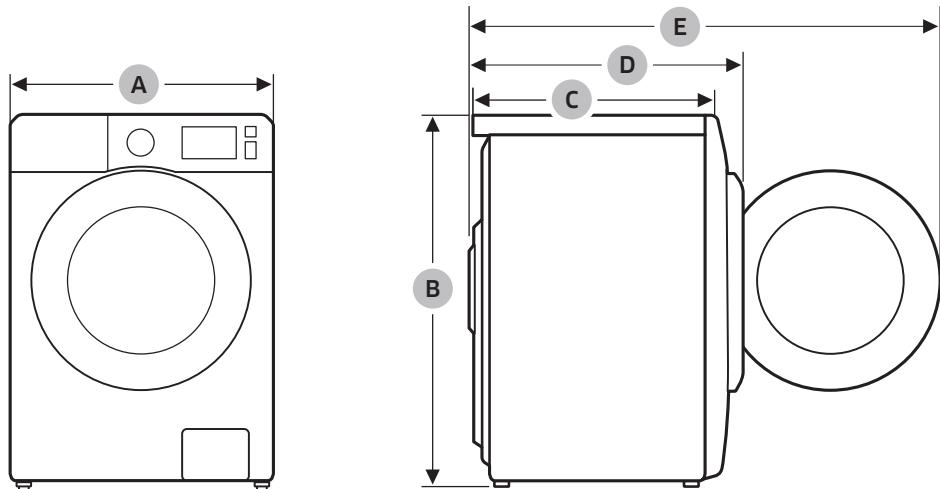

Тип		Перална машина с предно зареждане	
Име на модел		WD1*T****	
Размери	A (Ширина)	600 mm	
	B (Височина)	850 mm	
	C (Дълбочина)	600 mm	
	D	690 mm (WD**T*8****, WD**T*5****) 680 mm (WD**T*3****, WD**T*0****)	
	E	1120 mm	
Налягане на водата		50-1000 kPa	
Нето тегло		80 kg	
Максимален капацитет на зареждане	Пране и центрофугиране	10,5 kg	
	Сушене	6,0 kg	
Консумация на ел. енергия	Пране и нагряване	AC 220-240 V/50 Hz	1900-2300 W
	Сушене		1600-1900 W
Обороти на центрофугата		1400 об/мин	

Тип		Перална машина с предно зареждане	
Име на модел		WD9*T9*****	WD9*T7*****, WD9*T6*****, WD9*T5*****
Размери	A (Ширина)	600 mm	600 mm
	B (Височина)	850 mm	850 mm
	C (Дълбочина)	600 mm	650 mm
	D	690 mm (WD**T*8*****, WD**T*5*****)	740 mm (WD**T*8*****, WD**T*5*****)
		680 mm (WD**T*3*****, WD**T*0*****)	730 mm (WD**T*3*****, WD**T*0*****)
	E	1120 mm	1170 mm
Налягане на водата		50-1000 kPa	50-1000 kPa
Немо тегло		86 kg	68 kg
Максимален капацитет на зареждане	Пране и центрофугиране	9,0 kg	9,0 kg
	Сушение	6,0 kg	6,0 kg
Консумация на ел. енергия	Пране и нагряване	AC 220-240 V/50 Hz	2000-2300 W
	Сушение		1600-1900 W
Обороти на центрофугата		1400 об/мин	1400 об/мин

Спецификации

Български

Тип		Перална машина с предно зареждане	
Име на модел		WD8*T9***** WD8*T8*****	WD8*T7***** WD8*T6***** WD8*T5***** WD8*T4*****
Размери	A (Ширина)	600 mm	600 mm
	B (Височина)	850 mm	850 mm
	C (Дълбочина)	600 mm	600 mm
	D	690 mm (WD**T*8****, WD**T*5****) 680 mm (WD**T*3****, WD**T*0****)	690 mm (WD**T*8****, WD**T*5****) 680 mm (WD**T*3****, WD**T*0****)
	E	1120 mm	1120 mm
Налягане на водата		50-1000 kPa	50-1000 kPa
Немо тегло		86 kg	68 kg
Максимален капацитет на зареждане	Пране и центрофугиране	8,0 kg	8,0 kg
	Сушене	5,0 kg	5,0 kg
Консумация на ел. енергия	Пране и нагряване	AC 220-240 V/50 Hz	2000-2300 W
	Сушене		1600-1900 W
Обороти на центрофугата		1400 об/мин	1400 об/мин

Тип		Перална машина с предно зареждане	
Име на модел		WD7*T*****	
Размери	A (Ширина)	600 mm	
	B (Височина)	850 mm	
	C (Дълбочина)	550 mm	
	D	630 mm (WD**T*5****) 620 mm (WD**T*3****, WD**T*0****)	
	E	1070 mm	
Налягане на водата		50-1000 kPa	
Нето тегло		63 kg	
Максимален капацитет на зареждане	Пране и центрофугиране	7,0 kg	
	Сушение	4,0 kg	
Консумация на ел. енергия	Пране и нагряване	AC 220-240 V/50 Hz	1900-2300 W
	Сушение		1600-1900 W
Обороти на центрофугата		1400 об/мин	

ЗАБЕЛЕЖКА

Конструкцията и характеристиките са предмет на промяна без уведомление за целите на подобреие на качеството.

Ориентиро^{въчна} информация (Съгласно ЕС 2019/2023)

Модел	Цикъл	"Зареждане (kg)"	"Времетраене на цикъла (ЧЧ:ММ)"	"Консумация на енергия (kWh/цикъл)"	"Консумация на вода (L/цикъл)"	"Максимална температура (°C)"	"Остната влага (%)"	"Обороти на центрофугата (об/мин)"
WD9*T98**** WD9*T95****	Eco 40-60	9	3:05	0.795	72.0	31	53.0	1400
		4.5	2:18	0.381	42.0	22	53.0	1400
		2.5	2:05	0.312	37.0	22	53.0	1400
	Памук 20°C	9	3:00	0.389	126.0	20	53.0	1400
	Памук 60°C	9	2:00	1.660	146.0	55	53.0	1400
	"Памук 60°C + Накисване с мехурчета"	9	2:30	1.990	146.0	60	53.0	1400
	Синтетика 40°C	4	2:00	0.680	66.0	35	32.0	1200
	15-Минутно Бързо Пране (Студена)	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Wash+Dry (Пералня+сушилня)	6	7:48	4.661	107.0	28	-	1400
		3	4:49	2.430	65.0	27	-	1400



Спецификации

Модел	Цикъл	"Зареждане (кг)"	"Времетраене на цикъла (ЧЧ:ММ)"	"Консумация на енергия (kWh/цикъл)"	"Консумация на вода (Л/цикъл)"	"Максимална температура (°C)"	"Остмътъчна влага (%)"	"Обороти на центрофугата (об/мин)"
WD8*T98****	Eco 40-60	8	3:05	0.733	69.0	30	53.0	1400
		4	2:18	0.364	39.0	24	53.0	1400
		2	2:05	0.277	33.5	23	53.0	1400
	Памук 20°C	8	3:00	0.354	122.0	20	53.0	1400
	Памук 60°C	8	2:00	1.674	142.0	55	53.0	1400
	"Памук 60°C +Накисване с мекурчета"	8	2:30	2.114	142.0	60	53.0	1400
	Синтетика 40°C	4	2:00	0.680	66.0	35	32.0	1200
	15-Минутно Бързо Пране (Студена)	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Wash+Dry (Пералня+сушилня)	5	7:13	3.965	93.0	30	-	1400
		2.5	4:39	2.200	60.0	27	-	1400
WD1*T*****	Eco 40-60	10.5	4:00	0.977	85.0	32	53.0	1400
		5.25	3:00	0.575	47.0	31	53.0	1400
		2.5	2:48	0.227	38.0	23	53.0	1400
	Памук 20°C	10.5	3:19	0.426	145.0	20	53.0	1400
	Памук 60°C	10.5	2:25	2.041	162.0	55	53.0	1400
	"Памук 60°C +Накисване с мекурчета"	10.5	2:55	2.432	162.0	60	53.0	1400
	Синтетика 40°C	4	2:25	0.900	85.0	40	32.0	1200
	15-Минутно Бързо Пране (Студена)	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Wash+Dry (Пералня+сушилня)	6	7:44	4.555	104.8	33	-	1400
		3	5:07	2.590	69.0	28	-	1400
WD9*T7*****	Eco 40-60	9	3:42	0.966	73.0	31	53.0	1400
		4.5	2:54	0.527	42.0	28	53.0	1400
		2.5	2:44	0.265	35.0	21	53.0	1400
	Памук 20°C	9	3:19	0.357	117.0	20	53.0	1400
	Памук 60°C	9	2:25	1.504	134.0	55	53.0	1400
	"Памук 60°C +Накисване с мекурчета"	9	2:55	2.099	134.0	60	53.0	1400
	Синтетика 40°C	4	2:25	0.680	68.0	40	32.0	1200
	15-Минутно Бързо Пране (Студена)	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Wash+Dry (Пералня+сушилня)	6	7:51	4.550	105.0	29	-	1400
		3	5:25	2.590	68.0	22	-	1400
WD8*T73****	Eco 40-60	8	3:26	1.022	65.0	36	53.0	1400
		4	2:38	0.547	42.0	31	53.0	1400
		2	2:26	0.260	35.0	23	53.0	1400
	Памук 20°C	8	3:19	0.339	104.0	20	53.0	1400
	Памук 60°C	8	2:25	1.659	127.0	55	53.0	1400
	"Памук 60°C +Накисване с мекурчета"	8	2:55	2.192	127.0	60	53.0	1400
	Синтетика 40°C	4	2:25	0.680	68.0	40	32.0	1200
	15-Минутно Бързо Пране (Студена)	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Wash+Dry (Пералня+сушилня)	5	6:47	4.165	93.0	28	-	1400
		2.5	4:41	1.900	61.0	22	-	1400

Модел	Цикъл	"Зареждане (кг)"	"Времетраене на цикъла (ЧЧ:ММ)"	"Консумация на енергия (kWh/цикъл)"	"Консумация на вода (L/цикъл)"	"Максимална температура (°C)"	"Остатъчна влага (%)"	"Обороти на центрофугата (об/мин)"
WD8*T78****	Eco 40-60	8	3:26	1.022	65.0	36	53.0	1400
		4	2:38	0.547	42.0	31	53.0	1400
		2	2:26	0.260	35.0	23	53.0	1400
WD8*T68****	Памук 20°C	8	3:19	0.339	104.0	20	53.0	1400
WD8*T58****	Памук 60°C	8	2:25	1.659	127.0	55	53.0	1400
WD8*T48****	"Памук 60°C +Накисване с мекурчета"	8	2:55	2.192	127.0	60	53.0	1400
WD8*T75****	Синтетика 40°C	4	2:25	0.680	68.0	40	32.0	1200
WD8*T55****	15-Минутно Бързо Пране (Смущена)	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
WD8*T45****	Wash+Dry (Пералня+сушилня)	5	7:44	4.165	95.0	28	-	1400
		2.5	5:07	1.900	58.7	22	-	1400
WD7*T*****	Eco 40-60	7	3:28	1.130	63.0	44	53.0	1400
		3.5	2:42	0.547	36.0	35	53.0	1400
		2	2:42	0.207	29.0	21	53.0	1400
	Памук 20°C	7	3:19	0.336	120.0	20	53.0	1400
	Памук 60°C	7	2:25	1.587	117.0	55	53.0	1400
	"Памук 60°C +Накисване с мекурчета"	7	2:55	2.011	117.0	60	53.0	1400
	Синтетика 40°C	4	2:25	0.680	68.0	40	32.0	1200
	15-Минутно Бързо Пране (Смущена)	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Wash+Dry (Пералня+сушилня)	4	6:32	3.310	83.0	35	-	1400
		2	4:58	1.701	51.0	24	-	1400

Стойностите, въведени за програми, различни от програмата Eco 40-60, са само с илюстративна цел.

Информация за EPREL

За достъп до информацията за енергийното етикетиране на този продукт в Европейския регистър на продуктите за енергийно етикетиране (EPREL), отидете на https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, където ***** е регистрационния номер на продукта в EPREL. Можете да намерите регистрационния номер на етикета с техническите данни на Вашия продукт.



Информация за контакти

ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?

СТРАНА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	0800 10 10 1	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена на един градски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support

СТРАНА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* *(opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

SAMSUNG