

# РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

# КОМБИНИРАНА

# ПЕРАЛНЯ СЪС СУШИЛНЯ

---



Преди започването на монтажа прочетете внимателно тези инструкции. Това ще опрости монтажа и ще гарантира, че продуктът е монтиран правилно и безопасно. Оставете тези инструкции близо до продукта след монтажа за бъдещи справки.

**БЪЛГАРСКИ**

F4DR711S2BA



MFL72012015  
Rev.00\_062923

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

# СЪДЪРЖАНИЕ

Това ръководство може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

## ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Съвети, свързани с екологията и икономията..... 4

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА..... 7

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ..... 7

## МОНТИРАНЕ

Части и спецификации ..... 13

Изисквания по отношение на мястото за монтаж ..... 16

Разопаковане на уреда ..... 17

Нивелиране на уреда ..... 18

Свързване на захранващия маркуч ..... 20

Монтиране на маркуча за изходяща вода ..... 21

## ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преглед на експлоатацията ..... 23

Контролен панел ..... 25

Подготовка на прането ..... 28

Добавяне на перилни препарати и омекотители ..... 29

Таблица с програми ..... 33

Програма за сушене ..... 40

Допълнителни опции и функции ..... 43

## ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложението LG ThinQ ..... 49

Smart Diagnosis ..... 52

## ПОДДРЪЖКА

Почистване след всяко изпиране ..... 53

Периодично почистване на уреда ..... 54

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да се обадите на сервизния център.....58

## ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

### Съвети, свързани с екологията и икономията

#### Консумация на енергия и вода

- Възможно е консумацията на вода и потреблението на енергия да бъдат повлияни от теглото на прането. За да използвате по най-добрия начин своя уред, заредете максимално количество сухи дрехи за конкретната програма.
- Равномерното зареждане на пране до капацитета, посочен от производителя за съответните програми, ще допринесе за икономия на енергия и вода.
- Най-ефективните програми по отношение на консумацията на енергия обикновено са тези, които работят при по-ниски температури и с по-голяма продължителност.
- Шумът и оставащото съдържание на влага се влияят от скоростта на въртене: колкото по-висока е скоростта на въртене във фазата на центрофугиране, толкова по-голям е шумът и по-ниско е остатъчното съдържание на влага.
- За пране на по-малки количества дрехи, системата за автоматично разпознаване на зареденото пране ще помогне да се намали количеството вода и енергия.
- Използвайте програмата Speed за малко количество, леко замърсени дрехи, за да спестите енергия и вода.
- Препаратите за пране със студена вода може да бъдат също толкова ефективни при по-ниски температури (около 20°C). Чрез настройките за 20°C ще се използва по-малко енергия, отколкото при температури от 30°C или нагоре.

#### Перилен препарат

- Перилните препарати трябва да бъдат избрани според вида, цвета, замърсяването на тъканта и температурата на пране. Следва да се използват съгласно инструкциите на производителя на перилния препарат. Използвайте само

перилни препарати, подходящи за перални с барабани (предно зареждане).

- Използвайте по-малко препарат за по-малко пране.

## **Избиране на допълнителни опции и функции**

- Изберете температурата на водата, подходяща за вида на прането. За най-добри резултати спазвайте инструкциите на етикетите за грижа за дрехите.
- Опцията за предпране се препоръчва за изпиране на силно замърсени дрехи.

## **При използване на програма за сушене**

- За да спестите енергия, изберете най-високата възможна скорост на центрофугата за програмата за изпиране при сушене в сушилня.
- За постигане на най-равномерно изсушаване, всички дрехи трябва да бъдат сходни по материал и плътност.
- Когато изберете само сушене, центрофугата стартира автоматично за енергийна ефективност.

## **Изхвърляне на опаковъчния материал**

- Предназначението на опаковъчните материали е да предпазват уреда от неочаквани повреди по време на транспортиране.
- След като монтирате уреда, изхвърлете отпадъците от опаковките съгласно символите за рециклиране на видовете материали. Оставете отпадъците от опаковките в съответните контейнери, за да ги рециклирате.

## Изхвърляне на стария уред



- Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия разрешен ОЕЕО пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

# ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на уреда.

Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

## Съобщения за безопасност



Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които могат да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рискове.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозни наранявания или смърт.



### **ВНИМАНИЕ**

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леки наранявания или да нанесе повреда на продукта.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

За да намалите риска от експлозия, пожар, смърт, електрически удар, наранявания или изгаряния на хора при употреба на продукта, спазвайте основните предпазни мерки, включително следните:

## Техническа безопасност

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности

или липса на опит и знания, стига да са под наблюдение или да получават инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.

- Деца под 3 години трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под непрекъснато наблюдение.
- Ако кабелът за електрозахранването е повреден, той трябва да се замени от производителя, неговия сервизен посредник или подходящо квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Вентилационните отвори не трябва да се запушват с килим.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Използвайте нов маркуч или комплект маркучи, доставени с уреда. Повторното използване на стари маркучи може да причини изтичане на вода и последващи щети върху имуществото.
- Налягането във входящия отвор за водата трябва да бъде между 50 kPa и 800 kPa.

### Максимален капацитет

Максималният капацитет в някои цикли за сухи дрехи е **Изпиране (11 кг)/Сушене (6 кг)**.

Препоръчителният максимален капацитет за всяка програма за изпиране може да бъде различен. За да получите добри резултати от изпирането, моля, вижте **Таблица с програми** в глава **ЕКСПЛОАТАЦИЯ** за допълнителни подробности.

### Техническа безопасност за използване на сушилнята

- Не сушете неизпрани предмети в уреда.
- Артикули, които са замърсени с вещества като готварско олио, растително масло, ацетон, алкохол, петрол, керосин, препарати за премахване на петна, терпентин, восък и препарати за премахване на восък трябва да се изперат с гореща вода с



допълнително количество препарат, преди да бъдат изсушени в уреда.

- Никога не спирайте уреда преди края на цикъла на сушене, освен ако всички предмети не се извадят бързо и не се разстелят, така че топлината да се разсее.
- Предмети като пореста гума (латексова пяна), шапки за баня, водоустойчиви текстилни изделия, подплатени с гума изделия и дрехи или възглавници, снабдени с подплънки от пореста гума, не трябва да се сушат в уреда.
- Омекотителите за тъкани или подобни продукти трябва да се използват, както е посочено в инструкциите за употреба на омекотители.
- Премахнете всички предмети от джобовете като запалки и кибрит.
- Уредът не трябва да се използва, ако за почистването му са използвани индустриални химикали.

## Монтиране

- Този уред трябва да се транспортира само от двама или повече души, държащи здраво уреда.
- Не монтирайте уреда на влажно и прашно място. Не монтирайте или съхранявайте уреда на открито място или на място, което е изложено на атмосферни условия като директна слънчева светлина, вятър, дъжд или температури под нулата.
- Уверете се, че захранващият кабел е изцяло поставен в контакта.
- Не включвайте уреда в контакти с множество гнезда, токозахранващи блокове или разклонители.
- Не видоизменяйте захранващия кабел, предоставен с уреда. Ако той не пасва в електрическия контакт, монтирайте подходящ контакт като ползвате услугите на квалифициран електротехник.
- Този уред е оборудван със захранващ кабел с проводник за заземяване на оборудването/заземяващ щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в подходящ изходящ контакт, който е

монтиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби.

- Неправилното свързване на проводника за заземяване на оборудването може да доведе до риск от токов удар. Консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен персонал, ако имате съмнения дали уредът е правилно заземен.

### **Експлоатация**

- Никога не се опитвайте да използвате уреда, ако е повреден, неправилно функциониращ, частично разглобен или ако има липсващи или счупени части, включително повреден кабел или щепсел.
- Не използвайте остри предмети по контролния панел, за да работите с уреда.
- Не опитвайте да разделяте панели или да разглобявате уреда.
- Не ремонтирайте или подменяйте никоя част на уреда. Всички ремонти и цялото обслужване трябва да се извършват от квалифициран сервизен персонал, освен ако в настоящото ръководство за експлоатация не е специално препоръчано друго. Използвайте единствено одобрени фабрични части.
- Не натискайте вратата на уреда прекалено много надолу, когато е отворена.
- Не поставяйте в уреда живи животни, например домашни любимци.
- Не перете никакви артикули, за които производителят е указал на етикета за грижа за артикулите, че не се перат.
- Не дръжте запалими материали като марли, хартия, парцали, химикали и др. в зоната под и около уреда.
- Не оставяйте вратата на уреда отворена. Ако децата висят на вратата или пропълзят вътре в уреда, могат да причинят щети или наранявания.
- Не поставяйте, не перете и не сушете изделия, които са почистени, изпрани, напоени или напръскани със запалими или взривоопасни вещества (като например восък, препарати за

почистване на восък, смазка, боя, бензин, обезмаслителни, разтвори за химическо чистене, керосин, петрол, препарати за премахване на петна, терпентин, растително масло, олио, ацетон, спирт и т.н.). Неправилната употреба може да доведе до пожар или експлозия.

- Не използвайте и не съхранявайте запалими или възпламеними вещества (етер, бензен, алкохол, химикали, пропан-бутан, горим спрей, бензин, разреждател, нефт, инсектицид, освежител за въздух, козметика и др.) близо до уреда.
- Никога не бъркайте в уреда по време на работа. Изчакайте, докато барабанът спре напълно.
- Не докосвайте вратата по време на програма с висока температура.
- В случай на теч от уреда или наводнение, изключете щепсела и се свържете с центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.
- Изключете крановете за вода, за да освободите налягането върху маркучите и клапаните и да сведете до минимум изтичането, ако се получи счупване или разкъсване. Проверете състоянието на маркучите за пълнене. Те следва да бъдат подменени след 5 години.
- Ако има теч на газ (изобутан, пропан, природен газ и др.) в дома, не докосвайте уреда или щепсела и проветрете района незабавно.
- Ако отточният маркуч или захранващият маркуч е замръзнал през зимата, може да го използвате единствено след размразяване.
- Дръжте всички перилни препарати, омекотители и белина далеч от деца.
- Не пипайте щепсела или контролното табло на уреда с мокри ръце.
- Не огъвайте прекалено много захранващия кабел и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Избягвайте да докосвате вода, която се оттича от уреда по време на пране.

- Уверете се, че дренажът работи по подходящ начин. Ако водата не е източена правилно, подът Ви може да се наводни.
- Когато температурата на въздуха е висока, а температурата на водата е ниска, може да се появи конденз и така да се намокри пода.
- Изтрийте замърсяванията или праха върху контактите на хранващия щепсел.

### Поддръжка

- Изключете уреда от електрохранването, преди да го почистите. Настройването на контролните бутони на позиция „ИЗКЛ.“ или режим на готовност не изключва уреда от електрохранването.
- Вкарайте щепсела правилно в контакта, след като премахнете напълно всякаква влага и прах.
- Не пръскайте вода във вътрешната или по външна страна на уреда, за да го почистите.
- Никога не изключвайте уреда от контакта с дърпане на хранващия кабел. Винаги хващайте щепсела здраво и дърпайте направо от контакта.
- Само квалифициран персонал от сервизния център на LG Electronics следва да разглобява, ремонтира или модифицира уреда. Свържете се с информационен център за клиенти на LG Electronics, ако местите и монтирате уреда на друго място.

### Изхвърляне

- Преди да изхвърлите стар уред, го изключете. Отрежете кабела директно зад уреда, за да предотвратите неправилна употреба.
- Изхвърлете целия опаковъчен материал (като пластмасови чанти и стиропор) далече от достъпа на деца. Опаковъчните материали могат да причинят задушаване.
- Отрежете хранващия кабел и свалете вратата, преди да изхвърлите този уред, за да се избегне опасността от заклещване на деца или малки животни във вътрешността му.


# МОНТИРАНЕ

## Части и спецификации

### ЗАБЕЛЕЖКА


- Външният вид и спецификациите могат да се променят без предизвестие с цел подобряване на качеството на уреда.

### Изглед отпред

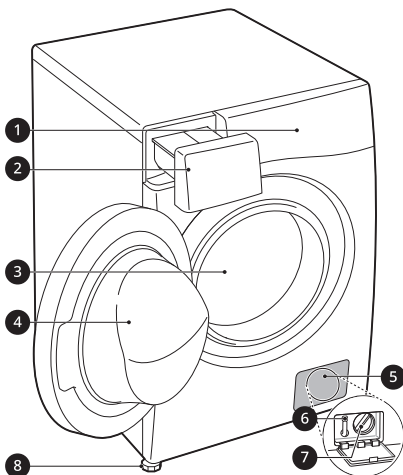

- 1 Контролен панел
- 2 Отделение за дозиране на перилния препарат
- 3 Барабан
- 4 Врата
- 5 Защитен капак
- 6 Изпускателна пробка
- 7 Филтър на дренажната помпа
- 8 Нивелиращи крачета

### Изглед отзад

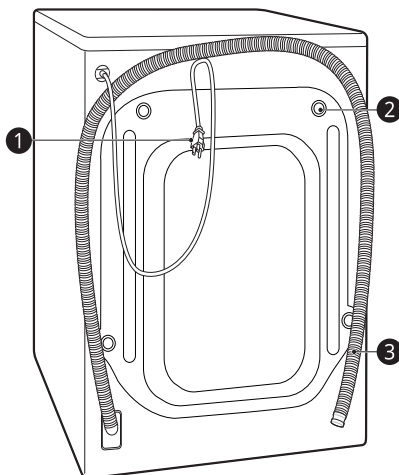


- 1 Щепсел на захранващия кабел
- 2 Болтове за предпазване при превоза
- 3 Маркуч за изходяща вода

## Спецификации


<b>Модел</b>	<b>F4DR711S2BA</b>
Електрозахранване	220 - 240 V~, 50 Hz
Тегло на продукта	70 кг

### Размер(мм)

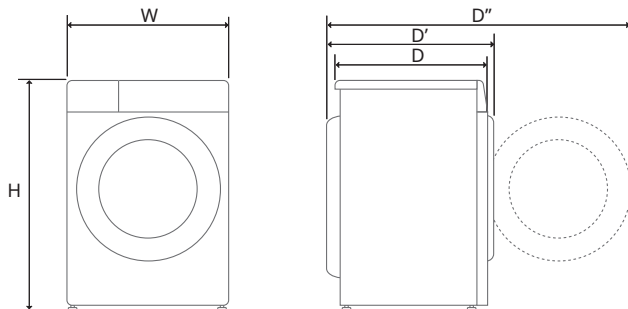


W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		


## Акcesoари

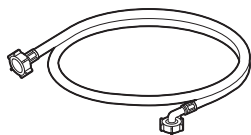


Захранващ маркуч за студена вода

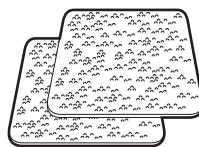

Подложки против хлъзгане\*1

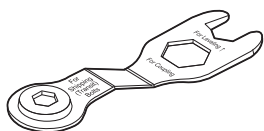

Гаечен ключ

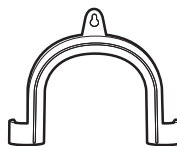

Извита скоба за закрепване на маркуча за изходяща вода



Капачки за покриване на отворите на транзитните болтове



Ремък за връзване\*1

\*1 Включените акcesoари варират в зависимост от модела, който сте закупили.


## Изисквания по отношение на мястото за монтаж

Преди да монтирате уреда, проверете следната информация, за да се уверите, че уредът трябва да се монтира на правилно място.

### Място на инсталиране

- Този уред трябва да бъде монтиран върху твърд под, за да се сведат до минимум вибрациите по време на цикъла на центрофугиране. Бетонната настилка е най-добрият вариант, тъй като е по-малко податлива на вибрации по време на цикъла на центрофугиране, в сравнение с паркет или килим.
- Ако не е възможно да се избегне поставянето на уреда в близост до готварска печка на газ или до печка на въглища, между двата уреда трябва да се постави изолация (850 x 600 мм), покрита с алуминиево фолио откъм страната на печката.
- Уверете се, че когато уредът е монтиран, той е леснодостъпен за техник в случай на повреда.
- Когато монтирате уреда, регулирайте всичките четири крака, като използвате предоставения гаечен ключ за болтовете за предпазване при превоз, за да сте сигурни, че уредът е стабилен.
- Проверете дали има достатъчно място за пълно отваряне на вратата на уреда.
- За да осигурите достатъчно хлабина за маркуча за подаване на вода, дренажния маркуч и достатъчно въздушен поток, осигурете минимално разстояние от най-малко 20мм от страни и 100мм зад уреда. Уверете се, че имате възможност за корнизи

за стени, врати или подове, които могат да увеличат необходимия просвет.

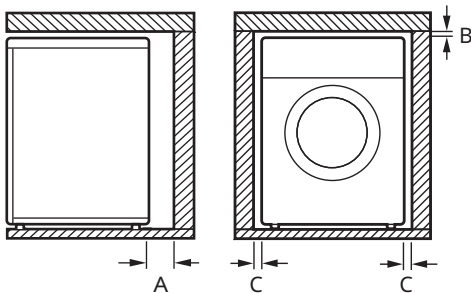


Индекс	Разстояние (мм)
A	100
B	5
C	20

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този уред трябва да се използва само за домакински цели и не трябва да се използва в мобилни инсталации.

### Дървени подове (окачени подове)

Когато инсталирате уреда върху дървени подове, използвайте гумени капачки, за да намалите прекомерните вибрации и дисбаланс. Настилната от дървен материал или окачен тип може да допринесе за прекомерни вибрации и дисбаланс, грешки и неизправност.

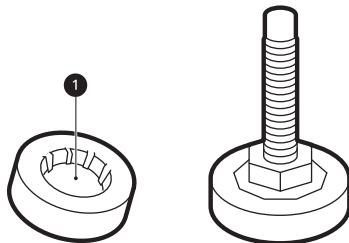

- За да намалите вибрациите, препоръчваме да поставите гумени капачки с дебелина най-



малко 15 мм **1** под всяко краче за регулиране на уреда, като ги захванете за най-малко две подови греди с помощта на винтове.

- Ако е възможно, монтирайте уреда в един от ъглите на стаята, където подът е по-стабилен.
- Поставете гумените капачки, за да намалите вибрациите.

## **⚠ ВНИМАНИЕ**

- Ако уредът е монтиран върху нестабилен под (напр. дървен под), гаранцията не покрива повреди и разходи, настъпили поради монтирането върху нестабилен под.

## **ЗАБЕЛЕЖКА**

- Можете да закупите гумени капачки (част № **4620ER4002B**) от сервизния център на LG.

## **Вентилация**

- Уверете се, че циркулацията на въздуха около уреда не е затруднена от килими, черги и др.

## **Околна температура**

- Не поставяйте уреда в помещения, в които температурата може да падне под нулата. Замръзналите маркучи могат да се пръснат под налягане. Надеждността на електронното устройство за управление може да бъде нарушена при температури под точката на замръзване.
- Ако уредът се доставя през зимата и температурите са под нулата, оставете уреда на стайна температура в продължение на няколко часа, преди да го пуснете в експлоатация.

## **Свързване с електрическата мрежа**

- Не използвайте удължителен кабел или двоен адаптер.

- Винаги изключвайте уреда от контакта и спирайте подаването на водата след употреба.
- Свържете уреда със заземен контакт в съответствие с действащите разпоредби за електрическите инсталации.
- Уредът трябва да бъде поставен така, че щепселът му да е лесно достъпен.
- Електрическият контакт трябва да е на разстояние до 1 метър, от която и да е страна на уреда.


## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Ремонтите на уреда трябва да се извършват само от квалифицирани служители. Ремонтите, извършени от неопитни лица, могат да причинят наранявания или сериозни повреди на уреда. Свържете се с Вашия местен оторизиран сервиз на LG.
- Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е правилно монтиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби.

## **Разопаковане на уреда**

### **Повдигане на уреда от пенопластовата основа**

След като свалите картоната и опаковачния материал, повдигнете уреда от пенопластовата основа.

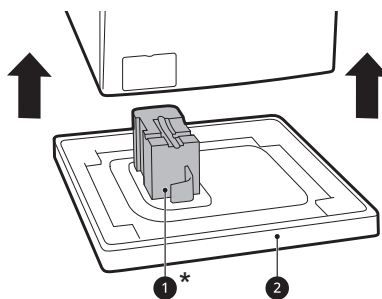

- Уверете се, че подпорката на ваната **1\*** е свалена заедно с основата, а не се е прилепила за дъното на уреда.


- Ако трябва да поставите уреда в легнало положение, за да премахнете картонената основа **2**, винаги предпазвайте стената на уреда и го поставяйте внимателно на една страна. Не поставяйте уреда легнал върху предната или задната му страна.

\* Тези детайли може да варират според закупения модел.

### Премахване на сглобките на болтове за предпазване при превоза


За да предпазите уреда от силни вибрации и счупване, отстранете болтовете за предпазване при превоз и фиксаторите.

- 1 Като започнете с долните два транзитни болта **1**, използвайте гаечния ключ (включен в доставката), за да отхлابите напълно всички преходни болтове, като ги завъртите в посока обратна на часовниковата стрелка.

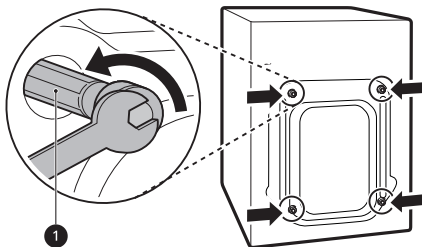

- 2 Отстранете болтовите сглобки, като ги разклатите леко, докато ги изваждате.
- 3 Монтирайте капачките за отворите.

- Намерете капачките за отворите **2**, включени в пакета с аксесоарите или прикрепени от задната страна.

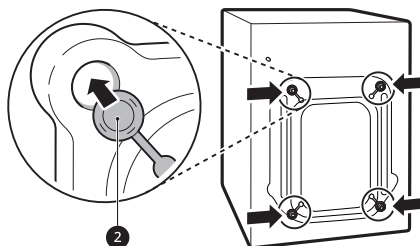

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Запазете болтовете за предпазване при превоз и фиксаторите за бъдеща употреба.
- Транспортирайте този уред така, че да предотвратите евентуално счупване, като следвате инструкциите по-долу:
  - Болтове за предпазване при превоз са монтирани отново.
  - Захранващият кабел е закрепен към задната страна на уреда.

### Нивелиране на уреда

#### Проверка на нивото

При натискане надолу по ръбовете на горната плоча по диагонал, уредът изобщо не бива да се движи нагоре и надолу (проверете и двете посоки).

- Ако уредът се клати при натискане на горната плоча на уреда по диагонал, регулирайте крачетата отново.
- Проверете дали уредът е напълно нивелиран след монтажа.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Дървените или окачени подови настилки могат да допринесат за прекомерни вибрации и дисбаланс. Може да се наложи да помислите за подсилване или укрепване на дървения под, за да спрете или намалите прекомерния шум и вибрациите.



- Никога не се опитвайте да коригирате неравностите на пода чрез поставяне на парчета дърво, картон или други подобни материали под уреда.

## Регулиране и нивелиране на крачетата

Когато инсталирате уреда, той трябва да е подравнен и идеално нивелиран. Ако уредът не е правилно подравнен и нивелиран, той може да се повреди или да не работи правилно.

**1** Завъртете нивелиращите крачета, както е необходимо, ако подът е неравен.

- Не пъхайте парчета дървесина и др. т. под крачетата.
- Уверете се, че и четирите крачета са стабилни и опрени на пода.

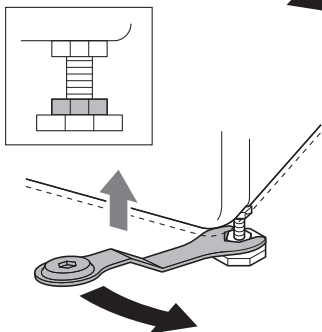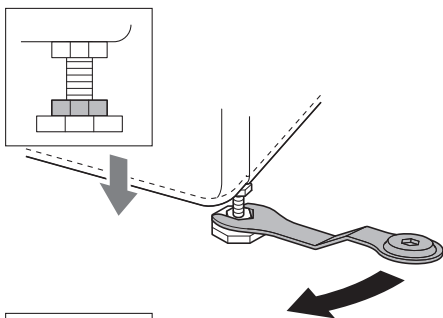


### ЗАБЕЛЕЖКА


- Не монтирайте пералнята върху цокъл, стойка или повдигната повърхност, освен ако

не са произведени от LG Electronics, за да бъдат използвани с този модел.

**2** Проверете дали уредът е идеално нивелиран с помощта на нивелир **1**.

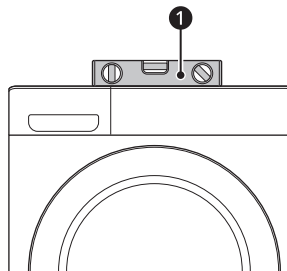

**3** Закрепете нивелиращите крачета с контрагайки **2**, като завъртите обратно на часовниковата стрелка към основата на уреда

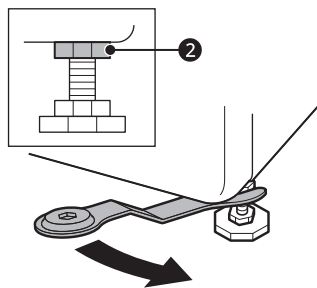

**4** Проверете дали всички контрагайки в основата на уреда са закрепени правилно.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Правилното позициониране и нивелиране на уреда ще осигури неговата дълга, правилна и надеждна експлоатация.
- Уредът трябва да бъде 100% хоризонтален и да стои здраво на мястото си върху твърд и равен под.
- Той не трябва да се „люлее“ в ъглите под своя товар.

### ЗАБЕЛЕЖКА


- Не позволявайте краката на уреда да се намокрят. Неспазването на това изискване може да причини вибрации или шум.

### Използване на подложки против хлъзгане

Тези детайли може да варират според закупения модел.

Ако монтирате уреда върху хлъзгава повърхност, той може да се премести поради прекомерни вибрации. Неправилното нивелиране може да причини неизправност чрез шум и вибрации. Ако това се случи, поставете подложките против хлъзгане под крачетата за нивелиране и регулирайте нивото.

- 1** Почистете пода, за да поставите подложките против хлъзгане.
  - Използвайте суха кърпа, за да премахнете и почистите чужди предмети и влага. Ако остане влага, подложките против хлъзгане могат да се приплъзнат.
- 2** Настройте нивото след поставяне на уреда в областта на монтажа.
- 3** Поставете залепващата страна **1** на подложните листове против подхлъзване на пода.
  - Най-ефективният начин е подложките против хлъзгане да се поставят под предните крака. Ако е трудно подложките да се поставят под предните крака, поставете ги под задните.

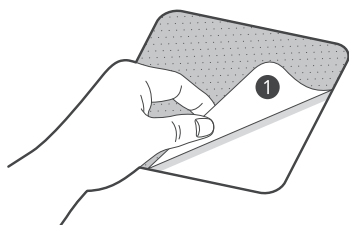

- 4** Поставете уреда върху подложките против хлъзгане.
  - Не прикрепяйте залепващата страна **1** на подложните листове към краката на уреда.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Допълнителни подложки против хлъзгане са налични в сервизния център на LG Electronics.

### Свързване на захранващия маркуч

#### Бележка за свързването

- Водното налягане трябва да е между **50 kPa** и **800 kPa** (0,5 – 8,0 kgf/cm<sup>2</sup>). Ако налягането на водата е повече от **800 kPa**, трябва да се инсталира устройство за декомпресиране.
- Периодично проверявайте състоянието на маркуча за подаване на вода и го сменяйте, ако е необходимо.

### ЗАБЕЛЕЖКА


- Не пренатягайте маркуча за подаване на вода и не използвайте механични устройства за затягане на входящите клапани.
- Не е необходима допълнителна защита срещу обратен поток за връзка с входа на водата.

### Проверка на гуменото уплътнение

Две гумени уплътнения **1** се доставят заедно с маркуча за подаване на вода. Използват се за предотвратяване на изтичане на вода. Връзката с крановете е достатъчно уплътнена.

- Не използвайте механични устройства като мултифункционални дръжки за затягане на маркучите за подаване на вода. Уверете се,

че към уреда е свързан извитият край на маркуча за подаване на вода.

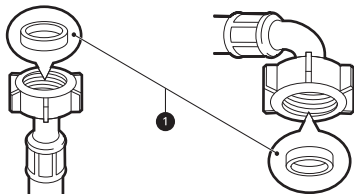


## Свързване на маркуча с водопроводния кран

### Свързване на винтов маркуч с кран с резба

Завинтете съединителя на маркуча за подаване на вода към крана за подаване на вода.

Затягвайте на ръка само с помощта на мека кърпа. Не пренатягайте маркуча за подаване на вода с някакво механично устройство.

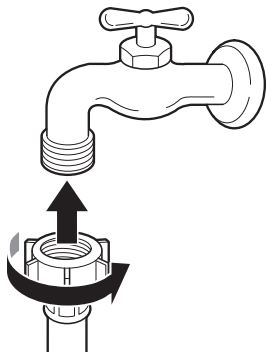


### ЗАБЕЛЕЖКА

- Преди свързване на маркуча за подаване на вода с крана за вода, завъртете крана, за да отмиете чуждите вещества (прах, пясък, дървени стърготини и т.н.), намиращи се във водните линии. Оставете водата да изтече в кофа и проверете нейната температура.

## Свързване на маркуча към уреда

Завинтете маркуча за подаване на вода към входния вентил за водата в задната част на уреда.

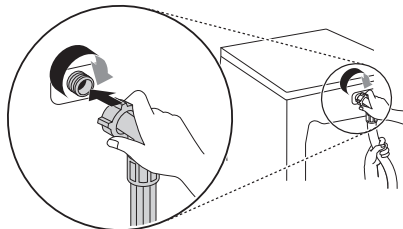

- При модели с един входен отвор за водата, не свързвайте маркуча към топлата вода. Свържете само към студената вода.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- След като завършите свързването, ако от маркуча изтича вода, повторете същите стъпки. Използвайте най-конвенционалния тип кран за водата. В случай, че кранът е квадратен или твърде голям, отстранете водещата пластина преди да пхнете крана в адаптера.
- Маркучът не трябва да е нагънат или притиснат.



## Монтиране на маркуча за изходяща вода

### Монтаж на маркуча за изходяща вода чрез извитата скоба


Маркучът за изходящата вода не трябва да се поставя по-високо от **100 см** над пода. Водата в уреда може да не се оттича или да се оттича бавно.

## 22 МОНТИРАНЕ

- Правилното закрепване на маркуча за изходяща вода защитава пода от повреди, причинени от изтичане на вода.

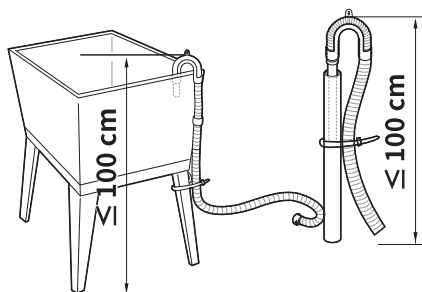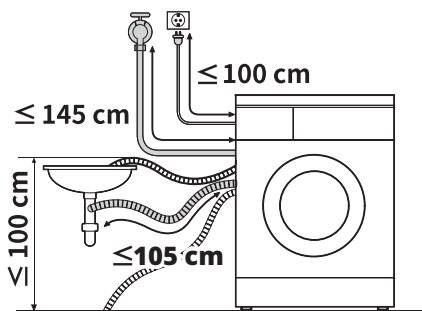

- Ако маркучът за изходяща вода е твърде дълъг, не го вкарвайте със сила обратно в уреда. Това ще предизвика необичаен шум.
- Когато монтирате маркуча за изходяща вода към мивка, трябва да го завържете здраво за нея.

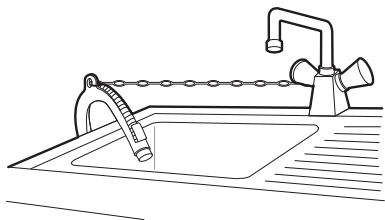

# ЕКСПЛОАТАЦИЯ

## Преглед на експлоатацията


### Използване на уреда

Преди първото изпиране, изберете програма за пране **Cotton (Памучни)** и добавете половин количество от перилния препарат. Стартирайте уреда без дрехи. Това ще премахне остатъчните вещества и вода от барабана, които може да са останали по време на производството.

- 1 Сортирайте дрехите и заредете нещата за пране.
  - Сортирайте дрехите по вид тъкан, ниво на замърсяване, цвят и размер на зареждането, както е необходимо. Отворете вратата и заредете артикулите в уреда.


### ⚠ ВНИМАНИЕ


- Преди да затворите вратата, уверете се, че всички дрехи и предмети са вътре в барабана и не надвисват върху гуменото уплътнение на вратата, където ще бъдат захванати, когато вратата бъде затворена. Ако не изпълните това, може да възникне повреда на уплътнението на вратата и на дрехите.

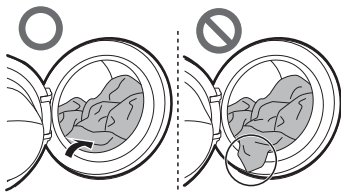

- Отстранявайте артикулите от гъвкавото уплътнение на вратата, за да предотвратите

увреждане на дрехите и уплътнението на вратата.

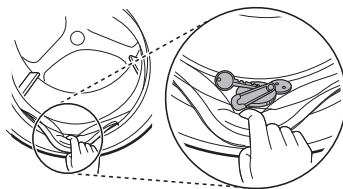

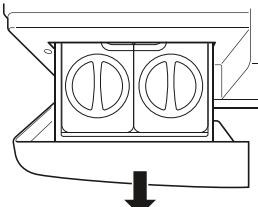- 2 Включете уреда.
  - Натиснете бутон **Мощност**, за да включите уреда.
- 3 Изберете желанния цикъл.
  - Натиснете бутона за цикъл неколккратно или завъртете копчето за избор на цикъл, докато желаният цикъл не бъде избран.
  - Сега изберете температура на изпиране и скорост на центрофугиране. Обърнете внимание на етикетите за полагане на грижи за дрехите.
- 4 Добавете почистващи продукти или перилни препарати и омекотители в подходящото отделение на дозатора.
 
- 5 Стартирайте цикъла.
  - Натиснете бутона **Старт/Пауза**, за да стартирате цикъла. Уредът ще се разклати за кратко без вода, за да измери

теглото на зареденото пране. Ако бутонът **Старт/Пауза** не бъде натиснат в рамките на определен период, уредът ще се изключи и всички настройки ще бъдат изгубени.

### 6 Край на цикъла.


- Когато цикълът завърши, ще прозвучи мелодия. Извадете веднага дрехите от уреда, за да намалите образуването на гънки. Когато изваждате прането, проверете уплътнението на вратата за дребни предмети, които може да са попаднали в него.



# Контролен панел

Действителният контролен панел може да се различава при различните модели.

## Характеристики на контролния панел

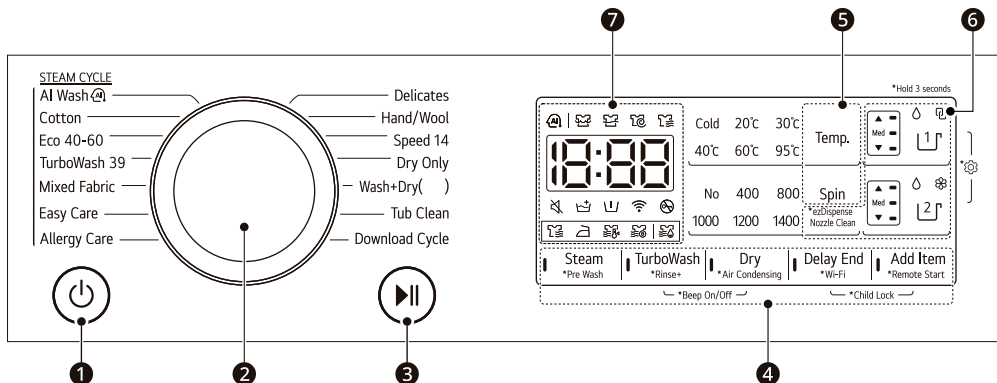


### Инструкции

<b>1</b>	<p><b>Мощност - бутон вкл./изкл.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Натиснете този бутон, за да включите пералнята.</li> </ul>
<b>2</b>	<p><b>Копче за избор на програма</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Налични са програми в зависимост от типа на дрехите.</li> <li>Лампата ще светне, за да посочи избраната програма.</li> </ul> <p><b>ЗАБЕЛЕЖКА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wash+Dry (Изпиране+Сушене)</b>( );( ) показва капацитета за изсушаване, която варира в зависимост от модела.</li> </ul>
<b>3</b>	<p><b>Бутон Старт/Пауза</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Този бутон се използва за стартиране или пауза на програмата за пране.</li> <li>Ако е необходимо временно спиране на програмата за пране, натиснете този бутон.</li> </ul>





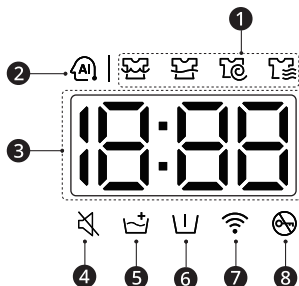


## Инструкции

<p>4</p>	<p><b>Допълнителни опции и функции</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• За да използвате допълнителните функции, натиснете и задръжте съответния бутон за 3 секунди. На дисплея светва съответният символ.</li> <li>• Това Ви позволява да изберете допълнителна програма и светва, когато бъде избрано.</li> </ul> <p><b>Remote Start (Дистанционен старт)</b> С приложението <b>LG ThinQ</b> можете да използвате смартфон за дистанционно управление на вашия уред.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• За да използвате тази функция, вижте <b>ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ</b>.</li> </ul> <p><b>Wi-Fi</b> Натиснете и задръжте бутона <b>Delay End (Отложен край)</b> за 3 секунди, за да стартирате връзката на уреда с приложението <b>LG ThinQ</b>.</p>
<p>5</p>	<p><b>Персонализиране на бутоните на програмите за изпиране</b> Използвайте тези бутони, за да регулирате настройките на температурата на водата или скоростта на центрофугиране за избраната програма.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Върху дисплея се показват текущите настройки.</li> <li>• Натиснете бутона за тази опция, за да изберете други настройки.</li> </ul>
<p>6</p>	<p><b>Бутони ezDispense</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете <b>Дозатор 1</b> или <b>Дозатор 2</b>, за да изберете функцията ezDispense.</li> <li>• LED индикаторът ще светне, за да покаже избрания тип и количество перилен препарат.</li> <li>• Когато перилният препарат или омекотителят са недостатъчни;       <ul style="list-style-type: none"> <li>- При натискане на бутона <b>Мощност</b>: LED индикаторът ще премигва и ще чуете звуков сигнал.</li> <li>- При работа на уреда : LED индикаторът ще мига.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>ezDispense Nozzle Clean (ezDispense почистване на дюзата)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете и задръжте бутона <b>Spin (Центрофуга)</b> за 3 секунди, за да използвате функцията <b>ezDispense Nozzle Clean (ezDispense почистване на дюзата)</b>. Използвайте тази функция, за да промените вида перилен препарат или омекотител. Тази функция почиства остатъчния препарат или омекотител в маркуча, свързан към <b>ezDispense</b> (при смяна на типа препарат или омекотител).</li> </ul>
<p>7</p>	<p><b>Дисплей</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дисплеят показва настройките, приблизителното оставащо време, опциите и съобщенията за статуса. Когато устройството бъде включено, на дисплея светват настройките по подразбиране.</li> <li>• Докато теглото на товара се измерва автоматично, дисплеят на контролния панел мига.</li> </ul>

## Дисплей за време и статус



### Инструкции

<p><b>1</b></p>	<p><b>Индикатори за статуса на програмите</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Когато работи програма за изпиране, LED индикаторът за активния етап ще мига, а LED индикаторите за останалите етапи ще останат изключени. След като даден етап бъде завършен, LED индикаторът ще се изключи. Ако цикълът е на пауза, LED индикаторът на активния етап ще спре да мига.</li> </ul>
<p><b>2</b></p>	<p><b>AI DD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AI DD</b>  осигурява съответните действия за завъртане на барабана след приключване на измерването на теглото на зареждането.</li> <li>•  се активира, когато бъде избрана и пусната програмата <b>AI Wash</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ако се използва твърде голямо количество препарат, може да се образува твърде много пяна и това да доведе до лоша ефективност на <b>AI DD</b>.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>3</b></p>	<p><b>Очаквано оставащо време</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Когато бъде избрана програма за изпиране, времето по подразбиране на избраната програма се показва на дисплея. Това времето ще се промени в съответствие с избраната опция.</li> <li>• Ако върху дисплея се покаже ---, тогава времето ще се покаже, след като измерването на зареждането установи размера на товара. Това е нормално.</li> <li>• Показаното време е само приблизително. Това време се базира на нормални работни условия. Някои външни фактори (тегло на зареждането, стайна температура, температура на входящата вода и др.) може да повлияят на действителното време.</li> </ul>
<p><b>4</b></p>	<p> светва, когато звуковият сигнал бъде изключен.</p>
<p><b>5</b></p>	<p> светва, когато опцията <b>Rinse+ (Изплакване+)</b> бъде активирана.</p>
<p><b>6</b></p>	<p> светва, когато опцията <b>Pre Wash (Предпране)</b> бъде активирана.</p>
<p><b>7</b></p>	<p> светва, когато уредът бъде свързан с домашна Wi-Fi мрежа.</p>
<p><b>8</b></p>	<p> светва, когато програмата стартира и вратата е заключена.</p>

## Подготовка на прането

Сортирайте зареждането на пране за най-добри резултати от изпирането, след което подгответе дрехите според символите върху етикетите им за грижа за дрехите.




## Сортиране на дрехите



- Ниво на замърсеност (Силно, Нормално, Леко): Разделете дрехите според нивото на замърсеност. Ако е възможно, не перете силно замърсените артикули заедно с леко замърсените.
- Цвят (бели, светли, тъмни): перете тъмните или боядисани дрехи отделно от белите или светлите цветове. Смесването на боядисани дрехи със светли дрехи може да доведе до пренос на боя или промяна в цвета на по-светлите дрехи.
- Мъх (пускащи мъх, събиращи мъх): Перете тъканите, които пускат мъх, отделно от тъканите, които събират мъх. Тъканите, които пускат мъх, може да причинят натрупване на мъх върху тъканите, които събират мъх.

## Проверка на етикета за грижи за дрехите

Символите ще Ви дадат информация за съдържанието на тъканта на дрехата Ви и за начина, по който трябва да се пере.

## Символи върху етикетите за грижа за дрехите

Символ	Пране / Вид тъкан
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нормално пране</li> <li>• Памук, смесени тъкани</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Немачкаеми</li> <li>• Синтетика, смесени тъкани</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Специално деликатно изпиране</li> <li>• Деликатни тъкани</li> </ul>

Символ	Пране / Вид тъкан
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Само изпиране на ръка</li> <li>• Вълна, коприна</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не изпирай</li> </ul>


## ЗАБЕЛЕЖКА

- За обща информация относно символите за пране на етикетите за грижа за текстил, отворете сайта на Ginetex ([www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch)).



## Проверка на дрехите преди зареждане

- За да подпомогнете равномерното разпределение на зареденото пране при центрофугиране, комбинирайте големи и малки артикули в зареденото пране.
- Не перете единични малки артикули. Добавете 1-2 подобни артикула към прането, за да предотвратите небалансиран товар.
- Проверете всички джобове, за да се уверите, че са празни. Предмети като гвоздеи, щипки за коса, кибрит, химикалки, монети и ключове могат да увредят както Вашия уред, така и Вашите дрехи.

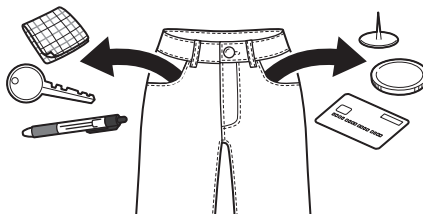

- Когато перете дрехи с дълги прикрепени презрамки, завържете ги или използвайте мрежа за пране.

- Използвайте мрежа за пране за дребни предмети като ръкави, чорапи, чорапогашници, бельо и чорапки, за да предотвратите заклещването им между барабана и уплътнението на вратата.
- Напълнете мрежата за пране с по-малко от половината от капацитета ѝ и я изперете с други дрехи. Избягвайте да я препълвате или да я перете отделно, тъй като това може да причини дисбаланс в барабана, което да доведе до незадоволителен цикъл на центрофугиране.
- Затваряйте циповете и прибирайте кукичките и шнуровете, за да сте сигурни, че няма да се закачат в други дрехи.
- Направете предварителна обработка на замърсяванията и петната с четка и с малко количество вода с разтворен препарат върху петната, за да помогнете за премахването на мръсотията.
- Можете да поставите течен перилен препарат директно в основната касета за перилни препарати, ако стартирате цикъла незабавно.
- Ако изберете опцията **Pre Wash (Предпране)** след добавяне на перилния препарат директно в барабана, перилният препарат може да бъде отмит, намалявайки ефективността на изпиране. За най-добри резултати използвайте опцията **Pre Wash (Предпране)** с функцията **ezDispense**. Ръчният дозатор не може да се използва за дозиране на препарат за предпране.
- Може да се наложи коригиране на употребата на перилния препарат спрямо температурата на водата, твърдостта на водата, размера и степента на замърсяване на прането. За най-добри резултати избягвайте предозирането на перилния препарат. Ако не го направите, това ще доведе до образуване на прекалено много пяна.
- Направете справка с етикета върху дрехите, преди да добавите перилния препарат и да изберете температурата на водата.
- Използвайте само подходящи перилни препарати за съответния вид дреха:
  - Течният перилен препарат често пъти е предназначен за специални приложения, напр. за цветни тъкани, вълна, деликатни или тъмни дрехи.
  - Прахообразният перилен препарат е подходящ за всички видове тъкани.
  - За по-добри резултати от изпирането на бели и светли облекла използвайте прахообразен перилен препарат с белина.
  - Перилният препарат се изпуска от дозатора в началото на цикъла на пране.

## Добавяне на перилни препарати и омекотители

### Дозиране на перилния препарат

- Перилни препарати трябва да се използват в съответствие с инструкциите на производителя и да се подбират според вида, цвета, замърсяването на тъканта и температурата на пране. Използвайте само перилни препарати, подходящи за перални ч барабани (предно зареждане).
- Ако се появи прекалено много пяна, намалете количеството на перилния препарат.
- Ако се използва твърде голямо количество препарат, може да се образува твърде много пяна и това ще доведе до лоши резултати при изпирането или ще причини тежко натоварване на мотора.
- Ако желаете да използвате течен перилен препарат, следвайте указанията, предоставени от производителя.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Не позволявайте на препарата да се втвърди. Това може да доведе до задръствания, слаба ефективност на изплакването или неприятна миризма.
- Пълно зареждане: според препоръките на производителя.
- Частичен товар: 1/2 от нормалното количество.

## ЗАБЕЛЕЖКА


- Минимален товар: 1/3 от пълния товар.

## Използване на функцията ezDispense

Когато е включена функцията **ezDispense**, течният перилен препарат и омекотителят се разпределят в зададените количества в подходящото време по време на цикъла.


- Пълното отделение за препарат ще стигне за около 20 стандартни цикъла, като барабанът е зареден наполовина с дрехи.
- Настройките по подразбиране са конфигурирани да дозират **42 мл** препарат и **30 мл** омекотител за **4 – 6 кг** нормално замърсено пране. Това може да бъде променено чрез бутона **Дозатор 1** или **Дозатор 2**. Вижте **Допълнителни опции и функции** в глава **ЕКСПЛОАТАЦИЯ** за допълнителни подробности.

- 1 Бавно издърпайте чекмеджето на дозатора за препарат докрай.

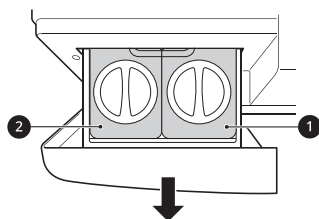


- 1 Отделение за течен препарат
- 2 Отделение за течен омекотител за тъкани или течен перилен препарат

- 2 Завъртете капачиците на отделенията **ezDispense** обратно на часовниковата стрелка, за да ги отворите.

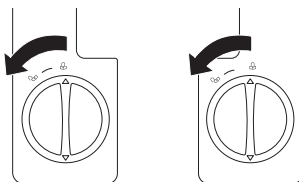

- 3 Изсипете перилния препарат и омекотителя в съответните им отделения, до линията **MAX**.
  - Чекмеджето **ezDispense** има две отделения. Поставете течния препарат в дясното отделение, а течният омекотител или течен препарат в лявото отделение. Ако към отделение 2 е добавен перилен препарат, омекотителят не може да бъде използван.
  - Не поставяйте течни или прахообразни белини или перилни препарати във вид на прах, гел или листчета в отделенията **ezDispense**.
  - Отстранете остатъчния препарат от външната страна на чекмеджето **ezDispense**, преди да го поставите.
  - Не се опитвайте да пълните отделенията твърде бързо. Добавяйте бавно препарат и омекотител, за да избегнете преливане.

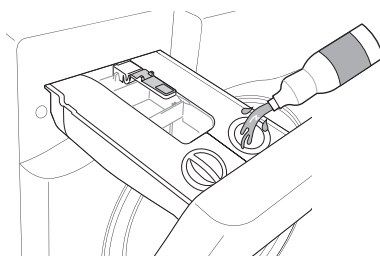

- 4 След като напълните отделенията, поставете капачиците и ги завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато се затворят плътно.
  - Затворете здраво капачиците на отделенията **ezDispense**, за да сведете до

минимум въздушния поток, който може да втвърди тези добавки и да им попречи да се дозират правилно. Внимавайте да не разхлабите капака.

**5** Бавно затворете чекмеджето на дозатора, преди да стартирате цикъла.

- Рязкото затваряне на чекмеджето може да доведе до преливане на перилния препарат в друго отделение или попадане в барабана по-рано от програмираното.
- Внимавайте да не заклещите ръката си в чекмеджето, докато го затворите.
- Нормално е малко количество вода да остане в отделенията за ръчно дозиране в края на цикъла.


## **⚠ ВНИМАНИЕ**

- Затворете добре капака на отделението преди употреба. В противен случай препаратът и омекотителят ще се втвърдят или ще прелеят.
- Плъзнете бавно чекмеджето на дозатора за препарат навън или навътре и използвайте двете ръце за безопасност. Ако не направите това, може да се повреди пералнята или да изтече препарат или омекотител от отворите за вентилация.
- Перилен препарат или омекотител, оставени в отделенията **ezDispense** за продължителен период от време, може да се втвърдят и да не се дозират правилно.
- Не вадете чекмеджето на дозатора, докато продуктът е в процес на експлоатация.
- Премахнете препарата/омекотителя в отделенията **ezDispense**, преди да преместите или смените местоположението на пералнята.
- Поддържайте нивото на отделението **ezDispense**, за да предотвратите изтичане на съдържанието.

## **Използване на функцията за ръчно дозиране**

Добавете препарат към ръчния дозатор.


**1** Натиснете няколкократно бутона **Дозатор 1** или **Дозатор 2**, за да изключите функцията **ezDispense**.

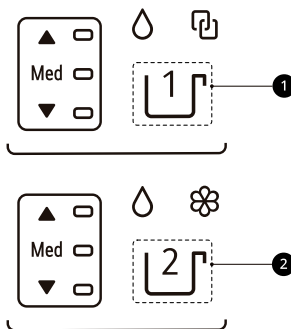

**1** Бутон **Дозатор 1**

**2** Бутон **Дозатор 2**


**2** Отворете чекмеджето на дозатора за препарат.

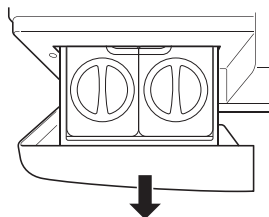

**3** Заредете продуктите за пране в съответните отделения за ръчно дозиране.

- Използвайте основното отделение за препарат за пране на ръчния дозатор за прахообразен или течен препарат.
- Не поставяйте препарат за пране във вид на листчета, таблетки или капсули в ръчния дозатор.
- Ако използвате еднократни опаковки с препарат, поставете опаковката в барабана, преди да заредите прането. Не поставяйте опаковки с течни или

прахообразни препарати в нито един от дозаторите.

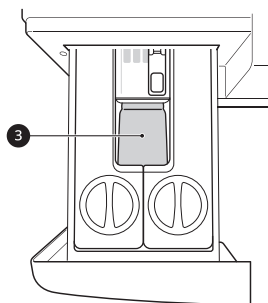

3 Основно отделение за перилен препарат за ръчно пране

4 Бавно затворете чекмеджето за дозиране на препарат, преди да стартирате цикъла.

- Рязкото затваряне на чекмеджето на дозатора може да доведе до преливане на препарат в друго отделение или изливане в барабана по-рано от програмираното.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

- Не поставяйте и не съхранявайте продукти за пране, като перилен препарат, белина или течен омекотител, върху горната част на пералнята. Тези продукти може да повредят покритието и управлението на пералнята.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Ръчният дозатор не може да се използва за дозиране на препарат за предпране.
- Когато добавяте таблетки с препарат и омекотител за вода, не забравяйте да изключите функцията **ezDispense**.

### Основно отделение за перилен препарат за ръчно пране

В това отделение се поставя перилен препарат за основния цикъл на пране. Препоръчително е в това отделение да се използва прахообразен препарат.

- В основното отделение за ръчно пране с течна или прахообразно безопасно за цветовете избелващо средство може да се добави избелващ препарат от същия тип. Не смесвайте течности и прахове.
- Ако използвате препарат, който не се разтваря лесно, или препарат с висок вискозитет, той ще наслои и ще запуши дозатора.
- Не забравяйте да изключите функцията **ezDispense**.

### Добавяне на перилен препарат под формата на таблетки

При изпиране може да се използва и перилен препарат под формата на таблетки.

1 Отворете вратата и поставете таблетките перилен препарат в барабана, преди да заредите дрехите.

2 Поставете дрехите в барабана и затворете вратата.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Не поставяйте таблетки в отделението за дозиране.

### Добавяне на омекотител за вода

Омекотител на водата, като например препарат против котлен камък, може да се използва за намаляване употребата на перилен препарат в области с висока твърдост на водата.

- Първо добавете перилен препарат, после омекотителя за водата. Дозирайте в съответствие с количеството, посочено на опаковката.



# Таблица с програми

## Програма за пране

<b>AI Wash</b>		<b>40°C (Cold (Студено) до 60 °C)</b>	<b>Максимално зареждане: 3 кг</b>
Инструкции	<p><b>AI Wash</b> осигурява съответните действия за завъртане на барабана след приключване на измерването на теглото на зареждането.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изпира внимателно за водоустойчиви тъкани и силно за водопропускливи тъкани.</li> </ul> <p><b>ЗАБЕЛЕЖКА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>За най-добри резултати при изпиране заредете сухите дрехи за тази програма.</li> <li>AI sensing не се активира, когато е избрана опцията <b>Steam (Пара)</b>.</li> </ul>		

<b>Cotton (Памучни)</b>		<b>40°C (Cold (Студено) до 95°C)</b>	<b>Максимално зареждане: номинални стойности</b>
Инструкции	Изпира нормално замърсени дрехи чрез комбиниране на различни движения на барабана.		

<b>Eco 40-60 (Еко 40-60)</b>		<b>40 °C (40 °C до 60 °C)</b>	<b>Максимално зареждане: номинални стойности</b>
Инструкции	Изпира нормално замърсени памучни дрехи, обозначени за пране при 40°C или 60°C.		

<b>TurboWash 39</b>		<b>40°C (Cold (Студено) до 60 °C)</b>	<b>Максимално зареждане: 5 кг</b>
Инструкции	Чрез 4 водни струи, работещи в процеса на изпиране и изплакване, тази пералня може да изпере зареждане наполовина с леко замърсени дрехи за около 39 минути.		

<b>Mixed Fabric (Смесени тъкани)</b>		<b>40°C (Cold (Студено) до 60 °C)</b>	<b>Максимално зареждане: 4 кг</b>
Инструкции	<p>Изпира смесени тъкани едновременно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Използвайте за различни видове тъкани, с изключение на специални облекла (коприна/деликатни материи, спортни облекла, тъмни дрехи, вълна, пухени завивки/завеси).</li> </ul>		

<b>Easy Care (Лесна грижа)</b>		<b>40°C (Cold (Студено) до 60 °C)</b>	<b>Максимално зареждане: 4 кг</b>
Инструкции	<p>Изпира дрехи, които не се нуждаят от гладене след пране.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Използвайте за полиамид, акрил, полиестер.</li> </ul>		

## 34 ЕКСПЛОАТАЦИЯ

<b>Allergy Care (Антиалергична)</b>	<b>60 °C</b>	<b>Максимално зареждане: 4 кг</b>
Инструкции	Помага на минимизиране на вещества, които причиняват алергична реакция. <ul style="list-style-type: none"><li>Използвайте за памук, бельо, калъфки за възглавници, спално бельо, бебешки облекла.</li></ul>	
<b>Delicates (Деликатни тъкани)</b>	<b>20 °C (Cold (Студено) до 40 °C)</b>	<b>Максимално зареждане: 3 кг</b>
Инструкции	Изпира дамско бельо, прозрачни и дантелени дрехи, които могат да се перат в пералня.	
<b>Hand/Wool (Ръчно пране/ Вълна)</b>	<b>30 °C (Cold (Студено) до 40 °C)</b>	<b>Максимално зареждане: 2 кг</b>
Инструкции	Изпира деликатни тъкани, които могат да се перат на ръка или в пералня, като вълна, дамско бельо, рокли и т.н. <ul style="list-style-type: none"><li>Използвайте перилен препарат за машинно пране</li></ul>	
<b>Speed 14 (Бързо 14)</b>	<b>20 °C (20 °C до 40 °C)</b>	<b>Максимално зареждане: 2 кг</b>
Инструкции	Изпира малки зареждания с леко замърсени дрехи за около 14 минути.	
<b>Dry Only (Само сушене)</b>	-	<b>Максимално зареждане: номинални стойности (Сушене)</b>
Инструкции	Използва автоматичните програми за сушене на повечето пране. <ul style="list-style-type: none"><li>За постигане на най-равномерно изсушаване, всички артикули в прането трябва да бъдат сходни по материал и плътност.</li></ul>	
<b>Wash+Dry (Изпиране+Сушене)</b>	<b>40°C (Cold (Студено) до 95°C)</b>	<b>Максимално зареждане: номинални стойности (Сушене)</b>
Инструкции	Изпира и суши дрехи в същата програма.	
<b>Tub Clean (Почистване на барабана)</b>	-	-
Инструкции	Тази функция помага да почистите вътрешността на барабана на Вашия уред.	

<b>Download Cycle (Изтегляне на цикъл)</b>	-	-
Инструкции	Тази програма Ви позволява да изтеглите чрез смартфон на уреда си нова и специална програма за изпиране. Програмата по подразбиране е <b>Rinse+Spin (Изплакване+Центрофуга)</b> .	

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Изберете подходящата температура на водата за избраната програма на пране. Винаги следвайте етикетите за грижа за дрехите или инструкциите за пране, за да не повредите дрехите.
- Изберете правилната температура на изпиране и скорост на центрофугиране за желаните програми.
- Реалната температура на водата може да се различава от обявената температура на цикъла.
- Препоръчва се неутрален перилен препарат.

### Допълнителни опции

\*1 Тази опция е включена автоматично в програмата и не може да бъде отменена.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Опцията **Rinse+ (Изплакване+)** може да бъде избрана за всяка програма за изпиране в настоящата таблица с изключение на програмата **Dry Only (Само сушене)**.
- Опциите **Delay End (Отложен край)** и **Add Item (Добавяне на артикул)** може да бъдат избрани за всяка програма за изпиране в настоящата таблица.

Програма	Steam (Пара)	Pre Wash (Предпране)	TurboWash	Dry (Сушене)	Air Condensing
AI Wash	●				
Cotton (Памучни)	●	●	●	●	●
Eco 40-60 (Еко 40-60)	●	●	●	●	●
TurboWash 39	●	●	●*1	●	●
Mixed Fabric (Смесени тъкани)	●	●	●	●	●

Програма	Steam (Пара)	Pre Wash (Предпране)	TurboWash	Dry (Сушене)	Air Condensing
Easy Care (Лесна грижа)	●	●	●	●	●
Allergy Care (Антиалергична)	●*1			●	●
Delicates (Деликатни тъкани)			●		
Hand/Wool (Ръчно пране/ Вълна)					
Speed 14 (Бързо 14)			●*1	●	●
Dry Only (Само сушене)				●*1	●
Wash+Dry (Изпиране+Сушене)	●	●		●*1	●

**Максимална скорост на центрофугиране, която може да бъде избрана**

Програма	Скорост на центрофугиране	
	По подразбиране	Налична
AI Wash	1400 об/м	Всички
Cotton (Памучни)	1400 об/м	Всички
Eco 40-60 (Еко 40-60)	1400 об/м	Всички
TurboWash 39	1200 об/м	400 до 1400 об/м
Mixed Fabric (Смесени тъкани)	1000 об/м	Всички
Easy Care (Лесна грижа)	1400 об/м	Всички
Allergy Care (Антиалергична)	1400 об/м	Всички

Програма	Скорост на центрофугиране	
	По подразбиране	Налична
Delicates (Деликатни тъкани)	800 об/м	До 800 об/м
Hand/Wool (Ръчно пране/Вълна)	800 об/м	До 800 об/м
Speed 14 (Бързо 14)	400 об/м	Всички
Dry Only (Само сушене)	-	-/1000/1200/1400 об/м
Wash+Dry (Изпиране+Сушене)	1400 об/м	1000 до 1400 об/м

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Действителната максимална скорост на центрофугиране може да варира в зависимост от условията на зареждане. Стойностите по-горе са закръглени до стотици.

## Данни за разхода

### Описание на мерните единици

**кг:** Количество пране

**Ч:мм:** Времетраене на програмата

**kWh:** Консумация на енергия



**°C:** Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия

**Литри:** Консумация на вода

**об/м:** Максимална скорост на центрофугиране

**%:** Оставаща влага в края на фазата на центрофугиране. Колкото по-голяма е скоростта на центрофугиране, толкова по-голям е шумът и по-ниска е останалата влага.

### Общи програми


Програма	кг	Ч:мм	kWh	°C	Литри	об/м	%
<b>Cotton (Памучни)</b> 20 °C	11	2:29	0,260	26	75,0	1350	48,1
<b>Cotton (Памучни)</b> 60 °C	11	3:59	1,553	49	76,0	1350	47,3
<b>Есо 40-60 (Еко 40-60) (пълно)*<sup>1</sup></b>	11	4:00	0,838	36	77,0	1360	44,9
<b>Есо 40-60 (Еко 40-60) (наполовина)*<sup>1</sup></b>	5,5	3:00	0,547	29	69,0	1360	45,4
<b>Есо 40-60 (Еко 40-60) (четвърт)*<sup>1</sup></b>	3	2:39	0,252	25	35,0	1360	44,7
<b>Mixed Fabric (Смесени тъкани)</b>	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
<b>Speed 14 (Бързо 14)</b>	2	0:14	0,051	21	41,0	400	106,0
<b>Есо 40-60 (Еко 40-60) + *<sup>2</sup>(пълно)*<sup>3</sup></b>	6	7:35	3,821	24	111,0	1360	-
<b>Есо 40-60 (Еко 40-60) + *<sup>2</sup>(наполовина)*<sup>3</sup></b>	3	4:35	1,962	21	58,0	1360	-

\*1 Може да се справи със замърсяванията на нормално замърсено памучно пране, на което е указано изпиране при 40°C или 60°C, заедно в един и същ цикъл, и тази програма се използва за оценка на съответствието чрез законодателството на ЕС за екодизайн (ЕС 2019/2023).

\*2 Опция за изсушаване за прибиране в гардероб+

\*3 Може да се справи със замърсяванията на нормално замърсено памучно пране, на което е указано изпиране при 40°C или 60°C, заедно в един и същ цикъл, както и да го изсуши по такъв начин, че да може веднага да се съхранява в шкаф, и тази програма се използва за оценка на съответствието чрез законодателството на ЕС за екодизайн (ЕС 2019/2023).

## ЗАБЕЛЕЖКА

- Резултатите от теста зависят от водното налягане, твърдостта на водата, входящата температура на водата, стайната температура, вида и количеството на прането, степен на замърсяване, използван перилен препарат, колебания в главната електрозахранваща мрежа и избраните допълнителни опции.
- Стойностите за общите програми, с изключение на циклите **Eco 40-60 (Еко 40-60)** и **Eco 40-60 (Еко 40-60)** + , са само ориентировъчни.
- Регламент ЕС 2019/2023, валиден от 1 март 2021 г., е свързан с класовете за енергийна ефективност чрез Регламент ЕС 2019/2014.
- Сканирайте QR кода от енергийния етикет, доставен с уреда, който предоставя уеб връзка към информацията, свързана с работата на уреда в базата данни на EU EPREL. Съхранявайте енергийния етикет за справка заедно с ръководството за употреба и всички останали документи, предоставени с уреда.
- Името на модела може да бъде намерено на етикета за оценка на уреда. Отворете вратата, която е точно около отвора към барабана.
- За да намерите същата информация в EPREL, посетете <https://eprel.ec.europa.eu> и потърсете, като използвате името на модела. (Важи от 1 март 2021 г.)

# Програма за сушене

## Общи съвети за сушене

Използвайте вашите автоматични програми, за да изсушите повечето пране. Електронни датчици измерват температурата на отработената пара, за да увеличат или намалят температурите на сушене за по-бързо време за реакция и по-строго контролиране на температурата.

- Кранът за студена вода трябва да остане отворен по време на цикли на сушене.
- Автоматичният процес на този уред от изпирането до изсушаването може да бъде избран лесно.
- За постигане на най-равномерно изсушаване, всички дрехи трябва да бъдат сходни по материал и плътност.
- Не претоварвайте уреда, като зареждате твърде много изделия в барабана. Артикулите трябва да могат да се въртят и падат свободно при сушенето.
- Ако отворите вратата и извадите прането преди уредът да е завършил програмата си, не забравяйте да натиснете бутона **Старт/Пауза**.
- След приключване на сушенето, End се появява върху дисплея. Ако дрехите не бъдат извадени от барабана за определен период от време, End се появява върху дисплея и уредът периодично завърта дрехите в продължение на около 4 часа, за да намали намачкването. За да спрете тази функция, натиснете произволен бутон и извадете дрехите от барабана.

## Вълнени изделия

Не сушете в центрофугата вълнени изделия. Поставете ги в първоначалната им форма и ги сушете в хоризонтално положение.

## Тъкани и плетени материали

Някои тъкани и плетени материали могат да се свият в различни степени в зависимост от тяхното качество.

Винаги простирайте тези материали веднага след като изсъхнат.

## Плисе и синтетика

Не претоварвайте уреда. Извадете плисираните артикули веднага след като уредът спре, за да намалите намачкването.

## Бебешки дрехи и нощници

Винаги проверявайте инструкциите на производителя.

## Одеяла и олекотени завивки

Проверете етикетите за грижа за тъканите върху одеялата и завивките, преди да използвате програмата за сушене. Някои одеяла и завивки може да се свият от нагрятия въздух.

## Каучук и пластмаси

Не сушете никакви продукти, произведени или съдържащи каучук или пластмаси, като например:

- Престилки, лигавници, тапицерия за мебели
- Пердетата и покривки
- Килимчета за баня

## Фибростъкло

Не сушете изделия от фибростъкло в уреда си. Стъклени частици, останали в уреда, може да се закачат на дрехите Ви и да предизвикат дразнене на кожата.

## ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато изключите цикъла на сушене на уреда, моторът на вентилатора за сушене може да продължи да работи в продължение на 60 секунди.
- Бъдете внимателни, когато изваждате дрехите от уреда, тъй като дрехите или уредът може да са горещи.
- Прогнозното време на сушене може да се различава от действителното време на сушене по време на автоматичния цикъл. Типът плат, размерът на товара и избраната сухота влияят на времето за сушене.



- Когато изберете само сушене, центрофугата стартира автоматично за енергийна ефективност.

## Използване на програмата за сушене

Можете да персонализирате програмата, като използвате следните функции за сушене:

### За прибиране в гардероб (👔)

Намалява времето на сушене и използването на енергия по време на програмата за сушене.

- Тип тъкан: Памучни или ленени тъкани като памучни кърпи, тениски и спално бельо.
- Максимално зареждане: **Номинални стойности**

### Време 30/60/120 минути

Променете времето за сушене в зависимост от максималното количество пране.

- Тип тъкан: Памук, кърпи
- Максимално зареждане: **1 кг (30 минути), 2 кг (60 минути), 4 кг (120 минути)**

### Гладене (👔)

Подходяща за гладене, за лесно изсушаване на дрехи, които са влажни.

- Тип тъкан: Памучни или ленени тъкани, готови за гладене в края на цикъла.
- Максимално зареждане: **Номинални стойности**

### Ниска температура (👔)

Подходяща за сушене при ниска температура за по-малко увреждане на дрехите.

- Тип тъкан: За деликатни тъкани
- Максимално зареждане: **3,5 кг**

### За прибиране в гардероб+ (👔)

Подходяща за бърза програма за сушене.

- Тип тъкан: Памучни или ленени тъкани като памучни кърпи, тениски и спално бельо.
- Максимално зареждане: **Номинални стойности**

## ЗАБЕЛЕЖКА

- Капацитетът на машината за пране на дрехи е два пъти по-голям от капацитета за сушене на дрехи. Ако машината ще се използва за сушене, тогава зареждането на пране трябва да е по-малко, за да е ефективна програмата за сушене.
- Всички цикли на сушене започват с кратък цикъл на центрофугиране, за да се извлече максимално влагата от прането преди сушене.

## Използване на функция „Изпиране и сушене“

- 1 Подгответе дрехите и заредете барабана.
  - За да е равномерно сушенето, всички артикули в зареждането трябва да са сходни като материя и плътност.
  - Не претоварвайте барабана. Между артикулите трябва да има място, за да се въртят свободно в барабана.
- 2 Натиснете бутон **Мощност**.
- 3 Изберете програма за изпиране.
- 4 Добавете перилен препарат.
- 5 Натиснете няколко пъти бутон **Dry (Сушене)**, за да преминете през опциите:
  - За прибиране в гардероб (👔) – за обикновено сушене
  - Време 30/60/120 минути - За сушене с определено време
  - Гладене (👔) - За влажни, съхнещи артикули за гладене
  - Ниска температура (👔) - За деликатни тъкани

### 6 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

### Използване само на функцията за сушене

#### 1 Подгответе дрехите и заредете барабана.

- За да е равномерно сушенето, всички артикули в зареждането трябва да са сходни като материя и плътност.
- Не претоварвайте барабана. Трябва да има достатъчно място, за да се центрофугират свободно дрехите.

#### 2 Натиснете бутона **Мощност**.

- Не избирайте програма за изпиране и не добавяйте перилен препарат.

#### 3 Натиснете няколко пъти бутон **Dry (Сушене)**, за да преминете през опциите:

- За прибиране в гардероб (👔) - за обикновено сушене
- Време 30/60/120 минути - За сушене с определено време
- Гладене (👚) - За влажни, съхнещи артикули за гладене
- Ниска температура (👚) - За деликатни тъкани
- За прибиране в гардероб+ (👔) - за по-тежки тъкани

#### 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

---

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако изберете програмата, няма да можете да изберете програма на сушене. Ако това се случи, натиснете бутона **Мощност** два пъти, за да спрете цикъла и да го пуснете отново.
- 

### Използване на функцията за кондензиране на въздух

Функцията за конвенционално сушене циркулира вода около барабана, кондензирайки влагата в барабана, за да се изсушат дрехите. Функцията **Air Condensing** обаче циркулира въздух вместо вода, за да се кондензира влагата.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция не изразходва вода по време на работа. Но тази функция консумира повече енергия и удължава времето за сушене.
- 

#### 1 Подгответе дрехите и заредете барабана.

- За да е равномерно сушенето, всички артикули в зареждането трябва да са сходни като материя и плътност.
- Не претоварвайте барабана. Трябва да има достатъчно място, за да се центрофугират свободно дрехите.

#### 2 Натиснете бутона **Мощност**.

#### 3 Изберете програма за изсушаване.

#### 4 Натиснете и задръжте бутона **Dry (Сушене)** за 3 секунди.

#### 5 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

## Допълнителни опции и функции

Можете да използвате допълнителните опции и функции за персонализиране на програмите.

### Персонализиране на програма за изпиране

Всяка програма има настройки по подразбиране, които се избират автоматично. Можете също да персонализирате тези настройки, като използвате тези бутони.

#### Temp. (Температура)

Този бутон избира температурата на изпиране за избраната програма.

- Натиснете бутона **Temp. (Температура)**, докато не светне желаната настройка.
- Изберете температурата на водата, подходяща за вида на прането. За най-добри резултати спазвайте инструкциите на етикетите за грижа за дрехите.

#### Spin (Центрофуга)

Нивото на интензивност на центрофугиране може да бъде избрано чрез натискане на този бутон неколккратно.

- Натиснете бутона **Spin (Центрофуга)**, за да изберете скорост на въртене.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако е избрана опцията **No (Без)** от нивото на центрофугиране, барабанът на пералнята ще се завърти преди източването на водата.

#### Rinse+ (Изплакване+)

Тази функция се препоръчва на хора с алергии към перилни препарати.

- Натиснете и задръжте бутона **TurboWash** за 3 секунди, за да добавите още едно изплакване.

### Следвайте следващите стъпки, за да персонализирате програма за изпиране:

- 1 Подгответе дрехите и заредете барабана.

- 2 Натиснете бутона **Мощност**.

- 3 Добавете перилен препарат.

- 4 Изберете програма за пране.

- 5 Персонализирайте програмата за изпиране (**Temp. (Температура)**, **Spin (Центрофуга)** и **Rinse+ (Изплакване+)**), ако е необходимо.

- 6 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

### Използване само на функцията за центрофугиране

- 1 Подгответе дрехите и заредете барабана.

- 2 Натиснете бутона **Мощност**.

- Не избирайте програма за изпиране и не добавяйте перилен препарат.

- 3 Натиснете бутона **Spin (Центрофуга)**.

- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако изберете програмата за изпиране, няма да можете да изберете само центрофугиране. Ако това се случи, натиснете бутона **Мощност** два пъти, за да спрете цикъла и да го пуснете отново.

### Използване на специалните опции

Можете да персонализирате програмите, като използвате следните специални опции:

### Steam (Пара)

Добавянето на тази опция помага да се осигурят по-добри резултати при почистване.

### TurboWash

Добавянето на тази опция намалява програмното време, но ще бъдат гарантирани подобни резултати от изпирането.

### Следвайте долуописаните стъпки, за да използвате специална опция.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Променете програмата за изпиране (**Rinse+ (Изплакване+)**, **Temp. (Температура)** и **Spin (Центрофуга)**), ако е необходимо.
- 4 За да използвате специални опции, натиснете бутона **Steam (Пара)** или **TurboWash**.
- 5 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

### Използване на основните опции

Можете да персонализирате програмите, като използвате следните основни опции:

#### Pre Wash (Предпране)

Тази опция се препоръчва при изпиране на силно замърсено пране.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.

- 3 Натиснете и задръжте бутона **Steam (Пара)** за 3 секунди.

- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

#### Add Item (Добавяне на артикул)

Можете да използвате тази опция, за да добавите или извадите дрехите, след като програмата за изпиране е стартирана.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.
- 4 Натиснете бутон **Add Item (Добавяне на артикул)**, както е необходимо.
- 5 Отворете вратата, след като се отключи и добавете или извадете необходимите дрехи.
- 6 Затворете вратата и натиснете бутона **Старт/Пауза**.

---

### ЗАБЕЛЕЖКА

- От съображения за сигурност вратата остава заключена, ако нивото на водата или температурата в барабана са високи. През този период не е възможно добавяне на дрехи.

---

#### Delay End (Отложен край)

Можете да зададете тази функция, така че пералната машина да стартира автоматично и да завърши след определен интервал от време.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.

- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Натиснете бутон **Delay End (Отложен край)**, както е необходимо.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Освен LED индикатора на бутона **Delay End (Отложен край)**, всички останали LED индикатори върху контролния панел ще бъдат изключени в рамките на 20 минути. Тази функция може да варира в зависимост от закупения модел.
- Времето на отлагане е времето до завършване на програмата, а не на началото ѝ. Действителното време на работа може да варира в зависимост от температурата на водата, дрехите и други фактори.
- За да отмените функцията, бутонът **Мощност** трябва да бъде натиснат.
- Избягвайте използването на течен перилен препарат за тази функция.


- 1 Бутон **Дозатор 1**
- 2 Бутон **Дозатор 2**
- 3 Индикатор на бутоните
- 4 Индикатор за течен препарат
- 5 Индикатор за връзка (използване само на течен препарат и в двете отделения)
- 6 Индикатор на бутоните
- 7 Индикатор за течен омекотител

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Съобразно това индикаторът за перилен препарат или омекотител може да мига и да звучи звуковият сигнал, дори ако има достатъчно перилен препарат или омекотител, който да се използва за приблизително 2 до 4 програми за пране;
  - Ако индикаторът за течен перилен препарат 4 и индикаторът за бутоните 3, 6 мига и се чува звуковият сигнал, изсипете препаратата в отделението до линията **MAX**.
  - Ако индикаторът за течен омекотител 7 и индикаторът за бутоните 6 мига и се чува звуковият сигнал, изсипете препаратата в отделението до линията **MAX**.
- Настройките по подразбиране са конфигурирани да дозират перилния препарат за **Дозатор 1** и омекотителя за **Дозатора 2**.

## Използване на ezDispense

Използвайте бутоните **Дозатор 1** и **Дозатор 2**, за настройка и управление на функцията **ezDispense**.

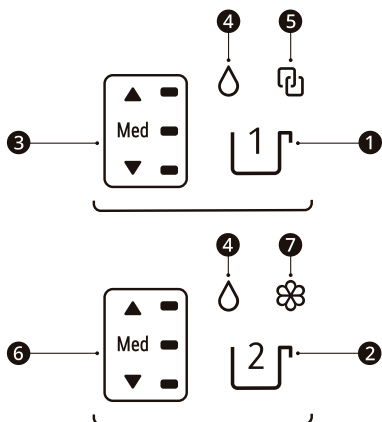

## Промяна на нивото на дозиране за едно зареждане

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Завъртете копчето, за да изберете желанния цикъл.
- 3 Натиснете бутона **Дозатор 1** или **Дозатор 2**, за да увеличите или намалите дозираното количество от зададените настройки по подразбиране.

Индикатор на бутоните	Дозирано количество*1
	Повече (110%)
	Средно (100%)
	По-малко (90%)
	Изключено (0%)

\*1 Настройките по подразбиране са конфигурирани да дозират **42 мл** препарат и **30 мл** омекотител за **4 – 6 кг** нормално замърсено пране.

#### 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте препоръките на производителя върху опаковката на препарата или омекотителя, когато задавате количествата за **ezDispense** при стандартно зареждане от **4 – 6 кг**.
- Повечето цикли автоматично ще използват зададените от вас стойности по подразбиране, указани от нормалната LED светлина върху бутоните **Дозатор 1** и **Дозатор 2**.
- Циклите **Delicates (Деликатни тъкани)**, **Hand/Wool (Ръчно пране/Вълна)**, **Dry Only (Само сушене)** и **Tub Clean (Почистване на барабана)** изключват функцията **ezDispense** по подразбиране.


### Промяна на количествата по подразбиране

Настройките по подразбиране са конфигурирани да дозират **42 мл** препарат и **30 мл** омекотител за **4 – 6 кг** нормално замърсено пране.

Перилните препарати трябва да се използват в съответствие с инструкциите на производителя и трябва да се подбират според вида, цвета, замърсяването на тъканта и температурата на пране.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Променете количествата по подразбиране.
  - **Дозатор 1:** натиснете и задръжте бутона **Дозатор 1** за 3 секунди.
  - **Дозатор 2:** натиснете и задръжте бутона **Дозатор 2** за 3 секунди.
- 3 Завъртете копчето, за да увеличите или намалите количеството перилен препарат или омекотител. Количеството се показва върху дисплея.
  - Количествата по подразбиране може да бъдат увеличени или намалени на стъпки от **1 мл**, в диапазона от **9 мл** до **150 мл**. Дозираното количество може да варира леко в зависимост от модела.
- 4 Запазете промените по подразбиране.
  - **Дозатор 1:** натиснете и задръжте бутона **Дозатор 1** за 3 секунди.
  - **Дозатор 2:** натиснете и задръжте бутона **Дозатор 2** за 3 секунди.

## Използване на двата дозатора за течен препарат

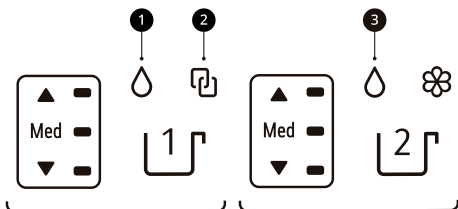

- 4 Натиснете и задръжте едновременно бутоните **Дозатор 1** и **Дозатор 2** за 3 секунди, за да запазите промените.

### Настройка на Дозатор 2 за различен дозатор за течни препарати

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Натиснете и задръжте едновременно бутоните **Дозатор 1** и **Дозатор 2** за 3 секунди.
- 3 Натиснете бутона **Дозатор 2**, за да осветите индикатора за течен препарат ①.
- 4 Натиснете и задръжте едновременно бутоните **Дозатор 1** и **Дозатор 2** за 3 секунди, за да запазите промените.

## ЗАБЕЛЕЖКА


- Ако настроите двата дозатора за течен препарат, не можете да използвате дозатора за течен омекотител за течен омекотител.
- Ако искате да използвате течен омекотител:
  - След като програмата приключи, изберете **Rinse+Spin (Изплакване+Центрофуга)** (програма по подразбиране на цикъл за изтегляне) и добавете омекотител директно в барабана или в основното отделение за перилен препарат за ръчно пране.
  - Ако сте изтеглили цикъл за изтегляне, **Rinse+Spin (Изплакване+Центрофуга)** не е достъпен.

### Настройка на Дозатор 2 за същия дозатор за течни препарати

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Натиснете и задръжте едновременно бутоните **Дозатор 1** и **Дозатор 2** за 3 секунди.
- 3 Натиснете бутона **Дозатор 1**, за да осветите индикатора за връзка ②.
  - Индикаторът за течен препарат ① свети винаги.
  - Когато е избран индикаторът за връзка ②, бутонът **Дозатор 2** не може да бъде управляван.

## Почистване на помпената система ezDispense

Използвайте тази функция, за да промените вида перилен препарат или омекотител. Тази функция почиства остатъчния препарат или омекотител в маркуча, свързан към **ezDispense** ① (при смяна на типа препарат или омекотител).

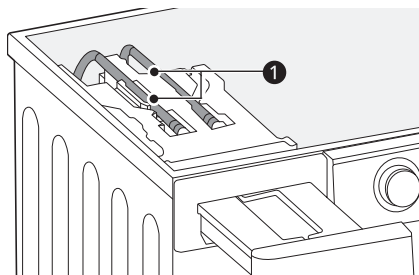

## ЗАБЕЛЕЖКА

- Пускайте тази функция веднъж месечно (или по-често, ако е необходимо), за да премахнете наслояването на перилни препарати и други остатъци.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако не почистите отделението **ezDispense**, в свързания маркуч ще останат препарат или омекотител.
- Използването на тази функция може да доведе до образуването на малко пяна в барабана.

**1** Измийте отделенията **ezDispense**, които трябва да бъдат почистени. Вижте **Периодично почистване на уреда** в глава **ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ** за повече информация.

**2** Напълнете водата в отделението, което трябва да бъде почистено, до линията **MAX**.

**3** Натиснете бутона **Мощност**.

**4** Натиснете и задръжте бутона **Spin (Центрофуга)** за 3 секунди, за да почистите свързания маркуч. Когато е избрана тази опция, **dcL** се появява върху дисплея.

**5** Натиснете бутона **Дозатор 1** или **Дозатор 2**, за да изберете отделението, което ще бъде почистено.

- И двете отделения може да се почистват едновременно.

**6** Натиснете бутона **Старт/Пауза**. Завършва тази функция в рамките на 16 минути.

### Настройки

#### **Child Lock (Защита за деца)**

Използвайте тази опция, за да деактивирате контролите. Тази функция може да попречи на деца да променят циклите или да боравят с уреда.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- След като бъде зададена тази функция, всички бутони се заключват, освен бутона **Мощност**.
- Когато механизмите за управление са заключени, **CL** и оставащото време се показват алтернативно върху дисплея по време на изпирането, докато е активна тази функция.
- Изключването на захранването няма да анулира тази функция. Трябва да деактивирате тази функция, преди да имате достъп до други функции.

#### **Заключване на контролния панел**

**1** Включете електрозахранването.

**2** Натиснете и задръжте бутоните **Delay End (Отложен край)** и **Add Item (Добавяне на артикул)** едновременно за 3 секунди, за да активирате тази функция.

- Ще прозвучи звук и на дисплея ще се появи **CL**.

#### **Отключване на контролния панел**

**1** Включете електрозахранването.

**2** Натиснете и задръжте бутоните **Delay End (Отложен край)** и **Add Item (Добавяне на артикул)** едновременно за 3 секунди, за да деактивирате тази функция.

#### **Beep On/Off (Сигнал вкл./изкл.)**

Този уред възпроизвежда мелодия, когато стартира и спира.

- Натиснете и задръжте едновременно бутоните **TurboWash** и **Dry (Сушене)** за 3 секунди, за да деактивирате/активирате тази функция.



# ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

## Приложението LG ThinQ

Приложението **LG ThinQ** позволява да комуникирате с уреда посредством смартфон.

### Характеристики на приложението на LG ThinQ

Комуникирайте с уреда от смартфон, като използвате удобните смарт функции.

#### Remote Start (Дистанционен старт)

Позволява Ви да управлявате уреда дистанционно от приложението **LG ThinQ**.

#### Download Cycle (Изтегляне на цикъл)

Можете да изтеглите нови и специални цикли, които не са включени към основните цикли на уреда.

Разнообразие от специални цикли, специфични за уреда, могат да бъдат изтеглени в успешно регистрираните уреди.

След като изтеглянето на цикъла в уреда приключи, уредът го пази, докато бъде изтеглен нов цикъл.

## ЗАБЕЛЕЖКА

- На уреда може да се съхранява само един изтеглен цикъл в едно и също време.

#### Инструктор за почистване на барабана

Тази функция показва колко цикъла остават, преди да е необходимо да се пусне функцията **Tub Clean (Почистване на барабана)**.

#### Енергиен мониторинг

Тази функция проверява консумацията на енергия при последно използваните цикли и средномесечно.

#### Smart Diagnosis

Тази функция предоставя полезна информация за диагностициране и разрешаване на проблеми с уреда въз основа на модела на използване.

#### Настройки

Дава ви възможност за задаване на различни опции в уреда и в приложението.

#### Автоматични известия

Когато цикълът завърши или уредът има проблеми, имате опцията да получавате аварийни известия на смартфона си.

Известията се задействат дори ако приложението **LG ThinQ** е изключено.

## ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако смените вашия безжичен рутер, доставчика на интернет услуги, или паролата, изтрийте регистрирания уред от приложението **LG ThinQ** и го регистрирайте отново.
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите може да са различни при различните модели.

## Инсталиране на приложението LG ThinQ и свързване на уреда на LG

### Модели с QR код

Сканирайте прикрепления към продукта QR код с помощта на камерата или приложение за четене на QR кодове на вашия смартфон.



### Модели без QR код

- 1 Потърсете и инсталирайте приложението **LG ThinQ** от Google Play Store или Apple App Store на смартфон.
- 2 Стартирайте приложението **LG ThinQ** и влезте със съществуващ си акаунт или създайте акаунт за LG, за да влезете.
- 3 Докоснете бутона за добавяне (+) на приложението **LG ThinQ**, за да свържете вашия LG уред. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите процеса.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали свети Wi-Fi индикаторът на контролния панел.
- Уредът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на мрежата Ви, се свържете с Вашия доставчик на интернет или

проверете в ръководството за експлоатация на безжичния рутер.

- **LG ThinQ** не носи отговорност за проблеми в свързаността или за повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. Може да отнеме много време за свързване или инсталацията да е неуспешна.
- Ако уредът изпитва трудности при осъществяването на връзка с Wi-Fi мрежата, може би е твърде далече от рутера. Купете Wi-Fi повторител (усилвател на обхвата), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Уредът не може да бъде свързан поради проблеми с предаването на безжичния сигнал. Изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да опитате отново.
- Ако защитната стена на Вашия безжичен рутер е включена, деактивирайте я или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфона може да е различен в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, възможно е да не можете да настроите мрежата. Променете настройката на други протоколи за защита (препоръчва се **WPA2**) и свържете продукта отново.
- За да деактивирате функцията Wi-Fi, натиснете и задръжте бутона **Wi-Fi** за 3 секунди. Wi-Fi индикаторът ще се изключи.
- За да свържете отново уреда или да добавите друг потребител, натиснете и задръжте

бутона **Wi-Fi** за 3 секунди, за да го изключите временно. Стартирайте приложението **LG ThinQ** и следвайте указанията в приложението, за да свържете уреда.

## Активиране на мрежовата връзка

- 1 Стартирайте приложението **LG ThinQ**.
- 2 Изберете и докоснете **Пералня с предно зареждане** в приложението.
- 3 Натиснете бутона **Мощност** върху контролния панел.
- 4 Натиснете и задръжте бутона **Wi-Fi** за 3 секунди върху контролния панел.
  - LED индикаторът за Wi-Fi мига по време на процеса на свързване.

## Използване на уреда дистанционно

### Remote Start (Дистанционен старт)

Използвайте смартфон, за да контролирате уреда си от разстояние. Можете също така да наблюдавате протичането на цикъла, за да знаете колко време от него остава.

### Използване на тази функция

- 1 Поставете дрехите в барабана.
  - По желание може да добавите избелващ препарат или омекотител в съответните отделения на дозатора.
- 2 Натиснете бутона **Мощност**.

- 3 Натиснете и задръжте бутона **Remote Start (Дистанционен старт)** за 3 секунди, за да активирате функцията за дистанционно управление.

- 4 Стартирайте цикъл от приложението **LG ThinQ** във Вашия смартфон.

## ЗАБЕЛЕЖКА

- След като тази функция бъде включена, можете да стартирате цикъл само от приложението за смартфон **LG ThinQ**. Ако цикълът не бъде стартиран, уредът ще изчаква стартирането му, докато не бъде изключен дистанционно от приложението или тази функция не бъде деактивирана.
- Ако вратата е отворена, не можете да стартирате цикъл дистанционно.

### Деактивирайте тази функция ръчно

Когато тази функция е активирана, натиснете и задръжте бутона **Remote Start (Дистанционен старт)** за 3 секунди.

## Деактивиране на мрежовата връзка

- 1 Натиснете бутона **Мощност** върху контролния панел.
- 2 Натиснете и задръжте едновременно бутоните **Spin (Центрофуга)** и **Delay End (Отложен край)** за 3 секунди, за да деактивирате мрежовата връзка.

## Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които имат задължения да разкриват изходния код, който се съдържа в този продукт, и за достъп до всички посочени лицензионни условия,

бележки за авторски права и други съответни документи, посетете адрес: <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация за период от три години след последната ни пратка на този продукт.

## Smart Diagnosis

Използвайте тази функция, за да диагностицирате и разрешите проблеми с вашия уред.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- По причини, които не се дължат на пропуски на LGE, услугата може да не е активна поради външни фактори, като например, но не само, неналичност на Wi-Fi, прекъсната връзка с Wi-Fi, местна политика на app store, или неналичност на приложението.
- Характеристиката може да подлежи на промяна без предварително уведомление и може да има различна форма в зависимост от местонахождението ви.

## Използване на LG ThinQ за диагностициране на проблеми

Ако възникне проблем с вашия снабден с Wi-Fi уред, той може да предаде данни за откриване и отстраняване на проблема към смартфон посредством приложението **LG ThinQ**.


- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете функцията **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите, предоставени в приложението **LG ThinQ**.

## Използване на Audible Diagnosis за диагностициране на проблеми

Следвайте инструкциите по-долу, за да използвате метода на слухова диагноза.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете функцията **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите за звукова диагностика, предоставени в приложението **LG ThinQ**.

- 1 Натиснете бутон **Мощност**, за да включите уреда.
  - Не натискайте други бутони.
- 2 Поставете микрофона на смартфона си близо до бутона **Мощност**.

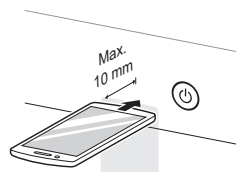

- 3 Натиснете и задръжте бутона **Temp. (Температура)** за 3 секунди или по-дълго, като същевременно държите микрофона на смартфона си към бутона **Мощност**, докато завърши предаването на данни.
  - Дръжте смартфона по този начин, докато не приключи предаването на данни. Дисплеят показва оставащото време за предаването на данни.
- 4 След като завърши предаването на данните, диагнозата ще се покаже в приложението.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- За най-добри резултати, не движете телефона докато тоновете се предадат.

# ПОДДРЪЖКА

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Изключете уреда преди почистване, за да избегнете риска от токов удар. Неспазването на това предупреждение може да доведе до сериозни наранявания, пожар, токов удар или смърт.
- Никога не използвайте разяждащи химикали, абразивни почистващи препарати или разтворители за почистване на уреда. Те могат да повредят покритието.

## Почистване след всяко изпиране

### Какво трябва да почистите

Винаги изваждайте артикулите от пералната машина, веднага след като цикълът завърши. Оставянето на влажни предмети в пералната машина може да предизвика нагъване, промяна на цвета и неприятна миризма.

- След като цикълът на изпиране завърши, избършете вратата и уплътнението ѝ, за да отстраните всякаква влага.
- Оставете вратата леко отворена, за да се изсуши барабанът.
- Избършете уреда със суха кърпа, за да премахнете влагата.

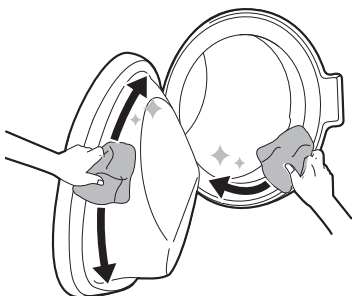

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Оставете вратата отворена, за да се изсуши уредът, само ако децата вкъщи са под надзор.

## Почистване на външните части

Правилната поддръжка на уреда Ви може да удължи експлоатационния му срок.

### Външна част

- Незабавно избърсвайте всякакви разливи.
- Забършете с влажна кърпа и после отново със суха кърпа, като не оставяте никаква влага в съединенията на корпуса или пролуките.
- Не натискайте повърхността или дисплея с остри предмети.

### Врата

- Измийте с влажна кърпа външната и вътрешната страна и след това подсушете с мека кърпа.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не се опитвайте да отделяте плоскости или да разглобявате уреда. Не използвайте остри инструменти за контролния панел, за да работите с уреда.

## Периодично почистване на уреда

### Почистване на барабана

Това е програма, която помага за почистване вътрешността на уреда чрез накисване, пране, изплакване и центрофугиране.

Пускате тази функция **веднъж месечно** (или по-често, ако е необходимо), за да премахнете събирането на перилни препарати, омекотител и други остатъци.

- Ако вътре в уреда има лоша миризма или мухъл, изпълнявайте тази функция **веднъж седмично в продължение на 3 седмици** в допълнение към редовно препоръчаните периоди.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Съобщението **ЕсL** ще се покаже, за да предупреди за препоръката за включване на тази функция.

- 1 Извадете всички дрехи или артикули от пералната машина и затворете вратата.
- 2 Отворете касетата за дозиране на перилен препарат и добавете препарат против котлен камък в отделението за основно пране.
  - Таблетките може да се поставят директно в барабана като алтернатива на праха.
- 3 Затворете бавно касетата за дозирането.
- 4 Включете електрозахранването и после изберете **Тub Clean (Почистване на барабана)**.
- 5 Натиснете бутона **Старт/Пауза**, за да започне.

- 6 Оставете вратата отворена, за да изсъхне напълно вътрешността на уреда.
  - Ако вътрешността на уреда не е изсъхнала напълно, това може да предизвика поява на лоша миризма или плесен.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Оставете вратата отворена, за да се изсуши уредът, само ако децата вкъщи са под надзор.

## Почистване на филтъра на маркуча за захранване с вода

Филтърът на маркуча за захранване с вода събира котлен камък или евентуални утайки, които може да се намират във водата, която се подава към уреда. Почиствайте филтъра на маркуча за захранване с вода на всеки шест месеца или повече, или по-често, ако водата е много твърда или съдържа следи от варовик.


- Затворете крановете за захранване на уреда с вода, ако няма да бъде използван за определен период от време (например, когато сте на почивка), особено ако няма дренажна система (канал) в непосредствена близост.
- ИЕ съобщение за грешка ще се покаже на контролния панел, когато водата не влиза в касетата за дозиране на перилния препарат.

- 1 Изключете електрическото захранване и затворете крана за водата, след което развийте захранващия с вода маркуч.

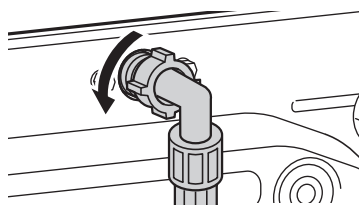

- 2 Извадете филтъра на маркуча за захранване с вода с малки клещи и след

това го почистете с четка за зъби със средна твърдост.

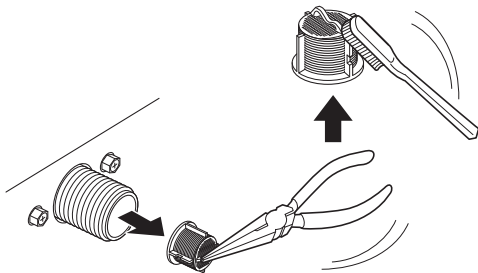


## Почистване на филтъра на дренажната помпа и извършване на спешно източване на водата

Дренажният филтър събира влакна и малки предмети, случайно останали в дрехите. Проверявайте дали филтърът е чист на всеки шест месеца, за да гарантирате безпроблемното функциониране на Вашия уред.


Оставете водата да се охлади, преди да почистите филтъра на дренажната помпа. Отворете вратата при авария или извършете спешно източване на водата.

**1** Изключете уреда.


**2** Отворете защитния капак и извадете тръбата за източване на вода.

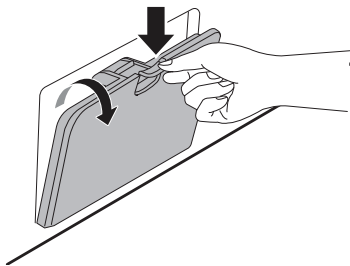

**3** Първо, махнете дренажната тапа от тръбата за източване на вода, след което източете водата.

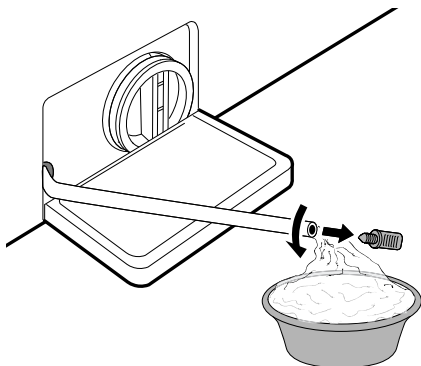


**4** Бавно развийте филтъра на дренажната помпа, за да източите останалата вода и след това пристъпете към премахване на замърсявания или предмети от филтъра.

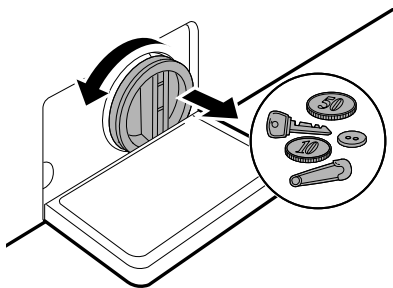

**5** След почистване на филтъра на дренажната помпа внимателно поставете филтъра и завийте старателно обратно дренажната капачка по посока на часовниковата стрелка, за да избегнете повреда на резбата и изтичане на вода. Поставете отново

тапата в дренажната тръба и поставете тръбата в нейния държач.

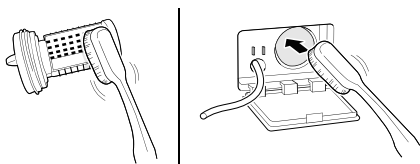

**6** Затворете защитния капак.

## ⚠ ВНИМАНИЕ

- Бъдете внимателни при източване, тъй като водата може да е гореща.
- Изпълнявайте програмата за почистване на барабана веднъж месечно (или по-често, ако е необходимо), за да отстраните излишния перилен препарат и други остатъци.

## Почистване на чекмеджето ezDispense

Почиствайте отделенията **ezDispense винаги, когато** пълните перилния препарат/омекотителя или сменяте типа перилен препарат/омекотител.

Изваждайте и почиствайте чекмеджето на дозатора за препарат **веднъж или два пъти месечно**. Оставянето на перилен препарат в чекмеджето на дозатора за продължително време или продължителното използване на пералнята може да доведе до натрупване на остатъци в чекмеджето на дозатора за перилни препарати.


## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не пръскайте вода в пералнята. Това може да причини пожар или токов удар.


**1** Изключете пералнята и извадете захранващия кабел.

**2** Издърпайте навън отделението за дозиране на перилния препарат, докато усетите съпротивление.

**3** Натиснете бутона за освобождаване **1**, за да извадите напълно чекмеджето.

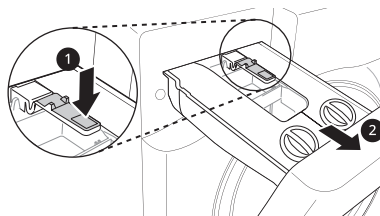

**4** Отворете капачице.

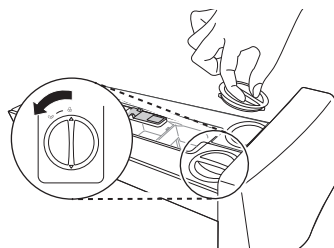


**5** Почистете вложките с топла вода.


- Изплакнете чекмеджето с топла вода, за да се разтворят остатъците от препарат или омекотител.
- Използвайте мека кърпа или четка, за да отстраните остатъците.
- Не използвайте сапун, когато почиствате чекмеджето и вложките.




- 6** Ако перилният препарат или омекотителят са се втвърдили в отделенията **ezDispense**, свалете капациите на чекмеджето.

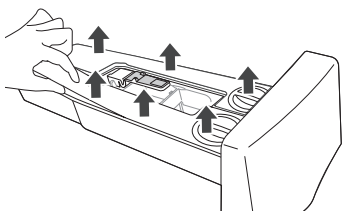


- 10** Поставете отново чекмеджето на дозатора за препарат.

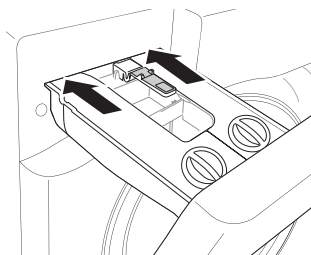

- 7** Почистете вътрешните части на отделенията с топла вода.
- Използвайте мека кърпа или четка, за да почистите и отстраните остатъците.
  - Не използвайте сапун, когато почиствате чекмеджето и вложките.

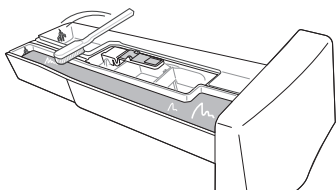

- 8** Затворете по сигурен начин капациите на отделенията **ezDispense**.

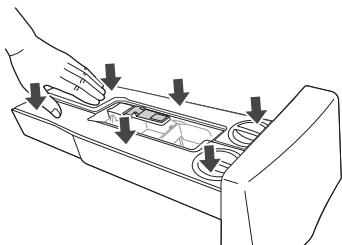

- 9** Избършете влагата със суха хавлия или кърпа след почистване.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Работата с Вашия уред може да доведе до грешки и неизправности. Следните таблици съдържат възможни причини и бележки за отстраняване на съобщение за грешка или неизправност. Препоръчваме да прочетете внимателно таблиците по-долу, за да си спестите време и пари, които бихте могли да изразходвате за обаждане в сервизен център на LG Electronics.

### Преди да се обадите на сервизния център

Вашият уред е оборудван със система за автоматично наблюдение на грешките с цел откриване и диагностициране на проблеми в ранен етап. Ако уредът не функционира правилно или изобщо не функционира, проверете следното, преди да се обадите в сервизен център на LG Electronics.

### Съобщения за грешка

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
IE ГРЕШКА ВХОД	<b>Водоснабдяването не е достатъчно в това местоположение. Водата не влиза в уреда или влиза бавно.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете друг кран в къщата.</li> </ul>
	<b>Кранчето за водата не е напълно отворено. Водата не влиза в уреда или влиза бавно.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отворете изцяло кранчето.</li> </ul>
	<b>Захранващият маркуч или маркучи са прегънати.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изправете маркуча или сменете входящия маркуч.</li> </ul>
	<b>Филтърът на захранващия(те) маркуч(и) е запушен.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете и почистете филтъра на входящия клапан след затваряне на крановете и отстраняване на връзките на маркуча с пералнята.</li> </ul>
IE ГРЕШКА ДИСБАЛАНС	<b>Уредът има система, която открива и коригира дисбаланса на уреда.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Дрехите може да са твърде мокри в края на цикъла, пренаредете ги, за да позволите правилно центрофугиране. Затворете вратата и натиснете бутон <b>Старт/Пауза</b>. Може да изминат няколко минути, преди уредът да започне да центрофугира. Вратата трябва да се заключи, преди да се постигне центрофугиране.</li> </ul>
	<b>Прането е твърде малко. Тази система може да спре да центрофугира или дори да прекъсне целия цикъл на центрофугиране, ако заредите отделни тежки изделия (напр. килимче за баня, хавлия за баня и т.н.).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавете 1 или 2 подобни артикули или по-малки дрехи за пране, за да помогнете да се балансира товарът. Затворете вратата и натиснете бутона <b>Старт/Пауза</b>. Може да изминат няколко минути, преди барабанът да започне да се върти. Вратата трябва да се заключи, преди да започне центрофугиране.</li> </ul>

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
<p><b>OE</b> ГРЕШКА ИЗХОД ВОДА</p>	<p><b>Маркучът за изходяща вода е прегънат или запушен. Водата в пералната машина не се източва или се източва бавно.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Почистете и изправете маркуча за мръсна вода.</li> </ul> <p><b>Филтърът за източване е запушен.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете и почистете дренажния филтър.</li> </ul>
<p><b>dE dE   dE2 dE4</b> ГРЕШКА ВРАТА</p>	<p><b>Сензорът на люка е повреден.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Моля, обадете се в сервизния център на LG. Можете да намерите телефонния номер на Вашия местен сервизен център на LG в гаранционната карта.</li> </ul>
<p><b>EE</b> КОНТРОЛНА ГРЕШКА</p>	<p><b>Това е грешка в управлението.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Извадете щепсела от контакта и се обадете в сервиза.</li> </ul>
<p><b>LE</b> ГРЕШКА БЛОКИРАН МОТОР</p>	<p><b>Претоварване в мотора.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оставете уреда за 30 минути, докато моторът се охлади, и тогава рестартирайте цикъла.</li> </ul>
<p><b>FE</b> ГРЕШКА ПРЕЛИВАНЕ</p>	<p><b>Водата се препълва евентуално поради повреден клапан на водата.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Затворете крана за вода. Изключете щепсела на захранването. Обадете се за сервизно обслужване.</li> </ul>
<p><b>PE</b> ГРЕШКА СЕНЗОР НАЛЯГАНЕ</p>	<p><b>Сензорът за ниво на водата е повреден.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Затворете крана за вода. Изключете щепсела на захранването. Обадете се за сервизно обслужване.</li> </ul>
<p><b>u5</b> ГРЕШКА СЕНЗОР ВИБРАЦИЯ</p>	<p><b>Сензорът за вибрация е повреден.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обадете се в сервиза.</li> </ul>
<p><b>FF</b> НЕИЗПРАВНОСТ ЗАМРЪЗВАНЕ</p>	<p><b>Има ли замръзване на входящия/изходящия маркуч или на водоотливната помпа?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подайте топла вода в барабана, за да размразите изходящия маркуч и водоотливната помпа. Покрийте входящия маркуч с мокра и топла кърпа.</li> </ul>
<p><b>FE</b> ИЗТИЧАНЕ НА ВОДА</p>	<p><b>Има изтичане на вода.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обадете се в сервиза.</li> </ul>
<p><b>PF</b> НЕИЗПРАВНОСТ МОЩНОСТ</p>	<p><b>При експлоатацията може да е имало спиране на електричеството или прекъсване на подаването на електрическата енергия.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете бутон <b>Старт/Пауза</b>, за да рестартирате цикъла.</li> </ul>
<p><b>dHE</b> ГРЕШКА ПРИ СУШЕНЕ</p>	<p><b>Само функциите за сушене не работят.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обадете се в сервиза.</li> </ul>

## Съобщения за грешка във връзка с ezDispense

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
E d l ГРЕШКА 1 за ezDispense	<p>Количеството течен препарат в отделението за перилен препарат не намалява.</p> <p>След поставянето на перилния препарат в отделението за перилен препарат, той е останал там дълго време и се е втвърдил.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Почистете внимателно отделението за перилен препарат, напълнете го с течен препарат, поставете го в чекмеджето и стартирайте цикъл на изпиране. Ако E d l се показва непрекъснато, свържете се със сервиз.</li> </ul>
E d2 ГРЕШКА 2 за ezDispense	<p>Количеството течен препарат в отделението за перилен препарат не намалява.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Обадете се в сервиза.</li> </ul>
E d3 ГРЕШКА 3 за ezDispense	<p>Количеството омекотител в отделението за течен омекотител или течен препарат не намалява.</p> <p>След поставянето на омекотителя в отделението за омекотител или за перилен препарат, той е останал там дълго време и се е втвърдил.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Почистете внимателно отделението за течен омекотител или за течен препарат, напълнете го с течен омекотител, поставете го в чекмеджето и стартирайте цикъл на изпиране. Ако E d3 се показва непрекъснато, свържете се със сервиз.</li> </ul>
E d4 ГРЕШКА 4 за ezDispense	<p>Количеството течен омекотител в отделението за течен омекотител или течен препарат не намалява.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Обадете се в сервиза.</li> </ul>
E d5 ГРЕШКА 5 за ezDispense	<p>Количеството течен препарат или омекотител в отделението за омекотител или течен препарат не намалява.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Обадете се в сервиза.</li> </ul>
P n ГРЕШКА ВЪВ ВРЪЗКА С ОТВАРЯНЕТО на ezDispense	<p>Пералнята работи, без чекмеджето да е затворено напълно.</p> <p>Чекмеджето е било отворено по време на работата на пералнята.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Натиснете чекмеджето, за да се затвори напълно. Ако P n се показва непрекъснато, свържете се със сервиз.</li> </ul>


## Шумове, които може да чуете

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Тракащ и дрънчащ шум	<p>В барабана може да има чужди предмети, например ключове, монети, безопасни игли.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Спрете уреда, проверете барабана за чужди предмети. Ако шумът продължи след като уредът е рестартиран, обадете се в сервиза.</li> </ul>

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Тропащ звук	<p><b>Тежките дрехи може да произведат тропаш звук. Това обикновено е нормално.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ако звукът продължава, уредът вероятно не е балансиран. Спрете и преразпределете дрехите.</li> </ul>
	<p><b>Дрехите може да не са балансирани.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Спрете програмата с бутон за пауза и преразпределете дрехите, след като вратата се отключи.</li> </ul>
Вибриращ шум	<p><b>Опаковъчните материали не са отстранени.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отстранете опаковъчните материали.</li> </ul>
	<p><b>Дрехите може да са неравномерно разпределени в барабана.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Спрете програмата с бутон за пауза и преразпределете дрехите, след като вратата се отключи.</li> </ul>
	<p><b>Не всички нивелиращи крачета стоят здраво и равномерно на пода.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Вижте инструкцията <b>Нивелиране на уреда</b>, за да го нивелирате.</li> </ul>
	<p><b>Подът не е достатъчно твърд.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали подът е стабилен и не се огъва. Вижте <b>Изисквания към мястото на инсталиране</b>, за да изберете правилното местоположение.</li> </ul>

## Експлоатация

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Има изтичане на вода.	<p><b>Отточните тръби на домакинството са запушени.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отпуснете тръбите за мръсна вода. Свържете се с водопроводчик, ако е необходимо.</li> </ul>
	<p><b>Теч, причинен от неправилен монтаж на изходящия маркуч или запушен изходящ маркуч.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Почистете и изправете изходящия маркуч. Проверявайте и почиствайте филтъра на изходящия маркуч редовно.</li> </ul>
	<p><b>Капачката на филтъра на дренажната помпа не е поставена правилно.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поставете отново филтъра за дренажната помпа.</li> </ul>
Уредът не работи.	<p><b>Контролният панел се е изключил поради неактивност.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Това е нормално. Натиснете бутон <b>Мощност</b>, за да включите уреда.</li> </ul>
	<p><b>Уредът е изключен от контакта.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че кабелът е включен добре в работещ контакт.</li> </ul>

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
<b>Уредът не работи.</b>	<b>Водоснабдяването е изключено.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Затворете крана за водоснабдяване.</li> </ul>
	<b>Контролните механизми не са настроени правилно.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Уверете се, че програмата е правилно зададена. Затворете вратата и натиснете бутон <b>Старт/Пауза</b>.</li> </ul>
	<b>Люкът е отворен.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Затворете люка и се уверете, че под него няма нещо захванато, което му пречи да се затвори напълно.</li> </ul>
	<b>Електрическият прекъсвач/бушон е задействан/изгорял.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете верижните прекъсвачи/предпазители. Сменете предпазителя или нулирайте прекъсвача. Уредът трябва да бъде включен към самостоятелна верига. След възстановяване на захранването уредът ще възобнови програмата оттам, където е спрял.</li> </ul>
	<b>Контролните механизми трябва да се върнат в начално състояние.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете бутон <b>Мощност</b> после изберете наново желаната програма и натиснете бутон <b>Старт/Пауза</b>.</li> </ul>
	<b>Старт/Пауза не е бил натиснат след задаване на програмата.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете бутон <b>Мощност</b>, след което изберете отново желаната програма и натиснете бутон <b>Старт/Пауза</b>. Уредът е изключен, ако бутонът <b>Старт/Пауза</b> не бъде натиснат в рамките на определено време.</li> </ul>
	<b>Изключително ниско налягане на водата.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете друго кранче в жилището, за да се уверите, че налягането на водата в домакинството е достатъчно.</li> </ul>
	<b>Уредът нагрява водата или произвежда пара.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Барабанът може временно да спре да работи по време на определени цикли, докато водата се нагрее безопасно до зададена температура.</li> </ul>
<b>Уредът спира за няколко минути, след което се рестартира.</b>	<b>Активирано е устройство за защита на двигателя, за да се предотврати прегряване на двигателя.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Това е нормално. Ако защитното устройство на двигателя е активирано, уредът ще спре за няколко минути и след това ще стартира отново.</li> </ul>
<b>Бутоните може да не функционират правилно.</b>	<b>Активирана е опцията Child Lock (Защита за деца).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Деактивирайте опцията <b>Child Lock (Защита за деца)</b>, ако е необходимо.</li> </ul>
<b>Люкът не се отваря.</b>	<b>От съображения за безопасност люкът не може да се отваря, след като уредът започне работа.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Това е нормално. Можете безопасно да отворите вратата, след като се изключи .</li> </ul>

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
<p><b>Уредът не се пълни правилно.</b></p>	<p><b>Филтърът на маркуча за захранване е запушен.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че входящите филтри на вентилите за пълнене не са запушени.</li> </ul>
	<p><b>Входящите маркучи може да са прегънати.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали входящите маркучи не са прегънати или запушени.</li> </ul>
	<p><b>Недостатъчно водозахранване.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че кранчетата за топла и студена вода са напълно отворени.</li> </ul>
	<p><b>Маркучите за подаване на студена и топла вода са обърнати.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете връзките на маркуча за подаване на вода.</li> </ul>
<p><b>Уредът не оттича вода.</b></p>	<p><b>Прегънат изходящ маркуч.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Погрижете се изходящият маркуч да не е прегънат.</li> </ul>
	<p><b>Водооттичането е разположено на повече 1 м над пода.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Погрижете се дренажният маркуч да не е по-високо от 1 м над основата на уреда.</li> </ul>
<p><b>Перилният препарат не се поема напълно или въобще не се поема.</b></p>	<p><b>Използва се твърде много перилен препарат.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Следвайте насоките, предоставени от производителя на перилен препарат.</li> </ul>
	<p><b>Филтърът на дренажната помпа може да е запушен.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Почистете дренажния филтър.</li> </ul>
<p><b>Времето на цикъла е по-дълго от обикновено.</b></p>	<p><b>Прането е твърде малко.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавете повече артикули, за да може уредът да балансира прането.</li> </ul>
	<p><b>Тежки артикули са смесени с по-леки.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Винаги се опитвайте да перете артикули със сходно тегло, за да може уредът да разпределя равномерно тежестта на прането при центрофугиране.</li> </ul>
	<p><b>Прането е дебалансирано.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Преразпределете ръчно прането, ако има оплетени артикули.</li> </ul>
<p><b>Краят на цикъла се забавя</b></p>	<p><b>Установен е дисбаланс или е включена програмата за премахване на пяна.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Това е нормално. Оставащото време, показано на дисплея, е само приблизително. Действителното време може да варира.</li> </ul>

## Технически показатели

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Слабо премахване на петна	<p><b>Предишно задържани петна.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Артикули, които са били прани преди, може да имат упорити петна. Тези петна може да са трудни за отстраняване и да е необходимо ръчно изпирание или предварително третиране, за да се спомогне за отстраняването им.</li> </ul>
Замърсяване	<p><b>Избелващият препарат или омекотителят се поемат твърде скоро.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отделението за дозиране е препълнено. Това води до бързо изпускане на белина или омекотител. Винаги измервайте белината или омекотителя, за да предотвратите препълване.</li> <li>• Затворете бавно отделението за дозиране на перилен препарат.</li> </ul>
	<p><b>Избелващият препарат или омекотителят е добавен директно към дрехите в барабана.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Винаги използвайте дозатора за перилен препарат, за да сте сигурни, че избелващият препарат или омекотителят се разпределя правилно в точния момент на програмата.</li> </ul>
	<p><b>Дрехите не са правилно сортирани.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Винаги перете тъмните цветове отделно от светлите цветове и белите дрехи, за да предотвратите промяна на цвета.</li> <li>• Никога не перете силно замърсени артикули с леко замърсени артикули.</li> </ul>
Намачкване	<p><b>Прането не е извадено своевременно.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Винаги изваждайте артикулите от уреда веднага щом завърши програмата.</li> </ul>
	<p><b>Уредът е претоварен.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Уредът може да се зареди изцяло, но барабанът не трябва да се претъпква с артикули. Вратата на уреда трябва да се затваря лесно.</li> </ul>
	<p><b>Маркучите за подаване на студена и топла вода са обърнати.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Изплакването с гореща вода може да образува гънки в дрехите. Проверете връзките на маркуча за подаване на вода.</li> </ul>
	<p><b>Скоростта на центрофугата може да е твърде висока.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Задайте скоростта на центрофугата според вида на дрехите.</li> </ul>

## Мирис

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Миризма на мухъл или плесен в уреда	<p><b>Вътрешността на барабана не е почистена правилно.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пускайте редовно функцията <b>Tub Clean</b> (Почистване на барабана).</li> </ul>



Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Миризма на мухъл или плесен в уреда	<p>Могат да се появят миризми, ако изпускателният маркуч не е правилно монтиран, причинявайки сифониране (връщане на вода във вътрешността на уреда).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Когато монтирате изпускателния маркуч, внимавайте той да не е прегънат или притиснат.</li> </ul>
	<p>Ако отделението за дозиране на перилния препарат не се почиства редовно, може да се появи миризма вследствие на плесен или чужди вещества.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Извадете и почистете отделението за дозиране на перилния препарат, особено горната и долната част на отвора на отделението.</li> </ul>

## ezDispense

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Алармата за пълнене продължава да се показва, когато се добави препарат/омекотител.	<p>Върху сензора за ниво на течността се е натрупал препарат/омекотител.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отворете капациите на отделенията и почистете вътрешностите на отделенията <b>ezDispense</b> с топла вода. Използвайте мека четка, за да отстраните остатъците. Ако <b>Алармата за пълнене</b> се показва непрекъснато, свържете се със сервиз.</li> </ul>
	<p>Количеството перилен препарат/омекотител не е достатъчно, за да може сензорът да го открие.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Напълнете перилния препарат/омекотителя до линията <b>MAX</b> в отделението.</li> </ul>
Подава се твърде много/твърде малко препарат или омокотител.	<p>Може да се наложи промяна на настройката по подразбиране на количествата за дозиране.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете и променете настройката по подразбиране на количествата за дозиране.</li> </ul>
ezDispense не дозира препарат/омекотител.	<p>Функцията <b>ezDispense</b> е изключена.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Включете функцията <b>ezDispense</b>.</li> </ul>
	<p>Отворите за вентилация са запушени.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Почистете отворите за вентилация за капациите на отделенията с топла вода.</li> </ul>
	<p>Препаратът или омокотителят в отделенията <b>ezDispense</b> се е втвърдил.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Почистете отделенията <b>ezDispense</b> и сменете перилния препарат или омокотителя.</li> </ul>

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Има пяна при изплакването, а след изпирането върху дрехите остава перилен препарат.	<p><b>При изплакване е използван перилен препарат.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че перилният препарат/омекотителят е поставен правилно. (вдясно: перилен препарат/вляво: омокотител)</li> </ul>
След изпиране има нечиста пяна върху дрехите.	<p><b>Трябва да почистите вътрешната част на системата ezDispense.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Когато използвате двата дозатора за течен препарат, не забравяйте да пуснете <b>ezDispense Nozzle Clean (ezDispense почистване на дюзата)</b> предварително.</li> </ul>
Препарат за пране, омокотител изтича от капака на отделенията ezDispense.	<p><b>Отделението ezDispense трябва да бъде винаги в хоризонтално положение.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изтичане настъпва, когато отделението <b>ezDispense</b> е наклонено. Плъзнете бавно отделението <b>ezDispense</b> навън или навътре и използвайте двете ръце за по-голяма безопасност.</li> </ul>
	<p><b>Капакът не е затворен напълно.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Затворете здраво капачиците на отделенията <b>ezDispense</b>. Внимавайте да не загубите капачиците.</li> </ul>

## Сушене

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Проблем с изсушаването	<p><b>Проверете крана за хранване с вода.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Не претоварвайте уреда. Уверете се, че пералната машина източва водата правилно, за да изтегли достатъчно вода от зареденото пране. Зареденото пране е твърде малко, за да центрофугира правилно. Добавете няколко хавлиени кърпи.</li> <li>Затворете крана за хранване с вода.</li> </ul>
Времето за сушене е твърде дълго.	<p><b>Околната температура е ниска.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че температурата е в допустимия диапазон.</li> </ul>
Ефективността на сушенето е твърде ниска или лоша.	<p><b>Водата не се подава правилно. Водата се използва за автоматично почистване на филтъра за влакна на барабана по време на сушенето.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че кранчето на водоснабдяването е отворено.</li> </ul>
	<p><b>Водата не се оттича правилно.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че филтъра на водоотвеждането не е запушен.</li> </ul>
	<p><b>Уредът е претоварен.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете капацитета на зареждане за избраната програма. Ако е необходимо, добавете програма с време за сушене.</li> </ul>

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Ефективността на сушенето е твърде ниска или лоша.	<p><b>Скоростта на центрофугиране е твърде ниска.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изберете най-високата скорост на центрофугиране, позволена за програмата на изпиране.</li> </ul>
От задната страна на уреда излиза топъл въздух.	<p><b>Този уред генерира топъл въздух, за да суши дрехите.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Този топъл въздух суши дрехите и излиза от задната страна на уреда.</li> </ul>

## Wi-Fi

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежа.	<p><b>Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към Вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте уреда в <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>
	<p><b>Мобилните данни на Вашия смартфон са включени.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изключете <b>Мобилните данни</b> на Вашия смартфон и регистрирайте уреда, използвайки Wi-Fi мрежата.</li> </ul>
	<p><b>Името на безжичната мрежа (SSID) е неправилно зададено.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)</li> </ul>
	<p><b>Честотата на рутера не е 2,4 GHz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поддържа се само честота на рутер 2,4 GHz. Настройте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги или с производителя на рутера.</li> </ul>
	<p><b>Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да е слаб и връзката може да не бъде правилно конфигурирана. Преместете рутера по-близо до уреда.</li> </ul>

## Сервиз и обслужване на клиенти

Свържете се с информационен център за клиенти на LG Electronics.

- За да намерите упълномощен сервизен персонал на LG Electronics, посетете нашия уеб сайт на **www.lg.com** и следвайте инструкциите там.
- Не се препоръчва самостоятелно поправяне, тъй като това може допълнително да повреди устройството и да направи гаранцията невалидна.
- Резервните части, посочени в Регламент 2019/2023, се предлагат за минимална продължителност от 10 години.

