



Инструкция за ек-
сплоатация
















Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Съдържание

1	Уредът с един поглед.....	3
1.1	Обем на доставката.....	3
1.2	Преглед на уреда и обзавеждането.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Области на приложение на уреда.....	4
1.5	Съответствие.....	4
1.6	Вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), съгласно Регламента REACH.....	4
1.7	База данни EPREL.....	4
2	Общи указания за безопасност.....	5
3	Пускане в експлоатация.....	6
3.1	Включване на уреда.....	6
3.2	Поставяне на обзавеждането.....	7
4	Управление на хранителни продукти.....	7
4.1	Съхраняване на хранителни продукти.....	7
4.2	Срокове на съхранение.....	8
5	Спестяване на енергия.....	8
6	Обслужване.....	8
6.1	Елементи за обслужване и индикация.....	8
6.1.1	Индикация Status.....	8
6.1.2	Навигация.....	8
6.1.3	Символи на индикацията.....	9
6.2	Логика на обслужване.....	9
6.2.1	Активиране / деактивиране на функцията.....	9
6.2.2	Избор на стойност за функция.....	9
6.2.3	Активиране / деактивиране на настройка.....	9
6.2.4	Избор на стойност за настройка.....	9
6.2.5	Извикване на клиентско меню.....	10
6.3	Функции.....	10
	Изключване на уреда.....	10
	WLAN.....	10
	Температура.....	11
	SuperFrost.....	11
	PartyMode.....	11
	SabbathMode.....	11
	EnergySaver.....	12
	IceMaker / MaxIce.....	12
	Ледени кубчета.....	13
	TubeClean.....	13
	Яркост на дисплея.....	14
	Аларма за вратата.....	14
	Блокировка на въвеждането.....	14
	Език.....	14
	Info.....	14

	Напомняне.....	14
	Нулиране.....	14
6.4	Съобщения за грешки.....	14
6.4.1	Предупреждения.....	15
6.4.2	Съобщения.....	15
6.4.3	DemoMode.....	15
7	Обзавеждане.....	15
7.1	Чекмеджета.....	15
7.2	Изтегляща се дъска с IceTower.....	17
7.3	Съсклени плочи.....	18
7.4	IceMaker.....	19
7.5	VarioSpace.....	20
7.6	Принадлежности.....	20
8	Поддръжка.....	20
8.1	Разглобяване/монтиране на системи за изтегляне.....	20
8.2	Размразяване на уреда.....	22
8.3	Почистяване на уреда.....	22
9	Помощ за клиенти.....	23
9.1	Технически данни.....	23
9.2	Работни шумове.....	24
9.3	Техническа неизправност.....	24
9.4	Сервизна служба.....	26
9.5	Идентификационна табелка.....	26
10	Извеждане от експлоатация.....	26
11	Изхвърляне.....	26
11.1	Подготовка на уреда за изхвърляне.....	26
11.2	Изхвърляне на уреда по безопасен за околната среда начин.....	26

Производителят постоянно работи над усъвършенстването на всички типове и модели. Затова молим за Вашето разбиране, че се налага да си запазим правото на промени във формата, обзавеждането и техническото изпълнение.



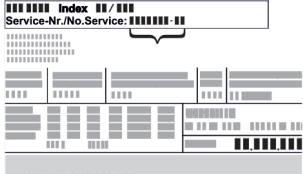

Символ	Пояснение
	Прочетете ръководството За да опознаете всички предимства на Вашия нов уред, прочетете внимателно указанията в настоящото ръководство.
	Пълно ръководство в интернет Подробното ръководство ще намерите в интернет чрез QR кода на предната страна на ръководството или чрез въвеждане на сервизния номер на home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервизният номер ще откриете на идентификационната табелка: 
	Проверете уреда Проверете всички части за транспортни щети. При рекламации се обърнете към търговеца или сервизната служба.

Fig. Примерно изображение

Символ	Пояснение
	Отклонения Ръководството е валидно за множество модели, поради което са възможни отклонения. Разделите, които се отнасят само за определени уреди, са обозначени със звездичка (*).
	Указания за действие и резултати от действието Указанията за действие са обозначени с ►. Резултатите от действието са обозначени с ▷.
	Видеофилми Видеофилми за уредите са налични в YouTube канала на Liebherr-Hausgeräte.

Настоящата инструкция за експлоатация важи за:

SIFNe 51..

Указание

Ако Вашият уред съдържа N в обозначението на уреда, тогава той представлява уред с NoFrost.

1 Уредът с един поглед

1.1 Обем на доставката

Проверете всички части за транспортни щети. При рекламации се обърнете към търговеца или към сервизната служба (виж 9.4 Сервизна служба).

Доставката се състои от следните части:

- Уред за вграждане
- Обзавеждане (в зависимост от модела)
- Монтажни материали (в зависимост от модела)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Сервизни брошури

1.2 Преглед на уреда и обзавеждането

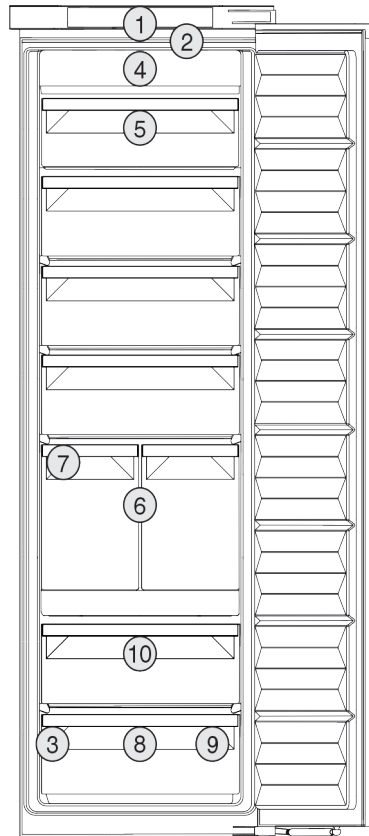


Fig. 1 Примерно изображение

Обзавеждане

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) Елементи за обслужване | (6) IceTower |
| (2) Осветление | (7) IceMaker |
| (3) Идентификационна табелка | (8) Табла за замразяване, акумулатори за студ |
| (4) NoFrost | (9) Лопатка за ледени кубчета |
| (5) Чекмедже, наклонящо се | (10) VarioSpace |

Указание

► В състоянието на доставка рафтовете, чекмеджетата или кошниците са разположени така, че да се постигне оптимална енергийна ефективност. Промени на подредбата в рамките на осигурените възможности за поставяне напр. на рафтовете в хладилната част обаче не оказват влияние върху консумацията на енергия.

1.3 SmartDevice

SmartDevice е решението за мрежово свързване на Вашия фризер.

Ако Вашият уред поддържа SmartDevice или е подготвен за това, можете бързо и лесно да свържете Вашия уред към Вашата WLAN. С приложението SmartDevice можете да управлявате Вашия уред от мобилно крайно устройство. В приложението SmartDevice имате на разположение допълнителни функции и възможности за настройка.

Уредът с един поглед

Уред, подготвен за SmartDevice: Вашият уред е подготвен за използване със SmartDeviceBox. Първо трябва да закупите и инсталирате SmartDeviceBox. За да можете да свържете Вашия уред с WLAN, трябва да изтеглите приложението SmartDevice.



Допълнителна информация за SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Закупуване на SmartDeviceBox в магазина Liebherr-Hausgeräte: home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Изтегляне на приложението SmartDevice:



След инсталирането и конфигурирането на приложението SmartDevice можете да свържете Вашия уред с помощта на приложението SmartDevice и функцията на уреда WLAN (виж WLAN) във Вашата WLAN.

Указание

В следните страни не можете да използвате SmartDeviceBox: Русия, Беларус, Казахстан. Функцията SmartDevice не е налична.

1.4 Области на приложение на уреда

Употреба по предназначение

Уредът е подходящ само за охлаждане на хранителни продукти в домашни или близки до домашните условия. Към това спада напр. използването

- в кухни за персонал, пансиони със закуска,
- от гости във вили, хотели, мотели и други подобни места,
- при кетъринг и подобни услуги в търговията на едро.

Всички други видове приложение са недопустими.

Възможна неправилна употреба

Изрично са забранени следните употреби:

- Уредът не е подходящ за съхранение и охлаждане на медикаменти, кръвна плазма, лабораторни препарати или подобни вещества и продукти, опре-

делени в директивата за медицински продукти 2007/47/ЕС

- Използване във взривоопасни зони

Неправилно използване на уреда може да доведе до повреди на съхранената стока или нейното разваляне.

Климатични класове

В зависимост от климатичния клас, уредът е проектиран за експлоатация при определени граници на температурата на околната среда. Климатичният клас на Вашия уред е указан на идентификационната табелка.

Указание

- ▶ За да се гарантира безупречна работа, спазвайте посочените температури на околната среда.

Климатичен клас	За температури на околната среда от
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C
SN-ST	10 °C до 38 °C
SN-T	10 °C до 43 °C

1.5 Съответствие

Охлаждащият циркуляционен кръг е проверен за херметичност. Вграден, уредът отговаря на еднозначните разпоредби за безопасност, както и на съответните директиви.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие се намира на следния интернет адрес: www.Liebherr.com

1.6 Вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), съгласно Регламента REACH

На следния линк можете да проверите дали Вашият уред съдържа SVHC вещества съгласно Регламента REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 База данни EPREL

От 1 март 2021 г. информацията относно енергийния етикет и изискванията за екопроектиране могат да бъдат намерени в европейската продуктова база данни (EPREL). Чрез следната връзка <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да намерите продуктовата база данни. Тук ще бъдете подканени да въведете идентификатор на модела. Идентификатора на модела ще откриете на идентификационната табелка.

2 Общи указания за безопасност

Съхранявайте грижливо тази инструкция за експлоатация, за да можете по всяко време да направите справка в нея.

Ако предавате уреда, тогава предайте на следващия собственик също и инструкцията за експлоатация.

За да използвате уреда правилно и безопасно, преди използването прочетете тази инструкция за експлоатация. Винаги следвайте съдържащите се в нея инструкции, указания за безопасност и предупреждения. Те са важни за безопасното и изрядно инсталиране и използване на уреда.

Опасности за потребителя:

- Този уред може да бъде използван от деца, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те се наблюдават или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират произтичащите от него опасности. Деца не бива да играят с уреда. Почистване и потребителска поддръжка не бива да се извършва от деца без наблюдение. Деца между 3-8 години могат да използват уреда. Деца под 3 години трябва да стоят далече от уреда, тъй като не могат постоянно да бъдат наблюдавани.
- Контактът трябва да е леснодостъпен, за да може при авария уредът бързо да се изключи от тока. Той трябва да се намира извън зоната на задната страна на уреда.
- При изключване на уреда от мрежата, винаги хващайте за щепсела. Не дърпайте кабела.
- В случай на грешка извадете мрежовия щепсел или изключете предпазителя.
- Пазете от повреда захранващия проводник. Не използвайте уред с повреден захранващ проводник.
- Ремонти и работи по уреда могат да се извършват само от сервизната служба или от друг, обучен за целта специализиран персонал.
- Вграждайте, свързвайте и отстранявайте уреда само съгласно указанията в ръководството.
- Използвайте уреда само в монтирано състояние.
- Производителят не носи отговорност за щети, възникнали в резултат на неправилно свързване към водопровода.

Опасност от пожар:

- Използваното охлаждащо вещество (посочено на идентификационната табелка) е безвредно за околната среда, но лесно запалимо. Изтичащо охлаждащо вещество може да се възпламени.
 - Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг.
 - Не се допуска работа с източници на искри във вътрешността на уреда.
 - Не използвайте електрически уреди във вътрешността на уреда (напр. парочистачки, нагревателни уреди, уреди за сладолед и пр.).
 - Ако изтече охлаждащо вещество: Отстранете открития пламък или източниците на искри в близост до мястото на теч. Проветрете добре помещението. Уведомете сервизната служба.
- Не съхранявайте в уреда взривоопасни вещества или флакони със запалителни аерозоли като например бутан, пропан, пентан и др. Аерозолните опаковки ще разпознаете по отпечатаната на тях информация за съдържанието или по символа, изобразяващ пламъци. Електрическите компоненти на уреда могат да предизвикат възпламеняване на евентуално изтичащите газове.
- Горящи свещи, лампи и други предмети с открит пламък да се държат далеч от уреда, за да не го подпалят.
- Съхранявайте алкохолни напитки или други съдържащи алкохол съдове само плътно затворени. Електрическите компоненти на уреда могат да предизвикат възпламеняване на евентуално изтичащия алкохол.

Опасност от падане и обръщане:

- Не стъпвайте и не се опирайте на цокъла, чекмеджетата, вратите и др. Това важи особено за децата.

Опасност от хранително отравяне:

- Не яжте хранителни продукти с изтекла годност.

Опасност от замръзвания, изтръпване и болки:

- Избягвайте продължителен контакт на кожата със студени повърхности или охладени/замразени продукти или вземайте предпазни мерки, напр. ползвайте ръкавици.

Опасност от нараняване и повреда:

Пускане в експлоатация

- Горещата пара може да доведе до наранявания. За размразяване не използвайте електрически нагревателни уреди или уреди за почистване с пара, открит пламък или спрей за размразяване.
- Не отстранявайте леда с остри предмети.

Опасност от притискане:

- При отваряне и затваряне на вратата не бъркайте в пантата. Може да си притиснете пръстите.

Символи върху уреда:



Символът може да се намира върху компресора. Той се отнася до маслото в компресора и указва следната опасност: Може да бъде смъртоносно при поглъщане или попадане в дихателните пътища. Това указание е от значение само за рециклирането. При нормална експлоатация не съществува никаква опасност.



Символът се намира върху компресора и указва опасност от пожароопасни вещества. Не отстранявайте стикера.



Този или подобен стикер може да се намира от задната страна на уреда. Той указва, че във вратата и/или корпуса има вакуумни изолиращи панели (VIP) или перлитни панели. Това указание е от значение само за рециклирането. Не отстранявайте стикера.

Съблюдавайте предупрежденията и другите специфични указания в другите глави:

	ОПАСНОСТ	обозначава непосредствено опасна ситуация, която ще причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ПРЕДУ-ПРЕЖДЕНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини леки или средни телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да има за следствие материални щети, ако не се избегне.
	Указание	обозначава полезни указания и съвети.

3 Пускане в експлоатация

3.1 Включване на уреда

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Уредът е вграден и свързан в съответствие с инструкцията за монтаж.
- Всички залепващи ленти, лепящи и предпазни фолиа, както и транспортни осигуровки в и по уреда са отстранени.
- Всички рекламни материали от чекмеджетата са извадени.

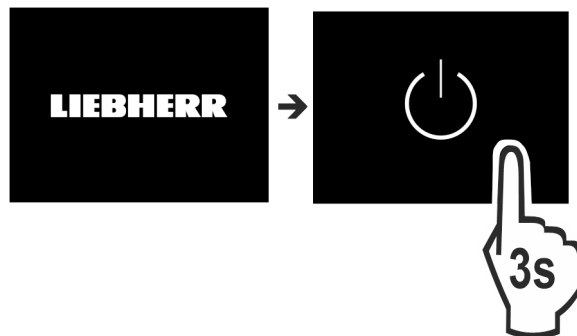


Fig. 2

- ▶ Включете уреда чрез дисплея.

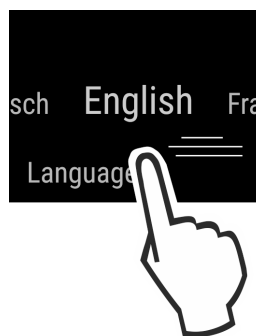


Fig. 3

- ▶ Изберете езика на страната.
- ▶ Появява се индикацията на състоянието.



Светлина за състояние (индикация за състояние):

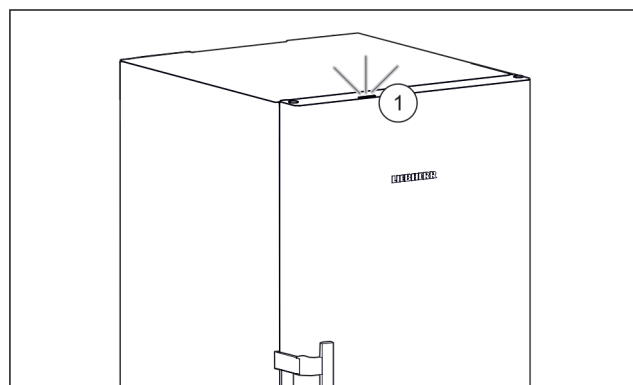


Fig. 4

Когато пускате уреда в експлоатация, светлината за състояние Fig. 4 (1) е деактивирана фабрично.

- ▶ Активирайте светлината за състояние.

Уредът стартира в DemoMode:

Когато уредът стартира в DemoMode, можете да деактивирате DemoMode в рамките на следващите 5 минути.

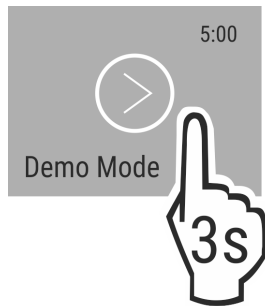


Fig. 5

- ▶ Натиснете DemoMode в продължение на 3 секунди.
- ▷ DemoMode е деактивиран.

Указание

Производителят препоръчва:

- ▶ Съхранявайте **замразени продукти** при -18 °C или на по-студено.

3.2 Поставяне на обзавеждането

Указание

Можете да закупите принадлежности в магазина Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- ▶ Поставете приложеното обзавеждане, за да използвате оптимално уреда.

4 Управление на хранителни продукти

4.1 Съхраняване на хранителни продукти



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар

- ▶ Не използвайте електрически уреди в зоната за хранителни продукти, ако това не е препоръчано от производителя.

Указание

Разходът на енергия се повишава и охладителната мощност намалява, ако вентилацията е недостатъчна.

- ▶ Винаги дръжте свободни вентилационните отвори.

При съхраняване на хранителни продукти по правило съблюдавайте:

- Вентилационните отвори на задната стена отвътре са свободни.
- Вентилационните отвори при вентилатора са свободни.
- Хранителните продукти са добре опаковани.
- Сурово месо или риба се намират в чисти, затворени съдове, така че да не могат да се допират до други хранителни продукти или да капят върху тях.
- Хранителните продукти се съхраняват на разстояние един от друг, за да може въздухът да циркулира добре.

Указание

Неспазването на тези предписания може да доведе до разваляне на хранителни продукти.

4.1.1 Фризерна част

Тук при -18 °C се установява сух, леден климат за съхранение. Леденият климат е подходящ за съхранение на дълбокозамразена храна и замразени продукти за няколко месеца, за приготвяне на ледени кубчета или за замразяване на пресни хранителни продукти.

Замразяване на хранителни продукти

Максималното количество пресни хранителни продукти, изразено в килограми, което можете да замразите в течение на 24 часа, е указано на идентификационната табелка (виж 9.5 Идентификационна табелка) под „Капацитет на замразяване ... kg/24h“.

За да могат хранителните продукти да замръзват бързо и цялостно, спазвайте следните количества за една опаковка:

- Плодове, зеленчуци до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

Преди замразяването обърнете внимание:

- SuperFrost е активиран (виж 6.3 Функции) , когато количеството за замразяване е по-голямо от ок. 2 kg.
- При малко количество за замразяване: SuperFrost е активиран ок. 6 часа предварително.
- При максимално количество за замразяване: SuperFrost е активиран ок. 24 часа предварително.

Подреждане на хранителни продукти:



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради парчета стъкло!
Бутилки и кутии с напитки могат да се счупят при замръзване. Това е в сила особено за газирани напитки.

- ▶ Замразявайте бутилки и кутии с напитки само при използване на функцията *BottleTimer*.

За уреди, по-малки от 122 cm:

- При малко количество за замразяване:
 - ▶ Разпределете опакованите хранителни продукти по всички чекмеджета.
 - ▶ Ако е възможно, поставяйте хранителните продукти назад в чекмеджето близо до задната стена.
- При максимално количество за замразяване:
 - ▶ Разпределете опакованите хранителни продукти по всички чекмеджета.
 - ▶ Ако е възможно, поставяйте хранителните продукти назад в чекмеджето близо до задната стена.

За уреди, по-големи или точно 122 cm:

- При малко количество за замразяване:
 - ▶ Разпределете опакованите хранителни продукти по всички чекмеджета, но не поставяйте хранителни продукти в най-горното чекмедже.
- При максимално количество за замразяване:
 - ▶ Разпределете опакованите хранителни продукти по всички чекмеджета.
 - ▶ Ако е възможно, поставяйте хранителните продукти назад в чекмеджето близо до задната стена.

За всички уреди:

- При максимално количество за замразяване:
 - ▶ След като SuperFrost е деактивиран автоматично, поставете хранителните продукти в чекмеджето.

Размразяване на хранителни продукти

- в частта за охлаждане
- в микровълнова фурна
- във фурна/печка, работеща с циркулация на горещ въздух
- при стайна температура

Спестяване на енергия



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от хранително отравяне!

- ▶ Не замразявайте веднъж размразени хранителни продукти.
- ▶ Обработвайте размразените хранителни продукти възможно най-бързо.
- ▶ Вземайте само толкова хранителни продукти, колкото са необходими.
- ▶ Обработвайте размразените хранителни продукти колкото се може по-бързо.

Табла за замразяване

С таблата за замразяване можете да замразявате ягоди, подправки, зеленчуци и други дребни замразени продукти, без те да се слепват при замразяването. Замразените продукти запазват като цяло формата си, което улеснява последващо разделяне на порции.

Освен това в таблата за замразяване може да съхранявате акумулаторите за студ, с което пестите място.

- ▶ Разпределете хранителните продукти неопаковани, с разстояние помежду им, върху таблата за замразяване.

4.2 Срокове на съхранение

Посочените срокове на съхранение са ориентировъчни.

При хранителни продукти с посочена трайност винаги е в сила посочената на опаковката дата.

Ориентировъчни стойности за срока на съхранение на различни хранителни продукти		
Сладолед	при -18 °C	2 до 6 месеца
Колбаси, шунка	при -18 °C	2 до 3 месеца
Хляб, хлебни изделия	при -18 °C	2 до 6 месеца
Дивеч, свинско месо	при -18 °C	6 до 9 месеца
Риба, мазна	при -18 °C	2 до 6 месеца
Риба, нискомаслена	при -18 °C	6 до 8 месеца
Сирене	при -18 °C	2 до 6 месеца
Птиче месо, телешко месо	при -18 °C	6 до 12 месеца
Зеленчуци, плодове	при -18 °C	6 до 12 месеца

5 Спестяване на енергия

- Грижете се винаги да има добра вентилация. Не покривайте вентилационните отвори респ. решетки.
- Отворите за въздух на вентилатора винаги трябва да са свободни.
- Не поставяйте уреда в зони с директно слънчево греене, близо до печки, радиатори и подобни.
- Разходът на енергия зависи от условията на монтаж, напр. от температурата на околната среда (виж 1.4 Области на приложение на уреда) . Разходът на енергия може да се увеличи при по-висока температура на околната среда.
- Отваряйте уреда за възможно най-кратко време.
- Колкото по-ниска температура се настройва, толкова по-висок е разходът на енергия.
- Съхранявайте всички продукти добре опаковани и покрити. Така се избягва заскрежаване.
- Поставяне на топли ястия: първо ги оставете да се охладят до стайна температура.

6 Обслужване

6.1 Елементи за обслужване и индикация

Дисплеят дава възможност за бърз преглед на настройката на температурата и на състоянието на функциите и настройките. Избирате функции или настройките функции, като активирате/деактивирате или изберете дадена стойност.

6.1.1 Индикация Status

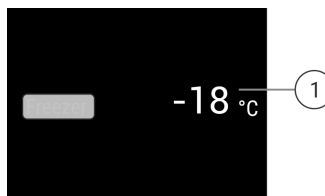


Fig. 6

(1) Температурна индикация

Индикацията Status показва настроените температури и представлява изходната индикация. От там се извършва навигацията към функциите и настройките.

6.1.2 Навигация






Получавате достъп до отделните функции чрез навигацията в менюто. След потвърждение на дадена функция или настройка прозвучава звуков сигнал. Ако след 10 секунди не последва избор, индикацията преминава към индикацията Status.

Навигация	Описание
	Кратко натискане Активиране/деактивиране на функция. Потвърждаване на избор. Отваряне на подменю.
	Дълго натискане за 3 секунди Активиране/деактивиране на функция. На дисплея се появява увеличаваща се/намалваща лента. Потвърждаване на избор. Нулиране на уреда/стойностите. Включване/изключване на уреда.
	Плъзгане Навигиране в менюто. Търсене на стойности.
	Кратко натискане върху Назад Индикацията се връща едно ниво назад.

Навигация	Описание
Бездействие за 10 секунди	Индикацията преминава към индикацията Status.

6.1.3 Символи на индикацията





Символите на индикацията дават сведения относно текущото състояние на уреда.

Символ	Състояние на уреда
	В готовност Уредът или температурната зона са изключени.
	Пулсираща цифра Уредът работи. Температурата пулсира до достигане на настроената стойност.
	
	Пулсиращ символ Уредът работи. Настройката се извършва.
	

6.2 Логика на обслужване

6.2.1 Активиране / деактивиране на функцията

Следните функции могат да бъдат активирани / деактивирани:


Символ	Функция
	SuperFrost ^x
	IceMaker и MaxIce ^x
	PartyMode ^x
	EnergySaver

^x Когато функцията е активна, уредът работи с по-висока мощност. Поради това работният шум на уреда може временно да бъде по-силен и консумацията на енергия се повишава.

- ▶ На индикацията плъзгайте наляво дотогава, докато се покаже функцията.
- ▶ Потвърдете избраната функция чрез кратко докосване.
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ В менюто се появява Състояние.
- ▷ Функцията е активирана / деактивирана.

6.2.2 Избор на стойност за функция








При следните функции може да бъде настроена стойност в подменюто:


Символ	Функция
	Настройка на температурата Изключване/включване на уреда

- ▶ На индикацията плъзгайте наляво дотогава, докато се покаже функцията.
- ▶ Потвърдете избраната функция чрез кратко докосване.
- ▶ Чрез плъзгане в индикацията изберете стойността за настройка.
- ▶ Потвърдете избраната стойност чрез кратко докосване.

6.2.3 Активиране / деактивиране на настройка

Следните настройки могат да бъдат активирани / деактивирани:

Символ	Настройка
	WiFi ¹
	Блокировка на въвеждането ²
	Светлина за състояние (индикация за състояние)
	SabbathMode ²
	Напомнния ¹
	Нулиране ²
	Изключване ²

- ▶ На индикацията плъзгайте наляво дотогава, докато се покаже Настройки .
- ▶ Потвърдете настройките чрез докосване.
- ▶ Плъзгайте дотогава, докато се покаже желаната настройка.

¹ Активиране на настройка (кратко натискане)




- ▶ За потвърждаване докоснете кратко.
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ В менюто се появява Състояние.
- ▷ Настройката е активирана / деактивирана.


² Активиране на настройка (продължително натискане)

- ▶ За избор натиснете Потвърждаване в продължение на 3 секунди.
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ В менюто се появява Състояние.
- ▷ Дисплеят се променя.

6.2.4 Избор на стойност за настройка

При следните настройки може да бъде настроена стойност в подменюто:

Символ	Настройки
	Яркост
	Аларма за вратата
	Език




- ▶ На индикацията плъзгайте наляво дотогава, докато се покаже Настройки .



Обслужване

- ▶ Потвърдете настройките чрез докосване.
- ▶ Плъзгайте дотогава, докато се покаже желаната настройка.
- ▶ За потвърждаване докоснете кратко.
- ▶ Чрез плъзгане в индикацията изберете желаната стойност за настройка.
- ▶ За потвърждаване докоснете кратко.
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ За кратко в подменюто се появява Състояние.
- ▷ Дисплеят се превключва обратно в менюто.

6.2.5 Извикване на клиентско меню

Следните настройки могат да бъдат извикани в клиентското меню:

Символ	Функция
	TubeClean ²
	Ледени кубчета ¹
	Software

- ▶ На индикацията плъзгайте наляво дотогава, докато се появи Настройки .
- ▶ Докоснете Настройки.
- ▷ Появява се подменюто.
- ▶ На индикацията плъзгайте наляво дотогава, докато се появи Информация за уреда .
- ▶ Натиснете за 3 секунди.
- ▷ Появява се менюто за въвеждане на числен код.
- ▶ Въведете числен код 151.
- ▷ Появява се клиентското меню.
- ▶ На индикацията плъзгайте наляво дотогава, докато се появи желаната настройка.

¹ Избиране на стойност

- ▶ За потвърждаване докоснете кратко.
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ За кратко на дисплея се появява Състояние.
- ▷ Дисплеят се превключва обратно в менюто.

² Активиране на настройка

- ▶ За потвърждаване натиснете индикацията в продължение на 3 секунди.
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ На дисплея се появява Състояние.
- ▷ Символът пулсира, докато уредът работи.

6.3 Функции



Изключване на уреда

Тази настройка позволява изключването на целия уред.

Изключване на целия уред

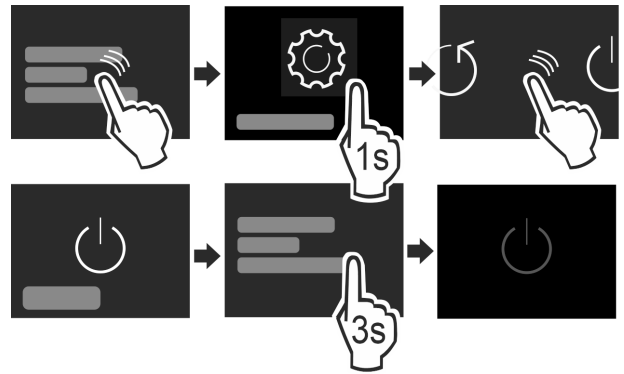


Fig. 7

- ▶ Деактивирайте IceMaker .
- ▶ Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване) .
- ▷ Деактивиран: Дисплеят става черен.



WLAN

С тази функция свързвате Вашия уред с WLAN. Тогава можете да го управлявате чрез приложението SmartDevice на мобилно крайно устройство. С тази функция можете също да прекъсвате отново WLAN връзката или да я нулирате. За да свържете Вашия уред с WLAN, се нуждаете от SmartDeviceBox. Допълнителна информация за SmartDeviceBox и за използването на приложението SmartDevice: (виж 1.3 SmartDevice)

Указание

В следните страни не можете да използвате SmartDeviceBox: Русия, Беларус, Казахстан. Функцията SmartDevice не е налична.

Установяване на WLAN връзка

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Устройството SmartDeviceBox е набавено и поставено. (виж 1.3 SmartDevice)
- Приложението SmartDevice е инсталирано (вижте apps.home.liebherr.com).
- Регистрацията в приложението SmartDevice е завършена.

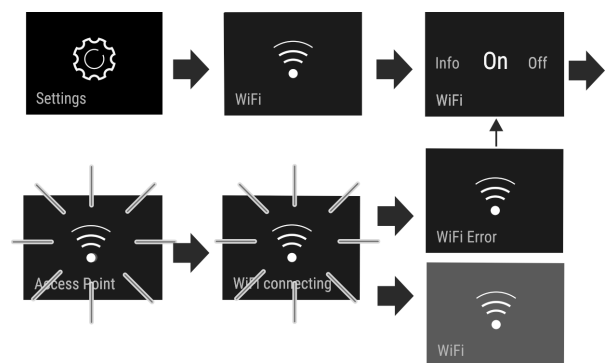


Fig. 8

- ▶ Активирайте настройката. (виж 6.2 Логика на обслужване)
- ▷ Връзката се установява: Появява се Connecting. Символът пулсира.
- ▷ Връзката е установена: Появява се WiFi, индикацията става синя.
- ▷ Връзката е неуспешна: Появява се WiFi Error.

Прекъсване на WLAN връзка

- ▶ Деактивирайте настройката. (виж 6.2 Логика на обслужване)






Fig. 9

Връзката е прекъсната: Символът  е видим непрекъснато.

Нулиране на WLAN връзка

► Нулирайте настройките. (виж 6.2 Логика на обслужване)





Fig. 10

► Връзката, както и други настройки, се връщат към състоянието на доставка.

-18°C Температура

Температурата зависи от следните фактори:

- честотата на отваряне на вратата
- продължителността на отваряне на вратата
- стайната температура на мястото на поставяне
- вида, температурата и количеството на хранителните продукти

Фризер	Препоръчителна настройка
-18°C	-18 °C

Настройване на температурата

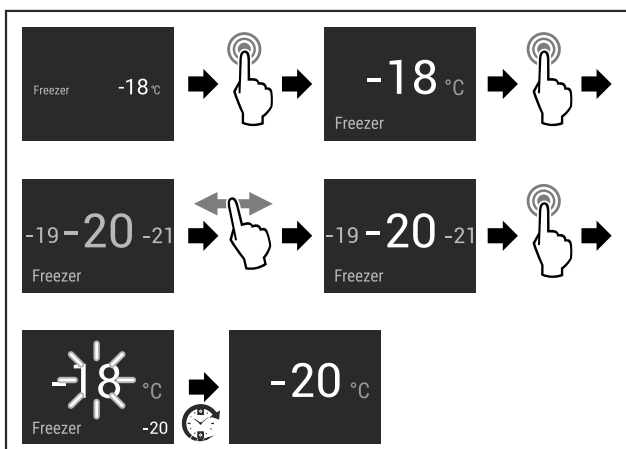


Fig. 11

- Изпълнете стъпките.
- Температурата е настроена.

SuperFrost

С тази функция включвате на най-висока производителност при замразяване. По този начин се достигат пониски температури на замразяване.

Приложение:

- Замразяване на повече от 2 kg пресни хранителни продукти на ден.
- Бързо пълно замразяване на пресни хранителни продукти.
- Увеличаване на хладилните резерви в поставените замразени продукти преди размразяване на уреда.

Активиране / деактивиране на функцията

- При малко количество за замразяване:
 - Активирайте 6 часа преди приложението.
- При максимално количество за замразяване:
 - Активирайте 24 часа преди приложението.
 - Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване).

Функцията се деактивира автоматично. След това уредът продължава да работи в нормален режим. Температурата се установява на настроената стойност.

PartyMode

Тази функция предлага набор от специални функции и настройки, които са полезни по време на парти.

Следните функции се активират:

- SuperFrost
- IceMaker и MaxIce

Всички функции могат да бъдат настроени гъвкаво и индивидуално. Промените се отхвърлят, когато функцията се деактивира.

Активиране / деактивиране на функцията

- Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване).
- Активирана: Всички функции са активирани едновременно.
- Деактивирана: Предварително настроените температури се установяват отново.

След 24 часа функцията се деактивира автоматично.

SabbathMode

С тази функция активирате или деактивирате SabbathMode. Когато активирате тази функция, някои електронни функции се изключват. Така Вашият уред изпълнява религиозните изисквания на еврейските празници, като напр. Шабат, и съответства на сертифицирането Кашер на STAR-K.

Състояние на уреда при активен SabbathMode
Индикацията за състояние показва непрекъснато SabbathMode.
Всички функции на дисплея с изключение на Деактивиране на функцията SabbathMode са блокирани.
Активните функции остават активни.
Дисплеят продължава да свети, когато затворите вратата.
Вътрешното осветление е деактивирано.

Състояние на уреда при активен SabbathMode
Напомняния не се изпълняват. Настроеният времеви интервал се задържа.
Напомняния и предупреждения не се показват.
Няма аларма за вратата.
Няма аларма за температурата.
IceMaker не работи.
Цикълът на размразяване работи само за предварително зададеното време, без да се взема под внимание използването на уреда.
След спиране на тока уредът се връща отново в SabbathMode.

Състояние на уреда

Указание

Този уред е сертифициран от института „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Списък на сертифицираните уреди STAR-K ще откриете на www.star-k.org/appliances.

Активиране на SabbathMode



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от отравяне поради развалени хранителни продукти!

Ако сте активирали SabbathMode и възникне спиране на тока, на индикацията за състояние не се появява съобщение за спирането на тока. След възстановяване на електрозахранването уредът продължава да работи в SabbathMode. Поради спирането на тока могат да се развалят хранителни продукти и тяхната консумация да доведе до отравяне с хранителни продукти. След спиране на тока:

► Не консумирайте хранителни продукти, които са били замразени и са се размразили.

► Извикайте меню Настройки. (виж 6.2 Логика на обслужване)

► Плъзгайте наляво или надясно, докато се покаже съответната функция.

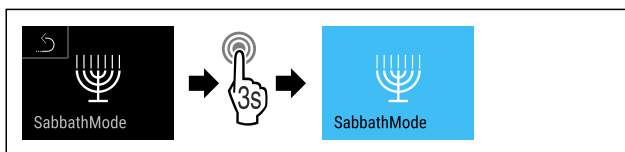


Fig. 12

► Изпълнете стъпките (виж Fig. 12).

▷ SabbathMode е активиран.

▷ Индикацията за състояние показва непрекъснато SabbathMode.

Деактивиране на SabbathMode

► Извикайте меню Настройки. (виж 6.2 Логика на обслужване)

► Плъзгайте наляво или надясно, докато се покаже съответната функция.

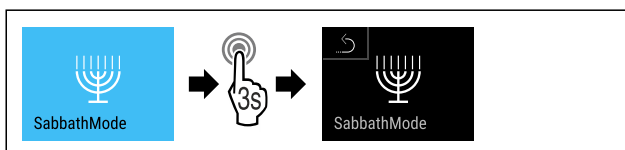


Fig. 13

► Изпълнете стъпките (виж Fig. 13).

▷ SabbathMode е деактивиран.



EnergySaver

Тази функция активира или деактивира енергоспестяващия режим. Когато активирате тази функция, консумацията на енергия се понижава и температурата в уреда се увеличава с 2 °C. Хранителните продукти остават свежи, но трайността намалява.

Температурна зона	Препоръчителна настройка	Температура при активна EnergySaver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Температури

Активиране на EnergySaver

► Плъзгайте наляво или надясно, докато се покаже съответната функция.

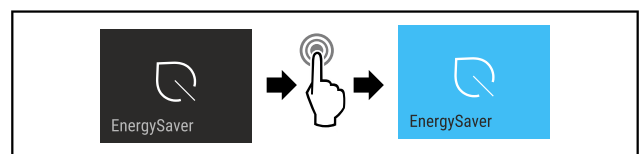


Fig. 14

► Изпълнете стъпките (виж Fig. 14).

▷ Енергоспестяващият режим е активиран.

Деактивиране на EnergySaver

► Плъзгайте наляво или надясно, докато се покаже съответната функция.

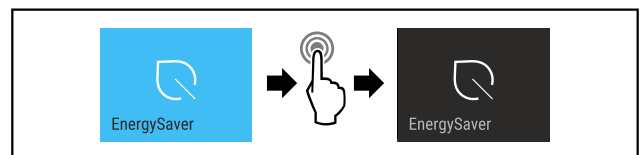


Fig. 15

► Изпълнете стъпките (виж Fig. 15).

▷ Енергоспестяващият режим е деактивиран.



IceMaker / MaxIce

С функцията IceMaker активирате или деактивирате производството на ледени кубчета. С функцията MaxIce увеличавате количеството ледени кубчета на IceMaker.

Допълнителна информация за количествата ледени кубчета:	(виж 9.1 Технически данни)
Допълнителна информация за размера на ледените кубчета:	(виж Ледени кубчета)
Допълнителна информация за почистването на тръбопроводите на IceMaker:	(виж TubeClean)

Активиране на IceMaker

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

Подаването на вода с връзка към водопровода е реализирано. Вижте ръководството за монтаж.

IceMaker е пуснат в експлоатация. (виж 7.4 IceMaker)

► Плъзгайте наляво или надясно, докато се покаже съответната функция.

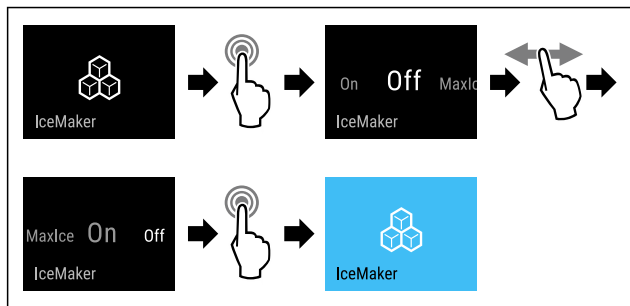


Fig. 16

- ▶ Изпълнете стъпките (виж Fig. 16) .

-или-

- ▶ Активирайте с приложението SmartDevice.

- ▷ IceMaker е активиран. Може да изминат до 24 часа, преди IceMaker да произведе първите ледени кубчета.

Активиране на IceMaker с MaxIce

Когато преди това все още не сте активирали функцията IceMaker, уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Подаването на вода с връзка към водопровода е реализирано. Вижте ръководството за монтаж.
- IceMaker е пуснат в експлоатация. (виж 7.4 IceMaker)

- ▶ Плъзгайте наляво или надясно, докато се покаже съответната функция.

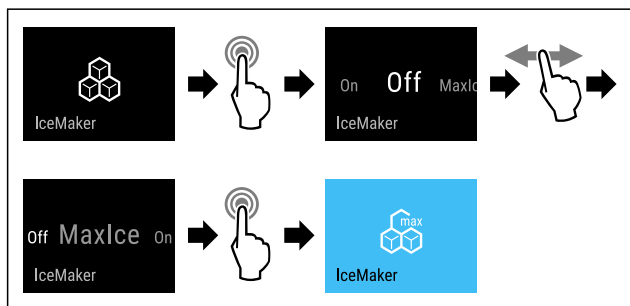


Fig. 17

- ▶ Изпълнете стъпките (виж Fig. 17) .

-или-

- ▶ Активирайте с приложението SmartDevice.

- ▷ IceMaker с MaxIce е активиран.

Превключване между IceMaker и MaxIce

Когато сте активирали IceMaker и желаете да превключите към MaxIce:

- ▶ Плъзгайте наляво или надясно, докато се покаже съответната функция.

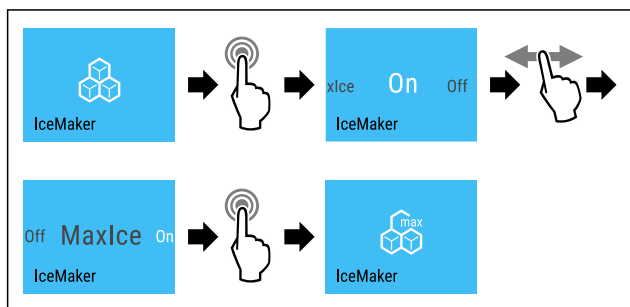


Fig. 18

- ▶ Изпълнете стъпките (виж Fig. 18) .

- ▷ IceMaker с MaxIce е активиран.

Когато сте активирали MaxIce и желаете да превключите към IceMaker:

- ▶ Плъзгайте наляво или надясно, докато се покаже съответната функция.

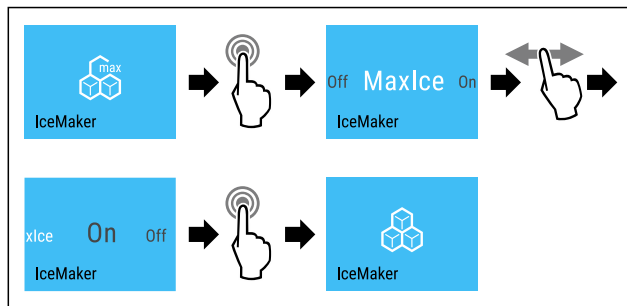


Fig. 19

- ▶ Изпълнете стъпките (виж Fig. 19) .

- ▷ IceMaker е активиран.

- ▷ MaxIce е деактивиран.

Деактивиране на IceMaker / MaxIce

- ▶ Плъзгайте наляво или надясно, докато се покаже съответната функция.

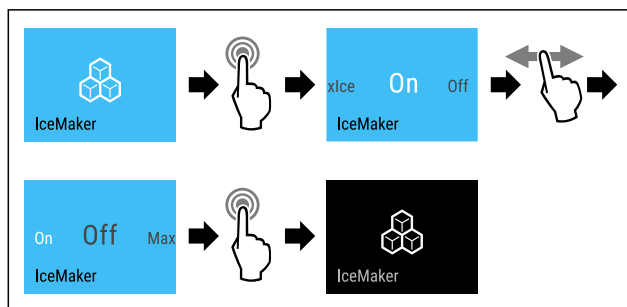


Fig. 20 Примерно изображение с активна функция IceMaker

- ▶ Изпълнете стъпките (виж Fig. 20) .

-или-

- ▶ Деактивирайте с приложението SmartDevice.

- ▷ IceMaker и MaxIce са деактивирани.

- ▷ Текущото производство на ледени кубчета завършва.

- ▷ IceMaker се изключва автоматично.

5

Ледени кубчета

Тази настройка позволява индивидуалната настройка на размера на ледените кубчета.

Избор на настройка

- ▶ Настройте стойността в клиентското меню (виж 6.2 Логика на обслужване) .



TubeClean

Тази настройка позволява почистването на тръбопроводите на IceMaker.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Почистването на IceMaker е подготвено (виж 8.3.4 Почистване на IceMaker) .

Активиране на настройка

- ▶ Активирайте настройката в клиентското меню (виж 6.2 Логика на обслужване) .

- ▷ Процесът на промиване се подготвя (макс. 60 мин.): Символът пулсира.

- ▷ Водопроводите се промиват: Символът пулсира.

- ▷ Процесът на промиване е завършен: Функцията се деактивира автоматично.



Яркост на дисплея

Тази настройка позволява постепенната настройка на яркостта на дисплея.

Могат да бъдат настройвани следните степени на яркост:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Избор на настройка

► Настройте стойност (виж 6.2 Логика на обслужване) .



Аларма за вратата

Тази настройка позволява настройка на времето, през което алармата за вратата (виж Затворете вратата) звучи.

Могат да бъдат настроени следните стойности:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Изкл

Избор на настройка

► Настройте стойност (виж 6.4 Съобщения за грешки) .



Блокировка на въвеждането

Тази настройка предотвратява случайното обслужване на уреда, напр. от деца.

Приложение:

- Предотвратяване на неволна промяна на настройки и функции.
- Предотвратяване на неволно изключване на уреда.
- Предотвратяване на настройка на температурата.

Активиране / деактивиране на настройка

► Активирайте / деактивирайте. (виж 6.2 Логика на обслужване)



Език

С тази настройка може да се настрои езикът на индикацията.

Могат да бъдат избрани следните езици:

- Немски
- Английски
- Френски
- Испански
- Италиански
- Нидерландски
- Чешки
- Полски
- Португалски
- Руски
- Китайски

Активиране / деактивиране на настройка

► Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване) .




Info

Тази настройка позволява отчитането на информацията за уреда, както и достъпа до клиентското меню.

Може да бъде отчетена следната информация:

- Име на модел
- Индекс
- Сериен номер
- Сервизен номер

Извикване на информацията за уреда

- На индикацията плъзгайте дотогава, докато се покаже Настройки .
- Потвърдете индикацията.
- На индикацията плъзгайте дотогава, докато се покаже информацията.
- Отчетете информацията за уреда.



Напомняне

Напомняния се показват акустично чрез звуков сигнал и визуално чрез символ на дисплея. Звуковият сигнал се усилва и става по-шумен, докато съобщението се затвори.

Активиране на настройка

► Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване) .



Нулиране

Тази функция позволява връщане на всички настройки към заводските настройки. Всички настройки, които сте извършили досега, се връщат към тяхната първоначална настройка.

Активиране на настройка

► Активирайте (виж 6.2 Логика на обслужване) .

6.4 Съобщения за грешки

Съобщенията за грешки се показват на дисплея. Има две категории съобщения за грешки:

Категория	Значение
Съобщение	Напомня за общи процедури. Можете да извършите тези процедури и с това да отстраните съобщението.
Предупреждение	Появява се при функционални неизправности. Допълнително към индикацията на дисплея прозвучава сигнал. Звуковият сигнал става по-силен, докато потвърдите индикацията чрез докосване. Можете сами да отстранявате попростите функционални неизправности. За сериозни функционални неизправности трябва да се свържете със сервизната служба.

6.4.1 Предупреждения



Затворете вратата

Съобщението се появява, когато вратата е отворена твърде дълго.

Времето до появяване на съобщението може да бъде настроено.

► Спиране на алармата: Потвърдете съобщението.

-или-

► Затворете вратата.



Спиране на тока

Съобщението се появява, когато температурата във фризера се е повишила поради прекъсване на тока. След възстановяване на електрозахранването уредът продължава да работи с настроената температура.

► Спиране на алармата: Потвърдете съобщението.

▷ Появява се аларма за температурата (виж Аларма за температурата).



Аларма за температурата

Съобщението се появява, когато температурата не отговаря на настроената температура.

Причина за разлики в температурата може да бъде:

- Поставени са топли, пресни хранителни продукти.
- При пренареждане и изваждане на хранителни продукти е проникнал твърде много топъл въздух от помещението.
- Токът е спрял за по-дълго време.
- Уредът е дефектен.

След като причината бъде отстранена, уредът продължава да работи с настроената температура.

► Потвърдете индикацията.

▷ Показва се най-високата температура.

► Потвърдете отново индикацията.

▷ Показва се индикацията на състоянието.

▷ Показва се текущата температура.



Грешка

Това съобщение се появява, когато е възникнала грешка на уреда. Конструктивен елемент на уреда дава грешка.

► Отворете вратата.

► Запишете си кода на грешката.

► Потвърдете съобщението.

▷ Звуковият сигнал спира.

▷ Появява се индикацията на състоянието.

► Затворете вратата.

► Обърнете се към сервизната служба. (виж 9.4 Сервизна служба)

6.4.2 Съобщения



Поставяне на чекмедже IceMaker

Това съобщение се появява, когато чекмеджето IceMaker е отворено.

► Вкарайте чекмеджето на IceMaker.

▷ Съобщението изгасва.

▷ IceMaker произвежда ледени кубчета.

6.4.3 DemoMode

Ако на дисплея се показва „D“, активиран е демонстрационният режим. Тази функция е разработена за търговци, при което всички охладителни функции са деактивирани.

Деактивиране на DemoMode

Ако на дисплея тече време:

► Потвърдете индикацията в рамките на изтичащото време.

▷ DemoMode е деактивиран.

Ако не тече време:

► Извадете щепсела от контакта.

► Включете отново щепсела в контакта.

▷ DemoMode е деактивиран.

7 Обзавеждане

7.1 Чекмеджета

Можете да изваждате чекмеджетата за почистване.

Можете да извадите чекмеджетата, за да използвате VarioSpace.

Изваждането и поставянето на чекмеджетата се различават в зависимост от системата за изтегляне. Вашият уред може да съдържа различни системи за изтегляне.

Указание

Разходът на енергия се повишава и охладителната мощност намалява, ако вентилацията е недостатъчна.

► Оставете най-долното чекмедже в уреда!

► Винаги оставяйте свободни отворите за въздух на вентилатора отвътре на задната стена!

7.1.1 Чекмедже върху дъното на уреда или стъклена плоча

Чекмеджето се движи директно върху дъното на уреда или върху стъклена плоча. Няма релси.

Ако извадите чекмеджетата, можете да използвате разположените под тях стъклени плочи като рафтове.

Изваждане на чекмедже

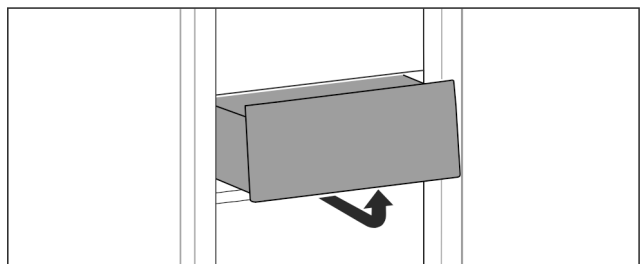


Fig. 21

► Извадете чекмеджето съгласно фигурата.

Поставяне на чекмедже

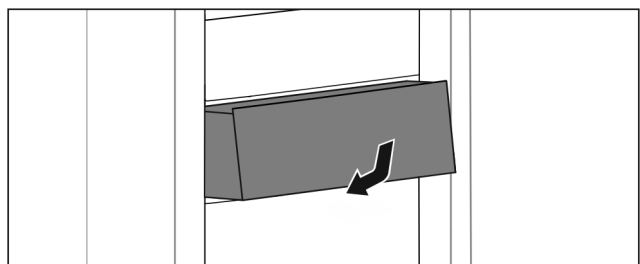


Fig. 22

► Поставете чекмеджето съгласно фигурата.

7.1.2 Чекмедже върху телескопични релси*

Чекмеджето се движи по изтеглящи се релси (телескопични релси). Има телескопични релси с пълно изтегляне и телескопични релси с частично изтегляне. Чекмеджетата с пълно изтегляне могат да се изтеглят напълно от уреда. Чекмеджетата с частично изтегляне не могат да се изтеглят напълно от уреда. Системата във Вашия уред зависи от типа на уреда.

Чекмедже, водено върху стъклена плоча

Чекмеджето, водено върху стъклена плоча, представлява чекмедже с частично изтегляне.

Изваждане на чекмедже

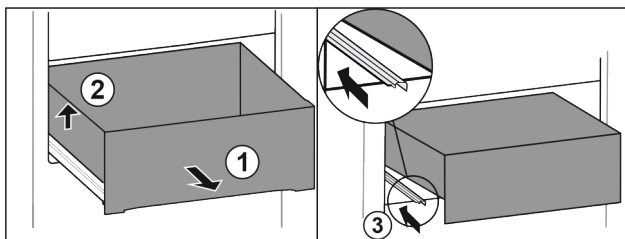


Fig. 23

- ▶ Изтеглете чекмеджето докрай. Fig. 23 (1)
- ▶ Повдигнете чекмеджето отляво. Fig. 23 (2)
- ▶ Вкарайте лявата релса. Fig. 23 (3)

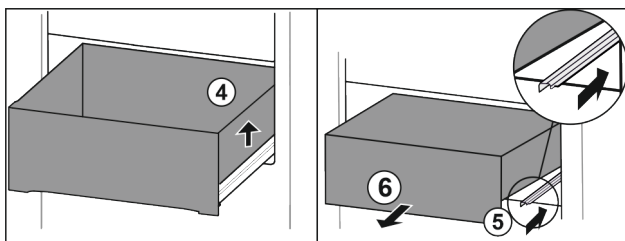


Fig. 24

- ▶ Повдигнете чекмеджето отдясно. Fig. 24 (4)
- ▶ Вкарайте дясната релса. Fig. 24 (5)
- ▶ Извадете чекмеджето напред. Fig. 24 (6)

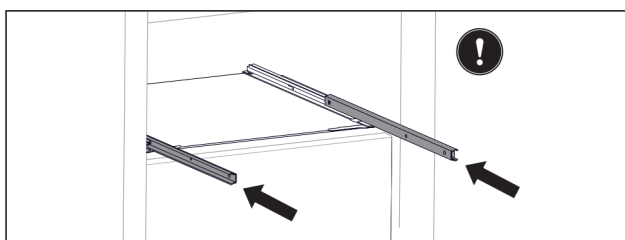


Fig. 25

Ако след отстраняване на чекмеджето релсите все още не са вкарани напълно:

- ▶ Вкарайте напълно релсите.

Поставяне на чекмедже

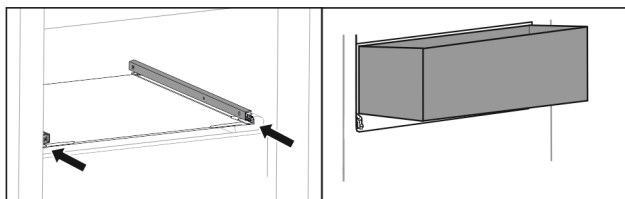


Fig. 26

- ▶ Вкарайте релсите.
- ▶ Поставете чекмеджето под ъгъл върху релсите.

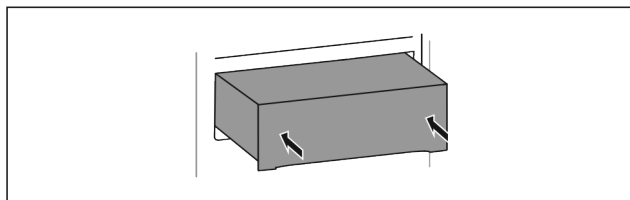


Fig. 27

- ▶ Спуснете чекмеджето.
- ▶ Вкарайте чекмеджето назад.

7.1.3 Горно наклонящо се чекмедже

Когато изтеглите горното чекмедже, то се наклоня напред. Така получавате по-добър поглед към чекмеджето. Функцията зависи от височината на уреда.

Ако извадите горното наклонящо се чекмедже, можете да използвате разположената под него стъклена плоча като рафт.

Изваждане на чекмедже

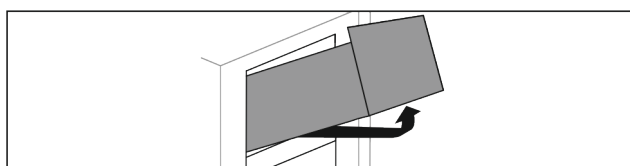


Fig. 28

- ▶ Изтеглете чекмеджето докрай.
- ▶ Повдигнете чекмеджето отпред и едновременно с това натиснете нагоре отдолу отзад.
- ▶ Извадете чекмеджето напред.

Поставяне на чекмедже

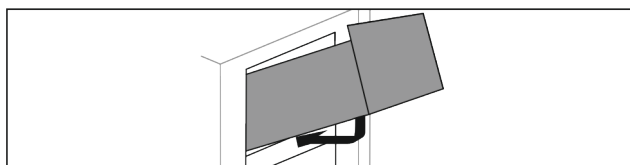


Fig. 29

- ▶ Наместете чекмеджето съгласно фигурата.
- ▶ Чекмеджето лежи върху стъклена плоча.
- ▶ Повдигнете чекмеджето леко отзад отдолу и избутайте над прага.
- ▶ Вкарайте чекмеджето назад.

7.1.4 Чекмедже, водено върху ребро на съда*

Чекмеджето се движи директно върху реброто на съда. Няма релси.

Изваждане на чекмедже

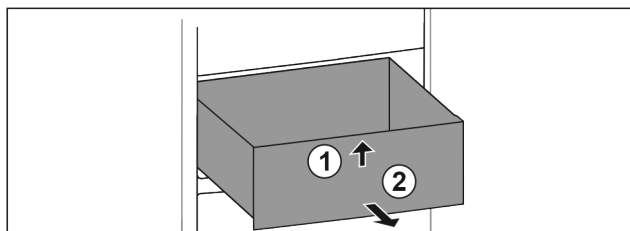


Fig. 30

- ▶ Изтеглете чекмеджето докрай.
- ▶ Повдигнете чекмеджето отпред. Fig. 30 (1)
- ▶ Извадете чекмеджето напред. Fig. 30 (2)

Поставяне на чекмедже

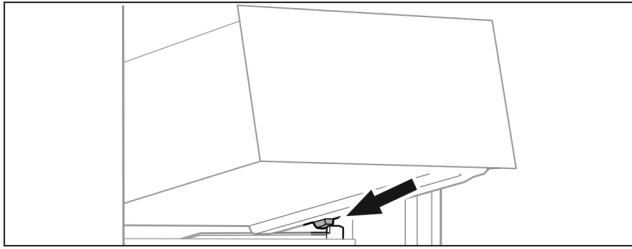


Fig. 31

- ▶ Поставете чекмеджето под ъгъл зад ограничителите върху реброто на съда. (виж Fig. 31)
- ▶ Спуснете чекмеджето.
- ▶ Вкарайте чекмеджето назад.

7.2 Изтегляща се дъска с IceTower

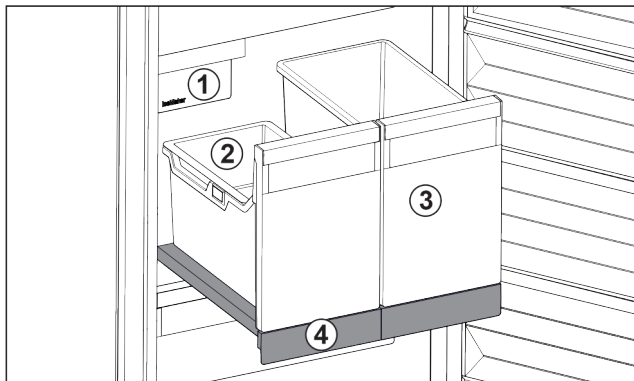


Fig. 32 Изтегляща се дъска с IceTower

- (1) IceMaker
- (2) Окачваща се поставка за ледени кубчета
- (3) Съд за напр. пица, алкохолни напитки
- (4) Изтегляща се дъска

Върху изтеглящата се дъска има два високи съда (IceTower). В съда Fig. 32 (2) се събират и съхраняват ледени кубчета от IceMaker. Съдът Fig. 32 (3) е подходящ за съхранение на високи хранителни продукти като пици или алкохолни напитки.

Изтеглящата се дъска с IceTower е монтирана върху стъклена плоча с изтеглящи релси. Можете да разглобите изтеглящата се дъска за почистване.

7.2.1 Разглобяване на изтегляща се дъска с IceTower

Изваждане на съдовете

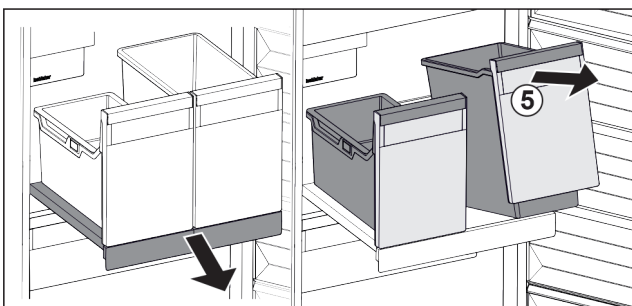


Fig. 33

- ▶ Изтеглете изтеглящата се дъска.
- ▶ Повдигнете съда Fig. 33 (5) отпред.
- ▶ Извадете съда.

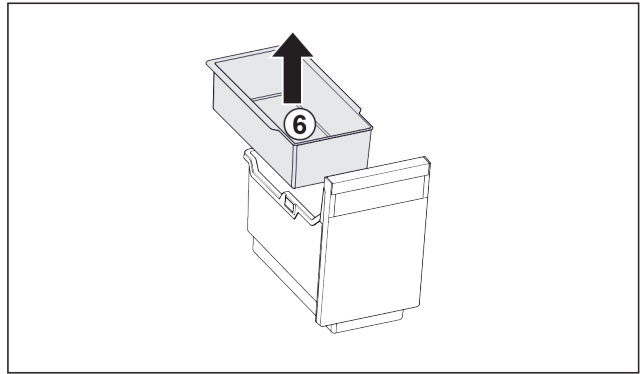


Fig. 34

- ▶ Извадете окачващата се поставка Fig. 34 (6).
- ▶ Ако има ледени кубчета в окачващата се поставка: Изпразнете окачващата се поставка.
- ▷ Съдът и окачващата се поставка са извадени и можете да ги почистите. (виж 8.3.3 Почистване на обзавеждането)

Изваждане на изтеглящата се дъска

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Съдовете са извадени. (виж 7.2.1.1 Изваждане на съдовете)

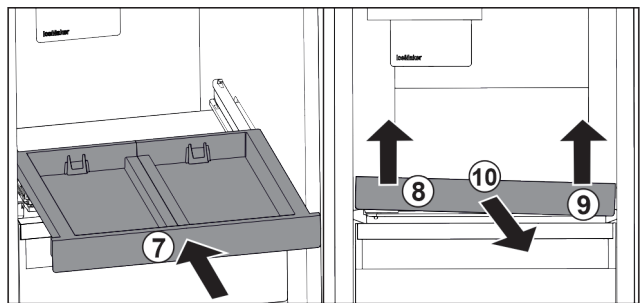


Fig. 35

- ▶ Вкарайте изтеглящата се дъска. Fig. 35 (7)
- ▶ Повдигнете изтеглящата се дъска отпред отляво. Fig. 35 (8)
- ▶ Повдигнете изтеглящата се дъска отпред отдясно. Fig. 35 (9)
- ▷ Изтеглящата се дъска е освободена отпред от закрепването.
- ▶ Извадете изтеглящата се дъска напред. Fig. 35 (10)
- ▷ Изтеглящата се дъска е извадена и можете да я почистите. (виж 8.3.3 Почистване на обзавеждането)

Изваждане на стъклената плоча под изтеглящата се дъска

(виж 7.3 Стъклени плочи)

7.2.2 Поставяне на изтегляща се дъска с IceTower

Поставяне на стъклената плоча под изтеглящата се дъска

(виж 7.3 Стъклени плочи)

Поставяне на изтеглящата се дъска

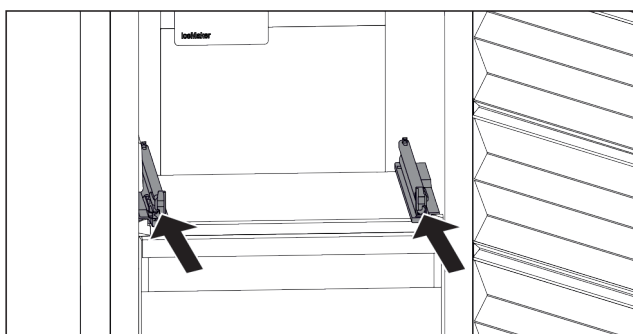


Fig. 36

- ▶ Вкарайте релсите.

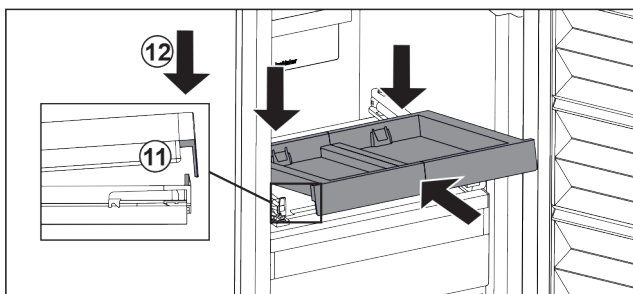


Fig. 37

- ▶ Поставете изтеглящата се дъска под ъгъл зад предното езиче.
- ▶ Вкарайте под ъгъл. Обърнете внимание на това, ограничителят и от двете страни да е зад езичето. Fig. 37 (11)
- ▶ Спуснете изтеглящата се дъска отпред. Fig. 37 (12)

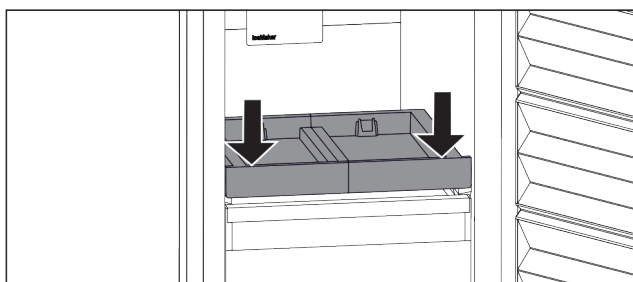


Fig. 38

- ▶ Натиснете надолу изтеглящата се дъска отпред.
- ▷ Изтеглящата се дъска се фиксира с щракване.

Поставяне на съдовете

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Изтеглящата се дъска е поставена. (виж 7.2.2.2 Поставяне на изтеглящата се дъска)

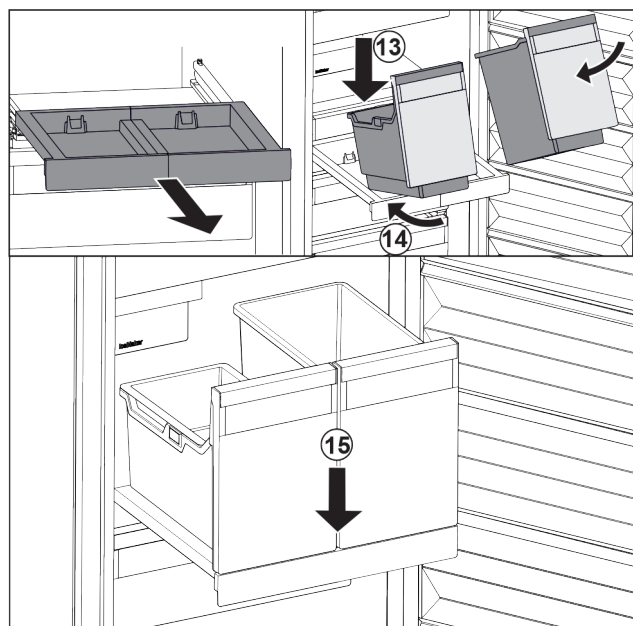


Fig. 39

- ▶ Изтегнете изтеглящата се дъска.
- ▶ Задръжте изтеглящата се дъска с едната ръка.

УКАЗИЕ

Съдовете са оформени по такъв начин, че да не могат да бъдат разменени.

- ▶ Поставете съда под ъгъл върху изтеглящата се дъска. Fig. 39 (13)
- ▶ Вкарайте съда под ъгъл назад. Fig. 39 (14)
- ▶ Спуснете съда отпред. Fig. 39 (15)

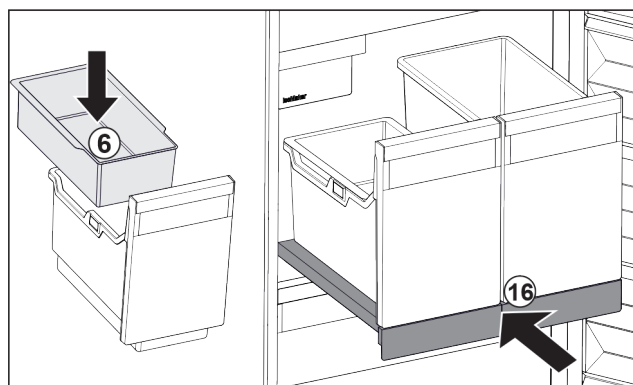


Fig. 40

- ▶ Поставете окачващата се поставка Fig. 40 (6) за ледени кубчета.
- ▶ Вкарайте изтеглящата се дъска със съдовете (IceTower). Fig. 40 (16)
- ▷ Изтеглящата се дъска с IceTower е напълно поставена.

7.3 Стъкленни плочи

ВНИМАНИЕ

Недопустимо изваждане на стъклената плоча над IceTower!

Повреди по IceMaker. Към стъклената плоча над IceTower е закрепен IceMaker.

- ▶ Не изваждайте стъклената плоча над IceTower.

Можете да изваждате стъклената плоча под чекмеджетата за почистване.

Можете да изваждате стъклената плоча под чекмеджетата, за да използвате VarioSpace.

7.3.1 Изваждане/поставяне на стъклена плоча под наклонящо се чекмедже

Стъклената плоча се намира под горното наклонящо се чекмедже.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Чекмеджето е извадено. (виж 7.1.3 Горно наклонящо се чекмедже)

Изваждане на стъклена плоча

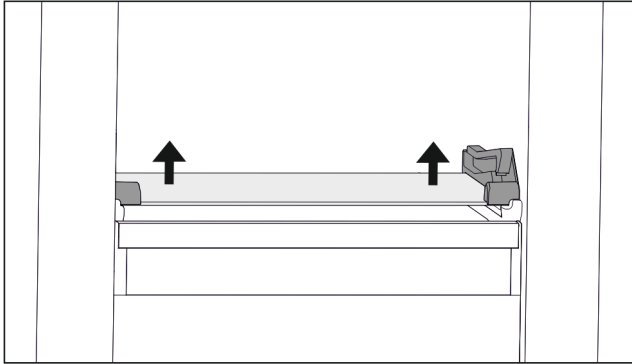


Fig. 41 Стъклена плоча на наклонящото се чекмедже

- ▶ Натиснете стъклената плоча от долу нагоре от двете страни. (виж Fig. 41)
- ▶ Извадете стъклената плоча напред.

Поставяне на стъклена плоча

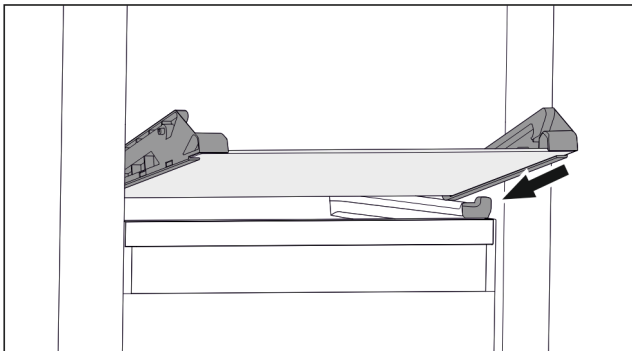


Fig. 42 Стъклена плоча на наклонящото се чекмедже

- ▶ Поставете стъклената плоча под ъгъл зад ограничителите. (виж Fig. 42)
- ▶ Спуснете стъклената плоча.
- ▶ Вкарайте стъклената плоча назад.
- ▷ Стъклената плоча се фиксира.

7.3.2 Изваждане/поставяне на стъклена плоча

Стъклената плоча може, в зависимост от оборудването, да се намира под чекмеджето.

Стъклената плоча може, в зависимост от оборудването, да се намира под IceTower.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Стъклена плоча под чекмедже: Чекмеджето е извадено. (виж 7.1 Чекмеджета)
- Изтегляща се дъска под IceTower: IceTower е извадена. (виж 7.2 Изтегляща се дъска с IceTower)

Изваждане на стъклена плоча

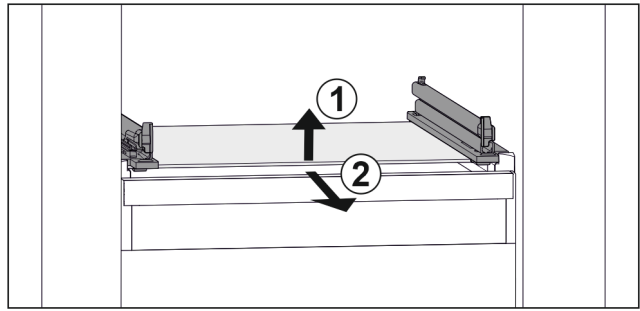


Fig. 43 Примерно изображение на стъклената плоча

- ▶ Повдигнете стъклената плоча отпред. Fig. 43 (1)
- ▶ Извадете стъклената плоча напред. Fig. 43 (2)

Поставяне на стъклена плоча

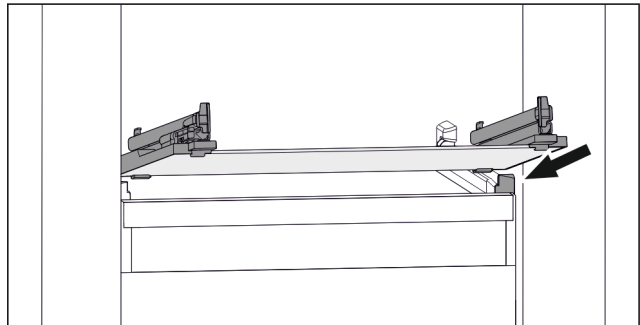


Fig. 44 Примерно изображение на стъклената плоча

- ▶ Поставете стъклената плоча под ъгъл зад ограничителите. (виж Fig. 44)
- ▶ Спуснете стъклената плоча.
- ▶ Вкарайте стъклената плоча назад.

7.4 IceMaker

IceMaker служи единствено за приготвяне на ледени кубчета в обичайни за домакинството количества.

Уверете се, че са изпълнени следните условия:

- IceMaker е почистен (виж 8 Поддръжка).
- Чекмеджето на IceMaker е почистено.
- Чекмеджето на IceMaker е вкарано изцяло.

7.4.1 Производство на ледени кубчета

Производственият капацитет зависи от температурата на фризера. Колкото по-ниска е температурата, толкова повече ледени кубчета могат да се произведат за определено време.

След като IceMaker е бил включен за пръв път, може да изминат до 24 часа, преди да бъдат произведени първите ледени кубчета.

- ▶ Активирайте функция IceMaker (виж 6.2 Логика на обслужване).
- ▶ Производство на много ледени кубчета: Активирайте функция MaxIce (виж 6.2 Логика на обслужване).
- ▶ Разпределете ледените кубчета равномерно в чекмеджето, за да увеличите вместимостта.
- ▶ Затворете чекмеджето: IceMaker автоматично започва производството отново.

Указание

Когато се достигне определена височина в чекмеджето на IceMaker, не се произвеждат повече ледени кубчета. IceMaker не пълни чекмеджето до ръба.

Поддръжка

7.5 VarioSpace

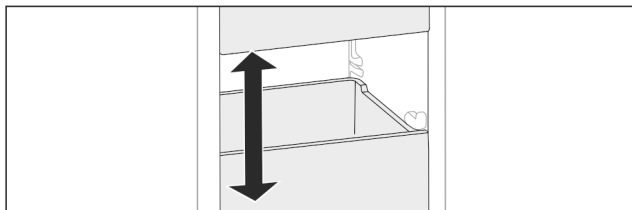


Fig. 45

Можете да извадите чекмеджета и стъклени плочи от уреда. Така осигурявате място за големи хранителни продукти като птици, месо, големи парчета дивеч, както и високи тестени изделия. По този начин те могат да бъдат замразени цели и да бъдат приготвени по-нататък.

► Съблюдавайте границите на натоварване на чекмеджетата и стъклените плочи (виж 9.1 Технически данни).

7.6 Принадлежности

7.6.1 Акумулатор за студ

Акумулаторите за студ предотвратяват бързото покачване на температурата при спиране на тока.

Акумулаторите за студ са в чекмеджето.

Можете да съхранявате акумулаторите за студ в таблата за замразяване.

Употреба на акумулатор за студ

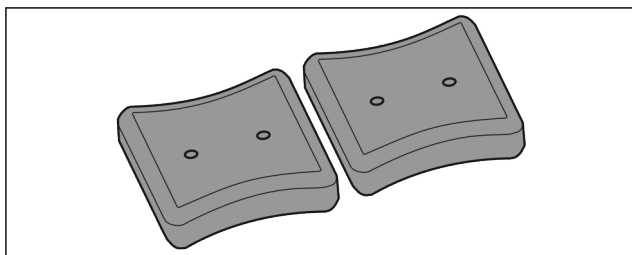


Fig. 46

Когато акумулаторите за студ са замръзнали:

► Поставете в горната, предна зона на фризерното отделение върху замразените продукти.

8 Поддръжка

8.1 Разглобяване/монтиране на системи за изтегляне

8.1.1 Указания за разглобяване

Можете да разглобите някои системи за изтегляне за почистване. Вашият уред може да съдържа различни системи за изтегляне.

Следните системи за изтегляне са разглобяеми или неразглобяеми:

Система за изтегляне	разглобяема / неразглобяема
Чекмедже върху дъното на уреда или стъклена плоча	неразглобяема
Чекмедже, водено върху стъклена плоча	разглобяема (виж 8.1.2.1 Чекмедже, водено върху стъклена плоча)

Система за изтегляне	разглобяема / неразглобяема
Горно наклонящо се чекмедже	разглобяема (виж 8.1.3 Горно наклонящо се чекмедже)
Чекмедже, водено върху ребро на съда*	разглобяема (виж 8.1.4 Чекмедже, водено върху ребро на съда*) *
IceTower	разглобяема (виж 8.1.5 IceTower)

8.1.2 Чекмедже върху телескопични релси*

Чекмедже, водено върху стъклена плоча

Разглобяване на система за изтегляне

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Чекмеджето е извадено.
- Стъклената плоча е извадена. (виж 7.3 Стъклени плочи)

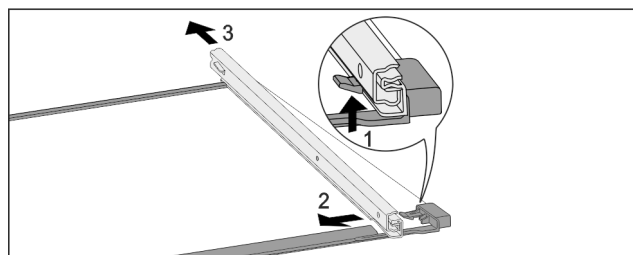


Fig. 47 Стъклена плоча с релси

- Натиснете нагоре предните фиксиращи палци. (1)
- Плъзнете изтеглящата релса настрани (2) и назад (3).

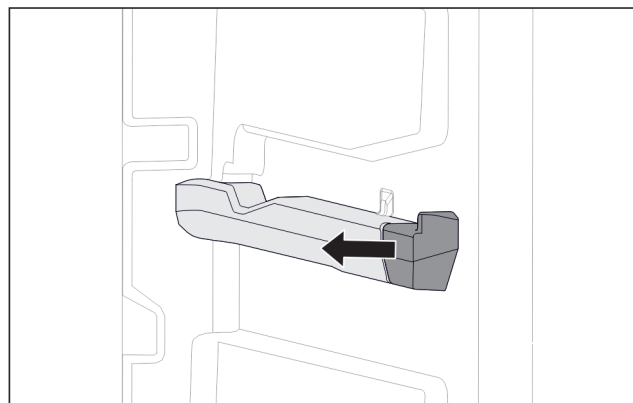


Fig. 48 Наставка върху дясното ребро на съда

- Изтеглете наставката настрани от реброто на съда.

Монтаж на система за изтегляне

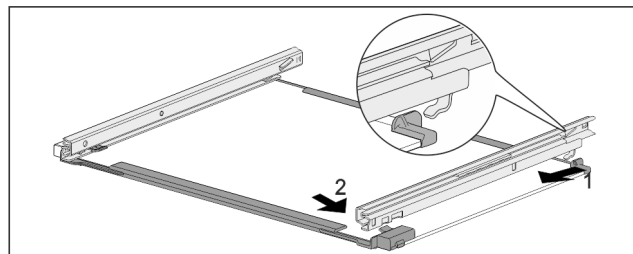


Fig. 49 Стъклена плоча с релси

- Закачете релсата отзад. (1)
- Фиксирайте релсата отпред. (2)

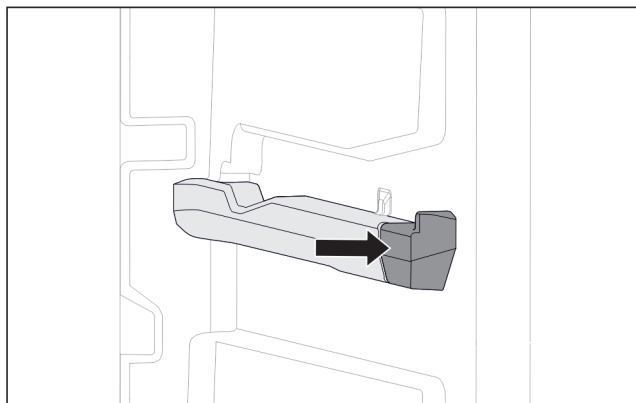


Fig. 50 Наставка върху дясното ребро на съда

- ▶ Притиснете наставката към реброто на съда.

8.1.3 Горно наклонящо се чекмедже

Разглобяване на система за изтегляне

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Чекмеджето е извадено. (виж 7.1.3 Горно наклонящо се чекмедже)
- Стъклената плоча е извадена. (виж 7.3 Стъклени плочи)

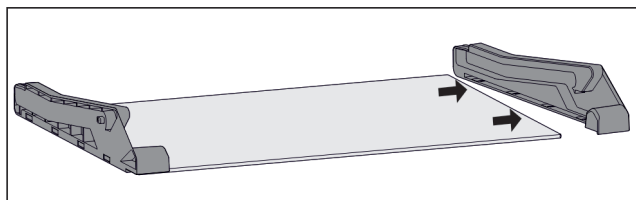


Fig. 51 Стъклена плоча със странични части

- ▶ Изтеглете страничната част настрани от стъклената плоча.

Монтаж на система за изтегляне

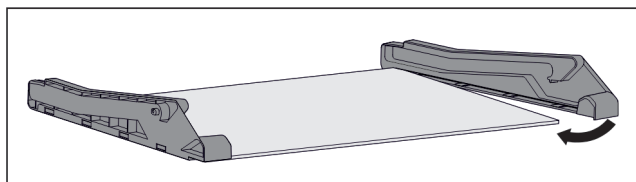


Fig. 52 Стъклена плоча със странични части

- ▶ Поставете страничната част отзад.
- ▶ Натиснете страничната част отпред към стъклената плоча.

8.1.4 Чекмедже, водено върху ребро на съда*

Разглобяване на система за изтегляне

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Чекмеджето е извадено. (виж 7.1.4 Чекмедже, водено върху ребро на съда*)

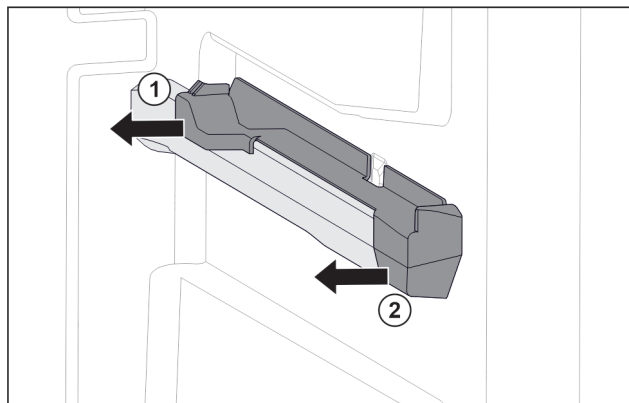


Fig. 53 Наставка върху дясното ребро на съда

- ▶ Хванете наставката отдолу отзад.
- ▶ Изтеглете наставката отзад настрани. Fig. 53 (1)
- ▶ Изтеглете наставката отпред настрани. Fig. 53 (2)

Монтаж на система за изтегляне

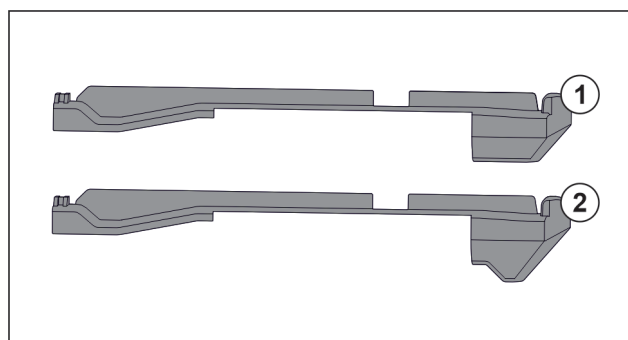


Fig. 54 Сравнение на наставките

В уреда има два вида наставки. Наставката над най-долното чекмедже Fig. 54 (2) има триъгълен ръб. Всички останали наставки Fig. 54 (1) имат прав ръб.

- ▶ Поставете наставката Fig. 54 (2) с триъгълния ръб над най-долното чекмедже.
- ▶ Поставете наставка Fig. 54 (1) с прав ръб на всички останали места.

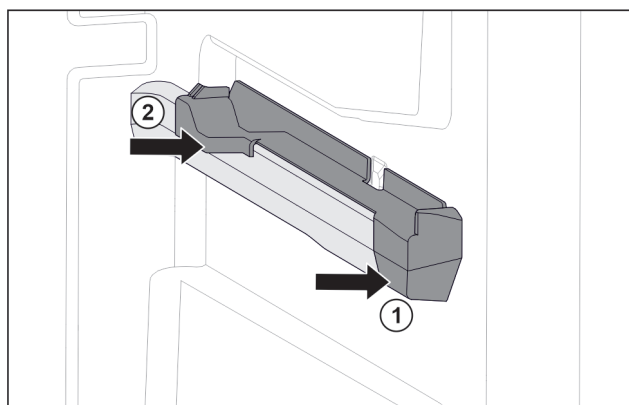


Fig. 55 Наставка върху дясното ребро на съда

- ▶ Поставете наставката отпред към реброто на съда. Fig. 55 (1)
- ▶ Притиснете наставката отзад. Fig. 55 (2)

8.1.5 IceTower

Разглобяване на система за изтегляне

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- IceTower е извадена. (виж 7.2 Изтегляща се дъска с IceTower)
- Стъклената плоча е извадена. (виж 7.3 Стъклени плочи)
- ▶ Поставете изтеглящата се дъска върху маса.

Поддръжка

- ▷ Така можете по-лесно да свалите релсите от стъклената плоча.

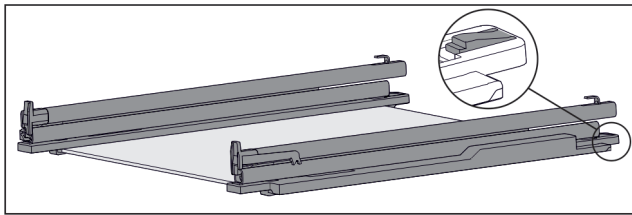


Fig. 56 Стъклена плоча с релси и задържащи части

- ▶ Натиснете надолу задържащата част отзад (виж Fig. 56) и едновременно с това избутайте релсата назад.

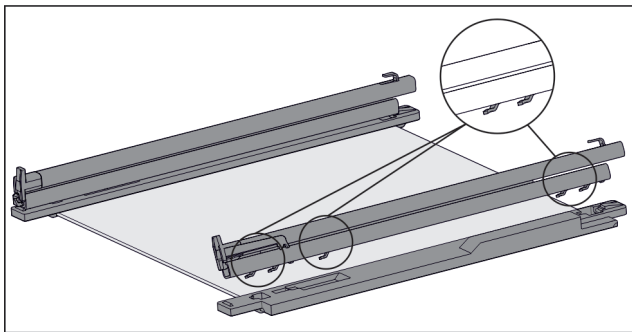


Fig. 57 Стъклена плоча с релси и задържащи части

- ▷ Куките на релсата се освобождават от задържащата част.
- ▶ Свалете релсата от задържащата част.

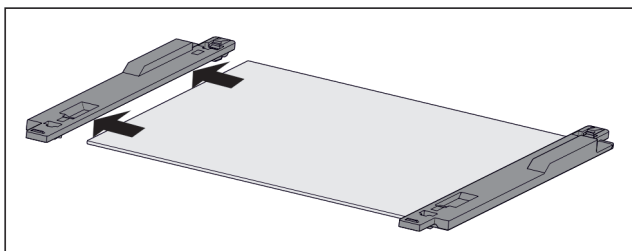


Fig. 58 Стъклена плоча със задържащи части

- ▶ Изтеглете задържащата част настрани от стъклената плоча.

Монтаж на система за изтегляне

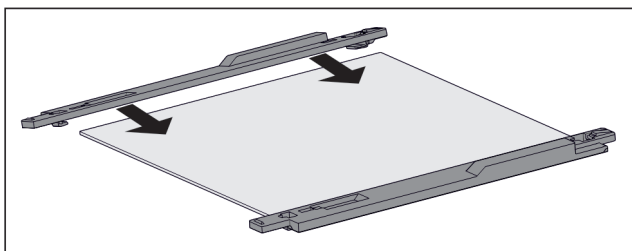


Fig. 59 Стъклена плоча със задържащи части

- ▶ Поставете задържащата част върху стъклената плоча.
- ▶ Вкарайте задържащата част докрай върху стъклената плоча.

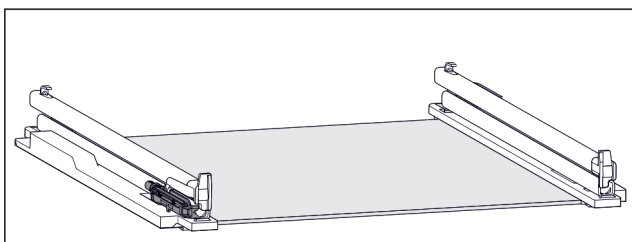


Fig. 60 Забавител

- Забавителят е закрепен на лявата релса. (виж Fig. 60) На дясната релса няма закрепен забавител.

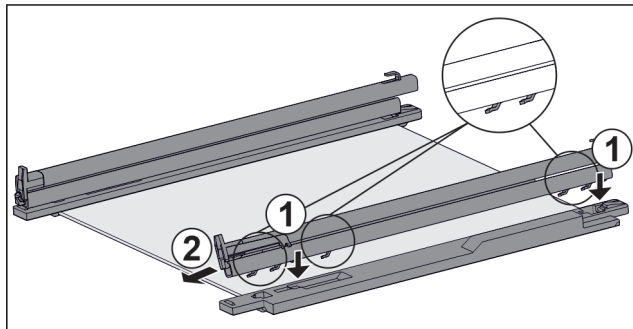


Fig. 61 Стъклена плоча с релси и задържащи части

Монтаж на релса **със** забавител:

- ▶ Поставете куките на релсата върху отворите на **лявата** задържаща част. Fig. 61 (1)
 - ▶ Издърпайте релсата напред. Fig. 61 (2)
 - ▷ Релсата се фиксира отзад с щракване.
- Монтаж на релса **без** забавител:
- ▶ Поставете куките на релсата върху отворите на **дясната** задържаща част. Fig. 61 (1)
 - ▶ Издърпайте релсата напред. Fig. 61 (2)
 - ▷ Релсата се фиксира отзад с щракване.

8.2 Размразяване на уреда

8.2.1 Размразяване с NoFrost

Размразяването се извършва автоматично от системата NoFrost. Влагата се отлага по изпарителя, периодично се разтопява и се изпарява.

Уредът не трябва да се размразява.

8.3 Почистване на уреда

8.3.1 Подготовки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от електрически удар!

- ▶ Извадете щепсела на хладилника или прекъснете подаването на електричество.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар

- ▶ Пазете от повреда тръбите на охлаждащия кръг.

- ▶ Изпразнете уреда.
- ▶ Изтеглете мрежовия щепсел.

8.3.2 Почистване на вътрешността

ВНИМАНИЕ

Неправилно почистване!

Повреди по уреда.

- ▶ Използвайте единствено меки кърпи за почистване и универсален почистващ препарат с неутрална рН-стойност.
 - ▶ Не използвайте абразивни или драскащи гъби или стоманена тел.
 - ▶ Не използвайте почистващи средства, които са остри, абразивни, съдържащи пясък, хлор или киселини.
-
- ▶ Пластмасови повърхности: почистете на ръка с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове.

- ▶ Метални повърхности: почистете на ръка с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове.
- ▶ Дренажен отвор: Отстранете отлаганията с тънко помощно средство, напр. клечка за уши.

8.3.3 Почистване на обзавеждането

ВНИМАНИЕ

Неправилно почистване!

Повреди по уреда.

- ▶ Използвайте единствено меки кърпи за почистване и универсален почистващ препарат с неутрална рН-стойност.
- ▶ Не използвайте абразивни или драскащи гъби или стоманена тел.
- ▶ Не използвайте почистващи средства, които са остри, абразивни, съдържащи пясък, хлор или киселини.

Почистване с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове:

- Изтегляща се дъска IceTower
- Чекмедже
Моля, обърнете внимание: Не отстранявайте магнита на чекмеджето! Магнитът осигурява функционирането на IceMaker.
- Табла за замразяване

Почистване с влажна кърпа:*

- Телескопични релси
Моля, обърнете внимание: Греста в направляващите служи за смазване и не бива да се отстранява!

Почистване в съдомиялна машина до 60 °C:

- Форма за ледени кубчета
- Лопатка за ледени кубчета
- ▶ Разглобяване на обзавеждане: вижте съответната глава.
- ▶ Почистване на обзавеждането.

8.3.4 Почистване на IceMaker

IceMaker може да се почиства по различни начини.

Почистването трябва да се извърши при:

- Първоначално пускане в експлоатация
- Без употреба повече от 5 дни.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Чекмеджето на IceMaker е изпразнено.
- Чекмеджето на IceMaker е вкарано.
- IceMaker е активиран. (виж 6.2 Логика на обслужване)

При първоначално пускане в експлоатация или без употреба по-дълго време

Почистете IceMaker с функцията TubeClean.

- ▶ Поставете празен съд от 1,5 l (макс. височина 10 cm) в чекмеджето под IceMaker.
- ▶ Активирайте функцията TubeClean. (виж 6.2 Логика на обслужване)
- ▷ Процесът на промиване се подготвя (макс. 60 мин.): Символът пулсира.
- ▷ Водопроводите се промиват: Символът пулсира.
- ▷ Процесът на промиване е завършен: Функцията се деактивира автоматично.
- ▶ Извадете чекмеджето на IceMaker и отстранете съда.
- ▶ Почистете чекмеджето на IceMaker с топла вода и малко препарат за съдове.
- ▶ Вкарайте чекмеджето на IceMaker.
- ▷ Производството на ледени кубчета стартира автоматично.
- ▶ Изхвърлете ледените кубчета, произведени през първите 24 часа на първоначалното производство на ледени кубчета.

При нужда от почистване

Почистете IceMaker на ръка.

- ▶ Извадете чекмеджето на IceMaker и го почистете с топла вода и малко препарат за съдове.
- ▶ Вкарайте чекмеджето на IceMaker.
- ▷ Производството на ледени кубчета стартира автоматично.

8.3.5 След почистването

- ▶ Избършете уреда и принадлежностите до сухо.
- ▶ Свържете и включете уреда.
- ▶ Активирайте SuperFrost (виж 6.3 Функции) . Когато температурата е достатъчно ниска:
- ▶ Поставете хранителни продукти.
- ▶ Повтаряйте почистването редовно.

9 Помощ за клиенти

9.1 Технически данни

Температурен диапазон	
Замразяване	-28 °C до -15 °C

Максимално количество за замразяване/24 ч	
Фризерна част	вижте идентификационната табелка под „Капацитет на замразяване .../24 ч“

Максимално тегло на натоварване на обзавеждането			
Обзавеждане	Широчина на уреда 550 mm (вижте Инструкци я за монтаж, Размери на уреда)	Широчина на уреда 600 mm (вижте Инструкци я за монтаж, Размери на уреда)	Широчина на уреда 700 mm (вижте Инструкци я за монтаж, Размери на уреда)
Чекмедже върху стъклена плоча (виж 7.1.1 Чекмедж е върху дъното на уреда или стъклена плоча)	12 kg	15 kg	--
Чекмедже, водено върху ребро на съда* (виж 7.1.4 Чекмедж е, водено върху ребро на съда*) *	14 kg*	19 kg*	19 kg*
Чекмедже, водено върху стъклена плоча (виж 7.1.2 Чекмедж е върху телескопични релси*)	12 kg	15 kg	22 kg

Производство на ледени кубчета с IceMaker	
Производство на ледени кубчета/24 ч	При температура -18 °C: 0,8 kg

Производство на ледени кубчета с IceMaker	
Максимално производство на ледени кубчета/24 ч	При активна функция MaxIce: 1,2 kg ледени кубчета

Осветление	
Клас на енергийна ефективност ¹	Светлинен източник
Този продукт съдържа един или повече светлинни източници с клас на енергийна ефективност G.	LED

¹ Уредът може да съдържа светлинни източници с различни класове на енергийна ефективност. Посочена е най-ниската енергийна ефективност.

9.2 Работни шумове

По време на експлоатацията уредът създава различни работни шумове.

- При **ниска охладителна мощност** уредът работи с пестене на енергия, но по-дълго. Силата на шума е **по-малка**.
- При **голяма охладителна мощност** хранителните продукти се охлаждат по-бързо. Силата на шума е **по-голяма**.

Примери:

- активирани функции (виж 6.3 Функции)
- работещ вентилатор
- прясно поставени хранителни продукти
- висока околна температура
- продължително отворена врата

Шум	Възможна причина	Вид на шума
Бълбукане и плискане	Хладилният агент тече в охладителния кръг.	Нормален работен шум
Свистене и съскане	Хладилният агент се впръсква в охладителния кръг.	Нормален работен шум
Бръмчене	Уредът охлажда. Силата на шума зависи от охладителната мощност.	Нормален работен шум

Шум	Възможна причина	Вид на шума
Шум от сърбане	Вратата затварящ демпфер се отваря и затваря.	Нормален работен шум
Бръмчене и шумолене	Вентилаторът работи.	Нормален експлоатационен шум
Щракане	Компоненти се включват и изключват.	Нормален шум от превключване
Боботене или нискочестотно бръмчене	Вентили или клапи са активни.	Нормален шум от превключване

Шум	Възможна причина	Вид на шума	Отстраняване
Вибрация	Неподходящо вграждане	Шум от грешка	Проверете вграждането. Изравнете уреда.
Тракане	Обзавеждане, предмети във вътрешността на уреда	Шум от грешка	Фиксирайте елементите на обзавеждането. Оставете разстояние между предметите.

9.3 Техническа неизправност

Вашият уред е конструиран и произведен с оглед осигуряване на функционалната безопасност и дълъг срок на експлоатация. Ако въпреки това по време на експлоатация възникне неизправност, то трябва да проверите, дали неизправността не се дължи на грешка в обслужването. В такъв случай възникналите разходи дори и в гаранционния срок са за Ваша сметка.

Следните неизправности можете да отстраните и сами.

9.3.1 Функциониране на уреда

Грешка	Причина	Отстраняване
Уредът не работи.	→ Уредът не е включен.	▶ Включете уреда.
	→ Мрежовият щепсел не е включен добре в контакта.	▶ Проверете мрежовия щепсел.
	→ Предпазителят на контакта не е изправен.	▶ Проверете предпазителя.
	→ Спиране на тока	▶ Дръжте уреда затворен. ▶ Предпазване на хранителните продукти: Поставете акумулатори за студ отгоре върху хранителните продукти или използвайте външен фризер, ако спирането на тока продължи по-дълго.

Грешка	Причина	Отстраняване
		▶ Не замразявайте повторно веднъж размразени хранителни продукти.
	→ Щепселът на уреда не е включен добре в уреда.	▶ Проверете щепсела на уреда.
Температурата не е достатъчно ниска.	→ Вратата на уреда не е затворена добре.	▶ Затворете вратата на уреда.
	→ Вентилацията не е достатъчна.	▶ Освободете вентилационната решетка и почистете.
	→ Околната температура е твърде висока.	▶ Решение на проблема: (виж 1.4 Области на приложение на уреда) .
	→ Уредът е бил отварян твърде често или твърде продължително.	▶ Изчакайте, за да видите дали температурата няма да се настрои сама. Ако това не стане, обърнете се към сервизната служба (виж 9.4 Сервизна служба) .
	→ Поставени са твърде големи количества пресни хранителни продукти без SuperFrost.	▶ Решение на проблема: (виж SuperFrost)
	→ Температурата е настроена неправилно.	▶ Настройте по-ниска температура и проверете след 24 часа.
	→ Уредът е твърде близо до източник на топлина (печка, отопление и т.н.).	▶ Променете мястото на уреда или на източника на топлина.
	→ Уредът не е бил вграден правилно в нишата.	▶ Проверете дали уредът е бил вграден правилно и дали вратата се затваря правилно.
Уплътнението на вратата е дефектно или трябва да се смени по други причини.	→ Уплътнението на врата е сменяемо. То може да се смени без помощни инструменти.	▶ Обърнете се към сервизната служба (виж 9.4 Сервизна служба) .
Уредът се е замръзнал или се образува конденз.	→ Уплътнението на вратата може да е излязло от канала.	▶ Проверете дали уплътнението на вратата е поставено правилно в канала.

9.3.2 Обзавеждане

Грешка	Причина	Отстраняване
IceMaker не може да се включи.	→ Уредът, а с това и IceMaker, не са свързани.	▶ Свържете уреда (вижте Инструкция за монтаж).
IceMaker не произвежда ледени кубчета.	→ IceMaker не е включен.	▶ Активирайте IceMaker.
	→ Чекмеджето на IceMaker не е добре затворено.	▶ Затворете чекмеджето добре.
	→ Свързването на водата не е отворено.	▶ Отворете свързването на водата.
Вътрешното осветление не работи.	→ Уредът не е включен.	▶ Включете уреда.
	→ Вратата е била отворена повече от 15 мин.	▶ При отворена врата вътрешното осветление се изключва автоматично след ок. 15 мин.
	→ Светодиодното осветление е дефектно или капакът е повреден.	▶ Обърнете се към сервизната служба (виж 9.4 Сервизна служба) .

Извеждане от експлоатация

9.4 Сервизна служба

Първо проверете дали сами не можете да отстраните грешката (виж 9 Помощ за клиенти) . Ако не успеете, обърнете се към сервизната служба.

Адресите може да вземете от приложената брошура „Liebherr-Service“.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Некомпетентен ремонт!
Наранявания.

- ▶ Ремонт и действия по уреда и мрежовото електрозахранване, които не са посочени изрично в (виж 8 Поддръжка) , да се възлагат само на сервизната служба.
- ▶ Възлагайте смяна на повреден захранващ проводник само на производителя, на неговата сервизна служба или на подобно квалифицирано лице.
- ▶ При уреди с щепсел за хладилен уред смяната може да бъде извършена от клиента.

9.4.1 Уведомяване на сервизна служба

Уверете се, че следната информация за уреда е подготвена:

- Обозначение на уреда (модел и индекс)
- Сервизен № (Service)
- Сериен № (S-Nr.)

▶ Извикайте информацията за уреда чрез дисплей (виж Info) .

-или-

▶ Вижте информацията за уреда от идентификационната табелка (виж 9.5 Идентификационна табелка) .

- ▶ Запишете си информацията за уреда.
- ▶ Уведомете сервизната служба: Съобщете грешката и информацията за уреда.
- ▷ Това спомага за бързо и целенасочено сервизно обслужване.
- ▶ Спазвайте последващите указания на сервизната служба.

9.5 Идентификационна табелка

Идентификационната табелка се намира зад чекмеджетата от вътрешната страна на уреда.

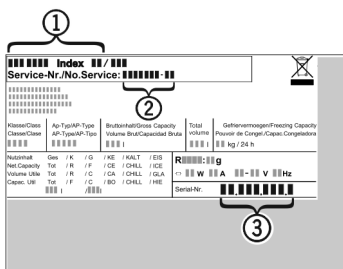


Fig. 62

- (1) Обозначение на уреда
- (2) Сервизен №
- (3) Сериен №

▶ Прочетете информацията от идентификационната табелка.

10 Извеждане от експлоатация

- ▶ Изпразнете уреда.
- ▶ Деактивирайте IceMaker .
- ▶ Изключете уреда .
- ▶ Изтеглете мрежовия щепсел.

- ▶ При необходимост отстранете щепсела на уреда: Дърпайте навън с едновременно движение от ляво надясно.
- ▶ Почистете уреда (виж 8.3 Почистване на уреда) .
- ▶ Оставете вратата отворена, за да не се образуват неприятни миризми.

11 Изхвърляне

11.1 Подготовка на уреда за изхвърляне



В някои уреди Liebherr поставя батерии. В ЕС от съображения за опазване на околната среда законодателят е задължил крайния потребител да извежда тези батерии преди изхвърлянето на стари уреди. Ако Вашият уред съдържа батерии, на уреда е поставено съответно указание.

Лампи В случай че можете да свалите сами и без разрушаване лампите, демонтирайте и тях преди изхвърлянето.

- ▶ Извеждане на уреда от експлоатация.
- ▶ Уред с батерии: Извадете батериите. За описание вижте глава **Поддръжка**.
- ▶ Ако е възможно: Демонтирайте лампите без разрушаване.

11.2 Изхвърляне на уреда по безопасен за околната среда начин



Уредът съдържа ценни материали и трябва да се предава за събиране отделно от несортираните битови отпадъци.



Изхвърлете батериите отделно от стария уред. При това можете да върнете батериите безплатно в търговските обекти, както и в пунктовете за рециклиране и вторични суровини.

Лампи

Демонтираните лампи изхвърлете чрез съответните системи за събиране.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Излизащ хладилен агент и масло!

Пожар. Използваният хладилен агент е безвреден за околната среда, но лесно запалим. Съдържащото се масло също е лесно запалимо. Излизащи хладилен агент и масло могат да се възпламенят при съответно висока концентрация и в контакт с външен източник на топлина.

▶ Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг и компресора.

- ▶ Транспортирайте уреда, без да го повреждате.
- ▶ Изхвърлете батериите, лампите и уреда съгласно горепосочените предписания.

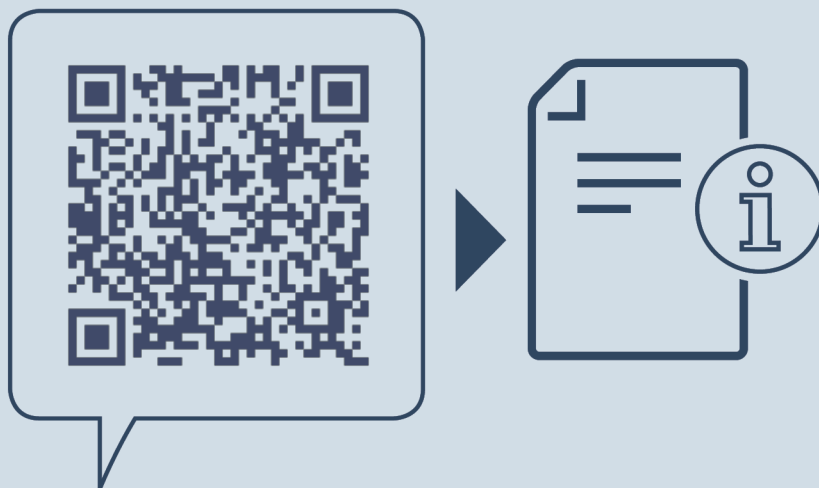

home.liebherr.com/fridge-manuals

BG фризер за вграждане

Дата на издаване: 20230712

**№ артикул-
индекс: 7088269-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland