



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Refrigerator


KIF81..

[bg]
[ro]


Ръководство за употреба
Manual de utilizare

Хладилник
Frigider


5
28

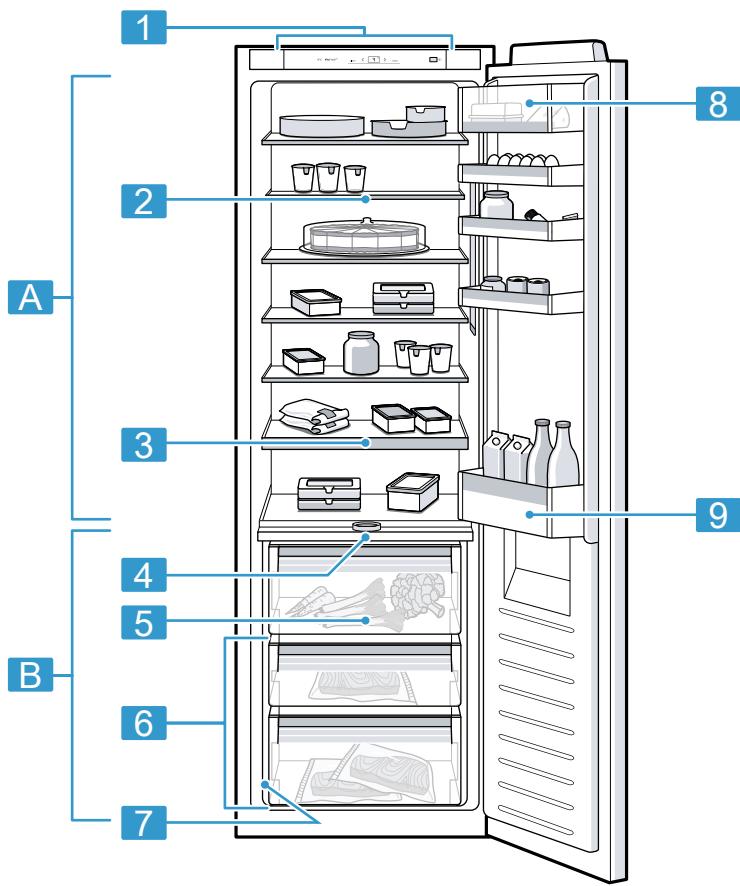


1

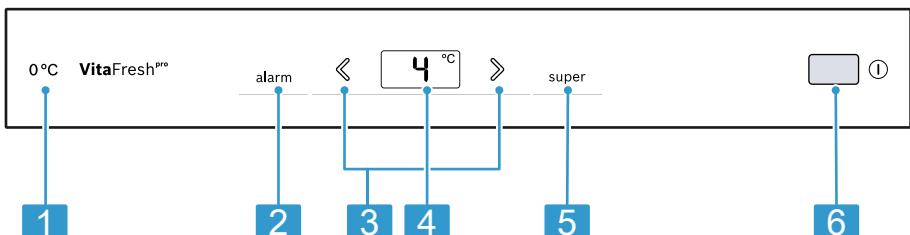


2

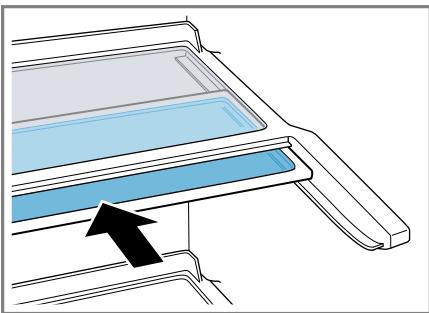


3

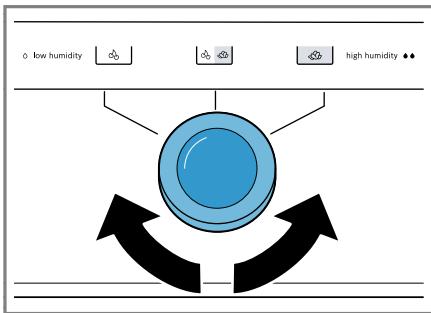


4

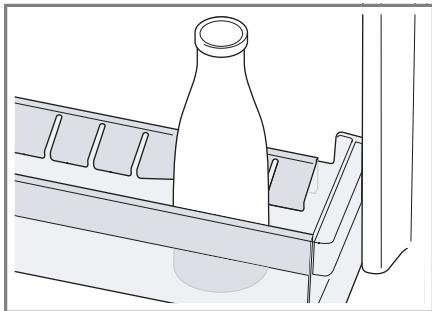


5

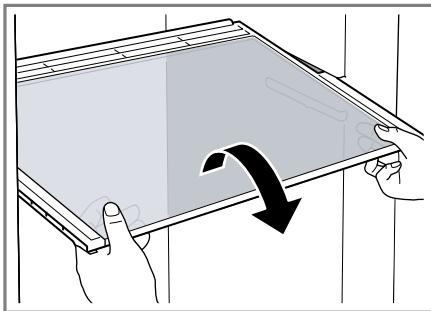


6

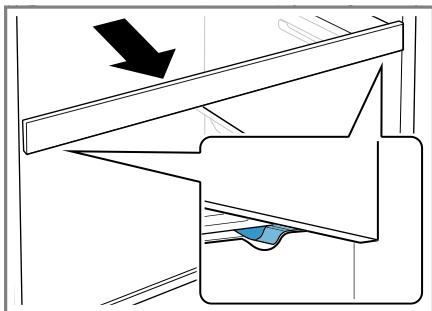


7

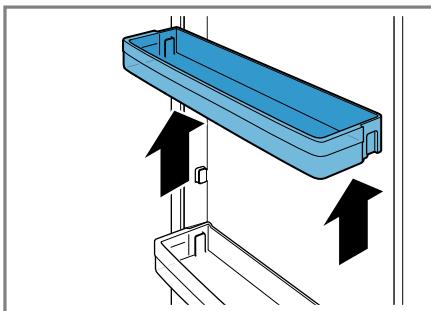


8

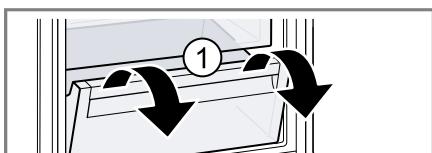


9

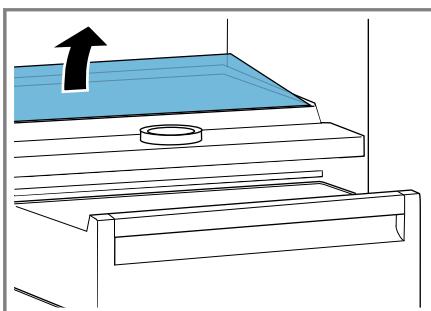


10

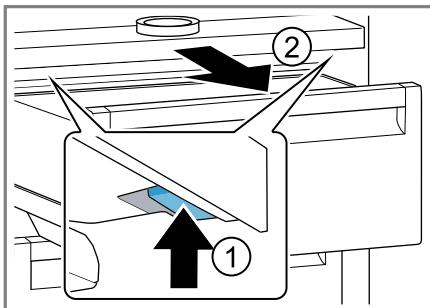


11

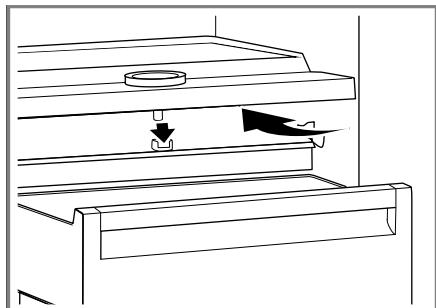


12

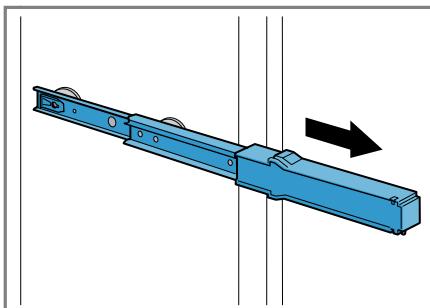


13

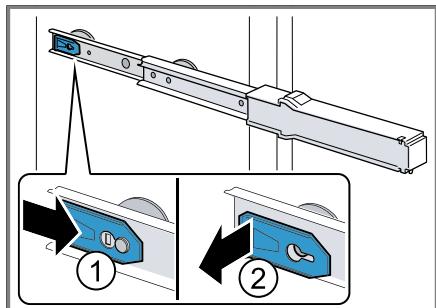


14

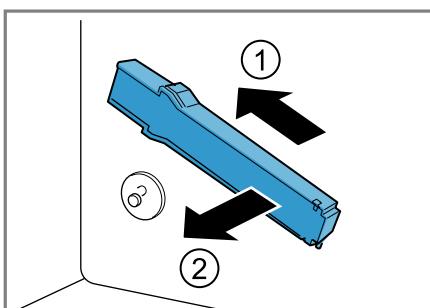

15

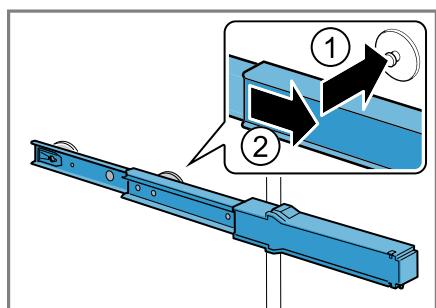

16

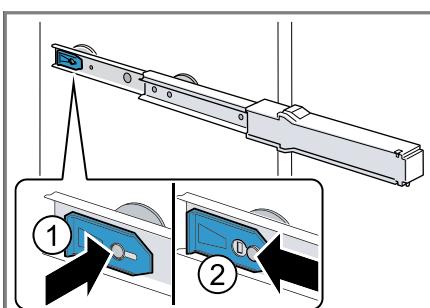

17

Съдържание

1 Безопасност	7
1.1 Общи указания.....	7
1.2 Употреба по предназначение.....	7
1.3 Ограничение на кръга от потребители	7
1.4 Сигурен транспорт	7
1.5 Безопасно инсталлиране	8
1.6 Сигурна употреба	9
1.7 Повреден уред	11
2 Предотвратяване на материални щети.....	13
3 Опазване на околната среда и икономия	13
3.1 Предаване на опаковката за отпадъци	13
3.2 Пестене на енергия	13
4 Разполагане и свързване	14
4.1 Обхват на доставката.....	14
4.2 Критерии за мястото на монтаж	14
4.3 Монтиране на уреда	15
4.4 Подгответе уреда за първата употреба.....	15
4.5 Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа	15
5 Запознаване	15
5.1 Уред	15
5.2 Панел за обслужване	16
6 Оборудване	16
6.1 Поставка.....	16
6.2 Подвижни рафтове	16
6.3 Изтегляща се поставка	16
6.4 Контейнер за плодове и зеленчуци	16
6.5 Кутия за пресни продукти.....	17
6.6 Отделение за сирене и масло	17
6.7 Отделение на вратата	17
6.8 Принадлежности	17
7 Основни положения при работа с уреда	18
7.1 Включване на уреда	18
7.2 Указания за използване.....	18
7.3 Изключване на уреда	18
7.4 Настройка на температура-та	18
8 Допълнителни функции	18
8.1 Суперохлаждане	18
9 Аларма	19
9.1 Аларма на вратата.....	19
10 Хладилно отделение.....	19
10.1 Съвети за складиране на храни в хладилното отде-ление.....	19
10.2 Температурни зони в хла-дилното отделение	19
11 Отделение за пресни про-дукти	20
11.1 Времена на съхранение в отделението за пресни продукти при 0 °C	20
12 Размразяване	20
12.1 Размразяване в хладилно-то отделение	20
12.2 Размразяване в отделени-ето за пресни продукти.....	20
13 Почистване и поддръжка	20
13.1 Подготовка на уреда за почистване	20
13.2 Почистване на уреда	21
13.3 Сваляне на елементите на оборудването	21
13.4 Демонтиране на частите на уреда.....	22

14 Отстраняване на неизп- равности	23
14.1 Извършване на самостоя- телен тест на уреда	25
15 Съхранение и предаване за отпадъци	25
15.1 Изваждане на уреда от употреба	25
15.2 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди.....	25
16 Отдел по обслужване на клиенти	26
16.1 Номер на изделието (E- Nr.) и заводски номер (FD)	26
17 Технически данни	27



1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

1.1 Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

1.2 Употреба по предназначение

Този уред е предназначен само за вграждане.

Използвайте уреда само:

- за охлаждане на хранителни продукти.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- до височина от 2000 м над морското равнище.

1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Деца над 3 години и под 8 години могат да зареждат и разтоварват хладилника/фризера.

1.4 Сигурен транспорт

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Високото тегло на уреда може да доведе до наранявания при повдигане.

- ▶ Не повдигайте сами уреда.

1.5 Безопасно инсталиране

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършено инсталлиране представлява опасност.

- ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
 - ▶ Уредът трябва да се свърза към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталлиран според правилата заземен контакт.
 - ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталриана съгласно изискванията.
 - ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.
 - ▶ Ако уредът е вграден, щепселтът на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление за всички полюси съгласно разпоредбите за монтаж.
 - ▶ При разполагане на уреда не допускайте притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.
- Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

Ако отворите за проветрение на уреда са затворени, при теч от хладилния кръг може да се образува запалима смес от въздух и газ.

- ▶ Отворите за проветрение в корпуса на уреда или във вградения корпус да не се затварят.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители или удължители.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери. Преносими разклонители или захранващи блокове могат да прегреят и да предизвикат пожар.
- ▶ Преносими разклонители или захранващи блокове да не се поставят от задната страна на уредите.

1.6 Сигурна употреба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
- ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
 - ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.
- Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.
- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
 - ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

При повреждане на кръга на хладилния агент запалимият хладилен агент може да изтече и да експлодира.

- ▶ За ускоряване на процеса на размразяване не използвайте други механични съоръжения или други средства, различни от препоръчаните от производителя.

- ▶ Освободете замръзналите хранителни продукти с тъп предмет, напр. дървена лъжица.
- Продукти с възпламенени аерозоли и експлозивни вещества, напр. спрейове, могат да експлодират.
- ▶ Не съхранявайте в уреда продукти с възпламенени аерозоли и експлозивни вещества.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Електрическите уреди във вътрешността на уреда могат да доведат до пожар, напр. отопителни уреди или електрически ледогенератори.

- ▶ Не използвайте електроуреди в уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Съдове с газирани напитки могат да се спукат.

- ▶ Не съхранявайте съдове с газирани напитки в отделението за пресни продукти.
- Нараняване на очите поради изтиchanе на запалим хладилен агент и вредни газове.
- ▶ Пазете тръбите на контура на хладилния агент и изолацията от повреждане.

⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от увреждане на здравето!

За да избегнете замърсяване на храни, спазвайте следните указания.

- ▶ Ако вратата се отвори за дълго, може да се повиши значително температурата в уреда.
- ▶ Повърхностите, които влизат в контакт с хранителни продукти и достъпни системи за изтиchanе, редовно да се почистват.
- ▶ Суровото месо и рибата да се съхраняват в контейнерите в хладилника така, че да не докосват другите продукти или да не капят върху тях.
- ▶ Ако хладилникът/камерата са празни за дълго, изключете ги, размразете, почистете и оставете отворена вратата, за да се избегне образуване на плесен.

Частите в уреда от метал или метална оптика могат да съдържат алюминий. Когато кисели хранителни продукти влезнат в контакт с алюминия, алюминиевите йони могат да преминат в хранителните продукти.

- Не яжте замърсените хранителни продукти.

1.7 Повреден уред

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хваждайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- Свържете се със службата за обслужване на клиенти.
→ Страница 26

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!



При повреждане на тръбите могат да излезнат запалим хладилен агент и вредни газове и да се възпламенят.

- Пазете уреда далеч от огън или източници на запалване.

- ▶ Проветрете помещението.
- ▶ Изключете уреда. → *Страница 18*
- ▶ Издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ Свържете се с отдела по обслужване на клиенти.
→ *Страница 26*

2 Предотвратяване на материални щети

ВНИМАНИЕ!

Чрез използването на подиуми, поставки или врати на уреда като места за сядане или качване уредът може да се повреди.

- ▶ Не стъпвайте върху основата, чекмеджетата или вратите и не се подпирайте на тях.
- Чрез замърсявания с масло или грес могат да се напукат пластмасовите части и уплътненията на вратите.
- ▶ Поддържайте пластмасовите части и уплътненията на вратите чисти от масло и грес.

Частите в уреда от метал или метална оптика могат да съдържат алуминий. Алуминият реагира при контакт с кисели хранителни продукти.

- ▶ Не складирайте хранителни продукти неопакованi в уреда.

3 Опазване на околната среда и икономия

3.1 Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

3.2 Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток.

Избор на място на поставяне

- Пазете уреда от директна слънчева светлина.
- Инсталирайте уреда на максимално разстояние спрямо радиатори, печки и други източници на топлина:
 - 30 mm разстояние спрямо печки на електричество или газ.
 - 300 mm разстояние спрямо печки на течно гориво или въглища.
- Използвайте дълбочина на нишата от 560 mm.
- Никога не покривайте или затваряйте външните вентилационни отвори.

Пестене на енергия при употреба

Бележка: Разположението на елементите на оборудването не влияе на разхода на електроенергия на уреда.

- Само за кратко отваряйте уреда и го затваряйте внимателно.
- Никога не покривайте или затваряйте вътрешните отвори за преветрение или външните вентилационни отвори.
- Транспортирайте купените хранителни продукти в хладилна чанта и ги поставете бързо в уреда.
- Оставете топлите хранителни продукти и напитки да се охладят преди съхранението.
- Поставете замразените продукти за размразяване в хладилното отделение, за да използвате струда на замразените продукти.

- Винаги оставяйте малко пространство между хранителните продукти и задната стена.

4 Разполагане и свързване

4.1 Обхват на доставката

Проверявайте след разопаковането всички части за транспортни щети и пълнота на доставката.

В случаи на рекламация се обърнете към Вашия търговец или към нашата служба за обслужване на клиенти → Страница 26.

Доставката включва:

- Уред за вграждане
- Оборудване и принадлежности¹
- Монтажен материал
- Ръководство за монтаж
- Ръководство за употреба
- Списък с клиентските служби
- Гаранционна книжка²
- Енергиен етикет
- Информация за разхода на електроенергия и за шумове

4.2 Критерии за мястото на монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от експлозия!

Ако уредът е в малка стая, при теч от хладилния кръг може да се образува запалима смес от въздух и газ.

- Поставете уреда само в помещение, което има минимум обем от 1 м³ на 8 г хладилен агент. Количеството хладилен агент е върху типовата табелка. → Фиг. 1/7

Теглото на уреда може да възлиза на до 70 кг в зависимост от модела.

За да се поеме теглото на уреда, трябва основата да е достатъчно стабилна.

Разрешена температура в помещението

Разрешената температура в помещението зависи от климатичния клас на уреда.

Климатичният клас е върху типовата табелка. → Фиг. 1/7

Климатичен клас	Разрешена температура в помещението
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Уредът е напълно годен за експлоатация в рамките на разрешената температура в помещението.

Ако уред от климатичен клас SN се използва при по-ниска температура в помещението, може да се изключи.

¹ Според оборудването на уреда

² Не във всички страни

чи вероятността за повреди на уреда до температура в помещението от 5 °C.

Размери на нишата

Спазвайте размерите на нишата, ако вграждате уреда си в ниша. При отклонения могат да възникнат проблеми при инсталацирането на уреда.

Дълбочина на нишата

Вграждайте уреда в препоръчителната дълбочина на нишата от 560 mm.

При по-малка дълбочина на нишата разходът на електроенергия се повишава леко. Дълбочината на нишата трябва да е минимум 550 mm.

Ширина на нишата

За уреда е необходима вътрешна ширина на нишата за вграждане от минимум 560 mm.

Over-and-Under и Side-by-Side поставяне

Ако 2 охлаждащи уреда се поставят един над друг или един до друг, между тях трябва да има минимум 150 mm разстояние. За избраните уреди е възможно поставяне без минимално разстояние. Попитайте за това Вашия специализиран търговец или кухненски дизайнер.

4.3 Монтиране на уреда

- ▶ Монтирайте уреда съгласно приложеното ръководство за монтаж.

4.4 Подгответе уреда за първата употреба

1. Вземете информационния материал.

2. Отстранете защитните фолии и транспортните предпазители, напр. лентите тиксо и картона.
3. Почистване за пръв път на уреда. → Страница 21

4.5 Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа

1. Включете щепсела на кабела за свързване към мрежата на уреда в електрически контакт в близост до уреда.
Техническите параметри за свързване на уреда са посочени на фирмения табелка. → Фиг. 1/7
2. Проверете стабилното положение на щепсела.
✓ Уредът е готов за работа.

5 Запознаване

5.1 Уред

Тук ще намерите общ преглед на компонентите на Вашия уред.
→ Фиг. 1

- | | |
|----------|--|
| A | Хладилно отделение
→ Страница 19 |
| B | Отделение за пресни продукти → Страница 20 |
| 1 | Панел за обслужване
→ Страница 16 |
| 2 | Подвижни рафтове
→ Страница 16 |
| 3 | Изтегляща се поставка
→ Страница 16 |
| 4 | Разделител с регулатор на влажността → Страница 16 |
| 5 | Контейнер за плодове и зеленчуци → Страница 16 |

6 Кутия за пресни продукти
→ Страница 17

7 Фабрична табелка
→ Страница 27

8 Отделение за сирене и
масло → Страница 17

9 Отделение на вратата за го-
леми шишета
→ Страница 17

Бележка: Възможни са отклонения
между уреда и фигураните в зависи-
мост от оборудването.

5.2 Панел за обслужване

Посредством панела за обслужва-
не се настройват всички функции
на Вашия уред и се извежда ин-
формация относно режима на ра-
бота.

→ **Фиг. 2**

1 0 °C свети, ако уредът рабо-
ти.

2 alarm изключва предупреди-
телния сигнал.

3 《/》 настройва температура-
та на хладилното отделение.

4 показва настроената темпе-
ратура в хладилното отделе-
ние в °C.

5 super включва или изключва
Суперохлажддане.

6 ① включва или изключва
уреда.

6 Оборудване

Оборудването на уреда е в зависи-
мост от модела.

6.1 Поставка

За да променяте рафта според
нуждата, извадете го и го поставете
на друго място.

→ "Свляне на отделението",
Страница 21

6.2 Подвижни рафтове

Използвайте променливото отделе-
ние, за да съхранявате върху отде-
лението под него високи продукти,
напр. кани или бутилки.

Можете да извадите предната част
на променливото отделение и да
пъхнете под задната част от делени-
ето.

→ **Фиг. 3**

6.3 Изтегляща се поставка

За да имате по-добра представа и
бързо да взимате храни, изтегляйте
телескопичното отделение.

6.4 Контейнер за плодове и зеленчуци

Складирайте пресните плодове и
зеленчуци в контейнера за плодове
и зеленчуци неопакованi.

Складирайте разрязаните плодове
и зеленчуци покрити или опакова-
ни без въздух.

С помощта на регулатора на влаж-
ността на разделителната плоча и
специалното уплътнение можете да
регулирате влажността на въздуха
в контейнера за плодове и зеленчу-
ци.

→ **Фиг. 4**

Можете да регулирате влажността на въздуха в контейнера за плодове и зеленчуци според вида и количеството на съхраняваните продукти чрез завъртане на регулатора на влажността:

- Ниска влажност на въздуха  при предимно съхраняване на плодове или високо натоварване.
- Средна влажност на въздуха  при смесено натоварване.
- Висока влажност на въздуха  при съхраняване предимно на зеленчуци, както и при ниски количества.

В зависимост от съхраняваните количества и продуктите за съхранение в контейнера за плодове и зеленчуци може да се образува кондензат.

Отстранете водата от конденз със суха кърпа и регулирайте влажността на въздуха в кутията за зеленчуци чрез регулатора на влажността.

За да се запазят качеството и ароматът, съхранявайте чувствителните към студ плодове и зеленчуци извън уреда при температури от ок. 8 °C до 12 °C, напр. ананас, бани, цитрусови плодове, краставици, тиквички, чушки, домати и картофи.

6.5 Кутия за пресни продукти

Използвайте по-ниските температури в контейнера за пресни продукти, за да съхранявате лесно развалящите се хранителни продукти, напр. риба, месо и салам.

6.6 Отделение за сирене и масло

Съхранявайте масло и кашкавал в отделението за масло и сирене.

6.7 Отделение на вратата

За да променяте отделението на вратата според нуждата, можете да го извадите да го използвате отново на друго място.

→ "Сваляне на отделението на вратата", Страница 22

6.8 Принадлежности

Използвайте оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за Вашия уред.

Принадлежностите на Вашия уред зависят от модела.

Отделение за яйца

Поставяйте сигурно яйцата в отделението.

Държач за бутилки

Държачът за бутилки пречи на бутилките да падат при отваряне и затваряне на вратата на уреда.

→ Фиг. 5

7 Основни положения при работа с уреда

7.1 Включване на уреда

1. Натиснете ①.
- ✓ Уредът започва да охлажда.
2. Настройте желаната температура. → Страница 18

7.2 Указания за използване

- Ако сте включили уреда, няколко часа са нужни до достигане на настроената температура.
Не поставяйте храни преди настроената температура да се достигне.
- Корпусът вляво, вдясно и отдолу на отделението за пресни продукти се нагрява леко временно. Това предотвратява образуване на кондензат в областта на уплътнението на вратата.
- Ако затворите вратата, може да се получи вакуум. Вратата се отваря трудно. Изчакайте един момент докато вакуумът се изравни.

7.3 Изключване на уреда

- ▶ Натиснете ①.

7.4 Настройка на температурата

Настройка на температурата на хладилното отделение

- ▶ Натискайте 《/》 докато температурата индикация не покаже желаната температура.

Препоръчителната температура в хладилното отделение възлиза на 4 °C.

Настройка на температурата в отделението за пресни продукти

Бележка: Отделението за пресни продукти стандартно е настроено предварително на степен 0. Степен 0 отговаря на температура от близо 0 °C. Можете да настроите с 3 степени по-ниска или по-висока температура в отделението за пресни продукти.

Съвет: Ако върху продуктите за охлаждане в отделението за пресни продукти се образува скреж, настройте по-висока температура в отделението за пресни продукти.

1. Задръжте натиснат super докато индикаторът за температура не започне да мига.
2. За да промените настройката, натиснете 《/》.
 - Степен -3 съответства на настройка на най-ниска температура.
 - Степен +3 съответства на настройка на най-висока температура.
- ✓ След една минута избраната степен се запаметява.

8 Допълнителни функции

8.1 Суперохлажддане

При Суперохлажддане хладилното отделение се охлажда максимално. Преди складиране на големи количества храни включете Суперохлажддане.

Бележка: Когато Суперохлажддане е включена, е възможна засилена поява на шумове.

Суперохлаждане включване

- ▶ Натиснете super.
- ✓ super свети.

Бележка: След около 15 часа уредът превключва в нормален режим на работа.

Суперохлаждане изключване

- ▶ Натиснете super.
- ✓ Настроената преди това температура се показва на дисплея.

9 Аларма

9.1 Аларма на вратата

Ако вратата на уреда остане отворена по-продължително, се включва алармата на вратата.

Предупредителен сигнал прозвучава.

Изключване на алармата на вратата

- ▶ Затворете вратата на уреда или натиснете alarm.
- ✓ Предупредителният тон е изключен.

10 Хладилно отделение

В хладилното отделение можете да съхранявате млечни продукти, яйца, пригответи ястия, печива, отворени консерви и кашкавал.

Може да се настрои температура от 3 °C до 8 °C.

Благодарение на съхранението на студено можете да съхранявате за кратък или средно дълъг период от време и лесно развалящи се хранителни продукти. Колкото по-ниска е избраната температура, толкова по-дълго се запазват продуктите.

10.1 Съвети за складиране на храни в хладилното отделение

- Складирайте само пресни и не-развалени хранителни продукти.
- Складирайте хранителните продукти опаковани без въздух или покрити.
- За да не се влоши циркулацията на въздуха и да се избегне замръзването на хранителните продукти, не ги поставяйте директно върху задната стена.
- Първо изчакайте да изстинат топлите храни и напитки.
- Спазвайте зададената от производителя минимална трайност или дата на консумация.

10.2 Температурни зони в хладилното отделение

Чрез циркулацията на въздуха в хладилното отделение има различни температурни зони.

Зона с най-ниска температура

Най-студената зона е върху разделителната плоча и в поставката на вратата за големи бутилки.

Съвет: Съхранявайте лесно развалящите се хранителни продукти в отделението за пресни продукти, напр. риба, колбаси и месо.

→ "Отделение за пресни продукти", Страница 20

Зона с най-висока температура

Най-топлата зона се намира най-горе на вратата.

Съвет: Съхранявайте нечувствителни храни в най-топлата зона, напр. кашкавал и масло. Така сиреното може да развие своя аромат, маслото може да се размазва.

11 Отделение за пресни продукти

В отделението за пресни продукти можете да съхранявате пресни хранителни продукти до три пъти по-дълго пресни отколкото в хладилното отделение.

Температурата в отделението за пресни продукти се поддържа приблизително 0 °C.

Чрез складирането пресни на хранителните продукти се запазва по-добре качеството. Ниската температура и оптималната влажност на въздуха осигуряват идеални условия за съхранение на пресни хранителни продукти.

11.1 Времена на съхранение в отделението за пресни продукти при 0 °C

Периодът на съхранение зависи от изходното качество на вашите хранителни продукти.

Хранителен продукт	Време на складиране
Прясна риба, морски дарове	до 3 дни
Птиче месо, месо (варено/печено)	до 5 дни
Говеждо, свинско, агнешко, колбаси (нарезани)	до 7 дни
Пушена риба, броколи	до 14 дни
Салата, резене, кайсии, сливи	до 21 дни
Меко сирене, йогурт, извара, мътеница, карфиол	до 30 дни

12 Размразяване

12.1 Размразяване в хладилното отделение

Хладилното отделение на Вашия уред автоматично се размразява.

12.2 Размразяване в отделението за пресни продукти

Отделението за пресни продукти на Вашия уред се размразява автоматично.

13 Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старательно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

Почистването на недостъпни места трябва да се извършва от отдела по обслужване на клиенти. Почистването от отдела по обслужване на клиенти може да причини разходи.

13.1 Подготовка на уреда за почистване

- Изключете уреда. → Страница 18
- Разкачете уреда от електрическата мрежа.
- Издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- Извадете всички хранителни продукти и ги съхранявайте на хладно място.

Ако е наличен, поставете акумулатора на студ върху хранителните продукти.

4. Ако е наличен слой скреж, оставете го да се размрази.
5. Извадете всички елементи на оборудването и принадлежности от уреда. → Страница 21
6. Демонтаж на разделителната плоча. → Страница 22
7. Демонтаж на капака.
→ Страница 22
8. Демонтиране на изтеглящите шини. → Страница 22

13.2 Почистване на уреда

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар!

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.
- Течността в осветлението или в елементите за осветление може да е опасна.
- ▶ Водата от миенето не трябва да попада в осветлението или в елементите за управление.

ВНИМАНИЕ!

Неподходящи почистващи средства могат да повредят повърхностите на уреда.

- ▶ Не използвайте твърди абразивни гъби или гъби за чистене.
- ▶ Не използвайте агресивни или абразивни почистващи средства.
- ▶ Не използвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.

Ако части на оборудването и принадлежности се чистят в съдомиялна машина, те могат да се деформират или обезцветят.

- ▶ Никога не почиствайте части на оборудването и принадлежности се чистят в съдомиялна машина.
1. Подготовка на уреда за почистване. → Страница 20
2. Уредът, частите на оборудването, принадлежностите, частите на уреда и уплътненията на вратите се почистват с кърпа, хладка вода и малко pH неутрален почистващ препарат.
3. Подсушете основно с мека суха кърпа.
4. Използвайте частите на оборудването и монтирайте частите на уреда.
5. Електрическо свързване на уреда. → Страница 15
6. Включете уреда. → Страница 18
7. Вкарайте хранителните продукти.

13.3 Сваляне на елементите на оборудването

Ако искате основно да почистите части на оборудването, извадете ги от уреда.

Сваляне на отделението

- ▶ Изтеглете и извадете отделението.
→ **Фиг. 6**

Сваляне на изтегляща се поставка

1. Извадете силно изтеглящото се отделение до фиксиране на езичето.
→ **Фиг. 7**
2. Свалете и странично изкарайте отделението.

Сваляне на отделението на вратата

- ▶ Повдигнете отделението на вратата и го свалете.
→ **Фиг. 8**

Сваляне на контейнера за плодове и зеленчуци

- ▶ Наклонете контейнера за плодове и зеленчуци напред ① и го свалете ②.
→ **Фиг. 9**

Изваждане на кутията за пресни продукти

- ▶ Наклонете напред кутията за пресни продукти ① и я извадете ②.
→ **Фиг. 9**

13.4 Демонтиране на части-те на уреда

Ако искате да почистите уреда си основно, можете да демонтирате определени части от Вашия уред.

Разделителна плоча и капак на контейнера за плодове и зеленчуци

За да почистите основно разделителната плоча и капака на контейнера за плодове и зеленчуци, можете да ги демонтирате.

Демонтаж на разделителната плоча

1. Свалете стъклена плоча от разделителната плоча.
→ **Фиг. 10**
2. Свалете контейнера за плодове и зеленчуци.
3. Натиснете лоста от долната страна двустранно ① и изтеглете напред разделителната плоча ②.
→ **Фиг. 11**

4. Повдигнете разделителната площа и странично я извадете.

Демонтаж на капака

- ▶ Повдигнете капака на контейнера за плодове и зеленчуци, изтеглете го напред и странично го извадете.

Монтаж на разделителната площа и капака

1. Поставете капака на контейнера за плодове и зеленчуци.
2. Поставете разделителната плоча.
→ **Фиг. 12**
3. Поставете стъклена плоча върху разделителната плоча.

Телескопични релси

За да почистите основно телескопичните релси, можете да ги демонтирате.

Демонтиране на изтеглящите шини

1. Изтеглете телескопичната релса.
→ **Фиг. 13**
2. Избутайте фиксирането по посока на стрелката ① и разхлабете от задния болт ②.
→ **Фиг. 14**
3. Съберете телескопичната релса.
4. Избутайте телескопичната релса над задния болт назад ① и фиксирайте ②.
→ **Фиг. 15**

Монтиране на телескопичните релси

1. Поставете телескопичната релса в изкарано състояние върху предния болт ① и за фиксиране леко изтеглете напред ②.
→ **Фиг. 16**
2. Поставете телескопичната шина върху задния болт ① и избутайте заключването назад ②.
→ **Фиг. 17**

14 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраниТЕ самостоитеЛно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не охлажда, индикациите и осветлението светят.	<p>Включен е режим Преглед.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Извършете самостоятелен тест на уреда. → Страница 25 ✓ След завършване на самостоятелния тест уредът превключва в нормален режим на работа.
LED осветлението не функционира.	<p>Възможни са различни причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. <p>Номерът на клиентската служба ще откриете в приложения списък с клиентски служби.</p>
E или d се показва в индикатора за температура.	<p>Електрониката е установила грешка.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изключете уреда. → Страница 18 2. Разкачете уреда от електрическата мрежа. <p>Издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Свържете уреда след 5 минути. 4. Ако съобщението на дисплея продължава да се показва, обадете се на службата за обслужване на клиенти. <p>Номерът на клиентската служба ще откриете в приложения списък с клиентски служби.</p>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Чува се предупредителен сигнал и alarm свети.	<p>Възможни са различни причини.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Натиснете alarm.✓ Алармата се изключва.
	<p>Вратата на уреда е отворена.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Затворете вратата на уреда.
Температурата се различава значително от настройката.	<p>Възможни са различни причини.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Изключете уреда. → <i>Страница 18</i>2. Включете отново уреда след ок. 5 минути. → <i>Страница 18</i><ul style="list-style-type: none">– Когато температурата е твърде висока, я проверете отново след няколко часа.– Когато температурата е твърде ниска, я проверете отново на следващия ден.
Уредът бучи, шуми, бръмчи, гъргори или щрака.	<p>Не е налице грешка. Даден мотор работи, напр. хладилен агрегат, вентилатор. Охлаждащото вещество тече по тръбите. Моторът, шалтерът или магнитните клапани се включват или изключват.</p> <p>Не е необходимо действие.</p>
Уредът издава звуци.	<p>Частите се клатят или захващат.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Проверявайте свалящите се части на оборудването и при нужда ги размествайте.
	<p>Бутилките или съдовете се допират.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Разместете бутилките или съдовете.

14.1 Извършване на самостоятелен тест на уреда

1. Изключете уреда. → Страница 18
 2. Отново включете уреда след ок. 5 минути. → Страница 18
 3. В рамките на 10 секунди след включването задържте натиснат super за 3 до 5 секунди.
- ✓ Самостоятелният тест на уреда стартира.
 - ✓ По време на самостоятелния тест на уреда междувременно прозвучава дълъг акустичен сигнал.
 - ✓ Ако след края на самостоятелен тест на уреда чуете 2 акустични сигнала и температурната индикация покаже настроената температура, уредът е наред. Уредът преминава в нормален режим.
 - ✓ Ако след края на самотестването прозвучат 5 акустични сигнала и super мига в продължение на 10 секунди: уведомете службата за обслужване на клиенти.

15 Съхранение и предаване за отпадъци

Тук ще узнаете как да подгответе Вашия уред за съхранение. Освен това ще узнаете как се предават за отпадъци излезли от употреба уреди.

15.1 Изваждане на уреда от употреба

1. Изключете уреда. → Страница 18
2. Разкачете уреда от електрическата мрежа.

Издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.

3. Извадете всички хранителни продукти.
4. Размразете уреда.
→ Страница 20
5. Почистете уреда. → Страница 21
6. За да гарантирате проветрение-то на вътрешността, оставете уреда отворен.

15.2 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни сировини.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от увреждане на здравето!**

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ За да затрудните катеренето на деца в уреда, не изваждайте рафтовете и контейнерите от уреда.
- ▶ Дръжте децата далеч от извадения от употреба уред.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар!**

При повреждане на тръбите могат да се отделят запалим хладилен агент и вредни газове, които да се възпламенят.

- ▶ Пазете тръбите на контура на хладилния агент и изолацията от повреждане.
- 1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.

2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологостъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EU за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

16 Отдел по обслужване на клиенти

В случай че имате въпроси, не можете да отстраните дадена неизправност на уреда самостоятелно или е необходим ремонт на уреда, се обрнете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

Бележка: Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на съответно валидни-

те на място условия на предлаганата от производителя гаранция. Минималният срок на гаранцията (предлагана от производителя гаранция за частни потребители) в Европейското икономическо пространство възлиза на 2 години съгласно валидните на място гаранционни условия. Гаранционните условия не повлияват други права или претенции, които Ви се полагат според местното законодателство.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдели по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

16.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда.

→ **Фиг. 1/7**

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

17 Технически данни

Хладилният агент, нетният обем и други технически данни са посочени на фабричната табелка.

→ *Фиг. 1/7*

Настоящият продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност F. Светлинният източник се предлага като резервна част и трябва да се сменя само от обучен специализиран персонал. Настоящият продукт съдържа втори светлинен източник с клас на енергийна ефективност F. Светлинният източник се предлага като резервна част и трябва да се сменя само от обучен специализиран персонал.

Допълнителна информация за Вашия модел ще намерите в интернет на адрес

<https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Този уеб адрес е свързан с официалната продуктова база данни на ЕС EPREL. След това, моля, следвайте инструкциите за търсене на модел. Идентификаторът на модела се получава от значите пред наклонената черта на номера на изделието (E-Nr.) на фабричната табелка. Алтернативно ще намерите идентификатора на модела също на първия ред на енергийния етикет на ЕС.

¹ Важи само за страни в Европейското икономическо пространство

Cuprins

1 Siguranța	30	7 Utilizarea de bază	39
1.1 Instrucțiuni generale.....	30	7.1 Pornirea aparatului	39
1.2 Utilizarea conform destinației ...	30	7.2 Instrucțiuni de utilizare.....	39
1.3 Limitare a cercului de utiliza- tori	30	7.3 Deconectarea aparatului	39
1.4 Transportul în siguranță	31	7.4 Setarea temperaturii.....	39
1.5 Instalarea în siguranță	31		
1.6 Utilizarea în siguranță.....	32		
1.7 Aparat deteriorat	34		
2 Prevenirea prejudiciilor mate- riale	35		
3 Protecția mediului și econo- misirea	35		
3.1 Predarea la deșeuri a amba- lajului	35		
3.2 Economisirea de energie	35		
4 Instalarea și conectarea.....	36		
4.1 Pachetul de livrare.....	36		
4.2 Criteriile privind locul de in- stalare.....	36		
4.3 Montarea aparatului	37		
4.4 Pregătirea aparatului pentru prima punere în funcționare	37		
4.5 Racordarea electrică a apa- ratului.....	37		
5 Cunoașterea	37		
5.1 Aparatul	37		
5.2 Panou de comandă	37		
6 Dotarea	38		
6.1 Suport.....	38		
6.2 Suportul variabil.....	38		
6.3 Suportul detasabil	38		
6.4 Cutii pentru fructe și legume....	38		
6.5 Setarul de păstrare la rece a produselor proaspete	39		
6.6 Compartimentul pentru unt și brânzeturি	39		
6.7 Suportul de pe ușă.....	39		
6.8 Accesorii.....	39		
7 Utilizarea de bază	39		
7.1 Pornirea aparatului	39		
7.2 Instrucțiuni de utilizare.....	39		
7.3 Deconectarea aparatului	39		
7.4 Setarea temperaturii.....	39		
8 Funcțiile suplimentare	40		
8.1 Super-răcirea	40		
9 Alarmă.....	40		
9.1 Alarma de ușă deschisă	40		
10 Compartiment frigider	40		
10.1 Recomandări privind depo- zitarea alimentelor în com- partimentul frigider	41		
10.2 Zonele de răcire din com- partimentul frigider	41		
11 Compartimentul frigider pentru produse proaspete.....	41		
11.1 Duratele de depozitare în compartimentul frigider la o temperatură de 0 °C	41		
12 Dezghețarea.....	42		
12.1 Dezghețarea compartimen- tului frigider	42		
12.2 Dezghețarea compartimen- tului frigider pentru produse proaspete	42		
13 Curățare și îngrijire	42		
13.1 Pregătirea aparatului în ve- dere curățării	42		
13.2 Curățarea aparatului	42		
13.3 Scoaterea pieselor din do- tare	43		
13.4 Demontarea compone- ntelor aparatului	43		
14 Remediati defecțiunile	45		
14.1 Efectuarea autotestării apa- ratului	47		

15 Depozitarea și eliminarea	47
15.1 Scoaterea din funcțiune a aparatului.....	47
15.2 Predarea aparatului vechi	47
16 Serviciul clienții.....	48
16.1 Numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD)	48
17 Date tehnice.....	48



1 Siguranță

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

1.1 Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

1.2 Utilizarea conform destinației

Acest aparat este destinat numai utilizării după încorporarea într-un corp de mobilier.

Utilizați acest aparat numai:

- pentru răcirea alimentelor.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic.
- până la o înălțime de până la 2000 m deasupra nivelului mării.

1.3 Limitare a cercului de utilizatori

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârstă de peste 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheți sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor dacă nu sunt supravegheți.

Copii cu vârstă cuprinsă între 3 și 8 ani pot încărca și descărca combina frigorifică.

1.4 Transportul în siguranță

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Greutatea mare a aparatului poate conduce la vătămări în momentul ridicării acestuia.

- Nu ridicați singur aparatul.

1.5 Instalarea în siguranță

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Instalațiile executate incorrect sunt periculoase.

- Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe placuța cu date tehnice.
- Aparatul se va racorda doar la o priză de curenț alternativ cu împământare, instalată regulamentar.
- Sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect.
- Nu racordați aparatul la o altă sursă de comutare, de exemplu, la un comutator temporizat sau la un sistem de comandă de la distanță.
- După montarea aparatului, ștecherul cablului de alimentare electrică trebuie să fie accesibil; dacă accesul liber nu este posibil, în instalația electrică permanentă se va monta un separator de faze pentru toții polii conform condițiilor din dispozițiile de instalare.
- La amplasarea aparatului acordați atenție cablului de alimentare de la rețea să nu fie întepenit într-un loc sau deteriorat. O izolație deteriorată a cablului de alimentare electrică este periculoasă.
- Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de explozie!

Dacă orificiile de ventilație ale aparatului sunt obstrucționate, se pot produce scurgeri de agent frigorific, ceea ce poate duce la producerea unui amestec inflamabil de gaz și aer.

- Nu obstrucați orificiile de ventilație din carcasa aparatului sau pe cele din carcasa de montare.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Este periculos să se utilizeze un cablu de alimentare de la rețea prelungit sau atașarea unui adaptor neadecvat.

- ▶ Nu utilizați prelungitoare sau prize multiple.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare de la rețea este prea scurt contactați serviciul pentru clienți.
- ▶ Utilizați numai adaptoare care au fost avizate de producător. řinele de prize multiple portabile sau adaptoarele portabile se pot supraîncălzi și pot duce la producerea unui incendiu.
- ▶ Nu amplasați řinele de prize multiple portabile sau adaptoarele portabile pe partea posterioară a aparatului.

1.6 Utilizarea în siguranță

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Utilizați aparatul numai în spații închise.
- ▶ Nu expuneți niciodată aparatul la căldură și umiditate excesive.
- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
 - ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.
- Copii pot aspira sau înghiți piesele mici și se pot asfixia.
- ▶ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
 - ▶ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de explozie!

Prin deteriorarea circuitului agentului frigorific, agenții frigorifici inflamabili se pot scurge sau pot exploda.

- ▶ Pentru a accelera procesul de dezghețare, nu utilizați alte articole mecanice sau de alt tip, conform indicațiilor producătorului.
- ▶ Desprindeți alimentele întepenite cu un obiect bont, de exemplu, o coadă de lingură din lemn.

Produsele cu gaze propulsoare inflamabile și substanțele explozive pot exploda, de exemplu, spray-urile.

- Nu depozitați în aparat produse care conțin gaze propulsoare inflamabile sau materiale explozive.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Aparatele electrice din interiorul aparatului, precum aparatele de încălzire sau aparatele electrice de produs gheată, pot duce la producerea unui incendiu.

- Nu introduceți aparate electrice în interiorul aparatului.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Recipientele cu băuturi care conțin dioxid de carbon pot plesni.

- Nu depozitați în compartimentul frigidier pentru produse proaspete recipiente cu băuturi care conțin dioxid de carbon.

În cazul scurgerii agentului frigorific inflamabil și gazelor nocive, există pericolul de vătămare a ochilor.

- Nu deteriorați tubulatura circuitului de agent frigorific și izolația.

⚠ ATENȚIONARE – Pericol de afectare a sănătății!

Pentru a preveni contaminarea alimentelor, țineți cont de următoarele recomandări.

- Dacă ușa este lăsată deschisă pentru mai mult timp, temperatura din interiorul compartimentelor aparatului ar putea crește.
- Curătați cu regularitate suprafețele care ar putea în contact cu alimentele și sistemele de evacuare accesibile.
- Depozitați carne crudă și peștele în recipientele adecvate din compartimentul frigidier astfel încât celelalte alimente să nu intre în contact cu sau să se ecurgă peste acestea.
- Dacă combina frigorifică este menținută goală pentru mai mult timp, deconectați-o, dezghețați-o, curătați-o și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului.

Piese metalice sau cu aspect metalic ale aparatului pot conține aluminiu. Dacă alimentele acide intră în contact cu componente din aluminiu, ionii de aluminiu pot pătrunde în alimente.

- Nu consumați alimentele contaminate.

1.7 Aparat deteriorat

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.

- ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
 - ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
 - ▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe.
 - ▶ Contactați unitatea de service abilitată. → *Pagina 48*
- Reparațiile executate incorrect sunt periculoase.
- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
 - ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
 - ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!



În cazul deteriorării țevilor, se pot produce surgeri de agent frigorific inflamabil și gaze toxice care se pot aprinde.

- ▶ Păstrați aparatul departe de foc și de sursele de aprindere.
- ▶ Aerisați încăperea.
- ▶ Deconectați aparatul. → *Pagina 39*
- ▶ Scoateți din priză fișa cablului de alimentare cu energie electrică sau deconectați siguranța de la tabloul de siguranțe.
- ▶ Contactați unitatea de service abilitată. → *Pagina 48*

2 Prevenirea prejudiciilor materiale

ATENTIE!

Soculul, glisierele sau ușile aparatul se pot deteriora dacă sunt utilizate ca supafe de așezare sau de urcare.

- ▶ Nu vă urcați pe soclu, pe etajerele extractibile sau pe uși și nu vă sprijiniți pe acestea.

În cazul contaminării cu ulei sau unsoare, piesele din plastic și garniturile de etanșare ale ușii pot deveni poroase.

- ▶ Componentele din material plastic și garniturile de etanșare ale ușii trebuie păstrate curate, fără urme de ulei și unsoare.

Piese metalice sau cu aspect metallic ale aparatului pot conține aluminiu. Aluminiul reacționează la contactul cu alimentele acide.

- ▶ Nu depozitați alimente neambalate în aparat.

3 Protecția mediului și economisirea

3.1 Predarea la deșeuri a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice și reciclabile.

- ▶ Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

3.2 Economisirea de energie

Dacă respectați aceste instrucțiuni, aparatul dvs. va consuma mai puțină energie electrică.

Alegerea locului de instalare

- Protejați aparatul împotriva radiațiilor solare directe.
- Amplasați aparatul la o distanță cât mare posibil față de calorifere, aragazuri și de alte surse de căldură:
 - la o distanță de 30 mm față de aparatelor electrice și pe gaz.
 - Păstrați o distanță de 300 mm față de aparatelor de gătit pe petrol sau cărbuni.
- Utilizați o nișă cu adâncimea de 560 mm.
- Nu acoperiți și nu obturați orificiile de ventilare exterioare.

Economisirea de energie în timpul funcționării

Notă: Ordinea în care sunt amplasate piesele din dotare nu are nicio influență asupra consumului de energie al aparatului.

- Deschideți numai pentru scurt timp ușa aparatului și închideți-o repede.
- Nu acoperiți și nu obturați niciodată orificiile de ventilare interioare sau pe cele exterioare.
- Transportați alimentele cumpărate într-o sacosă izotermă și depozitați-le rapid în aparat.
- Alimentele și băuturile calde trebuie lăsate să se răcească înainte de a le depozita.
- Pentru a putea utiliza temperatura scăzută a alimentelor congelate, așezați-le în vederea decongelării în compartimentul frigider.
- Lăsați întotdeauna puțin spațiu între alimente și peretele posterior al aparatului.

4 Instalarea și conectarea

4.1 Pachetul de livrare

După dezambalare, verificați dacă pachetul de livrare este complet și asigurați-vă că niciuna dintre piese nu prezintă deteriorări rezultate în timpul transportului.

În caz de reclamații, adresați-vă distribuitorului de la care ați cumpărat aparatul sau Serviciului nostru de Asistență pentru Clienti → Pagina 48.

Pachetul de livrare constă din:

- Aparat încorporabil
- Dotări și accesorii¹
- Material de montare
- Instrucțiuni de montare
- Instrucțiuni de utilizare
- Lista cu unitățile de service abilitate
- Anexa garanției²
- Eticheta energetică
- Informații referitoare la consumul de energie și nivelul de zgomot

4.2 Criteriile privind locul de instalare

AVERTISMENT

Pericol de explozie!

Dacă aparatul este instalat într-o încăpere prea mică, se poate scurge agent frigorific și se poate produce un amestec inflamabil de gaz și aer.

- Instalați aparatul numai într-o încăpere care are un volum de minimum 1 m³ per 8 g de agent frigori-

fic. Cantitatea de agent frigorific este specificată pe plăcuța cu date tehnice. → Fig. 1/7

Greutatea aparatului poate fi de până la 70 kg, în funcție de model.

Pentru a stabili greutatea aparatului, suportul acestuia trebuie să fie suficient de stabil.

Temperatura admisă din încăpere

Temperatura admisă din încăpere depinde de clasa climatică a aparatului. Clasa climatică este specificată pe plăcuța cu date tehnice. → Fig. 1/7

Clasa climatică	Temperatura admisă din încăpere
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Aparatul este complet funcțional la temperatură admisă a încăperii.

Dacă un aparat din clasa climatică SN funcționează la temperaturi mai joase ale încăperii, pot fi excluse defecțiuni ale aparatului până la o temperatură a încăperii de 5 °C.

Dimensiunile nișei

Atunci când montați aparatul într-o nișă, țineți cont de dimensiunile acestaia. În cazul abaterilor, pot apărea probleme la instalarea aparatului.

Adâncimea nișei

Montați aparatul într-o nișă cu o adâncime corespunzătoare de 560 mm.

În cazul unei adâncimi mici a nișei, consumul energetic crește puțin.

Adâncimea nișei trebuie să fie de minim 550 mm.

¹ În funcție de dotările aparatului

² Nu este disponibil în toate țările

Lățimea nișei

Pentru aparat este necesară o lățime interioară a nișei din mobilă de minim 560 mm.

Montarea suprapusă și montarea alăturată

Dacă dorîți să montați suprapus sau alăturat 2 aparate frigorifice, trebuie să asigurați între acestea o distanță de minimum 150 mm. Pentru anumite aparete este posibilă montarea fără necesitatea asigurării unei distanțe minime între acestea. Consultați-vă cu comerciantul de specialitate sau cu proiectantul bucătăriei.

4.3 Montarea aparatului

- Montați aparatul conform instrucțiunilor de montare atașate.

4.4 Pregătirea aparatului pentru prima punere în funcțiune

- Scoateți materialele cu informații.
- Îndepărtați foliile de protecție și siguranțele de transport, de exemplu, banda adezivă și cartonul.
- Curățați aparatul. → Pagina 42

4.5 Racordarea electrică a aparatului

- Introduceți ștecherul cablului de alimentare de la rețea al aparatului în priză.
Datele privind racordarea aparatului sunt disponibile pe plăcuța cu date tehnice. → Fig. 1/7
- Verificați ca ștecherul de la rețea să fie fixat bine.
✓ Aparatul este acum pregătit de funcționare.

5 Cunoașterea

5.1 Aparatul

Aici găsiți o privire de ansamblu asupra componentelor aparatului dvs.

→ Fig. 1

- | | |
|----------|---|
| A | Compartimentul de răcire
→ Pagina 40 |
| B | Compartimentul de răcire pentru produse proaspete
→ Pagina 41 |
| 1 | Panou de comandă
→ Pagina 37 |
| 2 | Suportul variabil
→ Pagina 38 |
| 3 | Suportul detașabil
→ Pagina 38 |
| 4 | Placa despărțitoare cu regulator de umiditate → Pagina 38 |
| 5 | Sertare pentru fructe și legume → Pagina 38 |
| 6 | Setarul de păstrare la rece a produselor proaspete
→ Pagina 39 |
| 7 | Plăcuța de identificare
→ Pagina 48 |
| 8 | Compartimentul pentru unt și brânzeturi → Pagina 39 |
| 9 | Suport de pe ușă pentru suprafețe mari → Pagina 39 |

Notă: Este posibil să existe diferențe între aparat și imagini în ceea ce privește dotarea și dimensiunea.

5.2 Panou de comandă

Prin intermediul elementului de operare setați toate funcțiile aparatului dvs și primiți informații cu privire la stadiul de operare.

→ Fig. 2

- 1** 0 °C se aprinde atunci când aparatul este în funcțiu-ne.
- 2** alarm dezactivează semnalul sonor de avertizare.
- 3**  regleză temperatură din compartimentul frigider.
- 4** Afisează temperatură setată în °C din compartimentul frigider.
- 5** super activează sau dezactivează Super-răcirea.
- 6**  pornește sau oprește aparatul.

6 Dotarea

Dotarea aparatului dumneavoastră depinde de modelul acestuia.

6.1 Suport

Pentru a modifica poziționarea rafturilor, scoateți-le și repoziționați-le după cum este necesar.

→ "Scoaterea suportului", Pagina 43

6.2 Suportul variabil

Utilizați suportul variabil pentru a depozita pe suportul inferior recipiente înalte, de exemplu, oale sau sticle. Puteți extrage partea din față a suportului variabil și să o împingeți sub partea din spate a acestuia.

→ Fig. 3

6.3 Suportul detașabil

Pentru a avea o vizibilitate mai bună și pentru a putea scoate mai rapid alimentele, scoateți raftul extractibil.

6.4 Cutii pentru fructe și legume

Depozitați fructele și legumele proaspete neambalate în sertarul pentru fructe și legume.

Depozitați fructele și legumele tăiate în recipiente acoperite sau în ambalaje închise etanș.

Cu ajutorul regulatorului de umiditate de la placa despărțitoare și a unei etanșări speciale puteți adapta umiditatea aerului din sertarul pentru fructe și legume.

→ Fig. 4

Umiditatea aerului din sertarul pentru fructe și legume poate fi reglată în funcție de tipul și cantitatea acestora, prin rotirea regulatorului de umiditate:

- Umiditate scăzută a aerului  în cazul unei încărcări predominante cu fructe sau în cazul unei încărcături mari.
- Umiditate medie a aerului  în cazul încărcării mixte.
- Umiditate mai mare a aerului  în cazul unei încărcări predominante cu legume sau al unei încărcături mai mici.

În funcție de cantitatea și de alimentele depozitate, în sertarul pentru fructe și legume se poate forma apă de condens.

Îndepărtați apă de condens cu ajutorul unei lavete uscate și adaptați umiditatea cu ajutorul regulatorului de umiditate.

În vederea păstrării calității și aromei, depozitați fructele și legumele sensibile la temperaturi scăzute în afara aparatului, la temperaturi cuprinse între aproximativ 8 °C și 12 °C,

de exemplu, ananas, banane, citrice, castraveti, zucchini, ardei, rosii si carofi.

6.5 Setarul de păstrare la rece a produselor proaspete

Utilizați temperaturile mai joase din sertarul pentru produse proaspete pentru a depozita alimente ușor perisabile, de exemplu, pește, carne și cârneați.

6.6 Compartimentul pentru unt și brânzeturi

Depozitați untul și brânzeturile tari în compartimentul dedicat acestora.

6.7 Suportul de pe ușă

Pentru a modifica poziționarea suportului de pe ușă, puteți să-l scoateți și să-l repoziționați.

→ "Scoaterea suportului de pe ușă", Pagina 43

6.8 Accesorii

Utilizați accesorii originale. Acestea sunt adaptate pentru aparatul dumneavoastră.

Accesoriile se găsesc în funcție de modelul aparatului dvs.

Suportul pentru ouă

Depozitați ouăle în siguranță în suportul pentru ouă.

Suportul pentru sticle

Suportul pentru sticle previne căderea sticletelor în momentul deschiderii și închiderii ușii aparatului.

→ Fig. 5

7 Utilizarea de bază

7.1 Pornirea aparatului

- 1. Apăsați pe ①.
- ✓ Aparatul începe să răcească.
- 2. Reglați temperatura dorită.
→ Pagina 39

7.2 Instrucțiuni de utilizare

- După conectarea aparatului, atingearea temperaturii setate poate dura până la câteva ore. Nu introduceți alimente în aparat înainte de atingerea temperaturii setate.
- Părțile stângă, dreaptă și inferioară ale carcsei compartimentului frigider pentru produse proaspete se încalzește ușor pentru scurt timp. Astfel se previne formarea condensului în zona garniturii de etanșare a ușii.
- Atunci când închideți ușa, se poate crea subpresiune. Ușa se poate deschide din nou numai cu dificultate. Așteptați un moment până când subpresiunea se egalizează.

7.3 Deconectarea aparatului

- Apăsați pe ①.

7.4 Setarea temperaturii

Setarea temperaturii din compartimentul frigider

- Apăsați în mod repetat pe 〈/〉 până când indicatorul de temperatură prezintă temperatura dorită. Temperatura recomandată din compartimentul frigider este de 4 °C.

Reglarea temperaturii din compartimentul frigider pentru produse proaspete

Notă: Temperatura din compartimentul frigider pentru produse proaspete este prerotată în mod standard la 0. Treapta 0 corespunde unei temperaturi de aproximativ 0 °C. Puteți regla temperatura din compartimentul frigider pentru produse proaspete cu 3 trepte mai sus sau mai jos.

Recomandare: Dacă se formează straturi de gheață pe produsele depozitate în compartimentul pentru produse proaspete, setați o temperatură mai înaltă.

1. Mențineți apăsat super până când indicatorul de temperatură se aprinde intermitent.
2. Pentru a modifica setarea, apăsați pe .

 - Treapta -3 corespunde temperaturii celei mai scăzute.
 - Treapta +3 corespunde temperaturii celei mai ridicate.

- ✓ Treapta reglată este salvată după un minut.

8 Funcțiile suplimentare

8.1 Super-răcirea

Când este activată funcția Super-răcirea, compartimentul frigider răcește la capacitate maximă.

Activati funcția Super-răcirea înainte de a depozita cantități mari de alimente.

Notă: Când este activată funcția Super-răcirea, se pot produce zgomote de funcționare mai intense.

Conecțarea Super-răcirea

- Apăsați pe super.
- ✓ super se aprinde.

Notă: După aproximativ 15 ore, aparatul comută la regimul normal de funcționare.

Dezactivarea Super-răcirea

- Apăsați pe super.
- ✓ Este afișată temperatura reglată anterior.

9 Alarma

9.1 Alarma de ușă deschisă

Dacă ușa aparatului este lăsată deschisă mai mult timp, se declanșează alarmă de ușă deschisă.

Este emis un semnal sonor de avertizare.

Dezactivarea alarmei de ușă deschisă

- Închideți ușa aparatului și apăsați pe alarm.
- ✓ Semnalul acustic de avertizare este dezactivat.

10 Compartiment frigider

În compartimentul frigider puteți depozita produse lactate, ouă, alimente gătite, produse de brutărie și patiserie, conserve desfăcute și brânzeturi tari.

Temperatura poate fi reglată la valori cuprinse între 3 °C și 8 °C.

Alimentele ușor perisabile se pretează pentru depozitarea la temperaturi scăzute pe termen scurt până la mediu. Cu cât temperatura este mai scă-

zută, cu atât mai îndelungată va fi perioada de păstrare a proștețimii alimentelor.

10.1 Recomandări privind depozitarea alimentelor în compartimentul frigider

- Depozitați numai alimente proaspete și nedeteriorate.
- Depozitați alimentele bine ambalate etanș sau acoperite.
- Pentru a nu afecta circulația aerului și pentru a evita congelarea alimentelor, nu așezați alimentele în contact direct cu peretele posterior.
- Lăsați mai întâi preparatele și băuturile calde să se răcească.
- Acordați atenție datei de valabilitate sau datei limită de consum specificate de producător.

10.2 Zonele de răcire din compartimentul frigider

Circulația aerului din compartimentul frigider determină crearea mai multor zone reci.

Zona cea mai rece

Cea mai rece zonă este cea de pe placă despărțitoare și cea din suportul pentru sticle mari de pe ușă.

Recomandare: Depozitați în compartimentul pentru produse proaspete alimente ușor perisabile, de exemplu, pește, cărnea și carne.

→ "Compartimentul frigider pentru produse proaspete", Pagina 41

Zona cea mai caldă

Zona cea mai caldă este zona cea mai de sus de pe ușă.

Recomandare: Depozitați alimentele greu perisabile în zona cea mai caldă, de exemplu, brânzeturile tari și untul. Cașcavalul își păstrează aroma, iar untul poate fi întins pe pâine.

11 Compartimentul frigider pentru produse proaspete

În compartimentul frigider pentru produse proaspete puteți depozita alimente proaspete pentru o perioadă de până la de trei ori mai îndelungată decât în compartimentul frigider.

Temperatura din compartimentul frigider pentru produse proaspete este menținută la o valoare de aproximativ 0 °C.

Prin păstrarea alimentelor în compartimentul de răcire pentru păstrarea proștețimii se asigură păstrarea calității optime a acestora pentru mai mult timp. Temperatura joasă și umiditatea optimă a aerului asigură condiții de depozitare ideale pentru alimentele proaspete.

11.1 Duratele de depozitare în compartimentul frigider la o temperatură de 0 °C

Duratele de depozitare depind de calitatea inițială a alimentelor.

Alimente	Durată de depozitare
pește proaspăt, fructe de mare	până la 3 zile
păsări, carne (fiartă/prăjită)	până la 5 zile
vită, porc, miel, mezeluri (feliate)	până la 7 zile

Alimente	Durată de depozitare
pește afumat, broccoli	până la 14 zile
salată, fenicul, caise, prune	până la 21 de zile
brânză proaspătă, iaurt, brânză de vaci, lapte băut, conopidă	până la 30 de zile

12 Dezgheṭarea

12.1 Dezgheṭarea compartimentului frigider

Compartimentul frigider se dezgheṭă automat.

12.2 Dezgheṭarea compartimentului frigider pentru produse proaspete

Compartimentul frigider pentru produse proaspete se dezgheṭă automat.

13 Curăṭare și îngrijire

Pentru a asigura funcṭionarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curăṭați-l și îngrijiți-l cu atenție.

Curăṭarea locurilor inaccesibile trebuie efectuată de către unitatea de service. Pentru curăṭarea de către unitatea de service se pot percepe costuri.

13.1 Pregătirea aparatului în vederea curăṭării

1. Deconectați aparatul. → Pagina 39

2. Deconectați aparatul de la reṭeaua de alimentare cu energie electrică. Scoateți din priză fișa cablului de alimentare cu energie electrică sau deconectați siguranṭa de la tabloul de siguranṭe.
3. Scoateți toate alimentele și depozitați-le într-un loc răcoros. Așezați acumulatoarele frigorifice, dacă acestea există, pe alimente.
4. Dacă există un strat de gheṭă, acesta se topește.
5. Scoateți din aparat toate piesele din dotare și accesoriile.
→ Pagina 43
6. Demontați placă despărṭitoare.
→ Pagina 43
7. Demontați capacul. → Pagina 44
8. Demontați şinele de glisare.
→ Pagina 44

13.2 Curăṭarea aparatului

⚠ AVERTISMENT

Pericol de electrocutare!

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Nu utilizați pentru curăṭarea aparatului apărate de curăṭat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- ▶ Pătrunderea lichidelor în interiorul sistemului de iluminare sau al elementelor de comandă poate fi periculoasă.
- ▶ Apă de spălare nu trebuie să pătrundă în interiorul sistemului de iluminare sau al elementelor de comandă.

ATENȚIE!

Agentii de curăṭare neadecvați pot deteriora suprafaṭa aparatului.

- ▶ Nu folosiți niciodată bureṭi din sârmă sau bureṭi de vase duri.
- ▶ Nu folosiți mijloace de curăṭare ascuṭite sau abrazive.

- ▶ Nu folosiți agenți de curățare cu conținut mare de alcool.
- Nu curățați piesele din dotare și accesoriiile în mașina de spălat vase, în caz contrar, acestea se pot deforma sau decolora.
- ▶ Nu curățați niciodată piesele din dotare și accesoriiile în mașina de spălat vase.

1. Pregătiți aparatul în vederea curățării. → *Pagina 42*
2. Curățați aparatul, piesele, accesoriiile, componentele și garniturile usii utilizând o lavelă, apă călduță și un detergent cu pH neutru.
3. Apoi ștergeți temeinic cu o lavelă moale și uscată.
4. Introduceți la loc accesoriiile și componentele aparatului.
5. Racordați aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
→ *Pagina 37*
6. Conectați aparatul. → *Pagina 39*
7. Depozitați alimentele.

13.3 Scoaterea pieselor din dotare

Dacă doriți să curățați temeinic piesele din dotarea aparatului, scoateți-le mai întâi din aparat.

Scoaterea suportului

- ▶ Trageți suportul și scoateți-l.
→ *Fig. 6*

Scoaterea suportului detașabil

1. Trageți în afară cu putere suportul detașabil până când ciocul de înclihetare se desprinde.
→ *Fig. 7*
2. Coborâți suportul și scoateți-l prin pivotare.

Scoaterea suportului de pe usă

- ▶ Ridicați suportul de pe usă și scoateți-l.
→ *Fig. 8*

Scoaterea sertarului pentru fructe și legume

- ▶ Înclinați spre față sertarul pentru fructe și legume ① și extrageți-l ②.
→ *Fig. 9*

Extragerea sertarului de răcire pentru alimente proaspete

- ▶ Înclinați spre înainte sertarul pentru produse proaspete ① și scoateți-l ②.
→ *Fig. 9*

13.4 Demontarea componentelor aparatului

Dacă doriți să curățați temeinic aparatul, puteți demonta anumite componente ale acestuia.

Placa despărțitoare și capacul sertarului pentru fructe și legume

Placa despărțitoare și capacul sertarului pentru fructe și legume pot fi demontate în vederea curățării temeinice a acestora.

Demontarea plăcii despărțitoare

1. Scoateți placa din sticlă de pe placă despărțitoare.
→ *Fig. 10*
2. Scoateți sertarul pentru fructe și legume.
3. Apăsați pe ambele părți maneta din partea inferioară ① și trageți spre înainte placa despărțitoare ②.
→ *Fig. 11*
4. Ridicați placa despărțitoare și scoateți-o înclinând-o în lateral.

Demontarea capacului

- Ridicați capacul sertarului pentru fructe și legume, trageți-l spre față și scoateți-l înclinându-l în lateral.

Montarea plăcii despărțitoare și capacului

1. Introduceți capacul sertarului pentru fructe și legume.
2. Introduceți placa despărțitoare.
→ Fig. 12
3. Introduceți placa din sticlă a plăcii despărțitoare.

Şinele de glisare

Şinele de glisare pot fi demontate în vederea curățării temeinice a acestora.

Demontarea şinelor de glisare

1. Scoateți şina de glisare.
→ Fig. 13
2. Împingeți blocatorul în direcția săgeții ① și desprindeți-l din bolțurile din spate ②.
→ Fig. 14
3. Comprimați şina de glisare.
4. Împingeți spre spate şina de glisare deasupra bolțului din spate ① și deblocați-o ②.
→ Fig. 15

Montarea şinelor de glisare

1. Așezați şina glisantă în stare extrasă pe bolțul din față ① și trageți-o ușor spre față pentru a o fixa în poziție ②.
→ Fig. 16
2. Așezați şina de glisare pe bolțul din spate ① și împingeți blocatorul spre spate ②.
→ Fig. 17

14 Remediați defecțiunile

Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.

AVERTISMENT

Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorrect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La repararea aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Aparatul nu răcește, indicatoarele și sistemul de iluminare se aprind.	<p>Modul Demo este activat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Activăți funcția de autotestare a aparatului. → Pagina 47 ✓ După finalizarea programului de autotestare a aparatului, acesta comută la regimul normal de funcționare.
Sistemul de iluminare cu LED-uri nu funcționează.	<p>Sunt posibile diverse cauze.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contactați unitatea de service abilităță. Numărul de telefon al unității de service abilitate este specificat în lista cu unitățile de service abilitate anexată.
Pe indicatorul de temperatură apare  sau 	<p>Sistemul electronic a identificat o eroare.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deconectați aparatul. → Pagina 39 2. Decuplați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică. <p>Scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare cu energie electrică sau decuplați siguranța de la tabloul de siguranțe.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Reconectați aparatul după 5 minute. 4. Dacă mesajul apare din nou pe display, contactați serviciul de asistență pentru clienți. <p>Numărul de telefon al serviciului de asistență pentru clienți este specificat în lista cu unitățile de service abilitate anexată.</p>
Se emite un semnal de avertizare și se aprinde alarmă.	<p>Sunt posibile diverse cauze.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apăsați pe alarmă. ✓ Alarma se deconectează.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Se emite un semnal de avertizare și se aprinde alarmă.	Ușa aparatului este deschisă. ► Închideți ușa aparatului.
Temperatura se abate considerabil de la valoarea setată.	Sunt posibile diverse cauze. 1. Deconectați aparatul. → <i>Pagina 39</i> 2. Reconectați aparatul după aproximativ 5 minute. → <i>Pagina 39</i> <ul style="list-style-type: none"> – Dacă temperatura este prea ridicată, verificați-o din nou după câteva ore. – Dacă temperatura este prea scăzută, verificați-o din nou în ziua următoare.
Aparatul emite un zumzet, un zgomot de bolboroseală, zbârnăit, gâlgâit sau de clic.	Nu este o defecțiune. Unul dintre motoare este în funcțiune, de exemplu, sistemul de răcire, ventilatorul. Agentul frigorific curge prin țevi. Motorul, comutatorul sau ventilele magnetice pornesc sau se opresc. Nu sunt necesare intervenții.
Aparatul generează zgomote.	Piese din dotare se clatină sau se întepenesc. ► Verificați dacă piesele din dotare pot fi demontate și montați-le la loc dacă este cazul.
	Sticile sau vasele se ating. ► Poziționați sticile sau vasele la distanță unele față de celelalte.

14.1 Efectuarea autotestării aparatului

1. Deconectați aparatul. → Pagina 39
2. Conectați din nou aparatul după 5 minute. → Pagina 39
3. În primele 10 secunde după pornirea aparatului mențineți apăsat super tiomp de 3 până la 5 secunde.
- ✓ Începe programul de autotestare a aparatului.
- ✓ În timpul desfășurării programului de autotestare a aparatului este emis un semnal sonor lung.
- ✓ Dacă, după finalizarea programului de autotestare a aparatului, sunt emise 2 semnale acustice, iar indicatorul temperaturii prezintă temperatură setată, înseamnă că aparatul este în regulă. Aparatul comută la regimul normal de funcționare.
- ✓ Contactați unitatea de service dacă, după finalizarea programului de autotestare a aparatului sunt emise 5 semnale acustice și se aprinde intermitent timp de 10 secunde.

15 Depozitarea și eliminarea

Aici găsiți informații cu privire la cum trebuie să pregătiți aparatul în vedearea depozitării. De asemenea, obțineți informații privind eliminarea ecologică a aparatelor uzate.

15.1 Scoaterea din funcțiune a aparatului

1. Deconectați aparatul. → Pagina 39
2. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Scoateți din priză fișa cablului de alimentare cu energie electrică sau deconectați siguranța de la tabloul de siguranțe.

3. Scoateți toate alimentele.
4. Dezghețați aparatul. → Pagina 42
5. Curățați aparatul. → Pagina 42
6. Pentru a asigura ventilarea spațiului interior al aparatului, lăsați ușa acestuia deschisă.

15.2 Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot refoosi materii prime valoroase.

AVERTISMENT

Pericol de afectare a sănătății!

Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.

- ▶ Pentru a îngreuna intrarea copiilor nu se scot etajerile și recipientele din aparat.
- ▶ Nu lăsați aparatul scos din uz la îndemâna copiilor.

AVERTISMENT

Pericol de incendiu!

În cazul deteriorării țevilor, se pot produce scurgeri de agent frigorific inflamabil și gaze toxice, care se pot aprinde.

- ▶ Nu deteriorați tubulatura circuitului de agent frigorific și izolația.
- 1. Scoateți ștecherul cablului de racordare la rețea din priză.
- 2. Separați cablul de alimentare.
- 3. Eliminați în mod ecologic aparatul.

Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

16 Serviciul clienți

În cazul în care aveți întrebări, să produs o defecțiune la aparat pe care nu o puteți remedia pe cont propriu sau este necesară repararea aparatului, adresați-vă unității noastre de service.

Piese de schimb originale, relevante pentru siguranță, conform Regulamentului corespunzător referitor la designul ecologic se procură de la unitatea noastră de service abilităță, pentru o durată de minim 10 ani de la punerea în circulație în interiorul Spațiului Economic European.

Notă: Reparațiile efectuate de personalul din cadrul unității de service abilitate, în condițiile de garanție impuse de producător la locul utilizării, sunt gratuite. Durata minimă a garanției (garanția producătorului pentru consumatorii privați) în Spațiul Economic European este de 2 ani, în conformitate cu condițiile de garanție valabile local. Condițiile de garanție nu au efect asupra altor drepturi sau pretенții care vi se cuvin în virtutea legislației locale.

Pentru informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră, adresați-vă servi-

cilului de asistență pentru clienți, distribuitorului local sau accesați site-ul nostru web.

Dacă apelați la Serviciul pentru clienți, trebuie să menționați numărul de identificare a produsului (E-Nr.) și numărul de fabricație (FD) al aparatului dumneavoastră.

Datele de contact ale serviciului pentru clienți le găsiți în lista atașată a unităților de service pentru clienți sau pe pagina noastră de internet.

16.1 Numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD)

Numărul produsului (Nr. E) și numărul de fabricație (FD) se găsesc pe plăcuța de tip a aparatului.

→ Fig. 1/7

Pentru găsi rapid și ușor datele aparatului dvs. și numărul de telefon al serviciului pentru clienți le puteți nota undeva să le aveți la îndemână.

17 Date tehnice

Pe plăcuța cu date tehnice se găsesc date referitoare la agentul frigorific, la capacitatea utilă și alte date tehnice.

→ Fig. 1/7

Acest produs are o sursă de iluminare din clasa de eficiență energetică F. Sursa de iluminare este disponibilă ca piesă de schimb și trebuie înlocuită numai de personal de specialitate calificat.

Acest produs are o a doua sursă de iluminare din clasa de eficiență energetică F. Sursa de iluminare este disponibilă ca piesă de schimb și trebuie înlocuită numai de personal de specialitate calificat.

Pentru mai multe informații privind modelul dvs. accesați site-ul web <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Acest site web are o legătură la baza de date EPREL oficială a UE, pentru înregistrarea produselor. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din secțiunea de căutare a modelului. Identificatorul de model constă din caracterele din partea stângă a barei înclinate din numărul de produs (E-Nr.) de pe plăcuța cu date tehnice. Alternativ, identificatorul de model se găsește și în prima linie a etichetei energetice UE.

¹ Este valabil numai pentru țările din Spațiul Economic European







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001625582 (020128)
bg, ro