

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL.

За да получавате по-пълно обслужване, регистрирайте Вашия уред на www.whirlpool.eu/register




Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

Преди да използвате пералната машина, е задължително да се свалят транспортната скоба.

За по-подробни инструкции за премахването ѝ вижте ръководството за монтаж.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

- 1 Селектор на програми
- 2 Бутон „Старт/Пауза“
- 3 Бутон „Центрофугиране“
- 4 Бутон „Отложен старт“
- 5 Бутон „Нулиране“
- 6 Фаза на изпиране

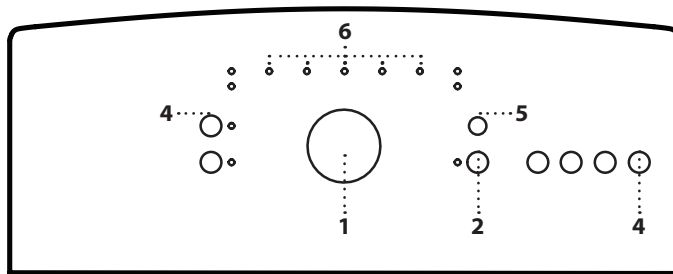

ИНДИКАТОРИ

Отворен капак

Неизправност: Обадете се в сервис

Неизправност: Запушен воден филтър

Неизправност: Няма вода

В случай на неизправност се обърнете към раздел „ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ“

ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИТЕ

Програма		Температури		Макс. скорост на центрофугиране (об./мин.)	Макс. зареждане (kg)	Времетраене (ч : м)	Перилни препарати и добавки			Препоръчителен перилен препарат		Остатъчна влажност %*	Консумация на електроенергия (kWh)	Общо вода в litri	Температура на пране °C
		Настройване	Диапазон				Пред-пране	Основно пране	Омекотител	Прах	Течен				
	Памук	60°C	40 - 95°C	1000	6,0	2:30	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	64	1,140	48	56
	Джинси	40°C	40°C	1000	4,0	1:30	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Хигиена	60°C	60°C	1000	6,0	2:30	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Синтетични	40°C	30 - 40°C	1000	3,0	1:50	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	47	0,520	40	40
	Деликатни	30°C	30 - 40°C	1000	1,5	0:45	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Смесени	40°C	40°C	1000	3,0	1:00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Бързо пране 15'	30°C	30°C	1000	3,0	0:15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	66	0,150	30	20
	Вълна/Пране на ръка	40°C	20 - 40°C	1000	1,0	0:35	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Eco 20°	20°C	20°C	1000	6,0	3:15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62	0,300	52	20
	Eco 40-60	40°C	40°C	951	6,0	3:15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62	0,800	52	41
951				3,0	2:35	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62	0,465	40	32	
951				1,5	2:20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62	0,228	30	23	
	Изплакване + центрофугиране	-	-	1000	6,0	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Центрофугиране	-	-	1000	6,0	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Изцеждане	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-

● Необходима дозировка ○ Дозировка по избор

Eco 40-60 - Тестов цикъл на пране в съответствие с Регламент 2019/2014. Най-ефективната програма по отношение на консумацията на енергия и вода за пране на нормално замърсени памучни дрехи. Само на дисплея: показаните на дисплея стойности на скоростта на центрофугиране може леко да се различават от стойностите, посочени в таблицата.

За всички тестови институти

Дълъг цикъл на пране за памучни дрехи: задайте цикъл на пране "Памук" с температура 40°C.

Заедно с програма за синтетика: задайте цикъл на пране "Синтетични" с температура 40°C.

Тези данни могат да се различават в дома ви поради променящите се условия на температурата на подаваната вода, налягането и др. Приблизителните стойности на продължителност на програмата се


отнасят до подразбиращата се настройка на програмите, без опции. Стойностите, дадени за програми, различни от програмата Eco 40-60, са само ориентировъчни.

* След края на програмата и центрофугирането с максималната избрана скорост на центрофугиране, в настройката на програма по подразбиране

6th Sense - Сензорната технология адаптира водата, енергията и времетраенето на програмата към Вашето количество пране.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Дръжка на капака
2. Капак
3. Контролен панел
4. Дозатор за перилен препарат
5. Барабан
6. Воден филтър - зад капака
7. Лост за преместване (в зависимост от модела)
8. Регулируеми крачета (x2)

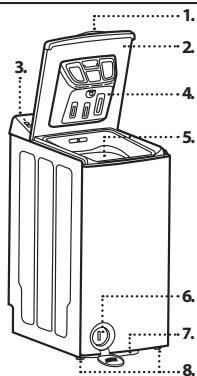

ДОЗАТОР ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

Отделение за основно пране

Перилен препарат за основното пране, препарат за премахване на петна или омекотител за вода.

Отделение за предпране

Перилен препарат за предпране.


Отделение за омекотител

Омекотител за тъкани. Течен препарат за колосване. Белина.

Наливайте омекотител, течен препарат за колосване или разтвор на белина само до маркировката „max“.

Бутон за освобождаване

Натиснете, за да свалите дозатора за почистване.

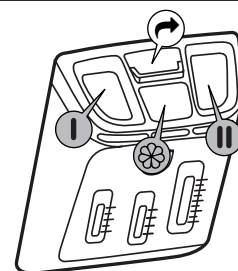

ПРОГРАМИ

За да изберете подходящата програма за Вашия вид пране, винаги спазвайте инструкциите на етикета на дрехата. Стойността, посочена в символа на леген, е максималната възможна температура за пране на дрехата.



Памук

Нормално до силно замърсени издръжливи памучни изделия.

Джинси

Обърнете дрехите с вътрешността навън преди пране и използвайте течен перилен препарат.

Хигиена

Тази програма премахва 99% от бактериите при пране на нормално до силно замърсено спално бельо, покривки за маса, както и бельо, хавлиени кърпи, ризи и др. от памук и лен.

Синтетични

За пране на замърсени дрехи от синтетични тъкани (като полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или смеси памук/синтетични.

Деликатни

За пране на особено деликатни тъкани. Препоръчително е да обърнете дрехите отвътре навън преди пране.

Смесени

За пране на леко до нормално замърсени издръжливи изделия от памук, лен, синтетични тъкани и смесени нишки.

Бързо пране 15'

Програма за освежаване. Носени кратко време дрехи, направени от памук, изкуствени влакна и памучни смеси. Използвайте най-малкото препоръчано количество перилен препарат.

Вълна/Пране на ръка

Всички вълнени дрехи могат да се перат с програмата „Вълна“, дори и тези, които имат етикет „само за ръчно пране“. За най-добри резултати използвайте специални почистващи препарати и **не превишавайте посоченото макс. количество килограми пране.**

Есо 40-60

За пране на нормално замърсени памучни дрехи, подлежащи на пране при 40° С или 60° С, заедно в един и същи цикъл. Това е стандартната програма за памук и най-ефективната от гледна точка на разход на вода и електроенергия.

20°

За пране на слабо замърсени памучни дрехи при температура 20° С.

Изплакване + центрофугиране

Програма за отделно изплакване и интензивно центрофугиране. За издръжливо пране.

Центрофугиране

Центрофугира прането, след което изпразва водата. За издръжливо пране.

Изцеждане

Само източване на водата - без центрофугиране.

УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

За отстраняване на замърсявания, останали по време на производствения процес, изберете програма „Памук“ при температура от 95°С. Добавете малко количество прах за пране в отделението за основно пране на дозатора за перилен препарат (максимално 1/3 от количеството перилен препарат, препоръчано от производителя за леко замърсено пране). Стартирайте програмата, **без да добавяте пране.**

ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

Подгответе прането си съгласно препоръките в раздела „СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ“. Заредете прането, затворете вратичката на барабана и проверете дали е добре затворена. Добавете перилен препарат и всякакви добавки. Спазвайте препоръките за дозиране на опаковката на перилния препарат. Затворете капака. Завъртете селектора на програми на желаната програма и изберете някоя от опциите, ако е нужно. Индикаторът за бутона „Старт/Пауза“ мига и индикаторът за предварително зададената скорост на центрофугиране светва. Скоростта може да бъде променена с натискане на бутона „Центрофугиране“. Отворете крана за водата и натиснете бутона „Старт/Пауза“, за да стартира цикълът на пране. Индикаторът „Старт/Пауза“ ще светне и вратичката ще се заключи. Поради отклоненията в натоварването и температурата на входящата вода, оставащото време е изчислено наново в определени фази на програмата.

ПОСТАВЯНЕ НА ПАУЗА ИЛИ ПРОМЯНА НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА

За поставяне на пауза на цикъла на пране, натиснете бутона „Старт/Пауза“ и индикаторната лампа ще започне да мига. Изберете нова

програма, температура, опции или обороти на центрофуга, ако желаете да промените тези настройки. Натиснете бутона „Старт/Пауза“ отново, за да възобновите цикъла на пране от момента, в който е бил прекъснат. Не добавяйте перилен препарат за тази програма.

ИНДИКАЦИЯ ЗА ОТВОРЕН КАПАК

Преди стартиране и след края на програмата индикаторът „Отворен капак“ светва, за да покаже, че капакът може да бъде отворен. Докато някоя от програмите за пране работи, капакът остава блокиран и в никакъв случай не бива да се отваря със сила. При спешна необходимост да отворите капака по време на работеща програма, например за да добавите още пране или за да извадите заредена по погрешка пране, натиснете бутона „Старт/Пауза“. Ако температурата не е прекалено висока, индикаторната лампа „Отворен капак“ светва. Ще мине известно време, докато може да отворите капака. Натиснете бутона „Старт/Пауза“, за да продължите отново с програмата.

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

Индикаторът „Отворен капак“ светва. Завъртете програмния селектор до позиция „0“ и затворете кранчето за водата. Отворете капака и барабана и извадете прането от пералната машина. Оставете капака отворен за известно време, за да изсъхне вътрешността на пералната машина. След около 15 минути, пералната машина ще се изключи напълно, за да спести енергия.

За да отмените работеща програма преди края на цикъла, натиснете бутона „Нулиране“ за поне 3 секунди. Водата е източена. Ще мине известно време, докато може да отворите капака.

ОПЦИИ

! Когато комбинацията от програми или допълнителна функция(и) не е възможна, индикаторните лампички се изключват автоматично. ! Неподходящите комбинации от опции се отменят автоматично.

Отложен старт

За да зададете избраната програма да стартира в по-късен момент, натиснете бутона „Отложен старт“, за да настроите желаното време на отлагане. Лампичката на бутона за опция „Отложен старт“ светва и изгасва, когато програмата стартира. Веднъж натиснете ли бутона „Старт/Пауза“, отброяването за отлагане на време започва. Броят на избраните предварително часове може да се намали, като натиснете бутона „Отложен старт“ отново. **Не използвайте течни препарати, когато активирате тази опция.** За да отмените функцията „Отложен старт“, завъртете програмния селектор към различна позиция.

Предпране

Само за много замърсено пране (например пясък, гранулирана мръсотия). Увеличава времето на цикъла с приблизително 15 минути. Не използвайте течен перилен препарат за основното изпиране, когато активирате опцията „Предпране“.

Бърза

Позволява по-бързо изпиране, като съкращава продължителността на програмата. Препоръчва се само за малки количества или леко замърсено пране.

Интензивно изплакване

Допринася за избягването на остатъци от перилен препарат, като удължава фазата на изплакване. Особено подходяща за бебешко пране, за лица, страдащи от алергии, и за области с мека вода.

Спестяване на енергия

При по-ниска температура и леко променена продължителност на изпирането се постига оптимална комбинация между отлични резултати след пране и по-ниска консумация на енергия.

Центрофугиране

Всяка програма има предварително зададена скорост на центрофугиране. Ако желаете да промените скоростта на центрофугиране, натиснете бутона „Центрофугиране“. Ако е избрана скорост на центрофугиране „0“, последното центрофугиране е отменено, но остават междинните пикове на центрофугиране по време на изплакването. Водата само се източва.

ИЗБЕЛВАНЕ

Изперете прането с желаната програма, Памук или Синтетични, като добавите подходящо количество хлорна белина в отделението за омекотителя (внимателно затворете капака). Веднага след края на програмата, завъртете програмния селектор и започнете отново желаната програма, за да елиминирате остатъчната миризма на белина; ако желаете, може да добавите омекотител. **Никога не слагайте заедно белина с хлор и омекотител в отделението на омекотителя.**

СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ

Сортирайте прането си според

Етикета за тип на тъканите/съвети за грижи (памук, смесени влакна, синтетични, вълна, за пране на ръка). Цвят (разделяйте цветните и

белите дрехи, перете новите цветни изделия отделно). Деликатни (перете дребните изделия – като найлонови чорапогачи – и изделията с телени копчета – като сутиени – в торбичка от плат или калъфка за възглавница с цип).

Изправайте всички джобове

Предмети като монети или запалки е възможно да повредят прането Ви, както и барабана.

Вътрешна част на уреда

Ако никога или много рядко изпирате прането си на 95°C, препоръчваме Ви от време на време да пускате програма на 95°C без пране, като добавите малко количество перилен препарат, за да поддържате вътрешната част на уреда чиста.

Следвайте препоръките за дозировка/добавки за пране

Оптимизира резултата от прането, премахва дразнещите кожата остатъци от излишен перилен препарат в прането и спестява пари, като намалява излишния разход на перилен препарат.

Използвайте ниска температура и по-голяма продължителност

Най-ефективните програми от гледна точка на разход на електроенергия основно са тези, които работят на по ниска температура за по-дълго време.

Съобразете се с капацитета на зареждане

Зареждайте пералната машина според капацитета ѝ, посочен в „ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИТЕ“, за да спестите вода и електроенергия.

Шум и остатъчна влажност

Те зависят от оборотите на центрофугата: колкото по-високи са оборотите по време на центрофуга, толкова по-силен е шумът и по-малка остатъчната влажност.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

При всяко почистване и поддръжка изключвайте пералната машина от бутона и от контакта. Не използвайте запалими течности, за да почиствате пералната машина. Почиствайте и поддръжвайте перидично пералната си машина (поне 4 пъти годишно).

Почистване на външната страна на пералната машина


Използвайте влажна мека кърпа за почистване на външните части на пералната машина. Не използвайте препарати за стъкло или универсални такива, прах за почистване или подобни върху контролния панел – тези вещества е възможно да повредят печата.

Дозатор за перилен препарат

Почиствайте редовно, поне три или четири пъти в годината, за да предотвратите отлагане на перилен препарат:

Натиснете бутона за освобождаване , за да освободите дозатора за перилен препарат и да го премахнете. Възможно е да остане малко количество вода в дозатора, следователно трябва да го носите в изправена позиция. Измийте дозатора на течаща вода. Също така може да премахнете капачката на сифона на гърба на дозатора, за да я почистите. Поставете отново капачката на сифона в дозатора (ако сте я махнали). Поставете отново дозатора, като поставите долните ушенца на дозатора в съответните отвори на капака и като натиснете дозатора към капака, докато се застопори на място. *Уверете се, че дозаторът за перилен препарат е правилно поставен.*

Проверка на маркуча за подаване на вода

Проверявайте редовно маркуча за подаване за напуквания и цепнатини. Ако е повреден, заменете го с нов маркуч, предлаган от наше следпродажбено обслужване или от специализиран продавач. В зависимост от вида маркуч: Ако входният маркуч има прозрачно покритие, проверявайте периодично за локално оцветяване. Ако откриете такова, възможно е маркучът да протича и трябва да се смени. За маркучите за функция за спиране на водата  (ако е налична): проверете малкото прозорче за проверка на предпазния клапан (вж. стрелката). Ако е червено, функцията за спиране на водата е задействана и маркучът трябва да се замени с нов. За да развиете този маркуч, натиснете бутона за освобождаване (ако има), докато развиете маркуча.

Почистване на мрежестите филтри в маркуча за подаване на вода

Проверявайте и почиствайте редовно (най-малко два или три пъти годишно).

Затворете крана и освободете маркуча за подаване от крана. Почистете вътрешния мрежест филтър и отново затегнете маркуча за подаване на вода върху крана. След това развиете маркуча за подаване от задната част на пералната машина. Изтеглете мрежестия филтър от свързването на пералната машина с универсални клещи и го почистете. Поставете обратно мрежестия филтър и завийте маркуча за подаване отново. Пуснете крана и се уверете, че свързванията са напълно уплътнени.

Почистване на водния филтър / източване на остатъчната вода
Пералната е снабдена със самопочистваща се помпа. Филтърът задържа предмети като копчета, монети, безопасни игли и др.,

останали в прането. Ако сте използвали програма за горещо пране, преди да източите водата, изчакайте я да се охлади. Почиствайте водния филтър редовно, за да избегнете трудности при източването на водата след пране поради запушването му. Ако водата не се източва, на дисплея се извежда индикация, че е възможно водният филтър да е запушен.

Отворете предпазителя на филтъра с монета. Поставете широк и плосък съд под водния филтър, за да съберете източената вода. Бавно завъртете филтъра обратно на часовниковата стрелка, докато водата потече. Оставете водата да тече, без да премахвате филтъра. Когато съдът за вода се напълни, затворете водния филтър, като го завъртите по часовниковата стрелка. Изпразнете съда. Повтаряйте тази процедура, докато източите всичката вода. Вашата перална машина е снабдена с различни автоматични функции на безопасност и обратна връзка. След това отстранете водния филтър, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка. Почистете водния филтър (отстранете остатъците в него и го почистете под течаща вода) и кутията на филтъра. Уверете се, че перката на помпата (в корпуса зад филтъра) не е блокирана. Поставете водния филтър и затворете капака: Поставете водния филтър на мястото му, като го завъртите по часовниковата стрелка. Уверете се, че сте го завили докрай. За да проверите затегнат ли е добре водният филтър, налейте около 1 литър вода в барабана и проверете дали от филтъра изтича вода. След това затворете капака на филтъра.

Уплътнение на капака


Периодично проверявайте състоянието на уплътнението на капака и от време на време го почиствайте с влажна кърпа.

Изваждане на предмет, паднал между барабана и ваничката

Ако случайно падне предмет между барабана и ваничката, може да го извадите благодарение на един от свалящите се повдигачи на барабана.

Изключете пералната от захранването. Извадете прането от барабана. Затворете клапите на барабана и завъртете барабана с половин оборот (изображение **a**). С помощта на отвертка натиснете пластмасовия накрайник, като в същото време плъзгате на ръка повдигача от ляво надясно (изображение **b, c**), докато той падне в барабана. Отворете барабана. Може да извадите предмета през отвора в барабана.

Поставете обратно повдигача от вътрешната страна на барабана: Поставете пластмасовия накрайник над отвора от дясната страна на барабана (изображение **d**). След това плъзнете пластмасовия повдигач от дясно наляво, докато щракне. Отново затворете клапите на барабана, завъртете барабана с половин оборот и проверете позиционирането на преградата във всички точки на закрепване. Отново включете пералната машина в контакта.

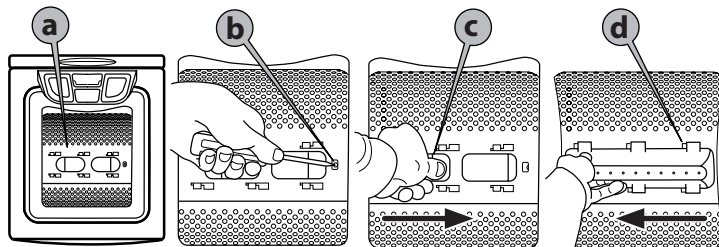

ТРАНСПОРТИРАНЕ И БОРАВЕНЕ С МАШИНАТА

Извадете кабела от контакта и затворете крана на водата. Отделете маркуча за подаване от крана за вода и отстранете маркуча за източване от точката за източване. Отстранете всякаква останала вода от маркучите и пералната и закрепете маркучите така, че да не могат да се повредят по време на транспортирането. За да улесните преместването на машината, издърпайте леко навън лоста за преместване, разположен най-долу отпред (ако Вашият модел пералня има такъв). Издърпайте навън пералната до ограничителя, като си помагате с крак. След това избутайте обратно лоста за преместване до първоначалното му положение. Поставете транспортната скоба. Следвайте в обратен ред инструкциите за отстраняване на транспортната скоба, дадени в РЪКОВОДСТВОТО ЗА МОНТАЖ.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Пералнята понякога може да не работи правилно поради определени причини. Преди да се обадите на отдела за следпродажбено обслужване, препоръчително е да проверите дали проблемът не може да се отстрани лесно с помощта на следния списък.

Аномалии:	Възможни причини / Решение:
Пералната машина не се включва и/или програмата не стартира	<ul style="list-style-type: none">Щепселът не е вкаран в електрическия контакт или не е пъхнат достатъчно, за да направи добър контакт.Има неизправност на захранването.Капакът не е затворен правилно.
Цикълът на пране не стартира.	<ul style="list-style-type: none">Бутонът „Старт/Пауза“ ▷ не е натиснат.Кранът за вода не е отворен.Зададена е функцията „Отложен старт“ ⏸.
Уредът спира по време на програмата и лампата „Старт/Пауза“ ▷ мига	<ul style="list-style-type: none">Активирана е опцията „Задържане на изплакването“ (ако е налична).Програмата е променена - изберете отново желаната програма и натиснете бутона „Старт/Пауза“ ▷ .
Уредът вибрира	<ul style="list-style-type: none">Пералнята не е нивелирана.Транспортната скоба не е била премахната; преди да използвате пералната машина, транспортната скоба трябва да е премахната.
Резултатите от последното центрофугиране са лоши. Прането е все още много мокро. Индикаторът „Центрофугиране“ мига или индикаторът за скоростта на центрофугиране мига в края на програмата - в зависимост от модела	<ul style="list-style-type: none">Дисбалансът в зареденото пране по време на центрофугирането предотвратява фазата на центрофугиране, за да се избегнат повреди по пералната машина. За това прането е все още много мокро. Причини за дисбалансът може да са: малко количество заредено пране (съдържащо само няколко много големи или абсорбиращи елементи, напр. кърпи) или големи/тежки елементи за пране.Ако е възможно избягвайте малките количества пране.Бутонът „Центрофугиране“ Ⓢ е зададен на ниска скорост.
Индикаторът „Обадете се в сервиз“ Ⓢ светва	<ul style="list-style-type: none">Изключете пералнята, откачете щепсела от контакта и изчакайте около 1 минута, преди да го включите обратно.Ако проблемът не бъде отстранен, обадете се на отдела за следпродажбено обслужване.
Индикаторът „Запушен воден филтър“ 🌀 светва	<ul style="list-style-type: none">Мръсната вода не се изпомпва.Почистете водния филтър.
Индикаторът „Няма вода“ 🚰 светва	<ul style="list-style-type: none">Не се подава или се подава недостатъчно вода към уреда.
Всички лампи на индикатора на фазата на пране светват 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟	<ul style="list-style-type: none">Клапите на барабана са отворени.Уредът спира по време на програмата. Клапите на барабана не са затворени правилно. Натиснете бутона „Нулиране“ ⊗ за най-малко 3 секунди и изчакайте, докато лампата „Отворен капак“ 🚪 светне. Отворете капака и затворете клапите на барабана, след това отново изберете и стартирайте желаната програма. Ако неизправността не бъде отстранена, уведомете нашия отдел за следпродажбено обслужване.

Фирмени политики, стандартна документация, поръчка на резервни части и допълнителна информация за продукти можете да намерите на:

- Посетете нашия уебсайт docs.whirlpool.eu и parts-selfservice.whirlpool.com
- Използвайте QR кода
- А също и като се свържете с нашия отдел за следпродажбено обслужване (телефонния номер можете да откриете в гаранционната брошура). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

За информация за потребителя относно ремонт и поддръжка посетете www.whirlpool.com. Можете да получите информация за модела, като използвате QR кода, обозначен на етикета за енергийна ефективност. Етикетът също така включва идентификатор на модела, който може да бъде използван в сайта на регистъра <https://eprel.ec.europa.eu>.

