


► BSK999330M

BG Ръководство за употреба  
Фурна на пара

# USER MANUAL

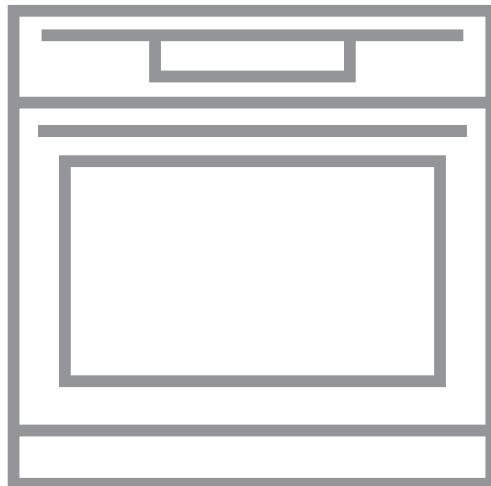

AEG

## ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Благодарим Ви, че избрахте продукт на AEG. Ние го създадохме, за да Ви предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години, с иновативни технологии, които правят живота по-лесен – функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Моля, отделете няколко минути за четене, за да извлечете най-доброто.

Посетете нашия уебсайт за:



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервис и ремонт:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Регистрирайте Вашия продукт за по-добро обслужване:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за Вашия уред:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC, сериен номер.

Информацията може да бъде открита на табелката с основни данни

Предупреждение / Внимание–Информация за безопасност

Обща информация и съвети

Информация за околната среда

Запазваме си правото на изменения.

# СЪДЪРЖАНИЕ

---

<b>1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....</b>	<b>5</b>
1.1 Безопасност за деца и хора в неравностойно положение.....	5
1.2 Обща безопасност.....	5
<b>2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....</b>	<b>7</b>
2.1 Инсталация.....	7
2.2 Електрическо свързване.....	8
2.3 Използване.....	8
2.4 Грижа и почистване.....	9
2.5 Готвене на пара.....	10
2.6 Вътрешно осветление.....	10
2.7 Обслужване.....	10
2.8 Изхвърляне.....	10
<b>3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.....</b>	<b>11</b>
3.1 Общ преглед.....	11
3.2 Аксесоари.....	11
<b>4. КАК ДА ВКЛЮЧВАТЕ И ИЗКЛЮЧВАТЕ ФУРНАТА.....</b>	<b>13</b>
4.1 Контролен панел.....	13
4.2 Екран.....	13
<b>5. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА.....</b>	<b>15</b>
5.1 Първоначално почистване .....	15
5.2 Първо свързване.....	15
5.3 Безжична връзка .....	15
5.4 Софтуерни лицензи.....	16
5.5 Начално предварително затопляне.....	16
5.6 Как да настроите: Твърдост на водата.....	17
<b>6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.....</b>	<b>18</b>
6.1 Как да настроите: Функции нагряване.....	18
6.2 Водосъдържател.....	19
6.3 Начин на използване: Водосъдържател.....	19
6.4 Как да настроите: Steamify - Функция на затопляне с пара.....	20
6.5 Как да настроите: Готвене SousVide.....	21
6.6 Как да настроите: Помощ при готвене.....	22
6.7 Функции за затопляне.....	23
6.8 Бележки относно: Печене с влажност.....	26
<b>7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА.....</b>	<b>27</b>
7.1 Описание на функциите на часовника.....	27
7.2 Как да настроите: Функции на часовника.....	27
<b>8. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....</b>	<b>30</b>
8.1 Поставяне на аксесоари.....	30
8.2 Термосонда.....	30
<b>9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.....</b>	<b>33</b>
9.1 Как да запазите: Предпочитани.....	33
9.2 Автоматично изключване.....	33
9.3 Охлаждащ вентилатор.....	33

# СЪДЪРЖАНИЕ

---

<b>10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ.....</b>	<b>34</b>
10.1 Препоръки за готвене.....	34
10.2 Печене с влажност.....	34
10.3 Печене с влажност – препоръчителни аксесоари.....	35
10.4 Таблици за готвене за изпитващи институции.....	35
<b>11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....</b>	<b>39</b>
11.1 Бележки относно почистването.....	39
11.2 Начин на отстраняване: Носачи на скарата .....	39
11.3 Как да се използва: Почистване С Пара.....	40
11.4 Напомняне за почистване.....	41
11.5 Как да почистим: Водосъдържател.....	41
11.6 Начин на използване: Отстр. на котл. камък.....	42
11.7 Напомняне за отстраняване на котлен камък.....	43
11.8 Начин на използване: Изплакване.....	43
11.9 Напомняне за изсушаването.....	44
11.10 Начин на използване: Сушене.....	44
11.11 Как да премахнете и инсталирате: Стъкла на вратичката.....	44
11.12 Как да подмените: Лампа.....	45
<b>12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....</b>	<b>47</b>
12.1 Как да постъпите, ако.....	47
12.2 Начин на управление: Кодове за грешка.....	49
12.3 Данни за сервизно обслужване.....	50
<b>13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.....</b>	<b>52</b>
13.1 Продуктова информация и Продуктов информационен лист*	52
13.2 Енергоспестяваща.....	52
<b>14. СТРУКТУРА НА МЕНЮТО.....</b>	<b>54</b>
14.1 Меню.....	54
14.2 Подменю за: Почистване.....	54
14.3 Подменю за: Опции.....	55
14.4 Подменю за: Мрежи.....	55
14.5 Подменю за: Настройка.....	56
14.6 Подменю за: Сервиз.....	56
<b>15. ЛЕСНО Е!.....</b>	<b>57</b>
<b>16. ИЗБЕРЕТЕ КЛАВИШ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП!.....</b>	<b>60</b>
<b>17. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....</b>	<b>62</b>

## **1. ▲ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

---

Преди монтирането и употребата на уреда внимателно прочетете предоставените инструкции. Производителят не е отговорен за наранявания или повреди в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за справка в бъдеще.

### **1.1 Безопасност за деца и хора в неравностойно положение**

- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или от лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират възможните рискове. Деца под 8-годишна възраст и хора с тежки или комплексни увреждания трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда и мобилни устройства с/със My AEG Kitchen .
- Дръжте всички опаковки далече от деца и изхвърлете опаковките по местните правила.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пазете децата и домашните любимци далече от уреда, когато работи или когато изства. Има достъпни части, които се нагряват по време на употреба.
- Ако уредът има устройство за детска безопасност, то трябва да се активира.
- Деца не трябва да извършват почистване или поддръжка на уреда, когато са без надзор.

### **1.2 Обща безопасност**

- Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда и да смени кабела.

- Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във вградената конструкция.
- Преди извършването на каквато и да е поддръжка, изключете уреда от електрозахранването.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, негов оторизиран сервизен център или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уверете се, че уредът е изключен, преди да смените лампата, за да избегнете евентуален токов удар.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уредът и неговите достъпни части се нагорещяват по време на употреба. Трябва да се внимава и да се избягва докосване на нагряващите се елементи.
- Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане или поставяне на аксесоари или съдове за печене.
- Използвайте само сензора за храна (термосонда), препоръчан за този уред.
- За да свалите носачите на рафта, първо издърпайте предната част на носачите, а след това и задния край на носачите от страничните стени. Поставете носачите на рафта в обратна последователност.
- Не почиствайте уреда с парочистачка.
- Не използвайте груби, абразивни, почистващи препарати или остри, метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата, защото те могат да надраскат повърхността и това да доведе до счупване на стъклото.

## 2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### 2.1 Инсталация



#### ВНИМАНИЕ!

Само квалифициран човек може да извърши монтажа на уреда.

- Махнете всички опаковки.
- Не монтирайте и не използвайте повреден уред.
- Следвайте инструкциите за инсталиране, приложени към уреда.
- Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.
- Не дърпайте уреда за дръжката.
- Монтирайте уреда на безопасно и подходящо място, което отговаря на монтажните изисквания.
- Трябва да спазвате минималното разстояние до други уреди и устройства.
- Преди да монтирате уреда, проверете дали вратата на фурната се отваря безпроблемно.
- Уредът е оборудван с електрическа система за охлаждане. Трябва да се използва с електрозахранването.
- Вграденият уред трябва да отговаря на изискванията за стабилност на DIN 68930.

Минимална височина на отвора за вграждане (Минимална височина на отвора за вграждане под работния плот)	578 (600) мм
Ширина на отвора за вграждане	560 мм
Дълбочина на отвора за вграждане	550 (550) мм
Височина в предната част на уреда	594 мм
Височина в задната част на уреда	576 мм
Ширина в предната част на уреда	595 мм
Ширина в задната част на уреда	559 мм
Дълбочина на уреда	567 мм
Дълбочина на вграждане на уреда	546 мм
Дълбочина при отворена врата	1027 мм
Минимален размер на отвора за вентилация. Отвор разположен в долната задна страна	560 x 20 мм

# ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Дължина на основния захранващ кабел. Кабелът е разположен в десния ъгъл на задната страна	1500 мм
Монтажни винтове	4 x 25 мм

## 2.2 Електрическо свързване

### ВНИМАНИЕ!

Риск от пожар или токов удар.

- Всички ел. връзки трябва да се направят от квалифициран електротехник.
- Уредът трябва да е заземен.
- Уверете се, че параметрите на табелката с технически данни са съвместими с електрическите данни на захранващата мрежа.
- Винаги използвайте правилно монтиран контакт със защита от токов удар.
- Не използвайте разклонители или адаптери с много входове.
- Внимавайте да не повредите захранващия щепсел и захранващия кабел. Ако захранващият кабел трябва да бъде подменен, това трябва да бъде извършено от нашия оторизиран сервизен център.
- Не допускайте захранващите кабели да се доближават до вратичката на уреда или пространството под него, особено когато е включен или когато вратичката е гореща.
- Защитата от токов удар на горещите и изолирани части трябва да бъде затегната по такъв начин, че да не може да се отстрани без инструменти.
- Свържете кабела за захранването към контакта единствено в края на инсталацията. Уверете се, че щепсельт за захранване е достъпен след инсталацието.
- Ако контактът е разхлабен, не свързвайте захранващия щепсел.
- Не издърпвайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела на захранването.
- Използвайте само правилни устройства за изолация: предлазни прекъсвачи на мрежата, предпазители (предпазителите от винтов тип трябва да се извадят от фасунгата), изключватели и контактори за утечка на заземяването.
- Електрическата инсталация трябва да има изолиращо устройство, което Ви позволява да изключите уреда от ел. мрежата при всички полюси. Изолиращото устройство трябва да е с ширина на отваряне на контакта минимум 3 mm.
- Този уред се доставя с електрозахранващи щепсел и кабел.

## 2.3 Използване

### ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване, изгаряния, токов удар или експлозия.

- Този уред е предназначен само за домашна (на закрито) употреба.
- Не променяйте предназначението на уреда.
- Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани.
- Не оставяйте уреда без надзор по време на работа.
- Изключвайте уреда след всяко използване.

- Бъдете внимателни, когато отваряте вратата на уреда, докато уредът работи. Може да излезе горещ въздух.
- Не работете с уреда с мокри ръце или когато има контакт с вода.
- Не оказвайте натиск върху отворената врата.
- Не използвайте уреда като работна повърхност или повърхност за съхранение.
- Отваряйте внимателно вратата на уреда. Използването на съставки с алкохол може да предизвика смесване на алкохол и въздух.
- Не позволявайте искри или открит пламък да влизат в контакт с уреда, когато отваряте вратата.
- Не поставяйте запалими продукти или предмети, които са намокрени със запалими продукти, в близост до уреда или върху него.
- Не споделяйте своята Wi-Fi парола.

## ⚠ ВНИМАНИЕ!

Опасност от повреда в уреда.

- За да се избегнат повреди и обезцветяване на емайла:
  - не поставяйте съдове за фурна или други предмети в уреда директно върху дъното.
  - не поставяйте алюминиево фолио директно върху дъното на уреда.
  - не поставяйте вода директно в горещия уред.
  - не поставяйте влажни съдове и храна в уреда, след като приключите с готвенето.
  - бъдете внимателни, когато махате или поставяте аксесоарите.
- Обезцветяването на емайла или неръждаемата стомана не оказва влияние върху работата на уреда.
- Използвайте дълбока тава за влажни торти. Плодовите сокове причиняват петна, които могат да бъдат трайни.
- Този уред е предназначен само за готвене. Той не трябва да се използва за други цели, като например за отопление на помещението.
- Винаги гответе със затворена врата на фурната.
- Ако уредът е инсталиран зад преграда от мебелен тип, напр. зад вратичка в шкаф, тази вратичка трябва винаги да е отворена, докато уредът работи. Ако е затворена, могат да се акумулира топлина и влага, които впоследствие да повредят уреда, шкафа или пода. Не затваряйте преградата, докато уредът не изстине напълно след употреба.

## 2.4 Грижа и почистване

## ⚠ ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване, пожар или повреда на уреда.

- Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела на захранването от контакта на ел. мрежата.
- Уверете се, че уредът е студен. Има опасност стъклените панели да се счупят.
- Сменяйте незабавно стъклените панели на вратичката, когато са повредени. Свържете се с оторизиран сервизен център.
- Почиствайте редовно уреда, за да предотвратите разваляне на повърхностния материал.

- Почистете уреда с мокра и мека кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте абразивни продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители или метални предмети.
- Ако използвате спрей за фурна, следвайте инструкциите за безопасност върху опаковката му.

## 2.5 Готвене на пара

### ВНИМАНИЕ!

Опасност от изгаряне и повреда в уреда.

- Изпусканата пара може да предизвика изгаряния:
  - Бъдете внимателни, когато отваряте вратичката на уреда, докато функцията е активирана. Може да излезе пара.
  - След готвене на пара, отваряйте внимателно вратичката на уреда.

## 2.6 Вътрешно осветление

### ВНИМАНИЕ!

Опасност от токов удар.

- Относно лампата(ите) вътре в този продукт и резервните лампи, продавани отделно: Тези лампи са предназначени да издържат на екстремни физически условия в домакински уреди, като температура, вибрации, влажност или са предназначени да сигнализират информация за работното състояние на уреда. Те не са предназначени за използване в други приложения и не са подходящи за осветяване на помещения в домакинството.
- Използвайте само лампи със същите спецификации.

## 2.7 Обслужване

- За поправка на уреда се свържете с оторизирания сервизен център.
- Използвайте само оригинални резервни части.

## 2.8 Изхвърляне


### ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване или задушаване.

- Свържете се с общинските власти за информация как да изхвърлите уреда.
- Изключете уреда от електрозахранването.
- Извадете захранващия ел. кабел в близост до уреда и го изхвърлете.
- Премахнете дръжката на вратичката, за да предотвратите заклещването на деца, или домашни любимици в уреда.

### **3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА**


#### **3.1 Общ преглед**

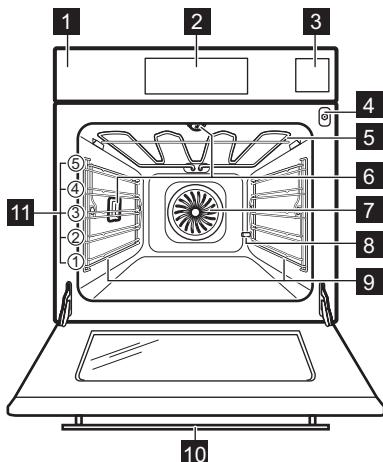

#### **3.2 Аксесоари**


##### **Скара/рафт**

За съдове за готовне, тави за торти и печене.

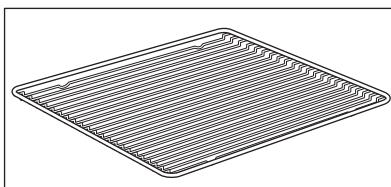


##### **Тава за печене**

За торти и бисквити.

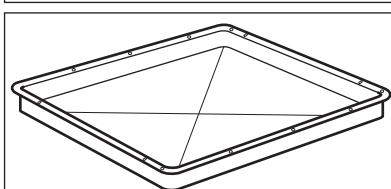

##### **Съд за грил / печене**

За печене или като съд за събиране на мазнина.

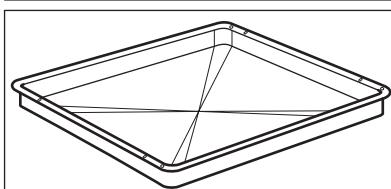


# ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

---


## Термосонда

За измерване на температурата в храната.

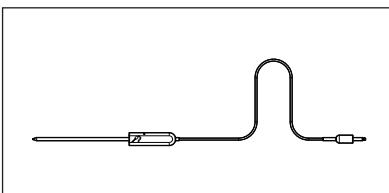


## Телескопични водачи

За лесно поставяне и изваждане на тавите и скарата.

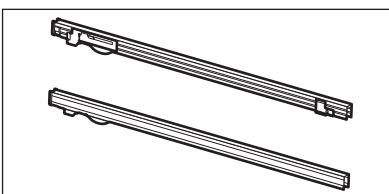


## Предпазител на камерата

Предотвратява отразяването на светлината на снимките.

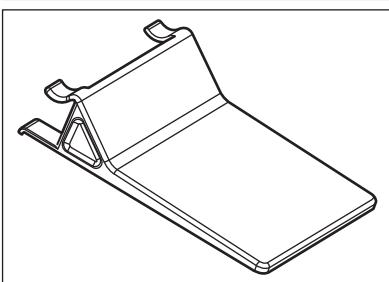

## **4. КАК ДА ВКЛЮЧВАТЕ И ИЗКЛЮЧВАТЕ ФУРНАТА**

### **4.1 Контролен панел**

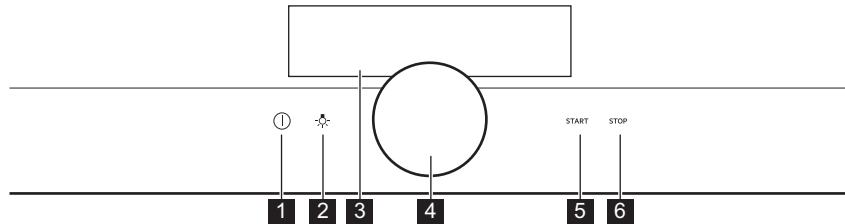

<b>1</b>	ВКЛ. / ИЗКЛ.	Натиснете и задръжте, за да включите и изключите фурната.
<b>2</b>	Превключвател за лампичката	За включване и изключване на лампата.
<b>3</b>	Екран	Показва текущите настройки на фурната.
<b>4</b>	Въртящо копче	За работа с фурната.
<b>5</b>	START	За включване на избраната функция.
<b>6</b>	STOP	За изключване на избраната функция.

		
Задръжте	Натиснете	Задръжте и завъртете
Включете основния екран.	Потвърдете настройка или влезте в избраното подменю.	Регулирайте настройките и навигирайте из менюто.

### **4.2 Екран**

	След включване се показва основният екран с функцията за нагряване и температура по подразбиране.
---	---

# КАК ДА ВКЛЮЧВАТЕ И ИЗКЛЮЧВАТЕ ФУРНАТА

	Ако не използвате фурната над 2 минути, еcranът преминава в режим на готовност.
	По време на готвене, еcranът показва зададените функции и други налични опции.
<p>Detailed description: This image shows a complex digital oven control panel. At the top left is a small signal strength icon. In the center, the time is displayed as 12:30. Below the time, there are two temperature displays: one for a preheating cycle at 85°C and another for the main cooking cycle at 100°C. To the right of the temperatures is a 'Menu' button. Along the bottom edge of the display, there are nine labels: A (Wi-Fi), B (Information), C (Clock), D (Main Menu), E (Temperature), F (Functions), G (Timer Options), H (Timer), and I (Thermosensor). Between the labels are various icons representing different oven functions like bake, broil, and timer.</p>	Еcranът с максимален брой зададени функции. A. Wi-Fi (само за избрани модели) B. Информация C. Час от дененощието D. Меню E. Температура F. Функции нагряване G. Опции на таймера H. Таймер I. Термосонда (само за избрани модели)

Индикатори на екрана				
Звукова аларма индикатори за функции - когато зададеното време за готвене свърши, се чува сигнал.				
 Функцията е включена.	 Функцията е включена. Готвенето спира автоматично.	 Звуковата аларма е изключена.		
Индикатори на таймера				
 Таймерът стартира по-късно.	 Таймерът стартира след затваряне на вратата на фурната.	 За отмяна на настройката.	 Таймерът стартира, когато фурната достигне зададената температура.	 Таймерът стартира при стартиране на готвенето.
Wi-Fi индикатор - фурната може да се свърже с Wi-Fi.				
	 Wi-Fi връзката е включена.			

## 5. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА



Вж. глава "Безопасност".

### 5.1 Първоначално почистване

		
<b>Стъпка 1</b>	<b>Стъпка 2</b>	<b>Стъпка 3</b>
Извадете от фурната всички принадлежности и подвижните опори на скарата.	Почистете фурната и при- надлежностите с мека кърпа, топла вода и лек препар- ат за почистване.	Поставете принадлежности- те и демонтируемите опори за скарата във фурната.

### 5.2 Първо свързване

Дисплеят показва приветствено съобщение след първото свързване.

Трябва да зададете: Език, Яркост на екрана, Сила на звук. сигнал, Твърдост на водата, Час от денонощието, Безжична връзка.

### 5.3 Безжична връзка


За да свържете фурната Ви е нужно:

- Безжична връзка с интернет.
- Мобилно устройство, свързано към Вашата безжична мрежа.

<b>Стъпка 1</b>	Изтеглете мобилното приложение My AEG Kitchen и следвайте инструкциите за следващите стъпки.
<b>Стъпка 2</b>	Включете фурната.
<b>Стъпка 3</b>	Изберете: Меню / Настройки / Мрежи.
<b>Стъпка 4</b>	Изберете: Wi-Fi. Натиснете копчето.
<b>Стъпка 5</b>	Изберете безжична връзка с интернет. Безжичният модул на фурната стартира в рамките на 90 сек.

# ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

Изберете клавиш за бърз достъп!



Честота	2,4 GHz WLAN
	2412 – 2484 MHz
Протокол	IEEE 802,11b DSSS/802,11gr./n OFDM
Максимална мощност	EIRP < 20 dBm (100 mW)

## 5.4 Софтуерни лицензи

Софтуерът в този продукт съдържа компоненти, които са базирани на безплатен софтуер и такъв с отворен код. AEG благодари за приноса на общностите, предоставящи софтуер с отворен код и роботика, към проекта за разработване.

За достъп до сурс кода на тези компоненти от безплатен софтуер и софтуер с отворен код, чийто лицензионни условия изискват публикуване, и за да видите информацията за техните пълни авторски права и приложими лицензионни условия, моля, посетете: <http://aegr..opensoftwarerepository.com> (папка GTM3).

## 5.5 Начално предварително затопляне



Затоплете предварително празната фурна преди първата употреба.

Стъпка 1	Извадете от фурната всички принадлежности и подвижните опори на скарата.
Стъпка 2	Задайте максималната температура за функцията: . Оставете фурната да работи за 1 час.
Стъпка 3	Задайте максималната температура за функцията: . Оставете фурната да работи за 15 мин.
<p> От фурната може да излиза миризма и дим по време на предварителното затопляне. Уверете се, че стаята е проветрена.</p>	

## 5.6 Как да настроите: Твърдост на водата

Когато включите фурната в електрическата мрежа, трябва да настроите нивото на твърдост на водата.

Използвайте тестовата хартия, която се предоставя с комплекта за готвене с пара.

<b>Стъпка 1</b>	<b>Стъпка 2</b>	<b>Стъпка 3</b>	<b>Стъпка 4</b>
Поставете тестовата хартия във вода за около 1 секунда. Не слагайте тестовата хартия под течаша вода.	Издръскайте тестовата хартия, за да премахнете излишното количество вода.	След 1 мин. проверете твърдостта на водата с помощта на таблицата по-долу.	Настройте нивото на твърдост на водата: Меню / Настройки / Настройка / Твърдост на водата.
<p>① Цветовете на тестовата хартия ще продължат да се променят. Не проверявайте твърдостта на водата по-късно от 1 мин. след теста.</p>			
<p>Може да промените нивото на твърдост на водата в менюто: Настройки / Настройка / Твърдост на водата.</p>			

Таблицата показва диапазона на твърдост на водата (dH) със съответното ниво на отлагане на калций и класификацията на водата. Регулирайте нивото на твърдост на водата съгласно таблицата.

Твърдост на водата		Тестова хартия	Отлагане на калций (mmol/l)	Отлагане на калций (mg/l)	Класификация на водата
Ниво	dH				
1	0 - 7		0 - 1,3	0 - 50	мека
2	8 - 14		1,4 - 2,5	51 - 100	умерено твърда
3	15 - 21		2,6 - 3,8	101 - 150	твърда
4	≥22		≥ 3,9	≥151	много твърда

Когато нивото на твърдост на чешмияната вода е 4, напълнете водосъдържателя с бутилирана вода.

## **6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА**

### **⚠️ ВНИМАНИЕ!**

Вж. глава "Безопасност".


### **6.1 Как да настроите: Функции нагряване**

<b>Стъпка 1</b>	Включете фурната.
<b>Стъпка 2</b>	Задръжте копчето. Дисплеят показва функциите за затопляне по подразбиране.
<b>Стъпка 3</b>	Изберете символът на функцията за затопляне и натиснете копчето, за да влезете в подменюто.
<b>Стъпка 4</b>	Изберете функцията за затопляне и натиснете копчето.
<b>Стъпка 5</b>	Изберете: $^{\circ}\text{C}$ . Натиснете копчето. Дисплеят показва настройките на температурата.
<b>Стъпка 6</b>	Завъртете и натискайте копчето, за да зададете температурата.
<b>Стъпка 7</b>	Натиснете: START . Термосонда – можете да включите термосондата по всяко време преди или по време на готовене.
STOP – натиснете, за да изключите функцията за затопляне.	
<b>Стъпка 8</b>	Изключете фурната.

**Изберете клавиш за бърз достъп!**



## 6.2 Водосъдържател

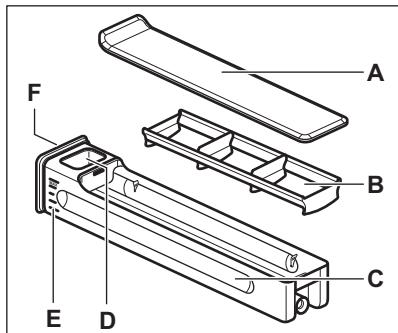

- A. Капак
- B. Предпазител
- C. Чекмедже
- D. Отвор за пълнене на вода
- E. Накип
- F. Преден капак

## 6.3 Начин на използване: Водосъдържател

<b>Стъпка 1</b>	Натиснете предния бутон на водосъдържателя.	
<b>Стъпка 2</b>	Напълнете водосъдържателя до максималното ниво. Това може да стане по два начина:  <b>A:</b> оставете водосъдържателя във фурната и излейте водата от съда,  <b>B:</b> извадете водосъдържателя от фурната и го напълнете с вода от мивката.	
<b>Стъпка 3</b>	Дръжте водосъдържателя в хоризонтална позиция, за да избегнете разливане на вода.	
<b>Стъпка 4</b>	Когато напълните водосъдържателя, го поставете обратно в същото положение. Натиснете предния бутон, докато водосъдържателят е във фурната.	
<b>Стъпка 5</b>	След всяка употреба е необходимо да изпразвате водосъдържателя.	

# ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Дръжте водосъдържателя на разстояние от нагорещени повърхности.

## 6.4 Как да настроите: Steamify - Функция на затопляне с пара

Стъпка 1	Включете фурната.
Стъпка 2	Изберете:  Натиснете копчето, за да настроите функцията за затопляне на пара.
Стъпка 3	Изберете:  Натиснете копчето, за да настроите температурата. Дисплеят показва настройките на температурата.
Стъпка 4	Настройте температурата и натиснете копчето, за да потвърдите. Типът на функцията за затопляне с пара зависи от зададената температура.
Пара за запарване 50 – 100°C	За приготвяне на пара на зеленчуци, зърнени, бобови, морски дарове, терини и десерти.
Пара за задушаване 105 – 130°C	За приготвяне на варено или задушено месо или риба, хляб и птиче месо, както и чийзейкове и кацероли.
Пара за нежна хрупкавост 135 – 150°C	За месо, касероли, пълнени зеленчуци, риба и огриетен. Благодарение на комбинацията от пара и топлина, месото придобива сочна и мека консистенция с хрупкава коричка. Ако настроите таймера, грил функцията се включва автоматично в последните минути на процеса на готовене, за да получи ястието нежна хрупкава коричка.
Пара за печене и запичане 155 – 230°C	За печени ястия, месо, риба, домашни птици, бутер тесто с пълнеж, тартове, мъфини, огриетени, зеленчуци и печива. Ако зададете таймера и поставите храната на първо ниво, функцията с нагряване се включва автоматично в последните минути на процеса на готовене, за да получи ястието хрупкава долната част.
Стъпка 5	Натиснете капака на водосъдържателя, за да го отворите и извадите.

<b>Стъпка 6</b>	Напълнете водосъдържателя със студена вода до максималното ниво (около 950 мл). Водата е достатъчна за приблизително 50 минути. Използвайте скалата на водосъдържателя.
	<p><b>⚠️ ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>Използвайте само студена чешмяна вода. Не използвайте филтрирана (деминерализирана) или дестилирана вода. Не използвайте други течности. Не изливайте запалими или алкохолни течности в отделението за вода.</p>
<b>Стъпка 7</b>	Ако е необходимо, избръшете външната част на водосодържателя с мека кърпа. Натиснете водосъдържателя в първоначално му положение.
<b>Стъпка 8</b>	Натиснете: START . Парата се появява след около 2 мин. Когато фурната достигне настроената температура, се чува сигнал.
<b>Стъпка 9</b>	Когато във водосъдържателя няма вода, се чува сигнал. Напълнете отделение-то за вода. В края на готвенето, охлаждащият вентилатор работи с по-бърза скорост, за да премахне парата. В края на периода за готвене се чува звуков сигнал.
<b>Стъпка 10</b>	Изключете фурната.
<b>Стъпка 11</b>	Изпразнете водосъдържателя, след като приключите с готвенето.
<b>Стъпка 12</b>	Във вътрешността на фурната може да се кондензира известно количество вода. След готвене внимателно отворете вратата. Когато фурната изстине, подсушете вътрешността ѝ с мека кърпа.

Изберете клавиш за бърз достъп!



## 6.5 Как да настроите: Готвене SousVide

<b>Стъпка 1</b>	Включете фурната.
<b>Стъпка 2</b>	Изберете символът на функцията за затопляне и натиснете копчето, за да влезете в подменюто.

# ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

<b>Стъпка 3</b>	Изберете:  . Натиснете копчето.
<b>Стъпка 4</b>	Изберете: Таймер. Натиснете копчето.
<b>Стъпка 5</b>	Завъртете и натиснете копчето, за да настроите времето.
<b>Стъпка 6</b>	Изберете:  . Натиснете копчето.
<b>Стъпка 7</b>	Завъртете и натиснете копчето, за да зададете температурата.
<b>Стъпка 8</b>	Натиснете: START .
<b>Стъпка 9</b>	По вакуумните торбички и във вътрешността на фурната може да се натрупа вода. След готовене внимателно отворете вратичката на фурната. Използвайте чиния и кърпа, за да извладите вакуумните торбички. Когато се уверите, че фурната е студена, отстранете водата от дъното на вътрешността с помощта на гъба. Подсушете вътрешността на фурната с мека кърпа.

Изберете клавиш за бърз достъп!



## 6.6 Как да настроите: Помощ при готовене

Всяко ястие в това подменю има препоръчителна функция и температура. Можете да настроите времето и температурата.

За някои ястия може да готовите и със следното:

- Термосонда

Степента, при която ястието е пригответо:

- Алангле или По-малко
- Средно изпечено
- Добре изпечено или Повече

<b>Стъпка 1</b>	Включете фурната.
<b>Стъпка 2</b>	Изберете: Меню. Натиснете копчето.

<b>Стъпка 3</b>	Изберете: Помощ при готвене. Натиснете копчето.
<b>Стъпка 4</b>	Изберете ястие или вид храна и натиснете копчето, за да потвърдите.
<b>Стъпка 5</b>	Натиснете: START .

Изберете клавиши за бърз достъп!



## 6.7 Функции за затопляне

### СТАНДАРТНИ

Функция за затопляне	Приложение
Грил	За запичане на тънки хранни или препичане на хляб.
Турбо грил	За печене на големи парчета месо или птици с костите на едно ниво. За огретени и за кафява коричка.
Горещ въздух/ вентилиран	За печене на три нива едновременно и за сушене на храна. Задайте температура с 20 - 40°C по-ниска отколкото за Традиционно печене.
Дълбоко замразени хранни	За да станат хрупкави полуготовите хранни (напр. картофки, картофи с коричка или пролетни рулца).

# ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

Функция за затопляне	Приложение
 Традиционно печено	За печене на тестени и месни храни на едно ниво.
 Функция пица	За печене на пица. За хрупкав и запечен блат.
 Долен нагревател	За печене на сладкиши с хрупкава долна част и за запазване на храната.
 Steamify	Използвайте пара за запарване,варене,нежна хрупкава коричка и печене.

## СПЕЦИАЛНИ

Функция за затопляне	Приложение
 Консервиране	За консервиране на зеленчуци (напр. туршия).
 Сушено	За сушене на резенчета плодове, зеленчуци и гъби.
 Функция „Йогурт“	За приготвяне на кисело мляко. Лампата при тази функция е изключена.
 Затопляне на чинии	За подгряване на чинии преди сервиране.

# ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

Функция за затопляне	Приложение
 <b>Втасване на тесто</b>	За ускоряване набухването на тесто с мая. Предотвратява изсъхването на повърхността на тестото и го запазва еластично.
 <b>Размразяване</b>	За размразяване на храна (плодове и зеленчуци). Времето за размразяване зависи от количеството и размера на замразената храна.
 <b>Огретен</b>	За ястия като лазания или запечени картофи. За огretени и за кафява коричка.
 <b>Бавно готовене</b>	За приготвяне на крехко, сочно печено.
 <b>Поддържане на топлина</b>	За поддържане на храната топла.
 <b>Печене с влажност</b>	Функцията е разработена за пестене на енергия по време на готовене. Когато използвате тази функция, температурата във вътрешността може да се различава от зададената. Използва се остатъчната топлина. Степента на нагряване може да бъде намалена. За повече информация вижте глава „Всекидневна употреба“, забележете: Пече не с влажност.

## ПАРА

Функция за затопляне	Приложение
 <b>Готовене SousVide</b>	Името на функцията се отнася за метода на готовене във вакуумирани торбички на ниски температури. Вижте раздел Готовене SousVide подолу и глава „Полезни съвети“ с таблиците за готовене, за да намерите повече информация.

# ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

Функция за затопляне	Приложение
 <b>Възстановяване с пара</b>	Затоплянето на храна с пара предотвратява изсушаването ѝ. Топлината се разпределя по нежен и равномерен начин, който позволява да се възстановят вкуса и аромата на храната като на току-що приготвена. Тази функция може да се използва за затопляне на храна директно в чиния. Може да затопляте повече от една чиния едновременно, използвайки различните нива.
 <b>Печене на хляб</b>	Използвайте тази функция, за да пригответе хляб или франзели с много добър професионален резултат относно хрупкавост, цвят и загар на коричката.
 <b>Втасване на тесто</b>	За ускоряване набухването на тесто с мая. Предотвратява изсъхването на повърхността на тестото и го запазва еластично.
 <b>Само пара</b>	За приготвяне на пара на зеленчуци, гарнитури, риба
 <b>Висока влажност</b>	Функцията е подходяща за готовене на деликатни ястия като крем, фланове, терини и риба.
 <b>Средна влажност</b>	Функцията е подходяща за готовене на варено и запържено месо, както и за хляб и сладко тесто с мая. Поради комбинацията от пара и топлина, месото придобива сочна и мека консистенция, а печивата от тесто с мая - хрупкава и лъскава коричка.
 <b>Ниска влажност</b>	Тази функция е подходяща за месо, птици, ястия на фурна и задушено. Благодарение на комбинацията от пара и топлина, месото придобива мека и сочна консистенция с хрупкава коричка.

## 6.8 Бележки относно: Печене с влажност

Тази функция беше използвана за спазване на изискванията за клас на енергийна ефективност и екодизайн според ЕС 65/2014 и ЕС 66/2014. Тестове съгласно EN 60350-1. Вратата на фурната трябва да се затвори по време на готовене, така че функцията да не се прекъсва и да се гарантира, че фурната работи с възможно най-висока енергийна ефективност.

Когато използвате тази функция, лампичката автоматично се изключва след 30 секунди. За инструкции за готовене вижте глава „Съвети“, Печене с влажност. За общи препоръки относно пестене на енергия вижте глава „Енергийна ефективност“, Пестене на енергия.

## 7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

### 7.1 Описание на функциите на часовника

Функция Часовник	Приложение
Време за готвене	За да зададете времетраене на готвенето. Максимумът е 23 ч. и 59 мин.
Задаване на начало	За настройване при стартиране на отброяването на таймера.
Прекратяване на действието	За настройване какво да се случи при края на отброяването на таймера.
Забавен старт	За отлагане на старта и/или края на готвенето.
Удължаване на времето	За увеличаване на времето за готвене.
Напомняне	За настройка на обратно броене. Максимумът е 23 ч. и 59 мин. Тази функция не влияе върху работата на фурната.

Задаване на начало	Забележка
-	Таймерът започва когато го включите.
↗	Таймерът започва след затваряне на вратата.
→	Таймерът започва когато започне готвенето.
🌡	Таймерът започва когато фурната достигне зададената температура.
⌚	Таймерът започва в определен час.

### 7.2 Как да настроите: Функции на часовника

Как да настроите часовника	
Стъпка 1	Изберете: Час от денонощието. Натиснете копчето.
Стъпка 2	Завъртете копчето, за да настроите часовника. Натиснете копчето.

# ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

## Как да настроите времето за готвене

<b>Стъпка 1</b>	Изберете функция за затопляне и настройте температурата.
<b>Стъпка 2</b>	Изберете: Таймер.
<b>Стъпка 3</b>	Завъртете копчето, за да настроите времето. Натиснете копчето.
<b>Стъпка 4</b>	Изберете: Прекратяване на действието. Натиснете копчето. Таймерът започва да отброява веднага.

Изберете прям път!



## Как да изберете опция за начало/край на готвенето

<b>Стъпка 1</b>	Изберете функция за затопляне и настройте температурата.
<b>Стъпка 2</b>	Изберете: ● ● ● . Натиснете копчето.
<b>Стъпка 3</b>	Изберете: Задаване на начало. Натиснете копчето.
<b>Стъпка 4</b>	Изберете: Прекратяване на действието. Натиснете копчето.

## Как да отложите началото и края на готвенето

<b>Стъпка 1</b>	Изберете: ● ● ● . Натиснете копчето.
<b>Стъпка 2</b>	Изберете: Задаване на начало / По-късно. Натиснете копчето.
<b>Стъпка 3</b>	Завъртете копчето, за да настроите часа за начало. Натиснете копчето.

Как да отложите началото и края на готвенето	
Стъпка 4	Завъртете копчето, за да зададете времето за край на готвене. Натиснете копчето.
Стъпка 5	Изберете: Прекратяване на действието. Натиснете копчето.




Как да отложите началото, без да настройвате края на готвенето	
Стъпка 1	Изберете: ● ● ● . Натиснете копчето.
Стъпка 2	Изберете: Задаване на начало / По-късно.
Стъпка 3	Завъртете копчето, за да настроите часа за начало. Натиснете копчето два пъти, за да потвърдите.

Как да удължите времето за готвене	
Когато остава 10% от времето за готвене, а изглежда, че храната не е готова, можете да удължите времето за готвене. Можете и да промените функцията на фурната.	
Стъпка 1	Изберете: Таймер.
Стъпка 2	Изберете предпочтитаната икона за време, за да удължите времето за готвене, и натиснете копчето, за да потвърдите.
Стъпка 3	Освен това можете да изберете предпочтитаната функция на затопляне и да натиснете копчето, за да я промените.

## **8. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

### **8.1 Поставяне на аксесоари**

Малката вдълбнатина отгоре увеличава безопасността. Вдълбнатините също са устройства против преобръщане. Високият ръб около рафта предотвратява изпълзването на готварски съдове.
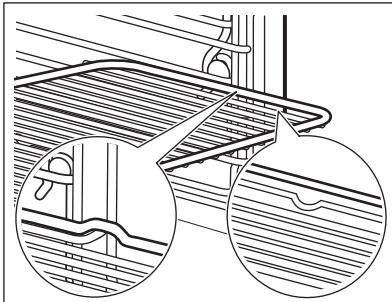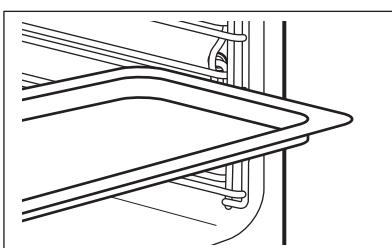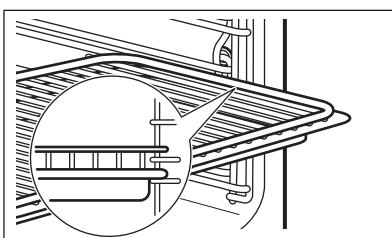
<p><b>Скара/рафт:</b> Вкарайте рафта между водещите релси на опорите му.</p>	
<p><b>Тава за печене / Дълбока тава:</b> Вкарайте тавата между водачите на опорните релси.</p>	
<p><b>Скара/рафт, Тава за печене / Дълбока тава:</b> Пълзнете тавата между водачите на опорните релси, а решетъчната скара на водачите отгоре.</p>	

### **8.2 Термосонда**

Термосонда- измерва температурата в храната. Можете да го използвате с всяка функция за нагряване.

Трябва да се настройт две температури:	
 °C Температурата на фурната минимум 120°C.	 Температурата в сърцевината.

# КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

## За максимално добри резултати при готвене:

Съставките трябва да са със стайна температура.	Не използвайте за течни ястия.	По време на готвене трябва да остане в чинията.
---	--------------------------------	---

Фурната изчислява приблизителното време на приключване на готвенето. Зависи от количеството храна, зададената функция на фурната и температурата.

## Начин на използване: Термосонда

<b>Стъпка 1</b>	Включете фурната.	
<b>Стъпка 2</b>	Задайте функцията на затопляне и ако е необходимо, температурата на фурната.	
<b>Стъпка 3</b>	Въведете: Термосонда.	
	<b>Месо, домашни птици и риба</b>	<b>Касерола</b>
	Поставете върха на Термосонда в средата на месото или рибата, по възможност в най-плътната част. Уверете се, че поне 3/4 от Термосонда е вътре в ястието.	Поставете върха на Термосонда точно в средата на касерола. Термосонда трябва да е стабилна по време на печене. Използвайте твърда съставка, за да постигнете ефекта. Използвайте ръба на съда за печене, за да подпрете силиконовата дръжка на Термосонда. Върхът на Термосонда не трябва да достига дъното на съда за печене.
<b>Стъпка 4</b>		
<b>Стъпка 4</b>	Включете Термосонда в гнездото от предната страна на фурната. Дисплеят показва текущата температура на: Термосонда.	

# КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

<b>Стъпка 5</b>	 – изберете и натиснете копчето, за да зададете температурата на сензора в сърцевината.
<b>Стъпка 6</b>	Натиснете копчето, за да настроите предпочитаната опция на сензора: <ul style="list-style-type: none"><li>• Звукова аларма – когато храната достигне температурата в сърцевината, прозвучава сигнал.</li><li>• Звукова аларма и край на готвенето – когато храната достигне температурата в сърцевината, прозвучава сигнал и фурната спира.</li></ul>
<b>Стъпка 7</b>	Завъртете копчето, за да изберете опцията. Натиснете копчето, за да потвърдите.
<b>Стъпка 8</b>	Натиснете: START . Когато ястието достигне настроената температура, прозвучава сигнал. Имате избор между това да спрете или да продължите да готвите, за да се уверите, че храната е добре изпечена.
<b>Стъпка 9</b>	Извадете жака на Термосонда от гнездото и извадете ястието от фурната. <b>⚠ ВНИМАНИЕ!</b> Съществува рисък от изгаряния, ако Термосонда се нагорещи. Внимавайте, когато го изваждате от контакта и го премахвате от храната.

Изберете клавиш за бърз достъп!



## **9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ**

### **9.1 Как да запазите: Предпочитани**

Можете да запазите любимите си настройки, като функцията на затопляне, времето за готовене, температурата или функцията за почистване. Можете да запаметите 3 любими настройки.

Те са на разположение в менюто: Предпочитани.

<b>Стъпка 1</b>	Включете фурната.
<b>Стъпка 2</b>	Изберете предпочитаната функция и натиснете копчето.
<b>Стъпка 3</b>	Изберете: Меню / Предпочитани.
<b>Стъпка 4</b>	Изберете: Запази текущите настройки. Завъртете копчето, за да изберете положението на настройката.
<b>Стъпка 5</b>	Натиснете копчето, за да добавите настройката към списъка със: Предпочитани.

### **9.2 Автоматично изключване**

От съображения за безопасност фурната се изключва автоматично след известно време, ако е включена функция за затопляне, а настройките не са променени.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Автоматичното изключване не действа при следните функции: Осветление, Термосонда, Приключване, Бавно готовене.

### **9.3 Охлаждащ вентилатор**

Когато фурната работи, охлаждащият вентилатор се включва автоматично, за да поддържа повърхностите на фурната хладни. Ако изключите фурната, вентилаторът за охлаждане може да продължи да работи, докато фурната се охлади.

# 10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

## 10.1 Препоръки за готвене



Температурата и времето за готвене в таблиците са само ориентировъчни. Те зависят от рецептите, качеството и количеството на използваните съставки.

Вашата фурна може да пече по-различно от досегашната Ви фурна. Съветите по-долу показват препоръчителните настройки за температура, време за готвене и позиция на рафта за определени видове храни.

Ако не можете да намерите настройките за специална рецепта, потърсете подобни рецепти. За повече препоръки за готвене вижте таблиците за готвене на нашия уебсайт. За да откриете подходящата книжка с рецепти, проверете PNC (номер на продукт) на фирменията таблица от предната част на уреда.

## 10.2 Печене с влажност

За най-добри резултати следвайте предложениета в долната таблица.

Сладки рула, 16 броя	тава за печене или съд за оттиchanе	180	2	25 - 35
Руло	тава за печене или съд за оттиchanе	180	2	15 - 25
Цяла риба, 0,2 kg	тава за печене или съд за оттиchanе	180	3	15 - 25
Бисквитки, 16 броя	тава за печене или съд за оттиchanе	180	2	20 - 30
Макарунс (слад.), 24 броя	тава за печене или съд за оттиchanе	160	2	25 - 35
Мъфини, 12 броя	тава за печене или съд за оттиchanе	180	2	20 - 30
Солени бискви- ти, 20 броя	тава за печене или съд за оттиchanе	180	2	20 - 30
Бисквити от ле- ко тесто, 20 броя	тава за печене или съд за оттиchanе	140	2	15 - 25

Тарталети, 8 броя	тава за печене или съд за оттичане	180	2	15 - 25

### 10.3 Печене с влажност – препоръчителни аксесоари

Използвайте тъмни, неотразяващи фолия и съдове. Те абсорбират топлина по-добре от светлите и отражателни съдове.

Тава за пizza	Съд за печене	Купички за печене	Метална основа за флан

Тъмен, неотразяващ материал 28 см диаметър	Тъмен, неотразяващ материал 26 см диаметър	Керамичен материал 8 см диаметър, 5 см височина	Тъмен, неотразяващ материал 28 см диаметър
---	---	--	---

### 10.4 Таблици за готовене за изпитващи институции.

#### Информация за изпитващи лаборатории

Изпитвания съгласно: EN 60350, IEC 60350.

ПЕЧЕНЕ НА ЕДНО НИВО. Печене в плитка тава				
Пандишпанова торта без мазнина	Горещ въздух/ вентилиран	140 - 150	35 - 50	2
Пандишпанова торта без мазнина	Традиционно пече- не	160	35 - 50	2

# ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ



## ПЕЧЕНЕ НА ЕДНО НИВО. Печене в плитка тава

		 (°C)	 (min)	
Ябълков пай, 2 тави Ø20 cm	Горещ въздух/ вентилиран	160	60 - 90	2
Ябълков пай, 2 тави Ø20 cm	Традиционно пече- не	180	70 - 90	1



## ПЕЧЕНЕ НА ЕДНО НИВО. Бисквити

		 (°C)	 (min)
Масленки / Сладкиши на пръчици	Горещ въздух/вентилиран	140	25 - 40
Масленки / Сладкиши на пръчици, подгрейте праз- ната фурна	Традиционно печене	160	20 - 30
Малки кейкове 20 броя/ табла, подгрейте празна- та фурна	Горещ въздух/вентилиран	150	20 - 35
Малки кейкове 20 броя/ табла, подгрейте празна- та фурна	Традиционно печене	170	20 - 30



## ПЕЧЕНЕ НА НЯКОЛКО НИВА. Бисквити

		(°C)	(min)	
Масленки / Сладкиши на пръчици	Горещ въздух/вентилир	140	25 - 45	1 / 4
Малки кейкове 20 броя/табла, подгрейте празната фурна	Горещ въздух/вентилир	150	23 - 40	1 / 4
Пандишпанова торта без мазнина	Горещ въздух/вентилир	160	35 - 50	1 / 4



## ЕДИНICHEN ГРИЛ



Заграйте празната фурна предварително за 5 минути.



Гриловайте на максималната температура.

		(min)	
Тост	Грил	1 - 3	5
Говежда пържола, обърнете по средата на времето за приготвяне	Грил	24 - 30	4

## Информация за изпитващи лаборатории

Изпитвания на функцията: Само пара.

Изпитвания съгласно IEC 60350.

# ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ



Настройте температурата на 100°C.

Броколи, подгрейте празната фурна	1 x 2/3 пер- фориран	0,3	3	8 - 9	Сложете тава- та за печене на първото ниво на фур- ната.
Броколи, подгрейте празната фурна	1 x 2/3 пер- фориран	макс.	3	10 – 11	Сложете тава- та за печене на първото ниво на фур- ната.
Грах, замра- зен	2 x 2/3 пер- фориран	2 x 1,5	2 и 4	Докато температура- тата в най-сту- деното място не достигне 85° C.	Сложете тава- та за печене на първото ниво на фур- ната.

# 11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ



Вж. глава "Безопасност".


## 11.1 Бележки относно почистването

Препарати за почистване	Почистете лицевата част на фурната с мека кърпа с топла вода и лек препаратор за почистване. Почистете долната част на вътрешността с няколко капки оцет, за да премахнете остатъците от варовик.
	Използвайте почистващ разтвор, за да почистите металните повърхности.
	Почистете петната с лек почистващ препарат.
Всекидневна употреба	Почиствайте вътрешността след всяка употреба. Натрупвания на мазнини или други остатъци могат да доведат до пожар.
	Не съхранявайте храната във фурната за повече от 20 минути. Подсушавайте вътрешността на фурната с мека кърпа след всяка употреба.
Аксесоари	Почиствайте принадлежностите на фурната след всяко ползване и ги оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла вода и лек почистващ препарат. Не почистявайте принадлежностите в съдомиялна.
	Не почистявайте незалепващите аксесоари с абразивно почистващо средство или предмети с остри ръбове.

## 11.2 Начин на отстраняване: Нносачи на скарата

Отстранете опорите на скарата, за да почистите фурната.

Стъпка 1	Изключете фурната и изчакайте да изстине.
----------	---
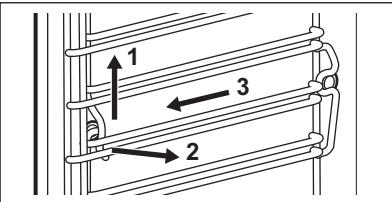
<b>Стъпка 2</b>	Изтеглете опората на скарата внимателно нагоре от предното окачване.	
<b>Стъпка 3</b>	Издърпайте предната част на носачите на рафтовете от страничната стена.	
<b>Стъпка 4</b>	Извадете носачите от задното окачване.	

Поставете носачите на скарата в обратна последователност.

## 11.3 Как да се използва: Почистване С Пара

Преди да започнете:		
Изключете фурната и изчакайте да изстине.	Отстранете всички аксесоари и подвижни скари.	Почистете долната част на вътрешността и вътрешното стъкло на вратичката с мека кърпа с топла вода и мек препарат за почистване.

<b>Стъпка 1</b>	Напълнете водосъдържателя до максималното ниво.	
<b>Стъпка 2</b>	Изберете: Меню / Почистване.	
Функция	Описание	Времетр.
Почистване С Пара	Леко почистване	30 min
Почистване с Пара Plus	Нормално почистване Напръскайте вътрешността с препарат за почистване.	75 min
<b>Стъпка 3</b>	Включете функцията. Следвайте инструкцията на дисплея. Сигналът прозвучава, когато почистването приключи.	
<b>Стъпка 4</b>	Натиснете въртящото копче, за да изключите сигнала.	
<span style="color: #0070C0;">①</span> Когато тази функция работи, лампата изгасва.		


Когато почистването приключи:		
Изключете фурната.	Когато фурната изстине, подсушете вътрешността ѝ с мека кърпа. Отстранете остатъчната вода от водосъдържателя.	Оставете вратичката на фурната отворена и изчакайте, докато вътрешността изсъхне.

## 11.4 Напомняне за почистване


Когато се появи напомнянето, се препоръчва почистване.
Използвайте функцията: Почистване с Пара Plus.
Можете да активирате и деактивирате напомнянето в менюто: Настройка.

## 11.5 Как да почистим: Водосъдържател

Стъпка 1	Отстранете водосъдържателя от фурната.
Стъпка 2	Отстранете капака на водосъдържателя. Повдигнете капака заедно с издутината отзад.
Стъпка 3	Отстранете бента. Издърпайте го от отделението, докато излезе.
Стъпка 4	Измийте частите на водосъдържателя с вода и сапун. Не използвайте абразивни гъби и не почистявайте водосъдържателя в съдомиялна машина.

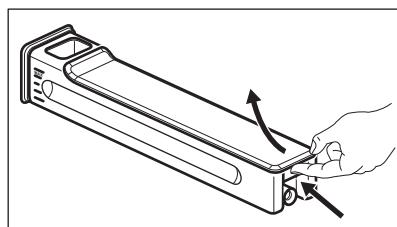

<b>Стъпка 5</b>	Сглобете отново водосъдържателя.
<b>Стъпка 6</b>	Поставете вътре бента. Натиснете го в отделението.
<b>Стъпка 7</b>	Сглобете капака. Първо монтирайте предната закопчалка и след това го натиснете към отделението.
<b>Стъпка 8</b>	Вкарайте водосъдържателя.
<b>Стъпка 9</b>	Натиснете водосъдържателя към фурната, докато се фиксира.

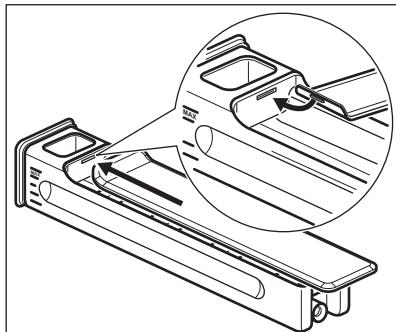

## 11.6 Начин на използване: Отстр. на котл. камък

Преди да започнете:		
Изключете фурната и изчакайте да изстине.	Извадете всички аксесоари.	Уверете се, че водосъдържателят е празен.

<b>Времетраене на първата част:</b> около 100 мин.	
<b>Стъпка 1</b>	Поставете дълбока тава на първото ниво на фурната.
<b>Стъпка 2</b>	Налейте 250 мл препарат за отстраняване на котлен камък във водосъдържателя.
<b>Стъпка 3</b>	Напълнете останалата част от водосъдържателя с вода до максималното ниво.
<b>Стъпка 4</b>	Изберете: Меню / Почистване.
<b>Стъпка 5</b>	Включете функцията и следвайте инструкциите на дисплея. Първата част на отстраняването на котлен камък започва.
<b>Стъпка 6</b>	След първата част изразнете дълбоката тава и я сложете пак на първото ниво на фурната.
<b>Времетраене на втората част:</b> около 35 мин.	

<b>Стъпка 7</b>	Напълнете водосъдържателя с вода. Не бива да остава препаратор за отстраняване на котлен камък във водосъдържателя. Сложете водосъдържателя.
<b>Стъпка 8</b>	Когато функцията приключи, извадете дълбоката тава.
① Когато тази функция работи, лампата изгасва.	

**Когато отстраняването на котлен камък приключи:**

Изключете фурната.	Когато фурната изстине, подсушете вътрешността ѝ с мека кърпа. Махнете останалата вода от водосъдържателя.	Оставете вратичката на фурната отворена и изчакайте вътрешността да изсъхне.
① Ако след отстраняването на котлен камък остане варовик във фурната, дисплеят Ви подканя да повторите процедурата.		

**11.7 Напомняне за отстраняване на котлен камък**

Има две напомняния, които Ви подсещат да отстраните котления камък от фурната. Не можете да изключите напомнянето за отстраняване на котлен камък.

Тип	Описание
Леко напомняне	Напомня Ви да отстраните котления камък от фурната.
Сериозно напомняне	Напомня Ви да отстраните котления камък от фурната. Ако не отстраните котления камък от фурната, когато е включено сериозното напомняне, не можете да използвате функциите за паря.

① Тези напомняния се активират всеки път, когато изключите фурната.

**11.8 Начин на използване: Изплакване**

Преди да започнете:	
Изключете фурната и изчакайте да изстине.	Извадете всички аксесоари.

<b>Стъпка 1</b>	Поставете дълбока тава на първото ниво на фурната.
-----------------	--

<b>Стъпка 2</b>	Напълнете водосъдържателя с вода.
<b>Стъпка 3</b>	Изберете: Меню / Почистване / Изплакване. Времетраене: около 30 мин.
<b>Стъпка 4</b>	Включете функцията и следвайте инструкциите на дисплея.
<b>Стъпка 5</b>	Когато функцията приключи, извадете дълбоката тава.
<p> Когато тази функция работи, лампата изгасва.</p>	

## 11.9 Напомняне за изсушаването

След готвенето с функцията за затопляне с пара дисплеят Ви подканя да изсушите фурната.

Натиснете ДА, за да подсушите фурната.

## 11.10 Начин на използване: Сушене

Използвайте след готвене с функция за затопляне с пара или почистване с пара, за да изсушите вътрешността.

<b>Стъпка 1</b>	Уверете се, че фурната е студена.
<b>Стъпка 2</b>	Премахнете всички принадлежности.
<b>Стъпка 3</b>	Изберете менюто: Почистване / Сушене.
<b>Стъпка 4</b>	Следвайте инструкциите на екрана.

## 11.11 Как да премахнете и инсталирате: Стъкла на вратичката



Можете да отстраните вътрешните стъклени панели, за да ги почистите. Номерът на стъклените панели е различен за различните модели.



Модулът на камерата се намира в дръжката на вратичката. Бъдете много внимателни да не повредите или смачкайте кабела на камерата, свързващ вратичката и вътрешността на фурната. Нежно избършете обектива на камерата с мека кърпа.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Подхождайте с внимание, когато почиствате стъклото, особено около ръбовете на предния панел. Стъклото може да се счупи.
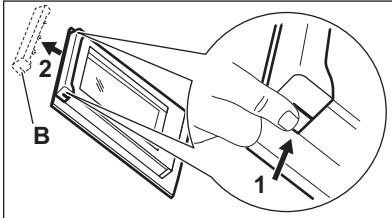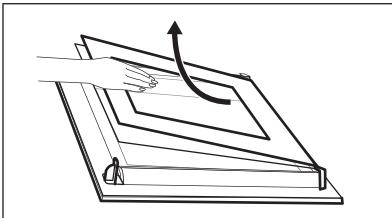
<b>Стъпка 1</b>	Отворете вратичката на фурната до първото възможно положение за отваряне (под ъгъл от около 70°).	
<b>Стъпка 2</b>	Хванете рамката в горната част на вратата (B) от двете ѝ страни и натиснете навътре, за да освободите ези-чето.	
<b>Стъпка 3</b>	Издърпайте рамката на вратичката към себе си, за да я извадите.	
<b>Стъпка 4</b>	Хванете стъклените панели в горния край един по един и ги извадете нагоре от водачите.	
<b>Стъпка 5</b>	Почистете стъкления панел с вода и сапун. Внимателно подсушете стъкления панел. Не почиствайте стъклените панели в съдомиялна машина.	
<b>Стъпка 6</b>	След почистване изпълнете горните стъпки в обратна последователност.	
<b>Стъпка 7</b>	Поставете първо по-малкия панел, после по-големия и вратичката. Уверете се, че стъклата са поставени на правилните места, иначе повърхността на вратичката може да прегрее.	

**11.12 Как да подмените: Лампа****⚠ ВНИМАНИЕ!**

Опасност от токов удар.  
Лампата може да е гореща.

Преди да смените лампата:

Стъпка 1	Стъпка 2	Стъпка 3


## Преди да смените лампата:

Изключете фурната. Изчакайте, докато фурната изстине.

Изключете фурната от електрическата мрежа.

Поставете парче плат върху дъното на фурната.

## Горна лампа
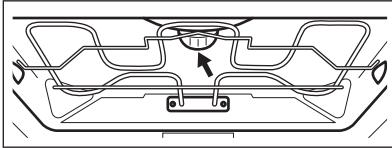
<b>Стъпка 1</b>	Завъртете стъкления капак, за да го извадите.	
<b>Стъпка 2</b>	Отстранете металния пръстен и почистете стъкления капак.	
<b>Стъпка 3</b>	Сменете старата крушка с подходяща нова крушка, устойчива на температура 300°C.	
<b>Стъпка 4</b>	Поставете металния пръстен на стъкления капак и го монтирайте.	

## Страницна лампичка

<b>Стъпка 1</b>	Отстранете лявата опора на скарата, за да получите достъп до лампата.
<b>Стъпка 2</b>	Използвайте отвертка тип „звезда 20“, за да свалите капака.
<b>Стъпка 3</b>	Свалете и почистете металната рамка и уплътнението.
<b>Стъпка 4</b>	Сменете старата крушка с подходяща нова крушка, устойчива на температура 300°C.
<b>Стъпка 5</b>	Поставете металната рамка и уплътнението. Затегнете винтовете.
<b>Стъпка 6</b>	Поставете лявата опора на скарата.

## 12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ



Вж. глава "Безопасност".

### 12.1 Как да постъпите, ако...

	Фурната не се включва или не загрява
	<b>Възможна причина</b>
Фурната не е свързана към електрозахранването или е свързана неправилно.	Проверете дали фурната е свързана правилно към електрозахранването.
Часовникът не е настроен.	Настройте часовника, за подробности вижте глава „Функции на часовника“; Как да направите настройката: Функции на часовника.
Вратата не е добре затворена.	Затворете пътно вратата.
Предпазителят е изгорял.	Проверете дали предпазителят е причина за неизправността. Ако проблемът се появява отново, обадете се на квалифициран техник.
Функцията „Заштита за деца“ е включена.	Вижте глава „Меню“, подменю за: Опции.

	Компоненти
	<b>Описание</b>
Лампичката е изгоряла.	Сменете лампичката, за подробности вижте глава „Грижа и почистване“, Начин на подмяна: Лампа.

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ



## Водосъдържателят не работи правилно

Описание	Възможна причина	Решение
Фурната не задържа водосъдържателя, след като го поставите.	Не сте притиснали пътно корпуса на водосъдържателя.	Поставете пътно водосъдържателя във фурната.
Водата излиза от водосъдържателя.	Не сте сглобили капака на водосъдържателя или предпазителя правилно.	Сглобете отново капака на водосъдържателя или предпазителя.



## Проблеми с процедурата по почистване

Описание	Възможна причина	Решение
Водосъдържателят е труден за почистване.	Капакът и предпазителят не са отстранени.	Свалете капака и предпазителя.
Няма вода в съда за грил/печене след премахването на котления камък.	Водосъдържателят не е бил напълнен до максималното ниво.	Проверете дали има препарат за отстраняване на котлен камък / вода в корпуса на водосъдържателя.
Има мръсна вода по долната част на фурната след отстраняване на котления камък.	Съдът за грил/печене е позициониран грешно в скарата.	Отстранете останалата вода и препарата за премахване на котлен камък от долната част на фурната. Следващия път поставете съда за грил/печене на първата позиция на скарата.
Има твърде много вода по долната част на фурната след почистване.	Поставили сте твърде много почистващ препарат във фурната преди да започнете почистването.	Следващия път равномерно разпределете тънък слой почистващ препарат върху вътрешните стени на фурната.



## Проблеми с процедурата по почистване

Описание	Възможна причина	Решение
Работата по почистването не е задоволителна.	Започнали сте почистването, когато фурната е била твърде гореща.	Изчакайте, докато фурната изстине. Повторете почистването.
	Не сте извадили всички аксесоари от фурната преди почистването.	Извадете всички аксесоари от фурната. Повторете почистването.

Прекъсването на захранването винаги спира почистването. Повторете почистването, ако е прекъснато от спиране на тока.



## Проблеми с Wi-Fi сигнала

Възможна причина	Решение
Проблеми със сигнала на безжичната мрежа.	Проверете Вашата безжична мрежа и рутер. Рестартирайте рутера.
Инсталиран е нов рутер или е променена конфигурацията на рутера.	За да конфигурирате отново фурната и мобилното устройство, вижте глава „Преди първа употреба“, Безжична връзка.
Силата на сигнала на безжичната мрежа е слаба.	Преместете рутера възможно най-близо до фурната.
Безжичният сигнал се прекъсва от микровълновия уред, поставен близо до фурната.	Изключете микровълновия уред.

## 12.2 Начин на управление: Кодове за грешка

При наличие на софтуерна грешка на дисплея се извежда съобщение за грешка. В този раздел ще откриете списък с проблеми, които може да разрешите сами.

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

 Код и описание	 Отстраняване
F111 – Термосонда не е правилно поставена в гнездото.	Поставете Термосонда изцяло в гнездото.
F601 – наличие на проблем със сигнала на Wi-Fi.	Проверете връзката с мрежата. Вж. глава „Преди първата употреба”, Безжична връзка.
F604 – първото свързване с Wi-Fi е неуспешно.	Изключете фурната, включете я и опитайте отново. Вж. глава „Преди първата употреба”, „Безжична връзка”.
F908 – системата на фурната не е в състояние да се свърже с контролния панел.	Изключете и включете фурната.

Когато някое от тези съобщения за грешка продължи да се извежда на дисплея, това означава, че вероятно е деактивирана някоя от подсистемите с неизправност. В такъв случай се свържете с Вашия доставчик или с упълномощен сервизен център. Ако се появи някоя от тези грешки, останалите функции на фурната ще продължат да функционират.

 Код и описание	 Отстраняване
F131 – температурата на датчика за пара е прекалено висока.	Изключете фурната и изчакайте да изстине. Включете фурната отново.
F144 – датчикът в Водосъдържател не може да измери нивото на водата.	Изпразнете Водосъдържател и отново го напълнете.
F254 – камерата не е свързана към фурната.	Изключете и включете фурната.
F508 – Водосъдържател не работи правилно.	Изключете и включете фурната.
F602, F603 – не е наличен Wi-Fi.	Изключете и включете фурната.

## 12.3 Данни за сервизно обслужване

Ако не можете да намерите решение на проблема сами, обърнете се към търговеца си или към упълномощен сервизен център.

Данните, необходими за сервизния център, са посочени на табелката с данни. Табелката с данни се намира на предната рамка на вътрешността на фурната. Не отстранявайте табелката с данни от вътрешността на фурната.

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

<b>Препоръчваме Ви да запишете данните тук:</b>	
Модел (MOD.)	.....
Номер на продукт (PNC)	.....
Сериен номер (S.N.)	.....

## **13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ**

### **13.1 Продуктова информация и Продуктов информационен лист\***

Име на доставчик	AEG
Идентификация на модела	BSK999330M 944188375
Индекс на енергийна ефективност	61.9
Клас на енергийна ефективност	A++
Консумация на енергия със стандартно натоварване, конвенционален режим	0.99 kWh/циклъл
Консумация на енергия със стандартно натоварване, засилен вентилационен режим	0.52 kWh/циклъл
Брой кухини	1
Топлинен източник	Електричество
Сила на звука	70 l
Тип на фурната	Фурна за вграждане
Маса	38.5 kg

\*За Европейския съюз съгласно Регламенти (ЕС) 65/2014 и 66/2014.

За Република Беларус съгласно STB 2478 – 2017, Приложение G; STB 2477 – 2017, Анекси А и В.

За Украйна съгласно 568/32020.

Класът на енергийна ефективност не е приложим за Русия.

EN 60350-1 – Битови електрически уреди за готвене – Част 1: Гами, фурни, парни фурни и грилове – Методи за измерване на производителността.

### **13.2 Енергоспестяваща**



Фурната съдържа функции, които ви позволяват да спестявате енергия при ежедневното готвене.

Уверете се, че вратата на фурната е затворена, когато фурната работи. Не отваряйте вратата на фурната твърде често по време на готвене. Поддържайте уплътнението на вратата чисто и се уверете, че е добре фиксирано в своята позиция.

Използвайте метални готварски съдове, за да подобрите енергоспестяването.

Когато е възможно, не загрявайте предварително фурната, преди готвене.

Когато пригответе няколко ястия наведнъж, свеждайте интервалите между готвенето им до минимум.

## **Готвене с вентилатор**

При възможност използвайте функциите за готвене с вентилатор, за да пестите електроенергия.

## **Остатьчна топлина**

Ако е активирана програма с избор на „Времетраене“ или „Час на изключване“ и времето за готвене е повече от 30 минути, нагроящите елементи се изключват автоматично по-рано при някои функции на фурната.

Вентилаторът и лампичката продължават да работят. Когато изключите фурната, дисплеят показва остатъчната топлина. Можете да използвате тази топлина, за да държите храната топла.

Когато продължителността на готвене е по-голяма от 30 минути, намалете температурата на фурната до минимум 3 – 10 минути преди края на готвенето.

Остатъчната топлина вътре във фурната ще продължи да готови.

Използвайте остатъчната топлина, за да затопляте други храни.

## **Подгряване на храна**

Изберете най-ниската възможна температурна настройка, за да използвате остатъчната топлина и да поддържате ястията топли. Индикаторът за остатъчна топлина или температура се появява на дисплея.

## **Готвене с изключена лампичка**

Изключете лампичката по време на готвене. Включвате я само, когато имате нужда от нея.

## **Печене с влажност**

Функция, разработена за пестене на енергия по време на готвене.

Когато използвате тази функция, лампата автоматично се изключва след 30 секунди.

Може да включите лампичката отново, но това действие ще намали очакваното енергоспестяване.

## **14. СТРУКТУРА НА МЕНЮТО**

---

### **14.1 Меню**

Изберете: Меню и натиснете копчето.

Елемент от менюто		Приложение
Предпочитани		Изброява любимите настройки.
Помощ при готовне		Изброява автоматичните програми.
Почистване		Изброява програмите за почистване.
Опции		За задаване на конфигурацията на фурната.
Настройки	Мрежи	За задаване на конфигурацията на мрежата.
	Настройка	За задаване на конфигурацията на фурната.
	Сервиз	Показва конфигурацията и версията на софтуера.

### **14.2 Подменю за: Почкистване**

Подменю	Приложение
Почистване С Пара	Леко почистване.
Почистване с Пара Plus	Пълно почистване.
Отстр. на котл. камък	Почистване на парогенератора от остатъчен варовик.
Изплакване	Почистване на парогенератора. Използвайте изплакване след често готовене с пара.
Сушене	Процедура за подсушаване на вътрешността от кондензация след употреба на функциите с пара.
Напомняне за почистване	Напомня Ви кога да почистите фурната.

### 14.3 Подменю за: Опции

Подменю	Приложение
Осветление	Включва и изключва лампата.
Видима пиктограма за осветление	На екрана се появява иконата на лампата.
Бързо нагряване	Скъсява времето за загряване. Достъпно само за някои от функциите на фурната.
Зашита за деца	Предотвратява случайно активиране на фурната. Когато опцията е включена, при включване на фурната текстът "Зашита за деца" се появява на екрана. За да активирате фурната, изберете кодовите букви по азбучен ред.
Загряване+Задържане	Поддържа приготвената храна топла в продължение на 30 минути след приключване на готвенето. Когато тази функция е активирана, на екрана се появява съобщението "Поддържането на топлина е стартирано". Опцията е налична само при някои от функциите за затопляне и ако е зададена продължителност.

### 14.4 Подменю за: Мрежи

Подменю	Описание
Wi-Fi	За да активирате и деактивирате: Wi-Fi.
Дистанционно управление	За да активирате и деактивирате дистанционно управление Опцията се вижда само след като включите: Wi-Fi.
Мрежа	За да проверите състоянието на мрежата и силата на Wi-Fi сигнала. Wi-Fi.
Авто дистанционно действие	За да стартирате дистанционното управление автоматично след натискане СТАРТ. Опцията се вижда само след като включите: Wi-Fi.
Забравяне на мрежата	За да изключите текущата мрежа от автоматично свързване с фурната.

# СТРУКТУРА НА МЕНЮТО

---

## 14.5 Подменю за: Настройка

Подменю	Описание
Език	Задава езика за управление.
Час от денонощието	Задава текущите час и дата.
Посочване на времето	Включва и изключва часовника.
Дигитален часовник	Сменя формата на показваната индикация за време.
Напомняне за почистване	Включване и изключване на напомнянето.
Звук на бутоните	Включва и изключва звука при натискане на сензорните полета. Не е възможно да заглушите звука за: ①, STOP .
Тонове Аларма/Грешка	Включване и изключване на звука на алармата.
Сила на звук. сигнал	Задава силата на звука на бутоните и сигналите.
Яркост на екрана	Задава яркостта на екрана.
Твърдост на водата	Задава твърдостта на водата.
Температурна единица	Задава температурната единица на °C / °F.

## 14.6 Подменю за: Сервиз

Подменю	Описание
Демо режим	Код за активация/деактивация: 2468
Лиценз	Информация относно лицензи.
Софтуерна версия	Информация относно софтуерната версия.
Зануляване на настройките	Възстановява фабричните настройки.
Зануляване на съобщенията	Възстановява всички изскучащи прозорци до orig. настройки.

# 15. ЛЕСНО Е!

Преди първата употреба трябва да настроите:

Език	Яркост на екрана	Сила на звук. сигнал	Твърдост на водата	Час от дененощието
------	------------------	----------------------	--------------------	--------------------

Запознайте се с основните икони на контролния панел и экрана:

				START / STOP
--	--	--	--	--------------

Започнете да използвате фурната

Стъпка 1	Стъпка 2	Стъпка 3	
Бърз старт	Включете фурната и започнете да гответе със зададена температура и време по подразбиране.	Натиснете и задръжте:  ... - натиснете функцията на фурната и след това натиснете копчето.	
Бързо изключване	Изключвате фурната по всяко време, всеки екран или съобщение.	- натиснете и задръжте, докато фурната се изключи.	

Започнете да гответе

Стъпка 1	Стъпка 2	Стъпка 3	Стъпка 4
- натиснете, за да включите фурната.	... - изберете функцията за нагряване и натиснете копчето.	°C - завъртете копчето, за да зададете температурата и го натиснете.	START - натиснете, за да започнете готвенето.

Готвене на пара – Steamify

Задайте температурата. Типът на функцията за затопляне с пара зависи от зададена-та температура.

Готовене на пара – Steamify			
Пара за запарване	Пара за задушаване	Пара за нежна хрупкавост	Пара за печене и запичане
50 – 100°C	105 – 130°C	135 – 150°C	155 – 230°C

Научете как да готовите бързо				
Използвайте автоматичните програми, за да пригответе бързо ястия с настройките по подразбиране:				
Стъпка 1	Стъпка 2	Стъпка 3	Стъпка 4	Стъпка 5
Натиснете: ①.	Изберете: Меню. Натиснете копчето.	Изберете: Помощ при готовене . Натиснете копчето.	Изберете категорията на храната.	Изберете ястието и натиснете копчето.

Използвайте бързите функции, за да настроите времето за готовене или да промените функцията за готовене		
Бързи настройки на таймера Използвайте най-използваните настройки на таймера, като изберете от клавишите за бърз достъп.	Стъпка 1	Стъпка 2
	Изберете: Таймер . Натиснете копчето.	Изберете предпочитаната стойност на таймера и натиснете копчето.
<b>10% финален асистент</b> Използвайте 10% финален асистент, за да добавите допълнително време или да промените функцията за готовене, когато останат 10% от времето за готовене.	+1 min   +5 min   +10 min - натиснете предпочитаната икона за време, за да удължите времето за готовене.	Сменете функцията: Изберете предпочитаната функция    ... - изберете предпочитаната функция. Натиснете копчето.


<b>Почистете фурната с пара</b>		
<b>Стъпка 1</b> Изберете: Меню. Натиснете копчето.	<b>Стъпка 2</b> Изберете: Почистване. Натиснете копчето.	<b>Стъпка 3</b> Изберете режим:
<b>Почистване С Пара</b>		За леко почистване.
<b>Почистване с Пара Plus</b>		За пълно почистване.
<b>Отстр. на котл. камък</b>		За почистване на парогенератора от остатъчен варовик.
<b>Изплакване</b>		За изплакване и почистване на парогенератора след честа употреба на функциите с пара.

## **16. ИЗБЕРЕТЕ КЛАВИШ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП!**

---

Тук можете да видите всички полезни възможности за бърз достъп. Можете да ги намерите и в съответните посветени на тях глави в ръководството за потребителя.

### **Безжична връзка**



**Как да настроите: Функции нагряване**



**Как да настроите: Steamify – готовене с функция за затопляне с пара**



**Как да настроите: Готовене SousVide**



**Как да настроите: Помощ при готовене**




**Как да настроите: Време за готовене**



**Как да отложите: Началото и края на готовенето**




**Как да анулирате: Настройване на таймера**



# ИЗБЕРЕТЕ КЛАВИШ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП!

---

Начин на използване: Термосонда



## **17. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

---

Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обрнете към вашата общинска служба.



[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)



867361095-B-302021

CE