



ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

[bg] РЪКОВОДСТВО

B56VT62.0

Съдържание

	Използване по предназначение	4
	Важни указания за безопасност	5
	Обща информация	5
	Пара	6
	Функция за почистване	6
	Причини за повредите	7
	Обща информация	7
	Пара	7
	Опазване на околната среда	8
	Пестене на енергия	8
	Изхвърлете като пазите околната среда	8
	Запознаване с уреда	9
	Обслужващ панел	9
	Обслужващи елементи	9
	Основно меню	10
	Меню Видове загряване	10
	Функции на камерата	11
	Резервоар за вода	11
	Допълнителни принадлежности	12
	Доставени принадлежности	12
	Вкарване на допълнителни принадлежности	12
	Комбиниране на допълнителни принадлежности	13
	Специални принадлежности	13
	Преди да започнете работа за първи път	13
	Преди първото въвеждане в експлоатация	13
	Първо пускане в експлоатация	14
	Почистване на камерата	14
	Почистване на принадлежностите	14
	Обслужване на уреда	15
	Включване и изключване на уреда	15
	Настройване и стартиране на работата на уреда	15
	Промяна или прекъсване на работата на уреда	15
	Бързо нагряване на уреда	16
	Пара	16
	Шумове	16
	VarioSteam - готвене с подпомагане с пара	16
	Степен на готвене	17
	Регенериране	17
	Пълнене на резервоара за вода	17
	След всяка работа с пара	18
	Времени функции	19
	Показване и скриване на функциите за време	19
	Настройка на таймера	19
	Настройка на продължителността	20
	Отложен старт - "Свършва в"	20
	Проверка, промяна или изтриване на настройките	20
	Защита от деца	20
	Автоматично предпазно устройство за деца	20
	Еднократна защита от деца	21
	Основни настройки	21
	Промяна MyProfile	21
	Списък на основните настройки	21
	Установяване на фаворити	22
	Асистент за печене и пържене	22
	Указания за настройките	22
	Избор на ястие	22
	Избиране и настройка на ястия	23
	Програми	23
	Указания за настройките	23
	Избор на ястие	24
	Настройка на програмата	24
	Съботна настройка	25
	Стартиране на съботна функция	25
	Прекъсване на съботната функция	25
	Препарат за миене	25
	Подходящи препарати за почистване	25
	Поддържане на уреда чист	26
	Функция за почистване	27
	Самопочистване	27
	EasyClean	28
	Почистване от котлен камък	29
	Поставка	30
	Откачване и закачване на поставките	30
	Врата на уреда	31
	Откачване и закачване на вратата на уреда	31
	Демонтаж и вграждане на стъклата на вратата	33

	Повреда, какво да направим?	35
	Таблица с повредите	35
	Максималното време на работа е превишено	36
	Крушки в камерата	36
	Служба обслужване на клиенти.	37
	Номер на изделието и дата на производство	37
	Изпробвано е в нашето готварско студио	37
	Силиконови форми	37
	Сладкиши и дребни сладки	37
	Хляб и хлебчета	41
	Пица, киш и пикантен сладкиш	44
	Пудинг и суфле	45
	Птици	46
	Месо	48
	Риба	51
	Зеленчуци и плънки	53
	Кисело мляко	53
	Видове нагрявания Есо	54
	Акриламид в хранителните продукти	55
	Изпичане до омекване	55
	Изпичане	57
	Завиране	57
	Втасване на тесто със степен на готвене	58
	Размразяване	59
	Регенериране	60
	Запазване на топло	61
	Тестови ястия	61

Допълнителна информация за продукти, принадлежности, резервни части и сервиси ще намерите в интернет: www.neff-international.com и онлайн-магазина: www.neff-eshop.com

Използване по предназначение

Внимателно прочетете това ръководство. Само тогава можете да използвате уреда си безопасно и правилно. Ръководството за употреба и монтаж да се съхранява за по-късна употреба или за следващия собственик.

Този уред е предназначен само за вграждане. Спазвайте специалното ръководство за монтаж.

Проверете уреда след разопаковането. При транспортни повреди не включвайте.

Само оправомощен специалист може да свързва уреди без щепсел към мрежата. При щети поради погрешно свързване гаранцията е невалидна.

Този уред е предназначен само за домакински нужди и за битова употреба. Използвайте уреда само за приготвяне на ястия и напитки. Не оставяйте без надзор уреда по време на работа. Използвайте уреда само в затворени помещения.

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 4000 метра над морското равнище.

Уредът може да се използва от деца на и над 8 години и от лица с намалени физически, ментални и сензорни възможности или с недостатъчен опит и/или знания, само когато те са под наблюдение на лице, отговорност за сигурността им или са получили от него разяснения относно безопасната работа с уреда и са разбрали произтичащите опасности от това.

С уреда не трябва да играят деца. Почистването и обслужването от ползвателя не трябва да се извършват от деца, освен ако са по-големи от 15 години и са под наблюдение.

Деца, които са по-малки от 8 години, трябва да се държат надалеч от уреда и свързващия проводник.

Винаги вкарвайте принадлежностите по правилния начин в камерата.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 12

Важни указания за безопасност

Обща информация

Предупреждение – Опасност от пожар!

- Съхраняваните запалими предмети в камерата могат да се възпламенят. Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата. Никога не отваряйте вратата на уреда, когато той изпуска дим. Изключете уреда и изтеглете щепсела от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят. Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.
- При отваряне на вратата на уреда възниква въздушно течение. Хартията за печене може да докосне нагревателните елементи и да се възпламени. Никога не поставяйте хартията за печене при предварително загряване незакрепена върху допълнителните принадлежности. Винаги затискайте хартията за печене с кухненски съд или форма за печене. Покривайте само нужната повърхност с хартия за печене. Хартията за печене не трябва да се подава над допълнителните принадлежности.

Предупреждение – Опасност от изгаряне!

- Уредът се нагрива много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.
- Допълнителните принадлежности или кухненските съдове стават много горещи. Горещите допълнителни принадлежности или кухненски съдове изваждайте винаги с топлозащитни ръкавици от камерата.
- Алкохолните пари могат да се запалят в горещата камера. Никога не пригответе ястия с големи количества високоалкохолни напитки. Използвайте само малки количества високоалкохолни напитки. Внимателно отваряйте вратата на уреда.

Предупреждение – Опасност от попарване!

- Достъпните части се нагриват по време на работа. Никога не докосвайте горещите части. Дръжте децата далеч от уреда.
- При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима. При отваряне не стойте твърде близо до уреда. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Пазете децата надалеч.
- При наличие на вода в горещата камера може да се получи гореща водна пара. Никога не изсипвайте вода в горещата камера.

Предупреждение – Опасност от нараняване!

- Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.
- Шарнирите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете. Не бъркайте в областта на шарнирите.
- Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове. Носете защитни ръкавици.

Предупреждение – Опасност от токов удар!

- Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от клиентската служба може да извършва ремонти и да сменя повредени свързващи проводници. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се в специализиран сервиз.
- При топли части на уреда изолацията на кабела на електроуредите може да се стопи. Никога не оставяйте свързващия кабел на електроуредите да влиза в контакт с горещи части на уреда.
- Проникващата влага може да предизвика токов удар. Не използвайте водоструйка или пароструйка.
- Дефектният уред може да предизвика токов удар. Никога не включвайте дефектен уред. Изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Свържете се със службата за обслужване на клиенти.

⚠ Предупреждение – Опасност от магнетизиране!

В обслужващия панел или в обслужващите елементи се използват постоянни магнити. Те могат да повлияят на електронни импланти като напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи. Ако имате електронни импланти не надвишавайте минимално разстояние от 10 см до обслужващия панел.

Пара

⚠ Предупреждение – Опасност от попарване!

- Водата в резервоара за вода може да се загрее силно при по-нататъшна работа на уреда. Изпразвайте резервоара за вода след всяка употреба на уреда с пара.
- В камерата се образува гореща пара. По време на работа на уреда с пара не бъркайте в камерата.
- При изваждане на допълнителните принадлежности може да прелее гореща течност. Внимателно изваждайте горещите допълнителни принадлежности само с ръкавица за фурна.

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване и от пожар!

Запалимите течности могат да се възпламенят в горещата камера (детонация). Не наливайте запалими течности (напр. алкохолни напитки) в резервоара за вода. В резервоара за вода наливайте изключително и само вода или препоръчан от нас разтвор за котлен камък.

Функция за почистване

⚠ Предупреждение – Опасност от пожар!

- Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят по време на функцията по почистване. Преди всяко стартиране на функцията по почистване отстранявайте грубите замърсявания от камерата и от принадлежностите.
- По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Никога не закачайте запалими предмети, като напр. кърпи за посуда, върху дръжката на вратата. Дръжте предната страна на уреда свободна. Пазете децата надалеч.

- При повредено уплътнение на вратата се освобождава голяма топлина в зоната на вратата. Не протривайте и не сваляйте уплътнението. Никога не използвайте уреда с повредено уплътнение или без уплътнение.

⚠ Предупреждение – Опасност от тежки увреждания на здравето!

По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Покритието на тавите и формите може да се разруши и да възникнат отровни газове. Никога не почиствайте с функцията за почистване тави и форми с антизалепащо покритие. Почиствайте само емайлирани принадлежности.

⚠ Предупреждение – Опасност от увреждания на здравето!

Функцията за почистване нагрива камерата до много висока температура, така че остатъците от пържене, печене на грил и печене да изгорят. При това се освобождават пари, които могат да доведат до дразнения на лигавиците. По време на функцията за почистване проветрявайте достатъчно добре кухнята. Не оставайте дълго време в помещението. Пазете децата и домашните животни надалеч. И при отложен старт с изместено време на край спазвайте указанията.

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

- По време на функцията по почистване камерата става много гореща. Никога не отваряйте вратата на уреда. Оставете уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.
- ⚠ По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Никога не докосвайте вратата на уреда. Оставете уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.

Причини за повредите

Обща информация

Внимание!

- Допълнителни принадлежности, фолио, хартия за печене или кухненски съдове върху дъното на камерата: Не поставяйте допълнителни принадлежности върху дъното на камерата. Не поставяйте върху дъното на камерата фолио, независимо от какъв вид, нито пък хартия за печене. Не поставяйте кухненски съдове на пода на камерата, ако температурата е настроена над 50 °C. Образува се повишаване на температурата. Времената за печене и пържене повече не съответстват и емайълът се уврежда.
- Алуминиево фолио: алуминиевото фолио в камерата не бива да влиза в контакт със стъклото на вратата. Могат да възникнат трайни оцветявания по стъклото на вратата.
- Вода в горещата камера: Никога не изсипвайте вода в горещата камера. Образува се водна пара. Чрез смяната на температурата могат да възникнат щети по емайла.
- Влага в камерата: задържането на влага за по-дълго време в камерата може да доведе до корозия. След употреба подсушете камерата. Не съхранявайте влажни хранителни продукти в затворената камера за готвене за продължително време. Не съхранявайте ястия в камерата.
- Охлаждане с отворена врата на уреда: След работа с високи температури оставете камерата да се охлади само в затворено състояние. Не захващайте предмети с вратата на уреда. Дори когато вратата е отворена минимално, намиращите се в близост мебели могат да се повредят с течение на времето. След работа с много влага оставете камерата отворена, за да изсъхне.
- Плодов сок: Не покривайте прекалено обилно тавата за печене при много сочен плодов сладкиш. Отцеждащият се от тавата за печене плодов сок оставя петна, които не могат да се отстранят. Ако е възможно, използвайте по-дълбокия универсален тиган.
- Силно замърсено уплътнение: Ако уплътнението на вратата е силно замърсено, вратата на уреда вече не може да се затвори добре при работа. Съседните мебелни повърхности могат да бъдат повредени. Винаги поддържайте уплътнението чисто. Никога не използвайте уреда с повредено уплътнение или без уплътнение.
- Врата на уреда като място за сядане или като поставка: Не се облягайте, сядайте или увесвайте на вратата на уреда. Не оставяйте кухненски съдове или допълнителни принадлежности на вратата на уреда.
- Вкарайте допълнителните принадлежности: Според типа на уреда допълнителните принадлежности могат да надраскат стъклото на вратата при затварянето на вратата на уреда. Винаги вкарвайте докрай в камерата допълнителните принадлежности.
- Транспортиране на уреда: Уредът да не се носи или държи за дръжката на вратата. Вратата на дръжката не издържа теглото на уреда и може да се счупи.

Пара

Внимание!



- Форми за печене: съдът трябва да е топло- и паростойчив. Силиконовите форми за печене не са подходящи за комбинирана работа с пара.
- Съдове с петна от ръжда: Не използвайте съдове с петна от ръжда. Дори и най-малките петна могат да доведат до корозия в камерата.
- Оттичаща се влага: При готвенето на пара с перфориран съд за готвене винаги отдолу вкарвайте тавата за печене, универсалната тава или съд за готвене без отвори. Изтичащата течност се улавя.
- Гореща вода в резервоара за вода: Горещата вода може да повреди системата за пара. Наливайте изключително и само студена вода в резервоара за вода.
- Щети по емайла: Не започвайте работа, ако върху пода на камерата има вода. Преди работа избършете водата от пода на камерата.
- Разтвор за котлен камък: Не поставяйте разтвор за котлен камък върху пулта за управление или други чувствителни повърхности по уреда. Повърхностите ще се повредят. Ако обаче това се случи, отстранете разтвора за котлен камък веднага с вода.
- Почистване на водния резервоар: Водният резервоар да не се почиства в съдомиялна машина. Водният резервоар в противен случай се поврежда. Почиствайте резервоара за вода с мека кърпа и обикновен миещ препарат.

Опазване на околната среда



Вашият нов уред е особено енергийноефекасен. Тук ще получите съвети за пестене на още повече енергия при работата с Вашия уред и за правилното изхвърляне на уреда.

Пестене на енергия



- Подгръвайте уреда само тогава, когато е указано в таблиците на ръководството за експлоатация или в рецептата.
- Оставете замразените хранителни продукти да се размразят преди да ги поставяте в камерата.

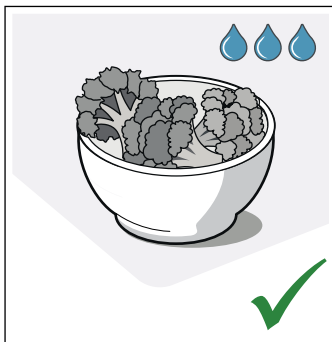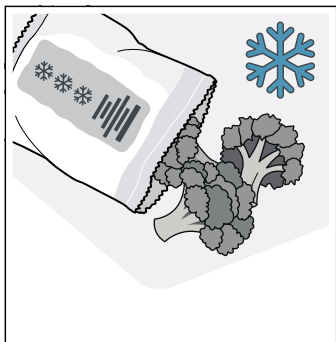



- Използвайте тъмни, боядисани в черно или емайлирани форми за печене. Те поемат топлината изключително добре.

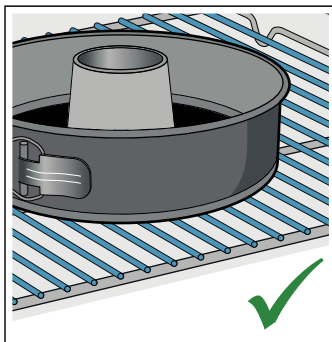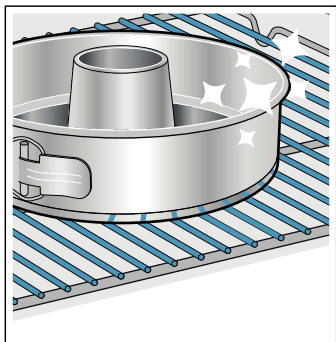



- Отстранете от камерата за приготвяне ненужните аксесоари.

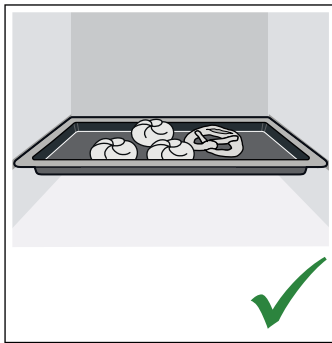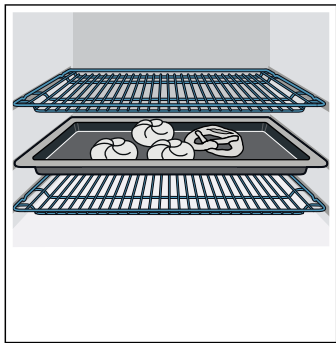

- Отваряйте вратата на уреда при работа възможно по-рядко.

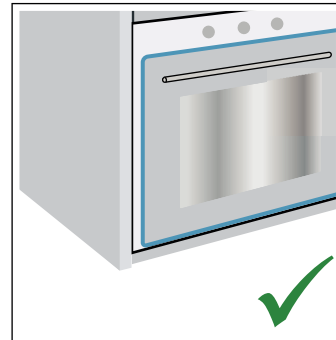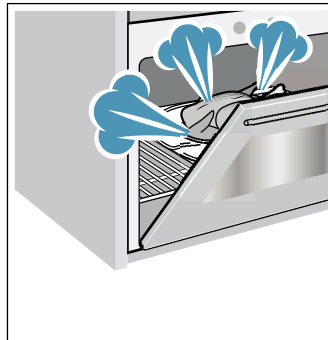

- Няколко сладкиша можете най-добре да изпечете един след друг. Камерата е още топла. Така се скъсява времето за печене на втория сладкиш. Можете и да сложите 2 правоъгълни форми една до друга в камерата.

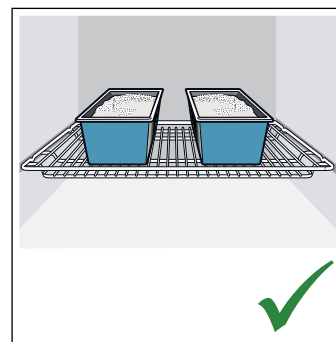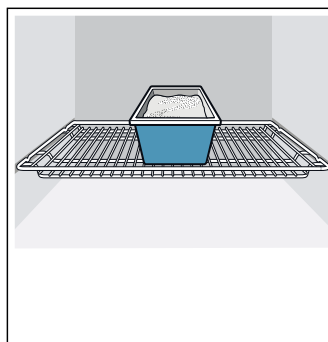

- При по-дълги времена на готвене можете да изключите уреда 10 минути преди края на времето за готвене и да използвате остатъчната топлина за допичане.

Изхвърлете като пазите околната среда

Дайте опаковката на отпадъци по екологосъобразен начин.




Уредът е обозначен в съответствие с директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Директивата дава рамката, която е валидна за връщането и повторното преработване на старите уреди в границите на Европейския съюз.

Запознаване с уреда

В тази глава ще ви обясним показанията и обслужващите елементи. Освен това ще се запознаете с различните функции на вашия уред.

Указание: Според типа на уреда са възможни отклонения в цветовете и детайлите.

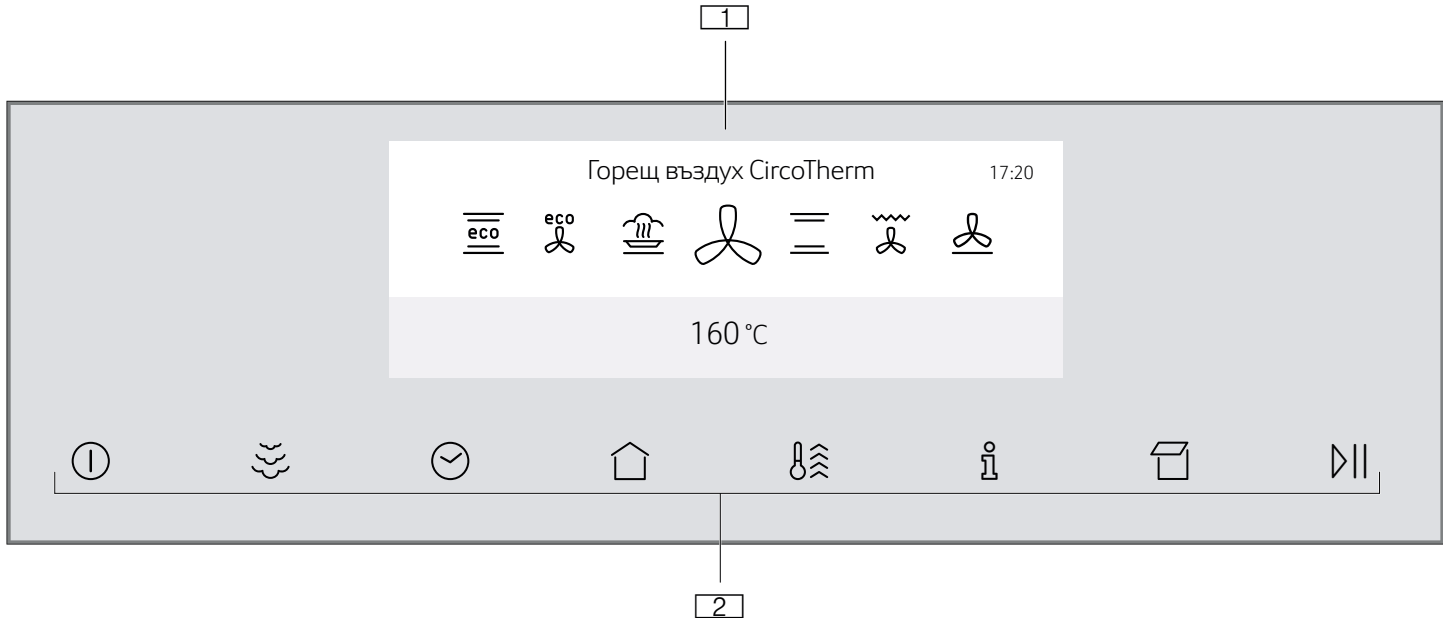

1 FullTouch-TFT дисплей






2 Сензорни бутони

Обслужващи елементи

С елементите за обслужване можете лесно и директно да настройвате вашия уред.





Сензорни бутони

Под сензорните бутони има сензори. За да изберете функция, докоснете съответния сензорен бутон.

Сензорен бутон	Употреба
 вкл/изкл	Включване и изключване на уреда → "Включване и изключване на уреда" на страница 15
	Включване на подпомагане с пара → "VarioSteam - готвене с подпомагане с пара" на страница 16
	Настройване на таймера, времетраенето или отложеният старт "Свършва в" → "Времеви функции" на страница 19
	Активиране или деактивиране на защитата от деца → "Защита от деца" на страница 20
	Избиране на работни режими и настройки → "Настройване и стартиране на работата на уреда" на страница 15

Обслужващ панел

Чрез обслужващия панел настройвате с FullTouch-TFT дисплея различните функции на вашия уред. FullTouch-TFT дисплеят ви показва текущите настройки.

	Бързо загреване	Активиране или деактивиране на бързо загреване → "Бързо нагряване на уреда" на страница 16 Активиране или деактивиране на PowerBoost → "Бързо нагряване на уреда" на страница 16
	Информация	Скриване на допълнителна информация Показване на актуална температура → "Настройване и стартиране на работата на уреда" на страница 15
	Отворете блендата	Напълнете или изпразнете резервоара за вода → "Пълнене на резервоара за вода" на страница 17
	Старт/Стоп	Стартиране или спиране на работа → "Настройване и стартиране на работата на уреда" на страница 15


FullTouch-TFT дисплей




С дисплея FullTouch-TFT навигирате през редовете на дисплея и избирате настройки.






За да адаптирате дадена настройка, натиснете върху съответното място на дисплея с пръст. Зоната се показва по-ярка. В тази зона направете с пръста си по дисплея плъзгащо движение наляво или дясно, докато желаната настройка не се покаже увеличена.

Посока	Употреба
Преминете наляво	Прекарайте пръст надясно по дисплея
Преминете надясно	Прекарайте пръст наляво по дисплея
Преминете нагоре	Натиснете върху горния ред на дисплея
Преминете надолу	Натиснете върху долния ред на дисплея

Основно меню

За да попаднете в главното меню, натиснете сензорния бутон .












Меню	Употреба
	Видове загряване Изберете желан вид на нагряване и температура за Вашето ястие → "Включване и изключване на уреда" на страница 15
	Асистент за печене и пържене Препоръки за настройка за печене и пържене → "Асистент за печене и пържене" на страница 22
	Програми за пара Приготвяне на ястия с пара → "Програми" на страница 23

	MyProfile Адаптиране индивидуално на настройките на уреда → "Основни настройки" на страница 21
	Почистване от котлен камък
	Сушене Сушене на камерата след използване на пара → "След всяка работа с пара" на страница 18
	EasyClean Почистване на леки замърсявания в камерата → "Функция за почистване" на страница 27
	Пиролизно самопочистване Почистване на камерата. → "Функция за почистване" на страница 27

Меню Видове загряване

Вашият уред има различни видове на нагряване. След включване на уреда попадате директно в меню Видове загряване.

При температурни настройки над 275 °C уредът сваля температурата след ок. 40 минути до ок. 275 °C.

Вид загряване	Температура	Употреба
	Горещ въздух CircoTherm * 40 - 200 °C	За печене и готвене на едно или няколко нива. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена равномерно по цялата камера.
	Горно/долно нагряване * 50 - 275 °C	За традиционно печене и пържене на едно ниво. Особено подходящо за сладкиш със сочна плънка. Топлината идва равномерно отгоре и отдолу.
	Термогрил * 50 - 250 °C	За печене на птици, цяла риба и по-големи парчета месо. Нагревателното тяло на грила и вентилаторът се включват и изключват последователно. Вентилаторът завихря горещия въздух около ястието.
	Степен пица 50 - 275 °C	За приготвяне на пица и ястия, които се нуждаят от много топлина отдолу. Загрейте долния реотан и пръстеновидния реотан в задната стена.
	Степен за печене на хляб * 180 - 240 °C	За печене на хляб, хлебчета и печива, които изискват високи температури.
	Грил на голяма повърхност 50 - 290 °C	За печене на грил на плоски продукти, като пържоли, наденички или тост и за гратиниране. Цялата повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.
	Грил, малка повърх. 50 - 290 °C	За печене на грил на малки количества пържоли, наденички или тост и за гратиниране. Средната повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.
	Долно загряване 50 - 250 °C	За готвене във водна баня и за допичане. Топлината идва отдолу.
	Печ. слабо 70 - 120 °C	За щадящо и бавно готвене на запечени, нежни парчета месо в отворен съд. Топлината идва отгоре и отдолу равномерно при ниска температура.
	Втасване на тесто ** 2 степени	За втасване на тесто с мая и подквасено тесто и за правене на кисело мляко. Тестото втасва по-бързо отколкото при стайна температура. Повърхността на тестото не се изсушава.
	Степен размразяване 30 - 60 °C	За щадящо размразяване на замразени ястия.
	Предв. зат кухн. съд. 30 - 70 °C	За затопляне на съда.
	Запазване на топло * 60 - 100 °C	За запазване топли на пригответените ястия.

	Горно/долно нагряване Eco	50 - 275 °C	За щадящо готвене на избрани ястия. Топлината идва отгоре и отдолу. Най-ефективен е видът за нагряване между 150-250 °C. Този вид на нагряване се използва за установяване на разхода на енергия в конвенционален режим.
	CircoTherm Eco	40 - 200 °C	За щадящо готвене на избрани ястия на едно ниво без предварително загреване. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена в камерата. Най-ефективен е видът за нагряване между 125-200 °C. Този вид на нагряване се използва за установяване на разхода на енергия в режим на рециркулация на въздуха и на класа на енергийна ефективност.
	Претопляне **	80 - 180 °C	За щадящо повторно загреване на ястия или за изпичане на сладки.
* Подпомагане с пара е възможно при този вид на нагряване (работа само с напълнен резервоар за вода)			
** Режим на загреване с пара (работа само с напълнен резервоар за вода)			

Функции на камерата

Функциите в камерата улесняват работата на вашия уред. Така например се осветява голяма площ от камерата и охлаждащ вентилатор пази уреда от прегряване.

Отваряне на вратата на уреда

Ако отворите вратата на уреда по време на режим на работа, то работата спира. При затваряне на вратата работата продължава.

Указание: При някои видове загреване работата продължава и при отворена врата на уреда.

Осветление на камерата

Ако отворите вратата на уреда, осветлението на камерата се включва. Ако вратата остане отворена за повече от 15 минути, осветлението отново се изключва.

При повечето режими на работа осветлението на камерата се включва, когато се започне режим на работа. Ако работата се прекрати, то се изключва.

Указание: В основните настройки можете да определите осветлението на камерата да не се включва при работа. → "Основни настройки" на страница 21

Охлаждащ вентилатор

Охлаждащият вентилатор се включва и изключва при нужда. Топлият въздух се отвежда през вратата.

Внимание!


Не покривайте вентилационните отвори. В противен случай уредът ще прегрее.

За да се охлади по-бързо камерата след работа, вентилаторът продължава работа за известно време.

Указание: Колко дълго продължава работа вентилаторът може да се променя в основните настройки. → "Основни настройки" на страница 21

Резервоар за вода

Уредът е снабден с резервоар за вода. Резервоарът за вода се намира зад блендата. За работа с пара напълвайте резервоара за вода с вода. → "Пара" на страница 16

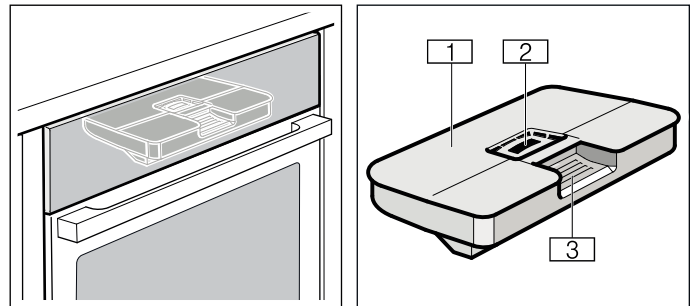


- 1 Капак на резервоара
- 2 Отваряне за пълнене
- 3 Дръжка за изваждане и вкарване на резервоара за вода

Допълнителни принадлежности

Към вашия уред има различни принадлежности. Тук ще получите преглед на доставените принадлежности и тяхното правилно използване.

Доставени принадлежности

Вашият уред е оборудван със следните принадлежности:

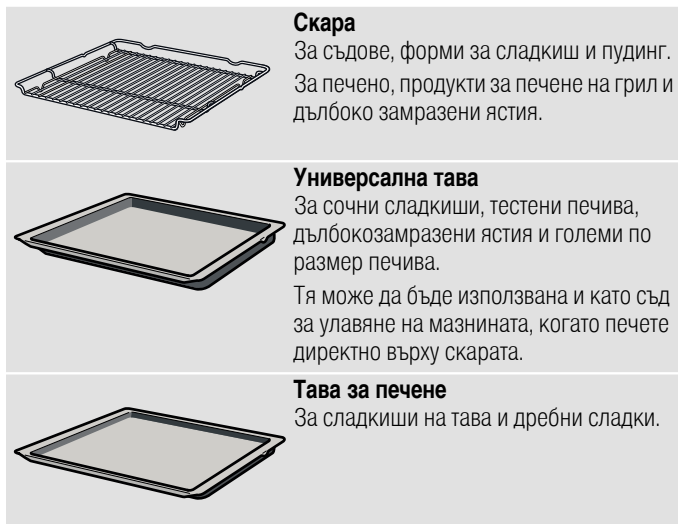

Използвайте само оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за вашия уред.


Можете да закупите принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по интернет.

Указание: Когато принадлежностите се нагреят, те могат да се деформират. Това няма отражение върху функционалността. Когато се охлади, деформацията изчезва.

Вкарване на допълнителни принадлежности

Камерата има 4 височини на вкарване. Височините на вкарване се броят отдолу нагоре.

В камерата най-горната височина на вкарване при някои уреди е обозначена с грил символ.

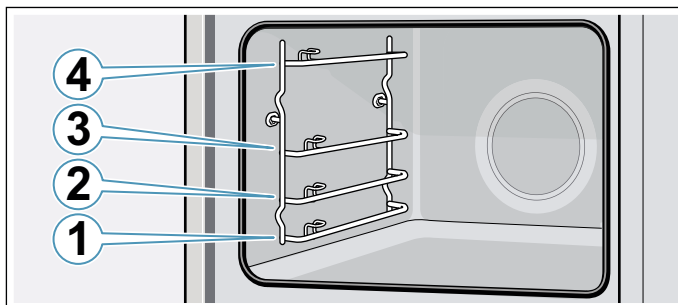

Принадлешностите могат да се изтеглят до около половината, без да се наклонят.


Указание

- Внимавайте за това, винаги да вкарвате принадлежностите по правилния начин в камерата.
- Избутвайте допълнителните принадлежности винаги докрай в камерата, така че те да не се допират до вратата на уреда.


Функция за фиксиране

Допълнителните принадлежности могат да се изтеглят до половината преди да се застопорят. Функцията за фиксиране не позволява преобръщането на допълнителните принадлежности при изтегляне. Принадлешностите трябва да се вкарват правилно в камерата, за да функционира защитата от преобръщане.

Внимавайте при вкарване на скарата удебелението **a** да е отзад и да сочи надолу. Отворената страна трябва да сочи към вратата на уреда, а извитата част да сочи надолу.

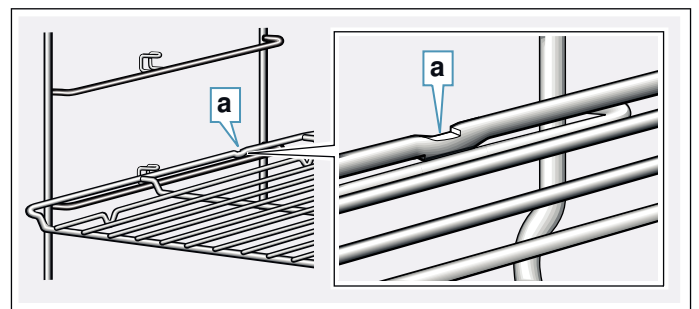


Внимавайте при вкарване на тавата за печене или на универсалната тава удебелението **b** да е отзад и да сочи надолу. Скосяването на допълнителната принадлежност **c** трябва да сочи напред към вратата на уреда.

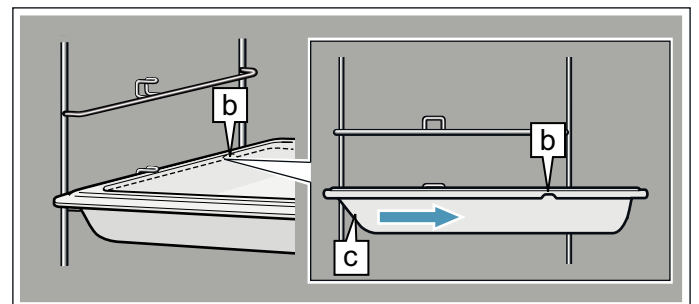

Комбиниране на допълнителни принадлежности

Можете да пхнете скарата едновременно с универсалната тава, за да улавяте капещите течности.

При поставянето на скарата внимавайте двата ограничителя **a** да са върху задния край. При вкарването на универсалната тава скарата е над горния водач на височината на вкарване.

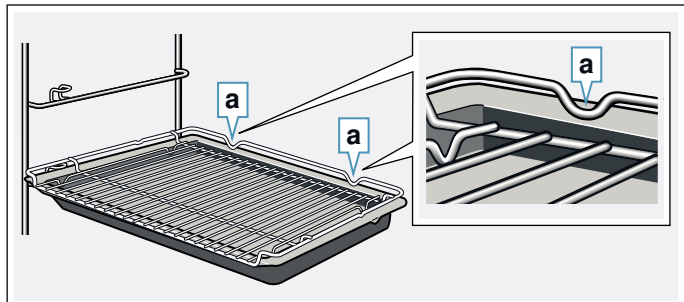

Специални принадлежности

Можете да купите специалните принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по Интернет. Предлаганата широка гама принадлежности за Вашия уред ще намерите в нашия проспект или в интернет.

Наличността, както и възможността за поръчване по интернет на специалното оборудване се различава за отделните страни. Моля, вижте следната информация за продажбите.

Указание: Всяка специална принадлежност не става за всеки уред. Моля, предоставяйте винаги при покупка точното означение (E-Nr.) на своя уред.

→ "Специализиран сервис" на страница 37

Принадлежности
Скара за печене и пържене
Тава за печене, пиролизоустойчива
Универсална тава, пиролизоустойчива
Тава за суфлета, пиролизоустойчива
Комплект пара за фурна
Професионална тава, пиролизоустойчива
Капак за професионална тава
Тава за пица
Тава за грил, годна за пиролиза
Камък за печене на хляб, пиролизоустойчив
Съклен съд за печене, 5,1 литра
Съклена тава
ComfortFlex удължение (1 ниво), с възможност за пиролиза*
3-кратно удължаване, с възможност за пиролиза*
* Принадлежността не пасва във всеки уред, при поръчка посочвайте E-номера

Преди да започнете работа за първи път

Преди да можете да използвате своя нов уред, вие трябва да направите няколко настройки. Освен това почистете камерата и принадлежностите.

Преди първото въвеждане в експлоатация

Преди да извършите първото пускане в експлоатация, информирайте се при Вашето водоснабдително дружество за твърдостта на водата във Вашия водопровод.

За да може уредът надеждно да Ви напомня за приближаващото почистване на котления камък, трябва да настроите правилно диапазона на твърдост на водата.

Внимание!

- Щети по уреда поради използване на неподходящи течности.
Не използвайте дестилирана вода, силно хлоридна вода от тръбопровода (> 40 мг/л) или други течности.
Използвайте изключително и само прясна, студена вода от тръбопровода, омекотена вода или негазирана минерална вода.
- Функционални повреди при използване на филтрирана или деминерализирана вода са възможни.
Уредът въпреки евентуално напълнения съд за вода подканва за допълване или режимът с пара се прекъсва след около 2 минути.
Смесете при нужда филтрирана или деминерализирана вода с бутилирана минерална вода без въглероден диоксид в съотношение 1 към 1.

Указание

- Ако Вашата вода има голямо съдържание на котлен камък, ние Ви препоръчваме да използвате омекотена вода.
- Ако използвате изключително и само омекотена вода, в такъв случай можете да настроите диапазона на твърдост на водата на "омекотена".
- Ако използвате минерална вода, можете да настроите диапазона на твърдост на водата на "4 много твърда".
- Ако използвате минерална вода, то тя трябва да е негазирана.

Диапазон на твърдост на водата	Настройка
0	0 омекотена
1 (до 1,3 mmol/l)	1 мека
2 (1,3 - 2,5 mmol/l)	2 средна
3 (2,5 - 3,8 mmol/l)	3 твърда
4 (над 3,8 mmol/l)	4 много твърда

Първо пускане в експлоатация

Когато уредът е свързан към електрическата мрежа, на дисплея се показва първата настройка "Език".

Настройка на езика

1. Натиснете върху долния ред.
2. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желанния език.
3. Натиснете върху горния ред.

Настройка на часа

1. Натиснете върху текстовото поле "Час".
2. Натиснете върху долния ред.
3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете актуалния час.
4. Натиснете върху "Минути".
5. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете актуалната минута.
6. Натиснете символа , за да приемете настройката.

Настройка на датата

1. Натиснете върху "Дата".
2. Натиснете върху долния ред.
3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете актуалния ден.
4. Натиснете "Месец".
5. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете актуалния месец.
6. Натиснете "Година".
7. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете актуалната година.
8. Натиснете символа , за да приемете настройката.

Настройване на твърдостта на водата


1. Натиснете върху "Твърдост на водата".
2. Натиснете върху долния ред.
3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете подходящата твърдост на водата.
4. Натиснете символа , за да прекратите първото въвеждане в експлоатация.
Първото въвеждане в експлоатация е приключено.

Указание

- Вие можете да промените отново тези настройки по всяко време в основните настройки. → "Основни настройки" на страница 21
- След свързване на захранването или прекъсване на захранването на дисплея се показват настройките за първото пускане в експлоатация.



Почистване на камерата


За да се отстрани миризмата на новия уред, подгрейте празната, затворена камера.

1. Извадете от камерата принадлежностите.
2. Отстранете остатъците от опаковката като стиропор от камерата.
3. Преди загреването избършете гладките повърхности в камерата с мека, влажна кърпа.
4. Включете уреда със сензорния бутон .
5. Напълнете резервоара за вода. → "Пълнене на резервоара за вода" на страница 17

6. Настройте посочените вид на нагряване, температура и подпомагане с пара и стартирайте работата на уреда. → "VarioSteam - готвене с подпомагане с пара" на страница 16

Настройки

Вид загреване	CircoTherm горещ въздух  с подпомагане с пара  (интензивност силна)
Температура	максимална
Продължителност	1 час

7. Проветрявайте кухнята докато уредът загрева.
8. След посочената продължителност изключете уреда със сензорния бутон .
9. Изчакайте докато камерата се охлади.
10. Почистете гладките повърхности със сапунен разтвор и кърпа.
11. Изпразнете резервоара за вода и изсушете камерата. → "След всяка работа с пара" на страница 18


Почистване на принадлежностите

Почистете принадлежностите основно със сапунен разтвор и кърпа или с мека четка.

Обслужване на уреда

Вие вече се запознахте с обслужващите елементи и начина на тяхното функциониране. Сега ще ви обясним, как да настроите вашия уред. Ще научите, какво се случва при включване и изключване, и как да настроите режимите на работа.

Включване и изключване на уреда

За да включите или изключите уреда, натиснете сензорния бутон .

На дисплея ще видите след изключване на уреда дали остатъчната топлина в камерата е висока или ниска.



Дисплей	Температура
Остат. топлина висока	на 120°C
Остат. топлина ниска	между 60°C и 120°C

Указание

- Определени индикации и указания на дисплея, напр. за остатъчна топлина в камерата, остават видими и при изключен уред.
- След работа на уреда охлаждащият вентилатор продължава да работи още малко осезаемо, докато камерата не се охлади напълно.
- Ако нямате нужда от вашия уред, тогава го изключете. Ако по-продължително време нищо не е настроено, уредът се изключва автоматично.

Настройване и стартиране на работата на уреда


Пример: CircoTherm горещ въздух  със 170°C


1. Натиснете сензорния бутон , за да включите уреда.
Ще попаднете директно в меню Видове загряване .



2. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете вид на загряването.
3. Натиснете върху долния ред.
4. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете температура.



5. Натиснете сензорния бутон , за да стартирате работата на уреда.
Лентата за нагряване и продължителността се появяват на дисплея.

Указание: Ако желаете след включването директно да попаднете в главното меню , можете да изберете в глава Основни настройки в "Работа след включване" главното меню.

Предложени стойности

Към всеки вид на нагряване уредът посочва предлагана температура или степен. Вие можете да го приемете или да го промените в съответния диапазон.


Лента за нагряване

Когато се стартира вид на загряване, на дисплея се показва лента за нагряване. Лентата за нагряване показва покачването на температурата в камерата.

Продължителност



Ако е стартиран вид на загряване, продължителността се показва. Продължителността нараства при работа. Така можете да проверявате колко дълго работи уреда.

Показване на актуална температура

За да се покаже на дисплея актуалната температура, докоснете сензорния бутон .



Актуалната температура се показва за кратко и само по време на нагряване.

Допълнителна информация

Ако сензорният бутон  свети, можете да покажете информацията. За тази цел натиснете сензорния бутон . Информацията се показва за няколко секунди.

Промяна или прекъсване на работата на уреда


Промяна на работата на уреда

1. Спрете режима на работа със сензорния бутон .
2. В реда натиснете върху настройката, която трябва да се гарантира.
3. Прекарайте пръст надясно или наляво, за да промените настройката.
4. Стартирайте променения режим на работа със сензорния бутон .

Указание

- По време на прекъсване на работата охлаждащият вентилатор може да продължи да работи.
- След промяна в температурата продължителността, която е била спряна, продължава. След смяна на видовете загряване продължителността започва отново от нула.

Прекъсване на работата на уреда

Натискайте сензорния бутон  докато работата на уреда не се прекъсне.

Указание: Режимите на работа като функция за почистване не могат да се прекъсват.



Бързо нагряване на уреда

С двете функции Бързо замяване и PowerBoost можете да съкратите времетраенето на замяване. Дали уредът ще се замява с Бързо замяване или PowerBoost, зависи от настроенния вид замяване. При PowerBoost можете да поставите ястието си за разлика от Бързо замяване още преди нагряването в студентата камера. Гответе с PowerBoost само на едно ниво.






Функция	Вид замяване	Не поставяйте ястието в камерата
Бързо замяване	Горно/долно нагряване 	след нагряването
PowerBoost*	CircoTherm горещ въздух  Степен за печене на хляб 	преди нагряването

* не гответе на няколко нива







Указание

- Ако сензорният бутон  свети, то бързото замяване или PowerBoost могат да се активират.
- За да деактивирате предсрочно бързото замяване или PowerBoost, докоснете сензорния бутон .

Активиране на бързо замяване

1. Настройка на горно/долно замяване  и температура.
Указание: Настройте температура над 100 °C, за да може уредът да се загрее предварително бързо.
2. Натиснете сензорния бутон , за да стартирате работата на уреда.
3. Докоснете сензорния бутон , за да активирате бързото замяване.
На дисплея се показва символът .
4. След достигането на настроената температура бързото замяване се изключва автоматично. На дисплея се появява символът . Поставете храната в камерата.

PowerBoost активиране

1. Настройте CircoTherm горещ въздух  или степен за печене на хляб  и температура.
Указание: Настройте температура над 100 °C, за да може уредът да се загрее предварително бързо.
2. Поставяйте ястието на едно ниво в камерата.
3. Натиснете сензорния бутон , за да стартирате работата на уреда.
4. Докоснете сензорния бутон , за да активирате PowerBoost.
На дисплея се показва символът .
След достигането на настроената температура PowerBoost се изключва автоматично. На дисплея се появява символът .

Пара

При някои видове замяване можете да пригответе ястията с подпомагане с пара. Освен това на Ваше разположение са видовете нагряване Степен на готвене и Притопляне.

Предупреждение – Опасност от попарване!

При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима. При отваряне не стойте твърде близо до уреда. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Пазете децата надалеч.

Шумове

Помпа

По време на работа и след изключване ще чуете бучащ шум. Шумът възниква поради тестването на функцията на помпата. Това е нормален работен шум.

Бленда

По време на отваряне на блендата ще чуете бучащ или щракащ шум. Шумовете възникват поради избухването на блендата. Това са нормални работни шумове.

VarioSteam - готвене с подпомагане с пара

При готвене с подпомагане с пара по време на работата на уреда на различни интервали от време в камерата се подава пара с различна интензивност. Така постигате по-добър резултат от готвенето.

Вашият продукт

- получава хрупкава коричка
- получава бляскава повърхност
- става нежен и сочен отвътре
- намалява обема си минимално

Желаната комбинация от режим на нагряване и интензивност на пара настройват сами. Използвайте за избор на подходящ режим на нагряване и интензивност на пара данните в таблиците или изберете програма. Или изберете програма от програмите за готвене на пара. → "Изпробвано е в нашето готварско студио" на страница 37 → "Програми" на страница 23






Интензивност на парата

За подаването на пара на Ваше разположение са различни интензивности:

- ниска
- средна
- силно

Подходящи видове нагряване

При тези видове нагряване можете да включите пара:

- CircoTherm горещ въздух 
- Горно/долно нагряване 
- Термогрил 
- Степен за печене на хляб 
- Запазване на топло 

Стартиране

1. Натиснете сензорния бутон ①.
2. Пълнене на резервоара за вода.
3. Настройте вида нагряване и температурата.
4. Натиснете сензорния бутон ☞, за да включите подпомагането с пара.
5. На дисплея прекарайте пръст наляво или надясно, за да изберете интензивност на парата.
6. Натиснете символа ☑, за да приемете настройката.
7. Натиснете сензорния бутон ▷||. Уредът започва работа.

Указание: Ако резервоарът за вода се изпразни по време на работа с подпомагане с пара, на дисплея се появява подканата за напълване на резервоара за вода.

Прекъсване на подаването на пара

1. За да прекъснете предсрочно подаването на пара, натиснете сензорния бутон ☞.
2. Натиснете върху настроеното подаване на пара в долния ред.
3. На дисплея прекарайте пръст наляво или надясно, за да изберете "Изкл".
4. Натиснете символа ☑, за да приемете настройката.

Указание: Работата продължава без подаване на пара.

Прекъсване на работата на уреда

Натискайте сензорния бутон ▷|| докато работата на уреда не се прекъсне.

Прекратяване

За да изключите уреда, натиснете сензорния бутон ①.

Степен на готвене

С вида на нагряване "Втасване на тесто ☞" тестото с мая втасва значително по-бързо отколкото при стайна температура и не изсъхва.

За втасване на тесто на разположение са две степени. Използвайте за избор на подходяща степен данните в таблиците. → "Изпробвано е в нашето готварско студио" на страница 37

Указание: Ако резервоарът за вода по време на работа се изпразни, работата се прекъсва. Напълнете резервоара за вода.

Стартиране

1. Натиснете сензорния бутон ①.
2. Пълнене на резервоара за вода.
Указание: Включвайте втасване на тесто само при напълно охладена камера (стайна температура).
3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Втасване на тесто".
4. Натиснете върху "1" в долния ред.
5. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаната степен.
6. Натиснете символа ☑, за да приемете настройката.
7. Натиснете върху "1→" в долния ред.
8. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаната продължителност.
9. Натиснете символа ☑, за да приемете настройката.
10. Натиснете сензорния бутон ▷||. Уредът започва работа.

Когато продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон ☞.

Прекъсване

Натискайте сензорния бутон ▷|| докато работата на уреда не се прекъсне.

Прекратяване

За да изключите уреда, натиснете сензорния бутон ①.

Регенериране

С вид на нагряване "Регенериране ☞" можете щадящо да затопляте вече приготвени ястия или да запичате печива от предния ден. Включването на парата се извършва автоматично.

Указание: Ако резервоарът за вода по време на работа по регенериране, работата се прекъсва. Напълнете резервоара за вода.

Стартиране

1. Натиснете сензорния бутон ①.
2. Пълнене на резервоара за вода.
3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Претопляне ☞".
4. Натиснете върху "Температура" в долния ред.
5. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаната температура.
6. Натиснете символа ☑, за да приемете настройката.
7. Натиснете върху "1→" в долния ред.
8. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаната продължителност.
9. Натиснете символа ☑, за да приемете настройката.
10. Натиснете сензорния бутон ▷||. Уредът започва работа.

Когато продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон ☞.

Прекъсване

Натискайте сензорния бутон ▷|| докато работата на уреда не се прекъсне.

Прекратяване

За да изключите уреда, натиснете сензорния бутон ①.

Пълнене на резервоара за вода

Резервоарът за вода се намира зад блендата. Преди да стартирате работа с пара, отворете блендата и напълнете вода в резервоара за вода.

Уверете се, че диапазонът на твърдост на водата е правилно настроен. → "Основни настройки" на страница 21

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване и от пожар!

В резервоара за вода наливайте изключително и само вода или препоръчан от нас разтвор за котлен камък. Не наливайте запалими течности (напр. алкохолни напитки) в резервоара за вода. Парите от запалимите течности могат да се възпламенят в камерата от горещите повърхности (детонация). Вратата на уреда може да гръмне. Могат да излязат горещи пари и пламъци.

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

По време на работа на уреда резервоарът за вода може да се нагрее. Изчакайте след предишна работа на уреда докато резервоарът за вода се охлади. Извадете резервоара за вода от отвора на резервоара.

Внимание!

Щети по уреда поради използване на неподходящи течности.

Не използвайте дестилирана вода, силно хлоридна вода от тръбопровода (> 40 мг/л) или други течности. Използвайте изключително и само прясна, студена вода от тръбопровода, омекотена вода или негазирана минерална вода.

Внимание!


Функционални повреди при използване на филтрирана или деминерализирана вода са възможни.


Уредът въпреки евентуално напълнения съд за вода подканва за допълване или режимът с пара се прекъсва след около 2 минути.

Смесете при нужда филтрирана или деминерализирана вода с бутилирана минерална вода без въглероден диоксид в съотношение 1 към 1.

Указание


- Ако Вашата вода има голямо съдържание на котлен камък, ние Ви препоръчваме да използвате омекотена вода.
- Ако използвате изключително и само омекотена вода, в такъв случай можете да настроите диапазона на твърдост на водата на "омекотена".
- Ако използвате минерална вода, можете да настроите диапазона на твърдост на водата на "4 много твърда".
- Ако използвате минерална вода, то тя трябва да е негазирана.

1. Натиснете сензорния бутон . Блендата се избутва автоматично напред.
2. Изтеглете блендата с две ръце напред и след това я избутайте нагоре, докато не прищрака (фиг. 1).
3. Повдигнете резервоара за вода и го извадете от отвора на резервоара (фиг. 2).


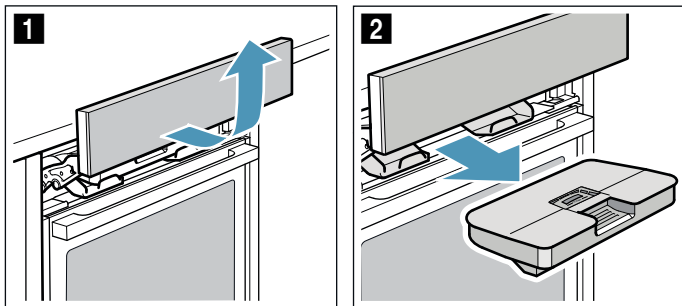


4. Притиснете капака по уплътнението, за да не може да изтече вода от водния резервоар.

5. Напълнете резервоара за вода до маркировката "max" със студена вода (фиг. 3).

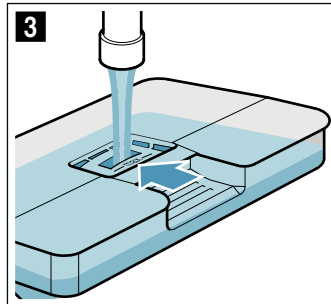

6. Поставете напълнения резервоар за вода (фиг. 4). Внимавайте резервоарът за вода да се фиксира зад двата държача а (фиг. 5).

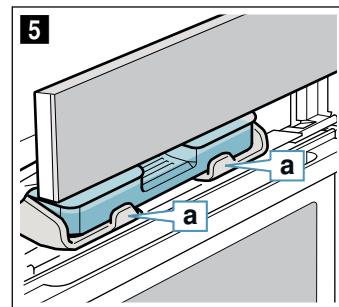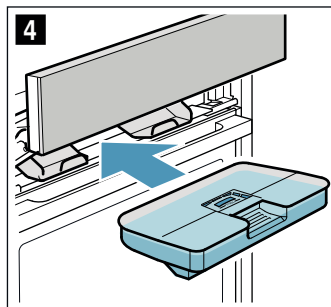

7. Бавно избутайте надолу блендата, след това натиснете назад докато не се затвори докрай. Резервоарът за вода е напълнен. Можете да започнете работа с пара.

Допълване на резервоара за вода

Указание

- Работата с подпомагане с пара продължава без подаване на пара.
- Ако резервоарът за вода по време на работа на Степен за готвене или Притопляне се изпразни, работата се прекъсва. Напълнете резервоара за вода.

1. Отворете блендата.
2. Извадете резервоара за вода и допълнете.
3. Поставете напълнения резервоар за вода и затворете блендата.

След всяка работа с пара

⚠ Предупреждение – Опасност от попарване!

При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима. При отваряне не стойте твърде близо до уреда. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Пазете децата надалеч.

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Уредът се нагрява по време на работа. Преди почистване оставяйте уреда да се охлади.

Внимание!

Щети по емайла: Не започвайте работа, ако върху пода на камерата има вода. Преди работа избършете водата от пода на камерата.

След всяка работа с пара остатъчната вода се изпомпва обратно в резервоара за вода. Изпразнете и изсушете след това резервоара за вода. В камерата

остава влага. За да изсушите камерата, можете да използвате режим на работа "Сушене \$\$\$" или да изсушите камерата на ръка.

Указание

- След изключване на уреда сензорният бутон ☐ свети малко по-дълго, за да ви напомни да изпразните резервоара за вода.
- Петната от котлен камък се отстраняват с напоена в оцет кърпа, избърсва се с чиста вода и се подсушава с мека кърпа.

Изпразване на резервоара за вода

Внимание!

- Не сушете резервоара за вода в горещата камера. Резервоарът за вода се поврежда.
- Не почиствайте резервоара за вода в съдомиялна машина. Резервоарът за вода се поврежда.

1. Отворете блендата.
2. Свалете резервоара за вода.
3. Свалете внимателно капака на резервоара за вода.
4. Изпразнете водния резервоар, почистете със средство за изплакване и обилно изплакнете с чиста вода.
5. Подсушете всички части с мека кърпа.
6. Избършете до сухо уплътнението върху капака.
7. Изсушете с отворен капак.
8. Поставете капака върху резервоара за вода и го притиснете.
9. Поставете резервоара за вода и затворете блендата.

Стартиране на сушене

При сушенето камерата се загрева, така че влагата в камерата става на пара. След това отворете вратата на уреда, за да може водната пара да излезе от камерата.

Внимание!

Щети по емайла: Не започвайте работа, ако върху пода на камерата има вода. Преди работа избършете водата от пода на камерата.




1. Оставете уреда да се охлади.
2. Грубите замърсявания в камерата да се отстраняват веднага и да се избърсва влагата от пода на камерата с гъба.
3. При нужда натиснете сензорния бутон Ⓞ, за да включите уреда.
4. Натиснете полето ☐, за да покажете режимите на работа.
5. На сензорния дисплей прекарайте пръст наляво или надясно, за да изберете "Сушене \$\$\$".
6. Натиснете върху долния ред. Продължителността се показва. Тя не може да се променя.
7. Натиснете върху долния ред.
8. Натиснете полето ⏸. Сушенето стартира и след 10 минути се прекратява автоматично.
9. Отворете вратата на уреда и я оставете за 1 до 2 минути, за да може да излезе влагата от камерата.

Сушене на камерата на ръка

1. Оставете уреда да се охлади.
2. Отстранете мръсотията в камерата.
3. Изсушете камерата с гъба.
4. Оставете отворена вратата на уреда за 1 час, за да се изсуши напълно камерата.

Времени функции

Вашият уред има различни временни функции.

Функция за време	Употреба
 Таймер	Таймерът функционира като часовник за яйца. Уредът не се включва или изключва автоматично.
 Продължителност	След изтичането на настроената продължителност уредът автоматично се изключва.
 Свършва в	Уредът се включва автоматично и след изтичане на настроената продължителност и времето на край се изключва автоматично.

Указание: Ако настройвате функция време, времевият интервал се увеличава при настройка на по-високи стойности. Пример: Продължителност до 1 час можете да настройвате до минутата, над един час можете да настройвате през 5 минути.

Показване и скриване на функциите за време

За да показвате и скривате отделните функции за време, натиснете сензорния бутон Ⓞ.

Указание: След определено време показаните временни функции се скриват автоматично. Ако вече сте настроили времетраене, то се приема.



Настройка на таймера




Таймерът може да се настройва както при включен, така и при изключен уред.


1. Натиснете сензорния бутон Ⓞ. На дисплея се показват функциите за време.
2. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете продължителност. **Указание:** При включен уред първо натиснете "Ⓞ таймер" и след това прекарайте пръст наляво или надясно, за да изберете продължителността.
3. Натиснете сензорния бутон Ⓞ. Символът Ⓞ се показва на дисплея.

Указание: Ако настроеното време е изтекло, прозвучава сигнал. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон Ⓞ.

Настройка на продължителността

След изтичането на настроената продължителност уредът автоматично се изключва. Функцията може да се използва само в комбинация с вид загреване.

1. Натиснете сензорния бутон .
2. Настройте вида нагряване и температурата.
3. Натиснете сензорния бутон .
4. На дисплея се показват функциите за време. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете продължителност.
5. Натиснете сензорния бутон , за да стартирате настроената продължителност.

Когато продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон .




Отложен старт - "Свършва в"


Уредът се включва автоматично и в предварителното избраното време на край се изключва. За тази цел настройте времетраене и установете края на работата.

Отложеният старт може да се използва само в комбинация с вид загреване.


Указание

- Внимавайте хранителните продукти да не остават твърде дълго в камерата и да не се развалят.
- Не всеки вид загреване може да се стартира с отложен старт.

1. Вкарайте ястията в подходящата принадлежност в камерата и затворете вратата на уреда.
 2. Натиснете сензорния бутон .
 3. Настройте вида нагряване и температурата.
 4. Натиснете сензорния бутон .
 5. На дисплея се показват функциите за време. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете продължителност.
 6. Натиснете върху "→| готово в".
 7. Преместете пръст наляво, за да изберете час на край.
 8. Натиснете сензорния бутон .
- Уредът изчаква до подходящия момент, за да стартира работа.

Когато краят се достигне, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон .


Проверка, промяна или изтриване на настройките



1. Натиснете полето .
2. На дисплея се показват функциите за време. Натиснете функцията за време.
3. При нуда прекарайте пръст наляво или надясно върху сензорния дисплей, за да промените настройките. За изтриване на функция за време настройте "-- : --".
Настройката се приема автоматично.

Защита от деца

За да може децата по погрешка да не пускат уреда или да променят настройките, Вашият уред е оборудван със защита от деца.

Вашият уред има две различни блокирания.





Блокиране	Активиране / деактивиране
Автоматична функция за обезопасяване спрямо деца	През менюто MyProfile → "Основни настройки" на страница 21
Еднократна защита от деца	През сензорния бутон 

Указание: Ако защита от деца е активирана, панелът за обслужване е блокиран. Изключени са сензорните бутони  и . Можете по всяко време да деактивирате защитата от деца.



Автоматично предпазно устройство за деца

Панелът за обслужване се блокира, за да не може да се включи уреда. За да включите, трябва да се прекъсне автоматичната защита от деца. След работа на уреда панелът за обслужване автоматично се блокира.






Активиране

1. Натиснете сензорния бутон .
2. Натиснете сензорния бутон .
3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "MyProfile".
4. Натиснете върху долния ред.
5. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Автоматична защита от деца".
6. Натиснете върху долния ред.
7. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Активирано".
8. Натиснете сензорния бутон .
9. Натиснете върху "Запаметяване".
Настройките се запаметяват. Автоматичната защита от деца е активна. След изключване на дисплея се появява символът .

Прекъсване

1. Задръжте натиснат сензорния бутон  докато на дисплея не се появи "Защита от деца деактивирана".
2. Натиснете сензорния бутон .
3. Включете желания режим на уреда.



Деактивиране

1. Задръжте натиснат сензорния бутон  докато на дисплея не се появи "Защита от деца деактивирана".
2. Натиснете сензорния бутон .
3. Натиснете сензорния бутон .
4. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "MyProfile".
5. Натиснете върху долния ред.
6. Натиснете върху горния ред.
7. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Автоматична защита от деца".
8. Натиснете върху долния ред.
9. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Деактивирано".
10. Натиснете сензорния бутон .
11. Натиснете върху "Запаметяване".
"Автоматична защита от деца" е деактивирана.
12. Натиснете сензорния бутон .


Еднократна защита от деца

Панелът за обслужване се блокира, за да не може да се включи уреда. За да включите, трябва да се деактивира еднократната защита от деца. След изключване панелът за обслужване вече не се блокира.





Активиране и деактивиране

1. Задръжте натиснат сензорния бутон  докато на дисплея не се появи "Защита от деца активирана". Активирана е защитата за деца.
2. Задръжте натиснат сензорния бутон  докато на дисплея не се появи "Защита от деца деактивирана". Деактивирана е защитата от деца.


Основни настройки

За да можете да обслужвате вашия уред оптимално и лесно, вие имате на разположение следните настройки. При нужда можете да промените тези настройки в MyProfile .

Промяна MyProfile

1. Натиснете сензорния бутон .
2. Натиснете сензорния бутон .
3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "MyProfile .
4. Натиснете върху долния ред.
5. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете актуалната настройка.
6. Натиснете върху долния ред.
7. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете актуалната настройка.
8. Натиснете сензорния бутон .
9. Натиснете върху "Запамятване".

Списък на основните настройки





Настройка	Избор
Език	Избор на език
Точно време	Настройка на текущия час
Дата	Настройка на актуалната дата
Твърдост на водата	0 (омекотена)
	1 (мека)
	2 (средно)
	3 (твърда)
	4 (много твърда)
Любими	Установете видовете загревяване, които трябва да се показват в меню Видове загревяване
Сигнален тон	Късо времетрае.
	Средно времетрае.
	Дълго времетрае.
Сила на звука	Регулируемо на 5 степени
Сигнал на бутоните	Изключен (изключение: сигнал на бутоните при сензорен бутон  остава)
	Включено
Яркост на дисплея	Регулируемо на 5 степени
Индикация на часа	Изкл.
	Дигитално
	Аналогово
Осветление	При работа вкл
	При работа изкл
Защита от деца*	Само блокаж бутони
	Заклучване на вратата и блокаж на бутоните
Автоматична функция за обезопасяване спрямо деца	Деактивирано
	Активирано

Работа след включването	Основно меню
	Видове загреване
	Асистент за печене и пържене
	Програми за пара
Нощно затъмняване	Изключено
	Включено (дисплеят се затъмнява между 22:00 и 5:59 часа)
Лого	Индикации
	Не се показва
Вентилатор допълнителен ход	Препоръчано
	Минимално
Телескопична система*	Не е дооборудвано (поставка или 1-кратно изкарване)
	Дооборудвано (2-кратно изкарване или 3-кратно изкарване)
Фабр. настройки	Връщане в начално положение
*) Тази основна настройка не може да се избира според типа на уреда	

Установяване на фаворити

Можете да установите какви видове загреване да се показват в меню Видове загреване.

Указание: Видовете загреване "CircoTherm горещ въздух", "Термо грил" и "Грил на голяма повърхност" винаги се показват в меню Видове загреване. Не могат да се деактивират.

1. Натиснете сензорния бутон .
2. Натиснете сензорния бутон .
3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "MyProfile .
4. Натиснете върху долния ред.
5. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Любими".
6. Натиснете върху долния ред.
7. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаните видове загреване.
8. Натиснете върху "Активирано" или "Деактивирано".
9. Натиснете сензорния бутон .
10. Натиснете върху "Запамятаване".

Асистент за печене и пържене

С асистента за печене и пържене можете съвсем лесно да пригответе ястия. Оптималната настройка се приема от уреда.

За да постигнете добри резултати, камерата не бива да е твърде гореща за избраното ястие. Ако това е така, ще получите указание на дисплея. Оставете камерата да се охладни и стартирайте още веднъж.

Указания за настройките

- Резултатът от готвенето зависи от качеството на хранителния продукт и вида на готварския съд. За оптимален резултат от готвенето използвайте само храни и месо без забележки и с температура от хладилник.
- Асистентът за печене и пържене Ви помага при настройването на класически сладкиш, хляб и печено. Уредът избира вместо Вас оптималния вид на загреване. Предлагат се подходяща температура и време за готвене, които по Ваше желание можете да промените.
- Ще Ви се дадат указания напр. за съда, височината на вкарване или прибавяне на течност към месото. При някои ястия по време на готвенето е нужно напр. обръщане или разбъркване. Това Ви се показва на дисплея за кратко след стартирането. Сигнал Ви напомня за правилното време.
- Указания за подходящи съдове и за съвети и трикове за подготвяне ще откриете в края на ръководството за употреба.

Избор на ястие



В долната таблица ще откриете подходящите стойности за настройка за изброените ястия.

Ястия
Бъркано тесто в пружинна/прав. форма
Пандишпан (6 яйца)
Пандишпанено руло
Сладкиш на тава с тесто с мая със суха плънка
Козуначен венец/козуначена питка
Дребни сладки листово тесто
Мъфини, 1 ниво
Бял хляб в прав. форма
Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени
Пица дълб. замр., с тънък блат, 1 бр.
Пърж. картофи, дълб. замр., 1 ниво
Огретен с картофи, от сурови картофи
Картофи на фурна
Лазаня, прясна
Свинско печено, прошарено, без кожа
Руло от кайма (1 кг)
Телешко задушено месо
Агнешки бут без кост


Ястия
Пилета, цели
Пилешки гръкляни
Гъска, цяла (3-4 кг)


Избиране и настройка на ястия

Чрез процедурата по настройка на избраните от Вас ястия получавате цялостни насоки.

1. Натиснете сензорния бутон , за да включите уреда.
2. Натиснете сензорния бутон .
3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Асистент за печене и пържене".
4. Натиснете върху долния ред.
5. Натиснете върху желаната категория.
6. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаното ястие.
7. Натиснете върху желаното ястие.
На дисплея се появяват препоръките за настройка.

Указание: При някои ястия можете да показвате допълнителни указания, напр. за височината на вкарване и съда. За тази цел преместете пръст наляво докато всички указания не се покажат.

8. При нужда можете да адаптирате препоръките за настройка. Натиснете за тази цел върху долния ред "Напасване".
Натиснете върху съответната настройка и я адаптирайте.
9. Стартирайте със сензорния бутон  работата на уреда.


Когато продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон .

При някои препоръки за настройка уредът Ви предлага възможност за допълнително готвене на вашето ястие.


Ако сте доволни от резултата от готвенето, натиснете върху "Прекратяване".

Ако не сте доволни от резултата от готвенето, можете да догответе вашето ястие.

Допичане

1. Натиснете върху "Допичане".
2. Адаптирайте при нужда предложената настройка.
3. Натиснете сензорния бутон , за да стартирате "Допълнително готвене".

Прекъсване

Натискайте сензорния бутон  докато работата на уреда не се прекъсне.

Изключване на уреда

За да изключите уреда, натиснете сензорния бутон .

Програми

С програмите можете особено лесно да пригответе ястия. Изберете програма и въведете теглото на вашето ястие. Програмата приема оптималната настройка.

За да постигнете добри резултати, камерата не бива да е твърде гореща за избраното ястие. Ако това е така, ще получите указание на дисплея. Оставете камерата да се охлади и стартирайте още веднъж.

Указания за настройките

- Резултатът от готвенето зависи от качеството на хранителния продукт и вида на готварския съд. За оптимален резултат от готвенето използвайте само храни и месо без забележки и с температура от хладилник. При дълбокозамразени ястия използвайте само хранителни продукти директно от фризера.
- При някои ястия Ви биват подканяни да зададете теглото. Тук уредът поема вместо Вас настройките за време и температура.
Настройването на тегла извън предвидения диапазон на тегло не е възможно.
- При програмите за печене, при които уредът поема вместо Вас избора на температура, температурите могат да достигнат до 300 °C. Ето защо внимавайте и използвайте устойчив на топлина съд.
- Ще Ви се дадат указания напр. за съда, височината на вкарване или прибавяне на течност към месото. При някои ястия по време на готвенето е нужно напр. обръщане или разбъркване. Това Ви се показва на дисплея за кратко след стартирането. Сигнал Ви напомня за правилното време.
- Указания за подходящи съдове и за съвети и трикове за подготвяне ще откриете в края на ръководството за употреба.

Пара

Уредът Ви предлага програми за функцията за пара, с които можете лесно и бързо да пригответе ястията си.

Указания за функциите на пара ще откриете в съответната глава. → "Пара" на страница 16

Предупреждение – Опасност от попарване!

При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима. При отваряне не стойте твърде близо до уреда. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Пазете децата надалеч.





Избор на ястие

В долната таблица ще откриете подходящите стойности за настройка за изброените ястия.

Ястия
Бял хляб, свободно вкаран
Пшен. хляб, пшен. смес. хляб, свободно вкаран
Пшен. хляб, пшен. смес. хляб в прав. форма
Ръжен смесен хляб с мая във форма
Плосък хляб
Козунак, непълнен / козуначен венец
Бисквитена торта
Свинско печено с коричка
Свински печен врат без кост
Пушени котлети без кост / месно рулце
Говеждо филе, прясно, средно
Ростбиф, пресен, средно
Ростбиф, пресен, по английски
Пиле, цяло, прясно
Пилешки разфасовки, пресни
Патица, гъска, непълнена, прясна
Цели риби
Регенериране на готвени гарнитюри

Настройка на програма

Чрез процедурата по настройка на избраните от Вас ястия получавате цялостни насоки.


1. Натиснете сензорния бутон , за да включите уреда.
2. Натиснете сензорния бутон .
3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Програми за пара".
4. Натиснете върху долния ред.
5. Натиснете върху желаната категория.
6. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаната програма за пара.
7. Натиснете върху желаната програма с пара. На дисплея се появяват настройките.
Указание: При някои ястия можете да показвате допълнителни указания, напр. за височината на вкарване и съда. За тази цел преместете пръст наляво докато всички указания не се покажат.
8. При нужда можете да адаптирате теглото на някои ястия. Натиснете за тази цел върху долния ред "Напасване". Натиснете върху съответната настройка и я адаптирайте.
9. Натиснете сензорния бутон , за да стартирате работата на уреда. Предвижданата продължителност се показва.
Указание: През първите минути показаната продължителност при някои програми може да се промени, тъй като времето на загреване зависи напр. от температурата, продукта и водата. Когато продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон .

При някои програми уредът Ви предлага възможност за допълнително готвене на вашето ястие.


Ако сте доволни от резултата от готвенето, натиснете върху "Прекратяване".

Ако не сте доволни от резултата от готвенето, можете да догответе вашето ястие.

Допичане

1. Натиснете върху "Допичане".
2. Адаптирайте при нужда предложената настройка.
3. Натиснете сензорния бутон , за да стартирате "Допълнително готвене".

Прекъсване

Натискайте сензорния бутон  докато работата на уреда не се прекъсне.

Изключване на уреда

За да изключите уреда, натиснете сензорния бутон .

Съботна настройка

Със съботната настройка можете да настроите продължителност до 74 часа. Ястията в камерата остават топли, без да трябва да я включвате или изключвате.

Стартиране на съботна функция

Преди да можете да използвате съботната настройка, трябва да я активирате в основните настройки през "Фаворити".

Ако съботната функция е активирана, можете да я изберете в меню "Видове загряване".

Уредът нагрява с горно/долно загряване. Може да се настрои температура между 85 °C и 140 °C.

1. Натиснете сензорния бутон ①.
2. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Съботна функция".
3. Натиснете върху "Температура" в долния ред.
4. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаната температура.
5. Натиснете символа , за да приемете настройката.
6. Натиснете върху Продължителност |→| в долния ред.
7. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаната продължителност.
8. Натиснете символа , за да приемете настройката.
9. Натиснете сензорния бутон . Уредът започва работа.

Указание

- Когато съботната функция се стартира, не можете да промените повече настройките или да прекъсвате работата със сензорния бутон .
- Ако отворите вратата на уреда, работата не се прекъсва.

Ако продължителността на съботната функция е изтекла, прозвучава сигнал. Уредът престава да нагрява. Изключете уреда със сензорния бутон ①.

Прекъсване на съботната функция

За да прекъснете съботната функция, натиснете сензорния бутон ①.

Препарат за миене

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще ви обясним как да се грижите за вашия уред и как да го почиствате.

Подходящи препарати за почистване

За да не повредите различните повърхности с погрешно почистващо средство, съблюдавайте данните в таблицата. Според типа на уреда не всички зони са налични при Вашия уред.

Внимание!

Щети по повърхностите

Не използвайте

- остри или абразивни почистващи препарати,
- почистващи препарати с високо съдържание на спирт,
- твърди метални гъби или гъби за чистене,
- водоструйка или пароструйка,
- специални почистващи препарати за топло почистване.

Преди употреба добре измивайте новите гъби.

Съвет: Особено препоръчителни препарати за почистване и поддръжка можете да купите от центъра обслужване на клиенти. Спазвайте съответните указания на производителя.

Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.

Зона	Почистване
Уредът отвън	
Предна част от неръждаема стомана	Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Котления камък, мазнината, упоритите петна и петната от белтъци да се почистват незабавно. Под такива петна може да се образува корозия. В клиентската служба или в специализираната търговия са налице специални средства за поддръжка на неръждаема стомана, които са подходящи за топли повърхности. Нанесете средството за поддръжка с мека кърпа на тънък слой.
Пластмаса	Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло.
Лакирани повърхности	Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.

Обслужващ панел	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло. Ако върху панела за обслужване попадне препарат за отстраняване на котлен камък, веднага избършете. Тези петна не могат да се отстранят.</p>
Стъкла на вратата	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Не използвайте стъргалка за стъкло или дракци спиралки от неръждаема стомана.</p>
Дръжка на вратата	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Ако върху дръжката на вратата попадне препарат за отстраняване на котлен камък, веднага избършете. Тези петна не могат да се отстранят.</p>
Уредът отвътре	
Емайлирани повърхности	<p>Горещ миеш разтвор или разтвор на вода и оцет: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Загорелите остатъци от храна се размекват с влажна кърпа и сапунен разтвор. При силно замърсяване използвайте изстъргваща спирала от неръждаема стомана или препарат за почистване на фурни. Внимание! Никога не използвайте почистващи препарати за фурна в топла камера. Могат да възникнат щети по емайла. Преди следващото нагряване отстранете напълно остатъците от камерата и от вратата на уреда. След почистването оставете камерата отворена, за да изсъхне. Най-добре използвайте функцията за почистване. → "Функция за почистване" на страница 27 Указание: От остатъците от храна могат да се образуват бели налепи. Те са незначителни и нямат влияние върху функцията. При нужда отстранете с лимонена киселина.</p>
Стъклено покритие на осветлението на камерата	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. При силно замърсяване използвайте препарат за почистване на фурни.</p>
Покритие на вратата	<p>от неръждаема стомана: Използвайте почистващ препарат за неръждаема стомана. Спазвайте указанията на производителя. Не използвайте препарати за неръждаема стомана. от пластмаса: Почистете с горещ сапунен разтвор и с кърпа. Подсушете с мека кърпа. Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло. За почистване свалете покритието на вратата.</p>
Поставка	<p>Горещ сапунен разтвор: Размекнете и почистете с кърпа или четка.</p>

Телескопична система	<p>Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа или четка. Не отстранявайте смазката от телескопичните шини, най-добре ги почиствайте вкарани. Не почиствайте в съдомиялна.</p>
Принадлежности	<p>Горещ сапунен разтвор: Размекнете и почистете с кърпа или четка. При силно замърсяване използвайте изстъргваща спирала от неръждаема стомана. Емайлираната принадлежност е подходяща за съдомиялна машина.</p>
Резервоар за вода	<p>Горещ сапунен разтвор: С гъба за плакнене почистете и изплакнете добре с чиста вода, за да отстраните остатъците от препарата. Подсушете с мека кърпа. Изсушете с отворен капак. Избършете до сухо уплътнението върху капака. Не почиствайте в съдомиялна.</p>

Указание

- На предната страна на уреда са възможни малки цветови различия поради различните материали, като напр. стъкло, пластмаса или метал.
- Сенките върху стъклата на вратата, които приличат на трептения, са светлинни отражения от осветлението на камерата.
- При много високи температури емайлт си променя цвета. Поради това могат да се получат малки цветови разлики. Това е нормално и няма отражение върху функционалността. Ръбовете на тънката ламарина не могат да бъдат напълно емайлирани. По тази причина те могат да бъдат грапави. Корозионната защита не се влошава от това.

Поддържане на уреда чист

За да не се образуват упорити замърсявания, дръжте уреда винаги чист и отстранявайте незабавно замърсяванията.

Предупреждение – Опасност от пожар!

Остатъците от храна, мазнината и сокът от печеното могат да се запалят. Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

Съвети

- Почиствайте камерата след всяка употреба. Така замърсяванията не могат да загарят.
- Котления камък, мазнината, упоритите петна и петната от белтъци винаги да се почистват незабавно.
- Използвайте универсалната тава за печене на много влажни сладкиши.
- За печене използвайте подходящи съдове, напр. тава.

Функция за почистване

Вашият уред разполага с режими на работа "Самопочистване", "EasyClean" и "Отстраняване на котлен камък". С режима на работа "Самопочистване" можете да почиствате безпроблемно камерата. Използвайте помощник за почистване EasyClean за междинно почистване на камерата. С EasyClean замърсяванията първо се размекват. Те след това по-леко се отстраняват. С "Отстраняване на котлен камък" отстраняват котления камък от изпарителя.


Самопочистване

Почистете камерата с режим на работа "Самопочистване".


Можете да избирате измежду три степени на почистване.

Степен	Степен на почистване	Продължителност
1	леко	около 1 час, 15 минути
2	средно	около 1 час, 30 минути
3	интензивно	около 2 часа

Колкото по-силни и по-стари са замърсяванията, толкова по-висока трябва да е степената на почистване. При нужда можете да почиствате и по-често. Почистването изисква около 2,5-4,7 киловатчаса.

Указание: За ваша безопасност вратата на камерата се заключва автоматично. Тя може да се отвори отново едва след като символът  за заключването в статусния ред е угаснал. По време на почистването осветлението на камерата не свети.

Предупреждение Опасност от изгаряне!

- По време на функцията по почистване камерата става много гореща. Никога не отваряйте вратата на уреда. Оставете уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.
-  По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Никога не докосвайте вратата на уреда. Оставете уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.

Предупреждение Опасност от увреждания на здравето!

Функцията за почистване нагрява камерата до много висока температура, така че остатъците от пържене, печене на грил и печене да изгорят. При това се освобождават пари, които могат да доведат до дразнения на лигавиците. По време на функцията за почистване проветрявайте достатъчно добре кухнята. Не оставайте дълго време в помещението. Пазете децата и домашните животни надалеч. И при отложен старт с изместено време на край спазвайте указанията.

Подготовка

Предупреждение Опасност от пожар!

- Остатъците от храна, мазнината и сокът от печеното могат да се запалят по време на функцията по почистване. Преди всяко стартиране на функцията по почистване отстранявайте грубите замърсявания от камерата и от принадлежностите.
- По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Никога не закачайте запалими предмети, като напр. кърпи за посуда, върху дръжката на вратата. Дръжте предната страна на уреда свободна. Пазете децата надалеч.
- При повредено уплътнение на вратата се освобождава голяма топлина в зоната на вратата. Не протривайте и не сваляйте уплътнението. Никога не използвайте уреда с повредено уплътнение или без уплътнение.

Предупреждение – Опасност от по-тежки увреждания на здравето!

По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Покритието на тавите и формите може да се разруши и да възникнат отровни газове. Никога не почиствайте с функцията за почистване тави и форми с антизалепващо покритие. Почиствайте само емайлирани принадлежности.


Внимание!

Поставките и удълженията се оцветяват по време на почистването. Преди старта на функцията за почистване свалете поставките и удълженията от камерата.


1. Свалете поставките и удълженията от камерата. → "Поставка" на страница 30
2. Свалете резервоара за вода. → "Пара" на страница 16

Внимание!

3. Преди старта на функцията за почистване свалете резервоара за вода от уреда.
3. Отстранявайте грубите замърсявания от камерата и принадлежностите.
4. Почиствайте крайните повърхности на камерата около уплътнението. Не протривайте уплътнението. → "Препарат за миене" на страница 25
5. Почиствайте вътрешното стъкло на вратата с горещ сапунен разтвор и с кърпа. Подсушавайте с мека кърпа. При силно замърсяване използвайте препарат за почистване на фурни.
6. Пъхнете носача на принадлежностите за почистване на принадлежността. Внимавайте отвесната пръчка **a** върху носача за допълнителни принадлежности да е отпред (фиг. **1**).

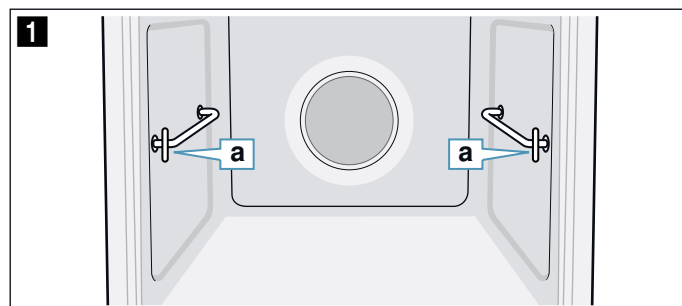


- Вкарайте носача на принадлежности в задната букса докрай **b** и натиснете назад **c** (фиг. **2**).
- След това вкарайте в предната букса докрай **d** и натиснете надолу **e** (фиг. **3**).

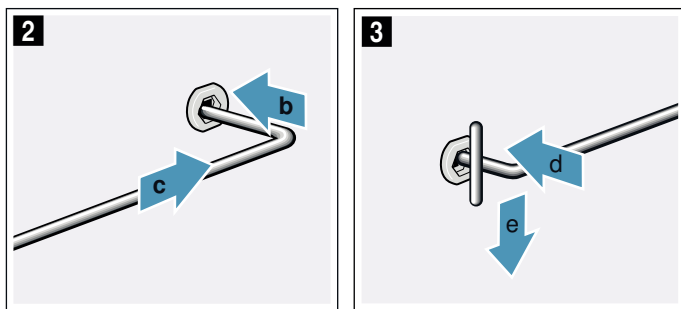

- За почистване винаги поставяйте само една емайлрана принадлежност без антизалепащо покритие, напр. универсалната тава върху носача на принадлежности (фиг. **4**).

Внимание!

Скарата се оценява по време на функцията за почистване. Скарата да не се почиства.

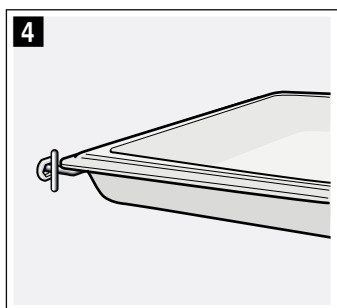

Указание: Допълнителни принадлежности, които са подходящи за функцията за почистване, ще откриете в таблицата за специални допълнителни принадлежности. → "Допълнителни принадлежности" на страница 12

Стартиране

- Натиснете сензорния бутон
- Натиснете сензорния бутон
- Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Пиролизно самопочистване
- Натиснете върху долния ред.
- Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете степен на почистване.

Указание: Степента на почистване вече не може да се променя след стартиране.

- Натиснете върху долния ред.
 - Натиснете сензорния бутон
- Уредът стартира самопочистване.

Проветрявайте кухнята докато функцията за почистване тече.

Ако по време на самопочистване вратата на уреда се заключи автоматично. Символът се показва на дисплея.

Указание: Ако желаете по-късно да стартирате самопочистване, настройте час на край.

Прекъсв.

За прекъсване натиснете сензорния бутон . Вратата на уреда може да се отвори когато символът угасне.

Прекратяване

Когато самопочистването е изтекло, прозвучава сигнал. Вратата на уреда може да се отвори когато символът угасне.

След функцията за почистване

- Оставете камерата да се охлади.
- Останалата пепел в камерата и в зоната на вратата на уреда се избърсва с влажна кърпа.
- Евент. почистената принадлежност се сваля и се избърсва с мокра кърпа.
- Повдигнете напред носача за принадлежности и го свалете. → "Поставка" на страница 30
- Отново закачете поставките или удълженията. → "Поставка" на страница 30

EasyClean

Помощникът за почистване EasyClean облекчава почистването на камерата. Чрез изпаряване на сапунения разтвор замърсяванията първо се размекват. Те след това по-леко се отстраняват.

⚠ Предупреждение – Опасност от попарване!

При наличие на вода в горещата камера може да се получи гореща водна пара. Никога не изсипвайте вода в горещата камера.

Стартиране

Указание

- Помощникът при почистване "EasyClean
- По време на работа не отваряйте вратата на уреда. Помощникът за почистване "EasyClean


- Извадете от камерата принадлежностите.
 - 0,4 литра вода (водата да не е дестилирана) се смесват с капка почистващ препарат и се наливат в средата на пода на камерата.
 - Натиснете сензорния бутон
 - Натиснете сензорния бутон
 - Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "EasyClean
 - Натиснете върху долния ред.
 - Натиснете сензорния бутон
- Уредът стартира EasyClean. На дисплея се показва остатъчното времетраене.

Прекратяване


Когато помощта за почистване е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа.

Когато отворите вратата на уреда, осветлението на камерата се включва, за да можете по-добре да почистите камерата. Остатъчната вода в камерата за готвене трябва да се отстрани навреме. Да не се оставя твърде дълго време (напр. през нощта) в камерата. Уредът не бива да се въвежда в експлоатация, ако камерата е още мокра или влажна.

Допълнително почистване

1. Отворете вратата на уреда и поийте остатъчната вода с гъба.
2. Гладките повърхности в камерата се почистват с кърпа или мека четка. Упоритите остатъци се отстраняват със спирала от неръждаема стомана.
3. Отстранете ръбовете с котлен камък с напоена в оцет кърпа. След това измийте с чиста вода и подсушете с мека кърпа (и под уплътнението на вратата).
4. Със сензорния бутон  изключете уреда.
5. Според типа на уреда отворете или преместете вратата на уреда на положение на фиксиране (ок. 30°) и я оставете за около 1 час отворена, за да се изсуши емайлираната повърхност в камерата. Можете да извършите и бързо сушене на камерата.

Извършете бързо сушене на камерата

1. Отворете или преместете вратата на уреда след изтичане на помощника за почистване на позиция за фиксиране (ок. 30°).
2. Натиснете сензорния бутон .
3. Стартирайте горещ въздух CircoTherm с 50 °C.
4. След 5 минути изключете уреда и затворете вратата на уреда.

Отстраняване на силни замърсявания

За да отстраните особено упоритите замърсявания, има много възможности.

- Оставете сапунения разтвор да действа за малко, преди да стартирате помощта за почистване.
- Изтърчайте замърсените места до гладки повърхности с препарат за миене, преди да стартирате помощта за почистване.
- Повторете асистент за почистване след охлаждане на камерата.

Почистване от котлен камък

За да остане вашият уред функционален, трябва редовно да почиствате котления камък.

Почистването на котления камък се състои от няколко стъпки. От съображения за хигиена отстраняването на котления камък трябва да е завършило докрай, за да може уредът отново да е готов за работа. Общо процедурата по отстраняване на котления камък трае ок. 70 - 95 минути.

- Отстранете котления камък (ок. 55 - 70 минути), изпразнете след това резервоара за вода и го напълнете отново
- Първа процедура по изплакване (ок. 9 - 12 минути), изпразнете след това резервоара за вода и го напълнете отново
- Втора процедура по изплакване (ок. 9 - 12 минути), изпразнете след това резервоара за вода и го изсушете

Ако почистването на котлен камък се прекъсне (напр. поради спиране на тока или поради изключване на уреда), след повторното включване ще бъдете подканени да изплакнете два пъти. Уредът остава до края на второто изплакване блокиран за друга работа.





Колко често трябва да се почиства котления камък от уреда зависи от твърдостта на използваната вода. Ако са възможни 5 или по-малко режима на работа с пара, уредът ще Ви подсети със съобщение на дисплея за почистването на котления камък. Броят на оставащите режими на работа ще се покаже след включването. Така ще имате време своевременно да подготвите почистването на котления камък.

Стартиране


Внимание!

- Повреди по уреда: Използвайте за отстраняване на котления камък изключително препоръчаното от нас течно почистващо средство за котлен камък. Времето на действие по време на отстраняването на котлен камък са съгласувани със средството за отстраняване. Другите почистващи средства за котлен камък могат да предизвикат повреди по уреда.
Средство за отстраняване на котлен камък каталожен ном. 311 680
- Разтвор за котлен камък: Не поставяйте разтвор за котлен камък или средство за отстраняване на котлен камък върху пулта за управление или други чувствителни повърхности по уреда. Повърхностите ще се повредят. Ако обаче това се случи, отстранете разтвора за котлен камък веднага с вода.

Ако преди почистването на котлен камък сте използвали режим с пара, тогава първо изключете уреда, за да може да се изпомпа остатъчната вода от системата на изпарителя.

1. Смесете 400 мл вода и 200 мл течен препарат за почистване на котлен камък в разтвор за почистване на котлен камък.
 2. Натиснете сензорния бутон .
 3. Извадете резервоара за вода и го напълнете с разтвор за почистване на котлен камък.
 4. Избутайте докрай напълнения с разтвора за почистване на котлен камък резервоар за вода.
 5. Затворете блендата.
 6. Натиснете сензорния бутон .
 7. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Отстраняване на котлен камък .
 8. Натиснете върху долния ред.
Показва се продължителността на почистването на котления камък. Тя не може да се променя.
 9. Натиснете върху долния ред.
 10. Натиснете сензорния бутон .
- Уредът се почиства от котления камък. На дисплея остатъчното времетраене започва да тече. Когато почистването на котлен камък е изтекло, прозвучава сигнал.

Първо изплакване

1. Отворете блендата.
 2. Свалете резервоара за вода, изплакнете основно, напълнете с вода и го пхнете отново.
 3. Затворете блендата.
 4. Натиснете сензорния бутон .
- Уредът плакне. Когато изплакването е свършило, прозвучава сигнал.

Второ изплакване

1. Отворете блендата.
2. Свалете резервоара за вода, изплакнете основно, напълнете с вода и го пъхнете отново.
3. Затворете блендата.
4. Натиснете сензорния бутон \triangleright . Уредът плакне. Когато изплакването е свършило, прозвучава сигнал.

Допълнително почистване

1. Отворете блендата.
2. Изпразнете и изсушете резервоара за вода.
3. Изключете уреда.
Почистването на котления камък е завършено и уредът отново е готов за работа.

Поставка


При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще научите как можете да откачате и почиствате поставките.

Откачване и закачване на поставките

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!
Поставките стават много горещи. Никога не докосвайте горещите поставки. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.

Откачване на поставките

1. Повдигнете поставката малко напред **a** и откачете **b** (фиг. **1**).
2. След това изтеглете цялата поставка напред и извадете (фиг. **2**).

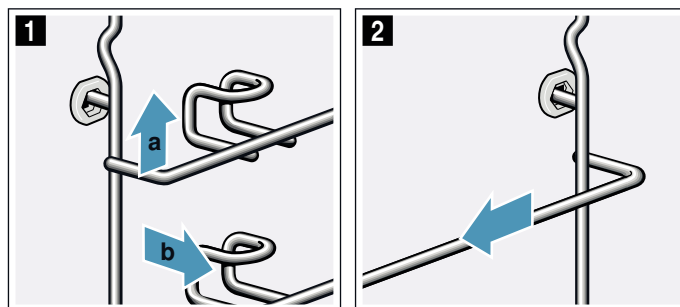


Почистете поставките с почистващ препарат и гъба. При силно замърсяване използвайте четка.

Закачване на поставките

Поставките пасват само отдясно или отляво. Внимавайте при двете поставки за това, задържащата скоба да е отпред.

1. Първо пъхнете поставката централно в задната буква **a**, докато поставката не достигне до стената на камерата, а след това натиснете назад **b** (фиг. **1**).
2. След това пъхнете в предната буква **c**, докато поставката и тук не достигне до стената на камерата, а след това натиснете надолу **d** (фиг. **2**).

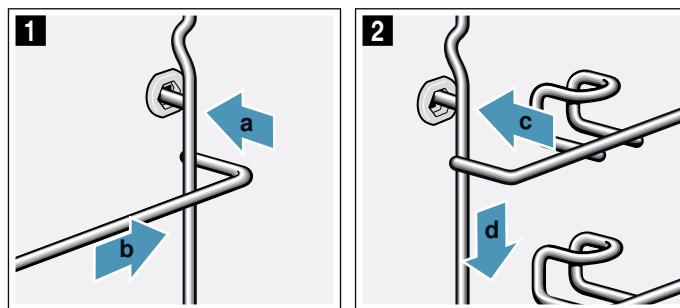

Врата на уреда

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще научите как можете да откачате и почиствате вратата на уреда.

Откачване и закачване на вратата на уреда

При почистване и за демонтиране на стъклата на вратата на уреда можете да откачите вратата.

Предупреждение – Опасност от нараняване!

Шарнирите на вратата на уреда могат да се затварят с голяма сила. Завъртайте двете фиксираня за закачване и откачване на вратата на уреда винаги докрай.


Предупреждение – Опасност от нараняване!

Ако вратата на уреда е била откачена без завъртане на двете фиксираня докрай, шарнирът може да се затвори обратно. Не бъркайте в шарнира. Свържете се със службата за обслужване на клиенти.

Откачване на вратата на уреда


1. Отворете лявата и дясна защита за вратата (фиг. **1**). За тази цел задръжте отвертката хоризонтално и избутайте защитата за вратата (черен компонент) от двете страни нагоре докрай (фиг. **2**).

Съвет: С фенерче светнете в отвора, за да разпознаете защитата за вратата.

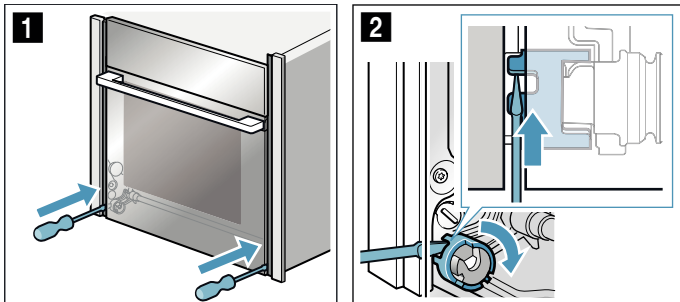


Защитата за вратата затворена (фиг. **3**)


Защитата за врата отворена (фиг. **4**)

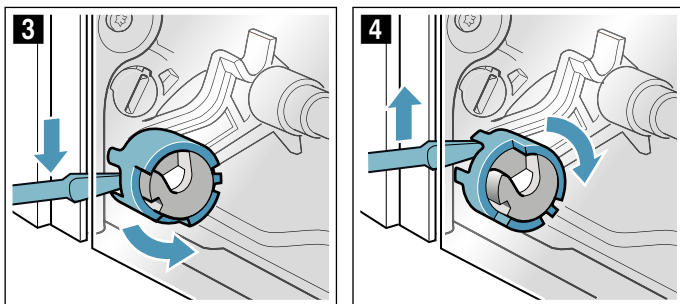

2. Отворете вратата на уреда на ок. 45° широко (фиг. **5**).

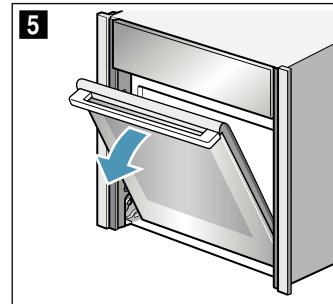


3. С монета завъртете двете фиксираня вляво и вдясно от долната вътрешна страна на уреда докрай.
Фиксиране отляво: по часовниковата стрелка
Фиксиране отдясно: обратно на часовниковата стрелка
Стрелките сочат една към друга и фиксирането се захваща осезаемо (фиг. **6**).

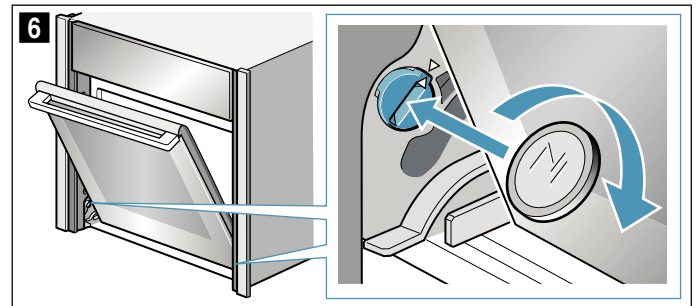

Фиксиране от лявата страна закрепено (фиг. **7**)

Фиксиране от лявата страна освободено (фиг. **8**)

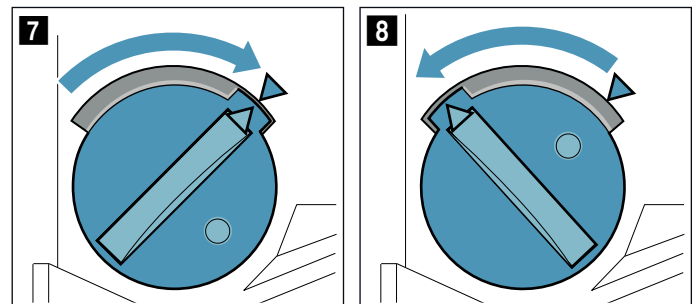


4. Преместете вратата на уреда нагоре и надолу докато не се чуе тих щракащ звук (фиг. 9). Вратата на уреда е в позиция за фиксиране. Може да се движи само минимално.

Внимание!

Повреда на шарнирите на вратата. Вратата на уреда в позиция на фиксиране да не се отваря или затваря със сила.

Ако сте отворили или затворили вратата на уреда в позиция на фиксиране със сила, обадете се на службата за обслужване на клиенти.

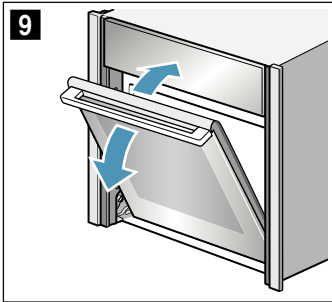

⚠ Предупреждение

Опасност от нараняване!

Дръжката на вратата може да се счупи. Не носете вратата на уреда за дръжката. Хванете вратата на уреда с две ръце отляво и отдясно, за да я носите или демонтирате


5. Хванете вратата на уреда с две ръце отляво и отдясно и леко завъртете дръжката на вратата нагоре **a** докато вратата на уреда не се откачи нагоре **b**. (Фиг. 10).

⚠ Предупреждение

Опасност от нараняване!

Падане на вратата на уреда.


Вратата на уреда тежи 7 - 10 кг. Внимавайте при работа с нея.

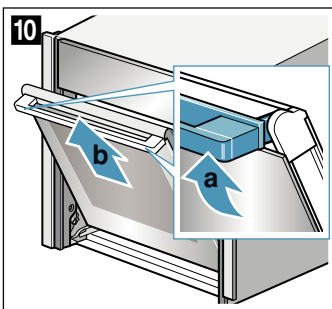


6. Поставете вратата на уреда върху равна, мека и чиста повърхност.

Закачване на вратата на уреда

1. Едновременно закачете вратата на уреда върху водещите ролки отляво и отдясно (фиг. 1 и фиг. 2). Внимавайте вратата на уреда да не се задържи накриво и да се закачи докрай.

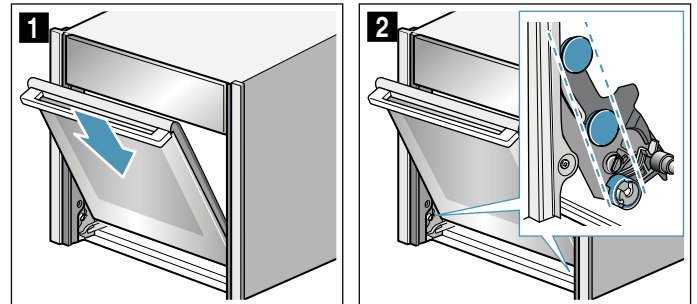

2. Завъртете дръжката на вратата леко нагоре **a** (фиг. 3). Вратата на уреда плъзга последният малък елемент напълно надолу **b** (фиг. 3).
3. С монета освободете двете фиксирания на вратата на уреда (фиг. 4).

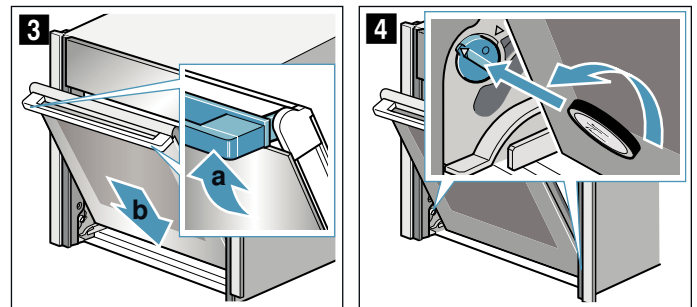

Фиксиране отляво: обратно на часовниковата стрелка

Фиксиране отдясно: по часовниковата стрелка


4. Отворете леко вратата на уреда докато не се чуе тих щракащ звук. Затворете вратата на уреда.

⚠ Предупреждение

Опасност от нараняване от незатворени защиты за вратата!

Вратата на уреда може да се откачи. Можете да се нараните и вратата на уреда може да се повреди. Затваряйте след закачването винаги лявата и дясната защита за вратата.

5. Затворете лявата и дясната защита за вратата (фиг. 5). За тази цел задръжте отвертката хоризонтално и избутайте защитата за вратата от двете страни надолу докрай (фиг. 6).

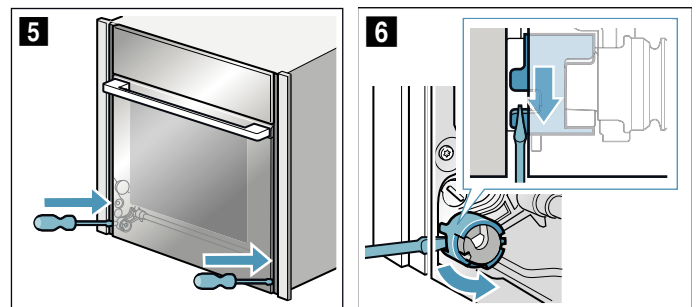

Демонтаж и вграждане на стъклата на вратата

За по-добро почистване можете да демонтирате стъклата на вратата на уреда.

За тази цел трябва първо да откачите вратата на уреда (вж. раздел "Откачане и закачане на вратата на уреда").

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

Използвайте уреда отново едва след като стъклата на вратата и вратата на уреда са правилно монтирани.


⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове. Носете защитни ръкавици.


Демонтаж

Указание: Поставете демонтираните стъкла върху равна, мека и чиста подложка.

1. Откачване на вратата на уреда.
2. Поставете вратата на уреда с предната страна надолу върху равна, мека и чиста повърхност.
3. Натиснете вратата на уреда отляво и отдясно отвън докато вътрешното стъкло не се освободи от двете страни (фиг. **1**).
4. Внимателно повдигнете вътрешното стъкло и го извадете по посока на стрелката (фиг. **2**).

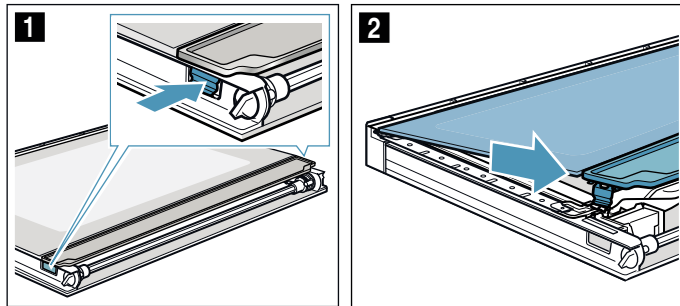


5. Пъхнете отвертка между металното езиче **a** и лежащата под него пластмаса (фиг. **3**).
6. Внимателно повдигнете рефлектора **b** с отвертката, докато не се разхлаби (фиг. **4**).

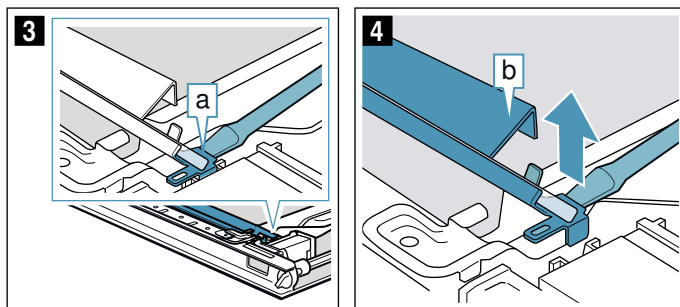


7. Повдигнете рефлектора **b** и го изтеглете (фиг. **5**).
8. Свалете втория рефлектор като първия.


9. Притиснете междинното стъкло в зоната **c** надолу, повдигнете внимателно държача **d**, докато не се изтегли (фиг. **6**).

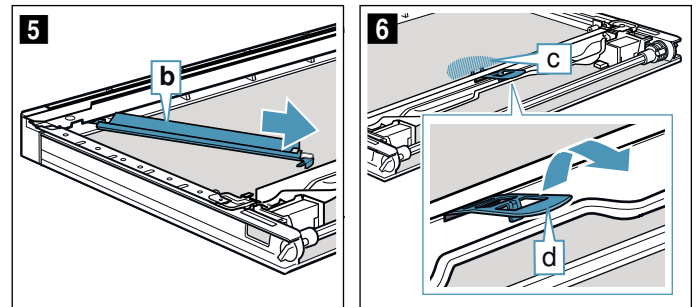

10. Повдигнете първото и второто междинно стъкло отдолу (фиг. **7**) и извадете в посоката на стрелката (фиг. **8**).

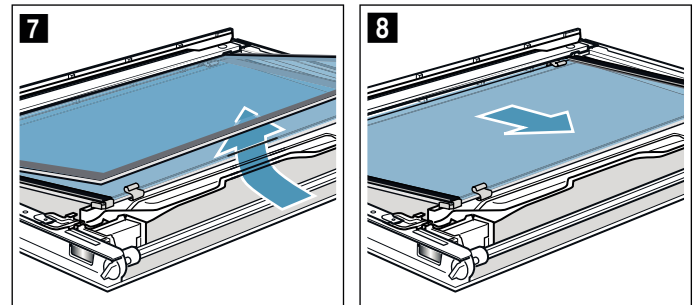

11. При нужда за почистването свалете раздалечителите (фиг. **9**) и уплътненията (фиг. **10**).

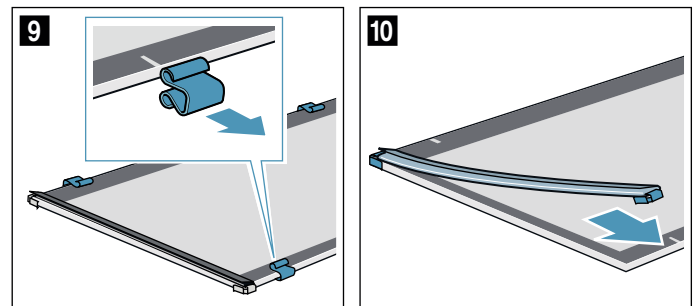

12. Почистете стъклата на вратата и рефлектора от двете страни с препарат за стъкло и мека кърпа.


⚠ Предупреждение

Опасност от нараняване!

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъклена стъргалка, остри или изтъкващи почистващи средства.

Внимание!

Щети по осветлението! Не почиствайте или докосвайте двата светодиода **a**. Двата светодиода са отдясно или отляво на вратата на уреда.

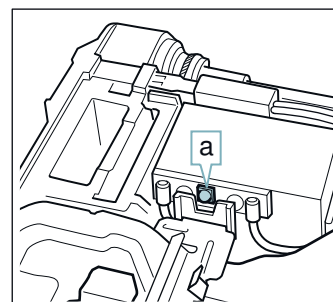


13. Изсушете стъклата на вратата и ги поставете отново.



Вграждане

Указание: При монтажа внимавайте стъклата на вратата да се намират в първоначалната последователност.



1. Поставете междинното стъкло така, че стрелката **a** да сочи надясно нагоре (фиг. **1**).

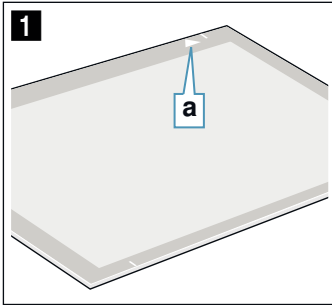



2. Проверете поставянето на 4-те ограничителя и 2-те уплътнения върху междинното стъкло:
 - Пъхнете централно ограничителите по всяка линия (фиг. **2**).
 - Закрепете уплътненията по ъглите (фиг. **3**).

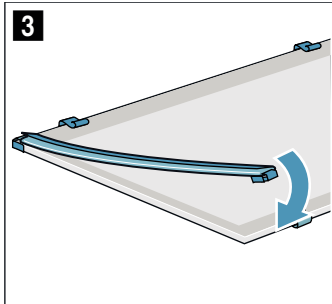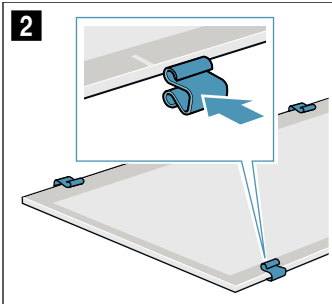

3. Поставете междинното стъкло с уплътненията и ограничителите. Стрелката върху междинното стъкло трябва да съответства на стрелката върху рамката (фиг. **4**).
4. Поставете второто междинно стъкло без уплътненията и ограничителите и го избутайте по посока на стрелката докато не се вкара в рамката. Стрелката върху междинното стъкло трябва да съответства на стрелката върху рамката (фиг. **5**).

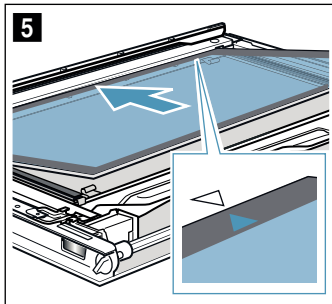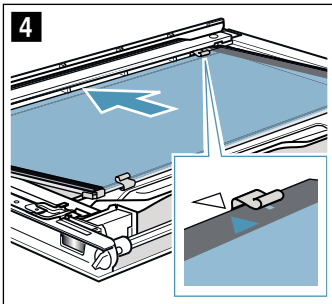



5. Притиснете междинното стъкло в зоната **b** надолу, вкарайте държача **c** скосено и притиснете докато не се фиксира (фиг. **6**).
Държачът е поставен (фиг. **7**).

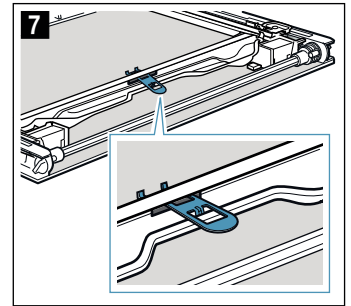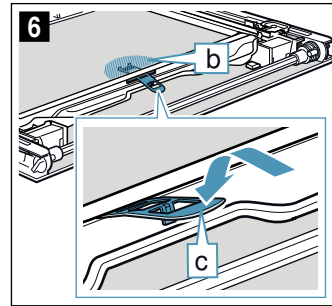



Внимание!

Не докосвайте стъклената пръчка с голи пръсти. От остатъците от мазнина светлопропускливостта ще се намали. Почиствайте стъклената пръчка след поставяне с препарат за стъкла.



6. Изберете левия рефlector (фиг. **8**).
7. Пъхнете левия рефlector **d** горе (фиг. **9**).

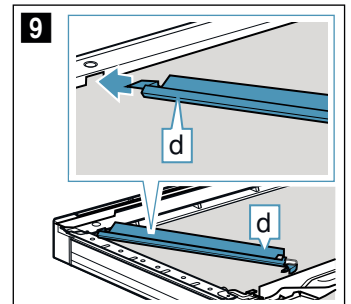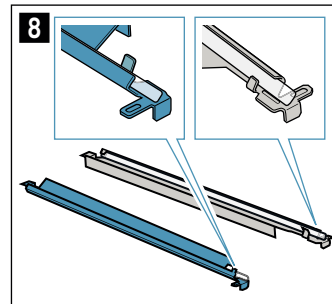

8. Поставете рефлктора **d** (фиг. **10**).
9. Фиксирайте рефлктора **d** в отвора **e** (фиг. **11**).

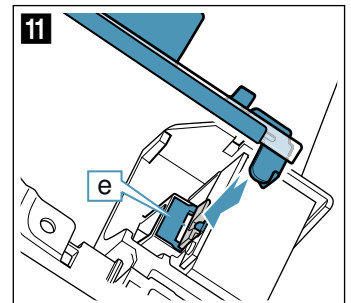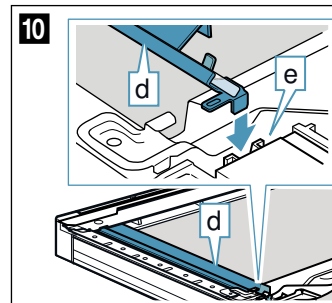

10. Поставете втория рефlector отъясно както и левия рефlector.
11. При нужда отстранете с препарат за почистване на стъкло отпечатъците от пръсти върху рефлкторите.
12. Пъхнете вътрешното стъкло скосено назад в задържащата релса **f** (фиг. **12**).
13. Притиснете вътрешното стъкло отгоре докато не се фиксира (фиг. **13**).

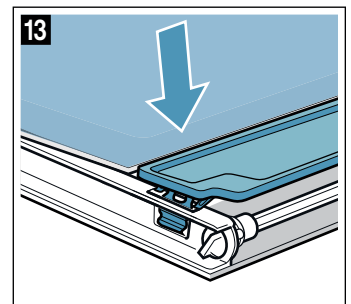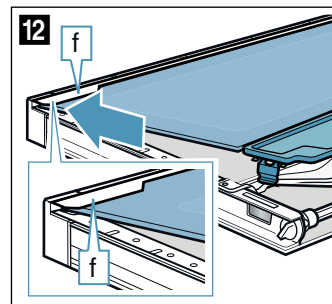

Повреда, какво да направим?

Често пъти възникването на повреда се дължи просто на дреболия. Преди да се обадите на службата обслужване на клиенти, моля опитайте да отстраните сами повредата с помощта на таблицата.

Съвет: Ако някое ястие не се получи по оптимален начин, погледнете глава "Тествано за Вас в нашето готварско студио". Там ще откриете много съвети и указания за готвенето.

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!
Некомпетентните ремонти са опасни. Никога не се опитвайте да ремонтирате сами уреда. Само обучен от нас техник от клиентската служба може да извършва ремонти. Ако уредът е дефектен, обадете се на службата за работа с клиенти.













⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!
Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от клиентската служба може да извършва ремонти и да сменя повредени свързващи проводници. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се в специализиран сервиз.

Таблица с повредите

⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!

- Работите по електрониката на уреда могат да се извършват само от специалист.
- При работи по електрониката на уреда непременно трябва да се изключи тока. Активирайте предпазната автоматика или развъртете предпазителя в кутията с предпазители на вашето жилище.

Повреда	Възможна причина	Указания/отстраняване
Уредът не функционира	Щепселът не е вкаран	Свържете уреда към електрическата мрежа
	Прекъсване на електрозахранването	Проверете дали другите кухненски уреди функционират
	Дефектен предпазител	Проверете в кутията с предпазители, дали предпазителят за уреда е в изправност
Работата с пара или почистването на котлен камък не стартират или не продължават	Резервоарът за вода е празен	Пълнене на резервоара за вода
	Блендата е отворена	Затворете блендата
	Почистването на котлен камък блокира работата с пара	Извършване на почистване от котлен камък
Сензорът е дефектен	Обадете се в служба обслужване на клиенти	
NeffLight рефлексорът във вратата на уреда е оцветен	Нормално явление поради високите температури	Не е възможно
След включване на режима на работа на дисплея се появява съобщение, че температурата е твърде висока	Уредът не е достатъчно добре охладен	Оставете уреда да се охлади и отново включете режима на работа
Уредът Ви подканя за изплакване	По време на почистването на котления камък подаването на ток е било прекъснато или уредът е бил изключен	След повторно включване на уреда изплакнете два пъти
Уредът Ви подканя за почистване на котления камък, без преди това да се е появил броячът	Настроеният диапазон на твърдост на водата е твърде нисък	Извършване на почистване от котлен камък Проверете и при нужда напаснете настройения диапазон на твърдост на водата
Бутоните мигат	Нормално явление поради кондензната вода зад блендата за обслужване	Когато кондензната вода се изпари, бутоните вече не мигат
Резултатът от готвене при приложения с подпомагане с пара е твърде сух или твърде влажен.	Интензивността на парата е избрана погрешно	Изберете по-висока или по-ниска интензивност на парата
Съобщението "Резервоарът за вода напълване" се появява, въпреки че резервоарът за вода е напълнен	Блендата е отворена	Затворете блендата
	Резервоарът за вода не е фиксиран	Фиксирайте резервоара за вода → "Пара" на страница 16
	Сензорът е дефектен	Обадете се в служба обслужване на клиенти
Резервоарът за вода е паднал. Поради разтърсване частите във вътрешността на резервоара за вода са се разхлабили, резервоарът за вода не е уплътнен.		поръчайте нов резервоар за вода
При готвене парата излиза от отворите за проветрение	Нормална процедура	Не е възможно

Блендата за изкарване на резервоара не се отваря	Щепселът не е вкаран	Свържете уреда към електрическата мрежа
	Прекъсване на електрозахранването	Проверете дали другите кухненски уреди функционират
	Дефектен предпазител	Проверете в кутията с предпазители, дали предпазителят за уреда е в изправност
	Сензорът на сензорния бутон  е дефектен	Обадете се в служба обслужване на клиенти При нужда изпразнете резервоара за вода: отворете вратата на уреда, вдясно и вляво хванете с пръсти под блендата и я изтеглете
Включеният уред не може да се включи, на дисплея се показва символа 	Автоматичната защита от деца е активирана	Задръжте натиснат сензорния бутон  докато символът  не угасне.
Включеният уред не може да се обслужва, на дисплея се показва символа 	Активирана е защитата за деца	Задръжте натиснат сензорния бутон  докато символът  не угасне
Уредът не нагрява, на дисплея се показва 	Демо режимът е активиран в основните настройки	Разкачете за кратко уреда от мрежата за ок. 10 секунди (изключете предпазителя в кутията с предпазители) и деактивирайте след това демо режима в рамките на ок. 3 минути в основните настройки → "Основни настройки" на страница 21
Вратата на уреда не се отваря, на дисплея се показва символа 	Вратата на уреда е заключена докато камерата не се охлади	Изчакайте докато символът  угасне
	Защитата от деца заключва вратата на уреда	Задръжте натиснат сензорния бутон  докато символът  не угасне, напаснете настройката на защитата от деца
При готвене се чува "пльокащ" звук	Ефектът студено/топло при дълбокозамразените храни се получава от водната пара	Не е възможно
На дисплея се появява "D" или "E", напр. D0111 или E0111	Технически проблем	Изключете и отново включете уреда Ако съобщението се появи отново, се обадете в специализирания сервиз. Посочете при това точното съобщение за грешка

Максималното време на работа е превишено

Вашият уред прекратява работата автоматично, ако не е настроена продължителност и настройката не се промени за по-дълъг период от време.

Действителното времетраене до автоматичното спиране на работата варира с избраните настройки.

Уредът показва на дисплея, че работата ще бъде прекратена автоматично. След това работата спира.

За да използвате отново уреда, първо го изключете. След това отново включете уреда и настройте желанния режим.

Крушки в камерата


Като осветление на камерата вашият уред има една или няколко LED крушки с дълъг експлоатационен живот.

Ако една LED крушка или стъкленото покритие на крушката въпреки това покажат дефект, обадете се на службата обслужване на клиенти. Покритието на крушките не трябва да се сваля.

Служба обслужване на клиенти

Когато уредът ви трябва да бъде ремонтиран, нашият център за обслужване на клиенти е на разположение. Винаги ще намерим подходящо решение, така ще спестим и ненужното посещение на персонала от службата обслужване на клиенти.

Номер на изделието и дата на производство

При обаждането, моля, дайте пълния номер на изделието (E-ном.) и номера на продукта (FD-ном.), за да можем да Ви обслужим квалифицирано. Типовата табелка с номерата ще намерите вдясно, когато отворите блендата. За тази цел натиснете сензорния бутон . → "Пара" на страница 16



The diagram shows a control panel with three main sections: 'E-Nr.' (E-Number), 'FD' (Product Number), and 'Z-Nr.' (Serial Number). Each section has a series of small rectangular indicators. Below these sections is a 'Type:' label followed by another set of indicators.

За да не трябва да търсите дълго при нужда, можете да впишете тук данните на вашия уред и телефонния номер на службата обслужване на клиенти.

E-ном. **FD-ном.**

Служба обслужване на клиенти

Обърнете внимание, че посещенията на сервизен техник в случай на неправилно обслужване не са безплатни, също и по време на гаранционния срок.

Данните за контакт със сервизите във всички страни ще намерите в приложения списък.

Доверете се на компетентността на производителя. Така ще сте сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервизни техници, които разполагат с оригинални резервни части за Вашия уред.

Изпробвано е в нашето готварско студио

По-долу ще намерите избрани ястия и съответните оптимални настройки за тях. Ще Ви обясним кой начин на нагриване и коя температура са най-подходящи за Вашето ястие. Ще получите инструкции относно подходящите аксесоари и височината, на която трябва да поставите ястието. Ще ви дадем съвети за съдовете и приготвянето.

Указание: При приготвяне на храни може да се образува много водна пара в камерата. Вашият съд е много енергийно ефикасен и по време на работа отдава само малко топлина навън. Поради високите температурни разлики между вътрешността на камерата и външните части на уреда по вратата, полето за управление или съседните шкафове може да се образува конденз. Това е нормално физично явление. Чрез предварително нагриване или внимателно отваряне на вратата може да се избегне образуването на конденз.

При употреба с подпомагане с пара е желателно в камерата да се образува много водна пара. След готвене избърсвайте камерата когато се е охладила.

Силиконови форми

За оптимален резултат от готвенето препоръчваме тъмни форми за печене от метал.

Ако искате да използвате силиконови форми, ориентирайте се по данните и рецептите на производителя. Силиконовите форми често пъти са по-малки от нормалните форми. Количествата и данните за рецептата могат да са различни.

За приготвяне с подпомагане с пара силиконовите форми не са подходящи.

Сладкиши и дребни сладки

Вашият уред Ви предлага множество видове нагриване за приготвяне на сладкиши и дребни сладки. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Спазвайте и указанията в раздела за втасване на тесто. Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Печене с подпомагане с пара

Определени сладки (напр. сладки с мая) получават с подпомагането с пара хрупкава коричка и бляскава повърхност. Сладките се изсушават по-малко.

Печенето с подпомагане с пара е възможно само за едно ниво.

Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

Височини на вкарване

Използвайте посочените височини на вкарване.

Печене на едно ниво

За печене на едно ниво използвайте следните нива на вкарване:

- високи печива: ниво 2
- плоски печива: ниво 3

При използване на вид нагриване CircoTherm горещ въздух можете да избирате между ниво 1, 2, 3 и 4.

Печене на няколко нива

Използвайте CircoTherm горещ въздух. Едновременно вкараните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

Печене на две нива:

- Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара
първа скара: ниво 3
втора скара: ниво 1

Печене на три нива:

- Тава за печене: височина 4
Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1

Печене на четири нива:

- 4 скари с хартия за печене
първа скара: ниво 4
втора скара: ниво 3
трета скара: ниво 2
четвърта скара: ниво 1

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставете формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

При сочен сладкиш използвайте универсалната тава, за да не замърсява изтичащият сок камерата.

Форми за печене

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклениите форми удължават времето на готвене и печивото не се запича равномерно. Ако печете с

такива форми и използвате горно/долно нагриване, избутайте формата на ниво 1.

За печене с подпомагане с пара формите за печене трябва да са топло- и пароустойчиви.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Препоръчителни стойности за настройка

В таблицата ще откриете оптималния вид на загриване за различни печива. Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Сладкишът или дребните сладки биха се изпекли само отвън, но отвътре няма да са добре изпечени.





Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагривате предварително, зададените времена на печене се скъсяват с няколко минути.

За избрани ястия е необходимо предварително нагриване и то е посочено в таблицата. Поставете в камерата Вашето ястие и принадлежности едва след предварителното загриване.

Ако искате да печете по Ваша собствена рецепта, ориентирайте се по подобните сладки в таблицата. Допълнителна информация ще откриете в съветите за изпичане в таблицата за настройки.


Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.





































Използвани видове нагриване:

-  CircoTherm горещ въздух
-  Горно/долно нагриване
-  Степен за пица
-  Степен за печене на хляб

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:










































- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока



Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид нагриване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин
Сладкиши във форма						
Кекс, обикновен	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2		140-160	-	50-70
* предварително загриване						
** 5 мин предварително загриване, не използвайте функцията за бързо загриване						

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на гряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин
Кекс, обикновен	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2		150-160	1	50-70
Кекс, обикновен, 2 нива	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	3+1		140-160	-	60-80
Кекс, фин	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2		150-170	-	60-80
Плодов сладкиш от кексово тесто, фин	Форма за кекс/Форма с подвижен борд	2		160-180	-	40-60
Плодов сладкиш от кексово тесто, фин	Форма за кекс/Форма с подвижен борд	2		150-170	-	40-60
Блат за торта от кексово тесто	Форма за блат за торта	3		150-170	-	20-30
Блат за торта от кексово тесто	Форма за блат за торта	2		150-160	1	25-35
Торта с плодове или извара с блат от пясъчно тесто	Форма с подвижен борд Ø 26 cm	2		170-190	-	60-80
Швейцарска плодова пита	Тава за пица	3		220-240	-	35-45
Швейцарска плодова пита	Тава за пица	3		170-190	-	45-55
Тарта	Форма за тарта, черна ламарина	3		190-210	-	25-40
Тарта	Форма за тарта, черна ламарина	3		200-220	1	30-40
Кекс във висока форма с мая	Форма за кекс	2		150-160	-	50-70
Кекс във висока форма с мая	Форма за кекс	2		150-160	1	60-70
Сладкиш с мая	Форма с подвижен борд Ø 28 cm	2		150-160	-	20-30
Сладкиш с мая	Форма с подвижен борд Ø 28 cm	2		150-160	2	25-35
Пандишпанен блат, 2 яйца	Форма за блат за торта	3		160-180*	-	20-30
Пандишпанен блат, 2 яйца	Форма за блат за торта	2		150-160	1	20-35
Пандишпанена торта, 3 яйца	Форма с подвижен борд Ø 26 cm	2		160-170*	-	25-35
Пандишпанена торта, 3 яйца	Форма с подвижен борд Ø 26 cm	2		150-160	1	10
					-	20-30
Пандишпанена торта, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 cm	2		150-170*	-	30-50
Пандишпанена торта, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 cm	2		150-160	1	10
					-	25-35
Сладкиши в тава						
Кекс с пълнка	Тава за печене	3		150-170	-	25-40
Кекс с пълнка	Тава за печене	3		160-170	1	30-40
Кекс, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		140-160	-	30-50
Сладкиш от пясъчно тесто със суха пълнка	Тава за печене	3		170-190	-	25-35
Сладкиш от пясъчно тесто със суха пълнка, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		160-170	-	35-45
Сладкиш от пясъчно тесто със сочна пълнка	Универсална тава	3		160-180	-	55-65
Сладкиш от пясъчно тесто със сочна пълнка	Универсална тава	3		150-170	-	55-85
Швейцарска плодова пита	Универсална тава	3		200-210	-	40-50
Швейцарска плодова пита	Универсална тава	3		170-190	-	45-55
Сладкиш с мая със суха пълнка	Универсална тава	3		150-170	-	25-35
Сладкиш с мая със суха пълнка	Тава за печене	3		150-160	1	20-30
Сладкиш с мая със суха пълнка, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		150-170	-	20-30
Сладкиш с мая със сочна пълнка	Универсална тава	3		180-200	-	30-40
Сладкиш с мая със сочна пълнка	Универсална тава	3		160-170	-	40-50

* предварително загряване

** 5 мин предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на гряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин
Сладкиш с мая със сочна пълнка, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		150-170	-	45-60
Козуначена плитка, козуначен венец	Тава за печене	2		150-160	-	30-40
Козуначена плитка, козуначен венец	Тава за печене	2		150-160	2	25-35
Пандишпанено руло	Тава за печене	3		180-200*	-	8-15
Пандишпанено руло	Тава за печене	3		180-200*	1	10-15
Щолен с 500 г брашно	Тава за печене	3		150-170	-	55-65
Щолен с 500 г брашно	Универсална тава	3		140-150	2	80-90
Щрудел, сладък	Универсална тава	2		170-180	-	50-60
Щрудел, сладък	Универсална тава	3		180-190	2	50-60
Щрудел, замразен	Универсална тава	3		200-220	-	35-45
Щрудел, замразен	Универсална тава	3		180-200	1	35-45
Дребни сладки						
Мини сладкиши	Тава за печене	3		160**	-	20-30
Мини сладкиши	Тава за печене	3		150**	-	25-35
Мини сладкиши, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		150**	-	25-35
Мини сладкиши, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1		140**	-	35-45
Мъфини	Тава за мъфини	3		160-180*	-	15-25
Мъфини	Тава за мъфини	3		150-160	1	25-35
Мъфини, 2 нива	Тави за мъфини	3+1		160-180*	-	15-30
Дребни сладки с мая	Тава за печене	3		150-170	-	25-35
Дребни сладки с мая	Тава за печене	3		160-180	2	25-35
Дребни сладки с мая, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		150-170	-	25-40
Печива от многолистно тесто	Тава за печене	3		170-190*	-	20-35
Печива от многолистно тесто	Тава за печене	3		200-220*	1	15-25
Печива от многолистно тесто, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		170-190*	-	20-45
Печива от многолистно тесто, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1		170-190*	-	20-45
Печива от многолистно тесто, плоски, 4 нива	4 скари	4+3+2+1		180-200*	-	20-35
Печива от парено тесто	Тава за печене	3		190-210	-	30-40
Печива от парено тесто	Тава за печене	3		200-220*	1	25-35
Печива от парено тесто, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		190-210	-	35-45
Печива от многолистно тесто с мая	Тава за печене	3		160-180	-	20-30
Печива от многолистно тесто с мая	Тава за печене	3		160-180	1	25-35
Сладки						
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150**	-	25-40
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150**	-	25-40
Шприцовани сладки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		140-150**	-	30-40
Шприцовани сладки, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1		130-140**	-	35-55
Сладки	Тава за печене	3		140-160	-	15-30
Сладки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		140-160	-	15-30
Сладки, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1		140-160	-	15-30
Целувки	Тава за печене	3		80-90*	-	120-150
Целувки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		80-90*	-	120-180
Макрони	Тава за печене	3		90-110	-	20-40
* предварително загряване						
** 5 мин предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване						

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на гриване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин
Макрони, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		90-110	-	25-45
Макрони, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1		90-110	-	30-50
* предварително загряване						
** 5 мин предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване						

Съвети за печене

Искате да установите, дали сладкишът е добре изпечен.	Пробийте готовия сладкиш няколко пъти с тънка дървена клечка на най-високото място. Ако по клечката не полепне тесто, сладкишът е готов.
Сладкишът хлътва.	Следващият път използвайте по-малко течност. Или настройте температурата с 10 °C по-ниско и удължете времето на готвене. Спазвайте посочените съставки и указания за приготвяне в рецептата.
Средата на сладкиша е набухнала по-силно, отколкото ръбът.	Намазнете единствено дъното на формата с пружина. След изпичане внимателно отделете сладкиша с нож.
Плодовият сок прелива.	Следващият път използвайте универсална тава.
Дребните сладки залепват една към друга при печене.	Около всяко парче от тестеното печиво трябва да има разстояние от около 2 см. Така има достатъчно място, за да могат парчетата от тестеното печиво да бухнат добре и да покафеняят равномерно наоколо.
Сладкишът е твърде сух.	Настройте температурата с 10 °C по-високо и скъсете времето на готвене.
Сладкишът като цяло е твърде светъл.	Ако височината на вкарване и допълнителната принадлежност са правилни, тогава при нужда увеличете температурата или удължете времето на печене.
Сладкишът отгоре е твърде тъмен, а отдолу твърде светъл.	Следващият път пхнете сладкиша с едно ниво по-високо.
Сладкишът отгоре е твърде тъмен, а отдолу твърде светъл.	Следващият път пхнете сладкиша с едно ниво по-ниско. Изберете по-ниска температура и удължете времето на печене.
Сладкишът във форма или правоъгълният сладкиш става твърде тъмен отзад.	Не поставяйте формата директно до задната стена, а в средата на допълнителната принадлежност.
Сладкишът като цяло е твърде тъмен.	Изберете следващия път по-ниска температура и удължете при нужда времето на печене.
Печивото е покафеняло неравномерно.	Изберете малко по-ниска температура. Също и подаващата се отстрани хартия за печене може да повлияе циркулацията на въздуха. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата. Внимавайте формата за печене да не е директно пред отворите на задната стена в камерата. При печене на дребни сладки трябва по-възможност да използвате еднакви размери и дебелини.
Пекли сте на няколко нива. Печивото върху горната тава е по-тъмно от това върху долната.	Избирайте за печене на няколко нива винаги CircoTherm горещ въздух. Едновременно вкараните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.
Сладкишът изглежда добре, но отвътре не е изпечен.	Печете по-дълго време на по-ниска температура и при нужда добавете по-малко течност. При сладкиши със сочна плънка предварително запечете блата. Поръсете го с бадеми или панировъчно брашно и след това разпределете отгоре плънката.
Сладкишът не се отделя от формата при обръщане.	Оставете след печенето сладкиша още 5 до 10 минути да се охлади. Ако той още не може да се махне добре, внимателно разрежете ръба с нож. Обърнете сладкиша отново и покрийте формата няколко пъти с влажна, студена кърпа. При следващия път намазнете формата и поръсете с панировъчно брашно.

Хляб и хлебчета

Вашият уред Ви предлага множество видове на загряване за печене на хляб и хлебчета. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Спазвайте и указанията в раздела за втасване на тесто.

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Печене с подпомагане с пара

Хлябът и хлебчетата получават с подпомагането с пара хрупкава коричка и бляскава повърхност. Сладките се изсушават по-малко.

Печенето с подпомагане с пара е възможно само за едно ниво.

Височини на вкарване

Използвайте посочените височини на вкарване.

Печене на едно ниво

За печене на едно ниво използвайте следните нива на вкарване:

- високи печива: ниво 2
- плоски печива: ниво 3

При използване на вид нагряване CircoTherm горещ въздух можете да избирате между ниво 1, 2, 3 и 4.

Печене на две нива

Използвайте CircoTherm горещ въздух. Едновременно вкараните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

- Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара
първа скара: ниво 3
втора скара: ниво 1

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставете формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

Форми за печене

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклени форми удължават времето на готвене и печивото не се запича равномерно. Ако печете с такива форми и използвате горно/долно нагряване, избутайте формата на ниво 1.

За печене с подпомагане с пара формите за печене трябва да са топло- и пароустойчиви.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Дълб. замр. прод.

Не използвайте силно заледени дълбокозамразени продукти. Отстранявайте леда от ястието.

Дълбокозамразените продукти са частично неравномерно изпечени. Неравномерното запичане остава и след изпичането.

Препоръчителни стойности за настройка

В таблицата ще откриете оптималния вид на загреване за различни хлябове и хлебчета. Температурата и продължителността на печене зависят от своята и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Хлябът или хлебчето биха се изпекли само отвън, но отвътре няма да са добре изпечени.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена на печене се скъсяват с няколко минути.

За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата. Поставете в камерата Вашето ястие и принадлежности едва след предварителното загреване. Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

Стойностите на настройка за хлебни теста важат и за теста върху тава за печене, както и за тества в правоъгълна форма.







Ако искате да печете по Ваша собствена рецепта, ориентирайте се по подобните сладки в таблицата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Внимание!


Никога не наливайте вода в горещата камера или не поставяйте съд с вода върху дъното на камерата. Възможни са повреди на емайла поради смяната на температурата.

Използвани видове нагряване:




























-  CircoTherm горещ въздух
-  Горно/долно нагряване
-  Термогрил
-  Степен за пица
-  Степен за печене на хляб
-  Грил, голяма повърх.

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид на-гряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в min
Хляб						
Бял хляб, 750 g	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		210-220*	-	10-15
				180-190*	-	25-35

* предварително загреване

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид на гриване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в min
Бял хляб, 750 g	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		210-220	3	10-15
				180-190	-	25-35
Смесен хляб, 1,5 kg	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		210-220*	-	10-15
				180-190*	-	40-50
Смесен хляб, 1,5 kg	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		210-220	3	10-15
				180-190	-	45-55
Пълнозърнест хляб, 1 kg	Универсална тава	2		210-220*	-	10-15
				180-190*	-	40-50
Пълнозърнест хляб, 1 kg	Универсална тава	2		210-220	3	10-15
				180-190	-	40-50
Пита	Универсална тава	3		220-240	-	25-35
Пита	Универсална тава	3		220-230	3	20-30
Хлебчета						
Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени	Универсална тава	3		180-200	-	10-15
Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени	Тава за печене	3		200-220	2	10-20
Хлебчета, сладки, пресни	Тава за печене	3		150-170*	-	15-25
Хлебчета, сладки, пресни	Тава за печене	3		150-170	3	25-35
Хлебчета, сладки, пресни, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		150-170*	-	20-30
Хлебчета, пресни	Тава за печене	3		170-190	-	20-30
Хлебчета, пресни	Тава за печене	3		200-220	2	20-30
Багети, предварително изпечени, охладени	Универсална тава	3		180-200	-	20-30
Багети, предварително изпечени, охладени	Тава за печене	3		200-220	1	10-20
Хлебчета, багети, притопляне	Скара	2		150-160*	-	10-20
Хлебчета, замразени						
Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени	Универсална тава	3		180-200	-	10-15
Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени	Тава за печене	3		180-200	1	15-25
Глазирани (с натриева основа) печива, късове за печене	Универсална тава	3		180-200	-	20-25
Глазирани (с натриева основа) печива, късове за печене	Тава за печене	3		210-230	1	18-25
Кроасани, късове за печене	Универсална тава	3		170-190	-	30-35
Кроасани, късове за печене	Тава за печене	3		180-200	1	20-25
Хлебчета, багети, притопляне	Скара	2		160-170	-	10-20
Хляб за препичане						
Препичане на филии, 4 броя	Скара	3		190-210	-	10-15
Препичане на филии, 12 броя	Скара	3		230-250	-	10-15
Препичане на филии (без предварително загряване)	Скара	4		290	-	4-6
* предварително загряване						

Пица, киш и пикантен сладкиш

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на пица, киш и пикантен сладкиш. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Спазвайте и указанията в раздела за втасване на тесто.

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Печене с подпомагане с пара

Определени сладки (напр. сладки с мая) получават с подпомагането с пара хрупкава коричка и бляскава повърхност. Сладките се изсушават по-малко.

Печенето с подпомагане с пара е възможно само за едно ниво.

Височини на вкарване

Използвайте посочените височини на вкарване.

Печене на едно ниво

За печене на едно ниво използвайте следните нива на вкарване:

- високи печива: ниво 2
- плоски печива: ниво 3

При използване на вид нагряване CircoTherm горещ въздух можете да избирате между ниво 1, 2, 3 и 4.

Печене на няколко нива

Използвайте CircoTherm горещ въздух. Едновременно вкараните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

Печене на две нива:

- Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара
първа скара: ниво 3
втора скара: ниво 1

Печене на четири нива:

- 4 скари с хартия за печене
първа скара: ниво 4
втора скара: ниво 3
трета скара: ниво 2
четвърта скара: ниво 1

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставете формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

При пица с много плънка използвайте универсалната тава.

Форми за печене

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклените форми удължават времето на готвене и печивото не се запича равномерно. Ако печете с такива форми и използвате горно/долно нагряване, избутайте формата на ниво 1.

За печене с подпомагане с пара формите за печене трябва да са топло- и пароустойчиви.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Дълб. замр. прод.

Не използвайте силно замразени дълбокозамразени продукти. Отстранявайте леда от ястието.

Дълбокозамразените продукти са частично неравномерно изпечени. Неравномерното запичане остава и след изпичането.

Препоръчителни стойности за настройка

В таблицата ще откриете оптималния вид на загреване за различни ястия. Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Ястието би се изпекло само отвън, но отвътре няма да е добре изпечено.





Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена на печене се скъсяват с няколко минути.

За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата. Поставете в камерата Вашето ястие и принадлежности едва след предварителното загреване.

Ако искате да печете по Ваша собствена рецепта, ориентирайте се по подобните сладки в таблицата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

-  CircoTherm горещ въздух
-  Горно/долно нагряване
-  Степен за пица
-  Степен за печене на хляб

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид на-гряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
Пица						
Пица, прясна	Тава за печене	3		200-220	-	25-35
Пица, прясна, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		180-200	-	35-45
Пица, прясна, тънък блат	Тава за пица	2		220-230	-	20-30
Пица, охладена	Скара	3		190-210	-	10-15
Пица, замразена						
Пица с тънък блат 1 бр.	Скара	3		190-210	-	15-20
Пица с тънък блат 2 бр.	Универсална тава + скара	3+1		190-210	-	20-25
Пица с дебел блат 1 бр.	Скара	3		180-200	-	20-25
Пица с дебел блат 2 бр.	Универсална тава + скара	3+1		190-210	-	20-30
Багета-пица	Скара	3		200-220	-	15-20
Мини пици	Универсална тава	3		180-200	-	15-20
Мини пици, Ø 7 см, 4 нива	4 скари	4+3+2+1		180-200*	-	20-30
Пикантни пайове и киш						
Пикантни пайове във форма	Форма с подвижен пръстен Ø 28 см	2		170-190	-	55-65
Пикантни пайове във форма	Форма с подвижен пръстен Ø 28 см	2		170-190	1	60-70
Киш	Форма за тарта, черна ламарина	3		190-210	-	30-40
Тарт фламбе	Универсална тава	3		260-280*	-	10-15
Тарт фламбе	Универсална тава	2		200-220*	2	15-25
Пирог	Форма за запеканка	2		190-200	-	30-45
Пирог	Форма за запеканка	2		170-190	-	50-70
Емпанада	Универсална тава	3		180-190	-	30-45
Емпанада	Универсална тава	2		170-190	2	30-40
Бюрек	Универсална тава	2		180-200	-	35-45
Бюрек	Универсална тава	1		200-220*	-	20-30
* предварително загряване						

Пудинг и суфле

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на пудинги и суфлета. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Височини на вкарване

Винаги използвайте посочените височини на вкарване.

Можете да пригответе на едно ниво във форми или с универсалната тава.

- Форми на скара: ниво 2
- Универсална тава: ниво 3

За суфлета използвайте подпомагането с пара. Не ви е нужна водна баня.

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставете формите една до друга в камерата.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

Универсална тава

Универсалната тава се пъха внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

Съдове

За ястия със заливка и огретени използвайте широк, плосък съд. В тесен, висок съд ястията имат нужда от повече време и от горната страна стават по-тъмни.

За приготвяне с подпомагане с пара формите трябва да са топло- и парустойчиви.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни пудинги и суфлета. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството и рецептата. Състоянието на изпичане на пудинга зависи от големината на съда и от височината на пудинга. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.






Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Пудингът или суфлето биха се изпекли само отвън, но отвътре биха останали сурови.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагривате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

Ако искате да готвите по Ваша собствена рецепта, ориентирайте се по подобните ястия в таблицата.















Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагриване:

-  CircoTherm горещ въздух
-  Горно/долно нагриване
-  Термогрил
-  Степен за пица
-  Степен за печене на хляб

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Пудинги и суфлета	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид нагриване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин
Пудинг, пикантен, печени съставки	Форма за запеканка	2		170-190	-	35-50
Пудинг, пикантен, печени съставки	Форма за запеканка	2		150-170	2	40-50
Запеканка, сладка	Форма за запеканка	2		160-180	-	40-50
Запеканка, сладка	Форма за запеканка	2		170-190	-	40-60
Лазаня, прясна, 1 kg	Форма за запеканка	2		160-180	-	50-60
Лазаня, прясна, 1 kg	Форма за запеканка	2		170-180	2	35-45
Лазаня, замразена, 400 g	Скара	2		190-210	-	30-35
Лазаня, замразена, 400 g	Отворен съд	2		180-190	2	40-50
Огретен с картофи, сурови съставки, височина 4 cm	Форма за запеканка	2		160-190	-	50-70
Огретен с картофи, сурови съставки, височина 4 cm	Форма за запеканка	2		160-170	3	50-60
Огретен с картофи, сурови съставки, височина 4 cm, 2 нива	Форма за запеканка	3+1		150-170	-	60-80
Суфле	Форма за запеканка	2		160-180*	-	35-45
Суфле	Форма за запеканка	2		170-180	2	30-40
Суфле	Порционни форми	2		170-190	-	65-75

Птици

Вашият уред Ви предлага различни видове на нагриване за приготвяне на птици. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за някои ястия.

Печено на скара

Печенето на скарата е особено подходящо за големи птици или за няколко парчета едновременно.

Пъхнете универсалната тава с поставената скара на посоченото ниво на вкарване. Внимавайте скарата да е правилно легнала върху универсалната тава.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 12

Добавете според размера и вида на птицата до ½ литра вода в универсалната тава. Така оттичащата се мазнина ще се събира. От това печено можете да

пригответе сос. Освен това така се получава по-малко дим и камерата остава по-чиста.

Печене в съд

Използвайте само съд, който е подходящ за фурни. Проверете дали съдът се побира в камерата за готвене.

Най-добре пригоден е съдът от стъкло. Горещият стъклен съд се поставя върху суха подложка. Когато подложката е влажна или студена, стъклото може да се спуска.

Лъскавите съдове от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Птицата се готви по-бавно и се препича по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на приготвяне.

Спазвайте указанията на производителя на Вашия съд за печене.

Отворен съд

Използвайте висока тава за печене на птици. Поставете тавата върху скарата. Ако нямате подходящ съд, използвайте универсалната тава.

Затворен съд

Камерата остава значително по-чиста при приготвяне в затворен съд. Внимавайте съдът да пасва и да се затваря добре. Поставете съда върху скарата.

При отваряне на съда след готвене може да излезе много гореща пара. Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.

Птиците могат да стават хрупкави и в затворен съд. Използвайте за тази цел съд със стъклен капак и настройте по-висока температура.

Печене с подпомагане с пара

Определени ястия стават по-хрупкави с подпомагане с пара. Те получават по-бляскава повърхност и по-малко се изсушават.

Използвайте отворен съд за готвене. Съдът трябва да е топло- и пароустойчив.

Включете подпомагането с пара както е посочено в таблицата с настройки. Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

Печене на грил

Оставете вратата на уреда затворена по време на печенето на грил. Никога не печете на грил при отворена врата на уреда.

Поставете продуктите за печене на грил върху скарата. Допълнително поставете минимум едно ниво на вкарване по-долу универсалната тава със скосената страна към вратата на уреда. Капещата мазнина се събира.

По възможност печете на грил еднакъв вид продукти с подобна дебелина и тегло. Така те се зачервяват равномерно и остават сочни. Поставете продуктите за печене на грил директно върху скарата.

Обръщайте продуктите за печене на грил с щипка за грил. Ако прободете месото с вилица, то губи сок и изсъхва.

Указание

- Нагревателният елемент на грила се включва и изключва периодично, това е нормално. Честотата на включване и изключване зависи от настроената температура.
- При печенето на грил може да се образува дим.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния за вашата птица вид на нагряване. Температурата и продължителността

на печене зависят от количеството, свойствата и температурата на продукта. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарване на непълнени, готови за печене птици с температура от хладилник в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагривате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

В таблицата ще откриете данни за птици с предлагани тегла. Ако искате да пригответе по-тежка птица, използвайте при всички случаи по-ниската температура. При повече парчета се ориентирайте по теглото на най-тежкото за установяване на продължителността на готвене. Отделните парчета трябва да са приблизително еднакво големи.

Като цяло важи следното: Колкото по-голяма е птицата, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готвене.

Обърнете птицата след ок. 1/2 до 2/3 от посоченото време.






Указание: Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Съвети

- При патици или гъски надупчете кожата под крилата. Така мазнината може да излиза.
- Разрешете кожата при патешките гърди. Не обръщайте патешките гърди.
- Ако обръщате птици, внимавайте първо гърдите, респ. страната с кожата да е отдолу.
- Птицата става особено хрупкава и препечена, когато към края на времето за печене бъде намазана с масло, солена вода или портокалов сок.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

-  CircoTherm горещ въздух
-  Горно/долно нагряване
-  Термогрил
-  Степен за пица
-  Грил, голяма повърх.

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на нагряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
Пиле						
Пиле, 1 kg	Скара	2		200-220	-	60-70
Пиле, 1 kg	Скара	2		190-210	2	50-60
* 5 min предварително загреване						

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на нагряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
Филе от пилешки гърди, по 150 g (на грил)	Скара	4	☰	275*	-	15-20
Пилешки дреболии, по 250 g	Скара	3	☰	220-230	-	30-35
Пилешки дреболии, по 250 g	Скара	3	☰	200-220	2	30-45
Пилешки пръчици, нъгети, замразени	Универсална тава	3	☰	190-210	-	20-25
Угоена кокошка, 1,5 kg	Скара	2	☰	200-220	-	70-90
Угоена кокошка, 1,5 kg	Скара	2	☰	180-200	2	65-75
Патица и гъска						
Патица, 2 kg	Скара	1	☰	180-200	-	90-110
Патица, 2 kg	Скара	2	☰	150-160	2	70-90
			☰	180-190	-	30-40
Патешки гърди, по 300 g	Скара	3	☰	230-250	-	25-30
Патешки гърди, по 300 g	Скара	3	☰	220-240	2	25-30
Гъска, 3 kg	Скара	2	☰	160-180	-	120-150
Гъска, 3 kg	Скара	2	☰	130-140	2	110-120
			☰	150-160	2	20-30
			☰	170-180	-	30-40
Гъши бутчета, по 350 g	Скара	2	☰	210-230	-	40-50
Гъши бутчета, по 350 g	Скара	3	☰	190-200	2	45-55
Пуйка						
Млада пуйка, 2,5 kg	Скара	2	☰	180-200	-	70-90
Млада пуйка, 2,5 kg	Скара	2	☰	140-150	2	70-80
			☰	170-180	-	20-30
Пуешки гърди, без кост, 1 kg	Затворен съд	2	☰	240-260	-	80-100
Пуешко горно бутче, с кост, 1 kg	Скара	2	☰	180-200	-	80-100
Пуешко горно бутче, с кост, 1 kg	Скара	2	☰	170-180	2	80-100

* 5 min предварително загреване

Месо

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на месо. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Печене и задушаване

По желание намажете постното месо с мазнина или го покрийте с ленти сланина.

Разрежете кожичката на кръст. Когато обръщате печеното, внимавайте първо кожичката да е отдолу.

След изпичането оставете месото да престои още 10 минути в изключената, затворена камера. Така сокът от месото се разпределя по-добре. Увийте печеното при нужда в алуминиево фолио. В посоченото време на готвене препоръчителното време на престой не е включено.

Печено на скара

Върху скарата месото става особено хрупкаво от всички страни.

Добавете според размера и вида на месото до ½ литра вода в универсалната тава. Така оттичащата се мазнина и сокът от печеното ще бъдат събрани. От това печено

можете да пригответе сос. Освен това така се получава по-малко дим и камерата остава по-чиста.

Пъхнете универсалната тава с поставената скара на посоченото ниво на вкарване. Внимавайте скарата да е правилно легнала върху универсалната тава.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 12

Печене и задушаване в съд

Печенето и задушаването в съд са по-удобни. Можете просто да вземете печеното заедно със съда от камерата и да пригответе соса директно в съда.

Използвайте само съд, който е пригоден за работа във фурна. Проверете дали съдът се побира в камерата за готвене.

Най-добре пригоден е съдът от стъкло. Горещият стъклен съд се поставя върху суха подложка. Когато подложката е влажна или студена, стъклото може да се спуска.

Добавете малко течност към нетлъстото месо. В стъкления съд дъното на съда трябва да бъде покрито на ок. ½ см.

Количеството на течността е в зависимост от вида на месото и материала на съда и от това, дали има капак. Когато приготвяте месо в емайлиран или тъмен метален съд, е нужна малко повече течност, отколкото за стъклен съд.

По време на печенето течността се изпарява в съда. При нужда предпазливо доливайте течност.

Лъскавите съдове от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Месото ври по-бавно и се препича по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на приготвяне.

Спазвайте указанията на производителя на Вашия съд за печене.

Отворен съд

Използвайте висока тава за печене на месо. Поставете тавата върху скарата. Ако нямате подходящ съд, използвайте универсалната тава.

Затворен съд

Камерата остава значително по-чиста при приготвяне в затворен съд. Внимавайте съдът да пасва и да се затваря добре. Поставете съда върху скарата.

Разстоянието между месото и капачката трябва да е най-малко 3 см. Месото може да се надигне.

При отваряне на съда след готвене може да излезе много гореща пара. Повдигайте капачката отзад, за да излиза парата далеч от тялото.

За задушаване по желание запечете предварително месото. За задушаване добавете вода, вино, оцет или подобно. Дъното на съда трябва да бъде покрито около 1-2см.

По време на печенето течността се изпарява в съда. При нужда предпазливо доливайте течност.

Месото може да става хрупкаво и в затворен съд. Използвайте за тази цел съд със стъклен капак и настройте по-висока температура.

Печене и задушаване с подпомагане с пара

Определени ястия стават по-хрупкави с подпомагане с пара и по-малко се изсушават.

Използвайте отворен съд за готвене. Съдът трябва да е топло- и пароустойчив.

Печеното не трябва да се обръща.

Включете подпомагането с пара както е посочено в таблицата с настройки. Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

Печене на грил

Оставете вратата на уреда затворена по време на печенето на грил. Никога не печете на грил при отворена врата на уреда.

Поставете продуктите за печене на грил върху скарата. Допълнително поставете минимум едно ниво на вкарване по-долу универсалната тава със скосената страна към вратата на уреда. Капещата мазнина се събира.

По възможност печете на грил еднакъв вид продукти с подобна дебелина и тегло. Така те се зачервяват равномерно и остават сочни. Поставете продуктите за печене на грил директно върху скарата.

Обръщайте продуктите за печене на грил с щипка за грил. Ако прободете месото с вилица, то губи сок и изсъхва.

Посолете продуктите едва след печенето на грил. Солта отнема водата на месото.

Указание

- Нагревателният елемент на грила се включва и изключва периодично, това е нормално. Честотата на включване и изключване зависи от настроената температура.
- При печенето на грил може да се образува дим.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния вид на нагриване за множество ястия с месо. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството, свойствата и температурата на продукта. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарване на месо с температура от хладилник в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагривате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

В таблицата ще откриете данни за печено с предлагани тегла. Ако искате да пригответе по-тежко парче печено, използвайте при всички случаи по-ниската температура. При повече парчета се ориентирайте по теглото на най-тежкото за установяване на продължителността на готвене. Отделните парчета трябва да са приблизително еднакво големи.





Като цяло важи следното: Колкото по-голямо е печеното, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готвене.

Обърнете печеното и продукта за грил след ок. 1/2 до 2/3 от посоченото време.

Ако искате да готвите по Ваша собствена рецепта, ориентирайте се по подобните ястия в таблицата. Допълнителна информация ще откриете в съвети за печене, задушаване и печене на грил в таблицата за настройки.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагриване:

-  CircoTherm горещ въздух
-  Горно/долно нагриване
-  Термогрил
-  Грил, голяма повърх.

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на гряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
Свинско месо						
Свинско печено без кожа, напр. врат, 1,5 kg	Отворен съд	2		180-190	-	110-130
Свинско печено без кожа, напр. врат, 1,5 kg	Отворен съд	2		180-190	1	110-130
Свинско печено с кожа, напр. плешка, 2 kg	Скара	2		190-200	-	130-140
Свинско печено с кожа, напр. плешка, 2 kg	Отворен съд	2		100	3	25-30
				170-180	1	70-90
				200-210	-	20-25
Печено свинско филе, 1,5 kg	Отворен съд	2		220-230	-	70-80
Печено свинско филе, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-180	1	80-90
Свинско филе, 400 g	Скара	3		220-230	-	20-25
Свинско филе, 400 g	Отворен съд	3		210-220*	1	25-30
Каселер (пушено свинско месо) с кост, 1 kg (с добавяне на малко количество вода)	Затворен съд	2		210-230	-	70-90
Каселер (пушено свинско месо), с кост, 1 kg	Отворен съд	2		160-170	1	70-80
Свински пържоли, дебелина 2 cm	Скара	4		275	-	16-20
Свински медальони, дебелина 3 cm	Скара	4		290*	-	10-14
Говеждо месо						
Говеждо филе, средно изпечено, 1 kg	Скара	2		210-220	-	40-50
Говеждо филе, средно изпечено, 1 kg	Отворен съд	2		190-200	1	50-60
Говеждо задушено, 1,5 kg	Затворен съд	2		200-220	-	130-160
Ростбиф, средно изпечен, 1,5 kg	Скара	2		220-230	-	60-70
Ростбиф, средно изпечен, 1,5 kg	Отворен съд	2		190-200	1	65-80
Пържола, дебелина 3 cm, средно изпечена	Скара	4		290	-	15-20
Бургер, дебелина 3 – 4 cm	Скара	4		290	-	25-30
Телешко месо						
Телешко печено, 1,5 kg	Отворен съд	2		160-170	-	100-120
Телешко печено, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-180	1	90-110
Телешки джолан, 1,5 kg	Отворен съд	2		200-210	-	100-120
Телешки джолан, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-180	1	100-120
Агнешко месо						
Агнешки бут, без кост, средно изпечен, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-190	-	50-80
Агнешки бут, без кост, средно изпечен, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-180	1	80-90
Агнешки гръб, с кост***	Скара	2		180-190	-	40-50
Агнешки гръб, с кост***	Отворен съд	3		200-210*	1	25-30
Агнешки котлет**	Скара	4		290	-	14-18
* предварително загряване						
** Поставете отдолу универсалната тава на ниво на вкарване 2						
*** без обръщане						

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на-гряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
Наденици						
Наденици на грил	Скара	4	☰	290	-	10-15
Ястия с месо						
Руло от кайма, 1 kg	Отворен съд	2	☼	170-180	-	60-70
Руло от кайма, 1 kg	Отворен съд	2	☼	190-200	1	70-80
* предварително загряване						
** Поставете отдолу универсалната тава на ниво на вкарване 2						
*** без обръщане						

Съвети за печене, задушаване и готвене на грил

Камерата се замърсява силно.	Пригответе вашия продукт в затворен съд или използвайте тава за грил. Ако използвате тава за грил, ще получите оптимални резултати. Можете да закупите тавата за грил като допълнителна принадлежност.
Печеното е прекалено тъмно и коричката на места е прегоряла и/или печеното е твърде сухо.	Проверете нивото на печене и температурата. Изберете следващия път по-ниска температура и съкратете при нужда времето на печене.
Коричката е твърде тънка.	Увеличете температурата или включете грила за кратко след края на печеното.
Печеното изглежда добре, но сосът е загорял.	Следващия път изберете по-малък съд за печене и добавете повече течност.
Печеното изглежда добре, но сосът е твърде светъл и воднист.	Следващия път изберете по-голям съд за печене и добавете по-малко течност.
При задушаване месото загаря.	Съдът и капакът трябва да си подходат и да се затварят добре. Намалете температурата и при нужда добавете по време на задушаването още течност.
Продуктът на грил е твърде сух.	Посолете месото едва след печеното на грил. Солта взима от водата на месото. При обръщане не пробождайте печеното на грил. Използвайте клещи за грил.

Риба

Вашият уред Ви предлага различни видове на нагряване за приготвяне на риба. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Цялата риба не трябва да се обръща. Избутайте цялата риба в естествено положение, с гръбните перки нагоре, в камерата. Обелен картоф или малък, устойчив на фурна съд в корема на рибата я правят по-стабилна.

Дали рибата е готова ще познаете ако гръбната перка може леко да се разтвори.

Печене на фурна и грил върху скарата

Поставете продуктите за печене на грил върху скарата. Допълнително поставете минимум едно ниво на вкарване по-долу универсалната тава със скосената страна към вратата на уреда.

Добавете според размера и вида на рибата до ½ литра вода в универсалната тава. Капещата течност се събира. Образува се по-малко дим и камерата остава по-чиста.

Оставете вратата на уреда затворена по време на печенето на грил. Никога не печете на грил при отворена врата на уреда.

По възможност печете на грил еднакъв вид продукти с подобна дебелина и тегло. Така те се зачервяват равномерно и остават сочни. Поставете продуктите за печене на грил директно върху скарата.

Обръщайте продуктите за печене на грил с щипка за грил. Ако прободете рибата с вилица, тя губи сок и изсъхва.

Указание

- Нагревателният елемент на грила се включва и изключва периодично, това е нормално. Честотата на включване и изключване зависи от настроената температура.
- При печенето на грил може да се образува дим.

Печене и задушаване в съд

Използвайте само съд, който е пригоден за работа във фурна. Проверете дали съдът се побира в камерата за готвене.

Най-добре пригоден е съдът от стъкло. Горещият стъклен съд се поставя върху суха подложка. Когато подложката е влажна или студена, стъклото може да се спуска.

Лъскавите съдове от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Рибата се готви по-бавно и се препича по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на приготвяне.

Спазвайте указанията на производителя на Вашия съд за печене.

Отворен съд

За приготвяне на цяла риба използвайте най-добре висока тава. Поставете тавата върху скарата. Ако нямате подходящ съд, използвайте универсалната тава.

Затворен съд

Камерата остава значително по-чиста при приготвяне в затворен съд. Внимавайте съдът да пасва и да се затваря добре. Поставете съда върху скарата.

За задушаване добавете две до три супени лъжици течност и малко лимонов сок или оцет в съда.

При отваряне на съда след готвене може да излезе много гореща пара. Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.

Рибата може да става хрупкава и в затворен съд. Използвайте за тази цел съд със стъклен капак и настройте по-висока температура.

Печене с подпомагане с пара

Определени ястия стават по-хрупкави с подпомагане с пара и по-малко се изсушават.

Използвайте отворен съд за готвене. Съдът трябва да е топло- и пароустойчив.

Рибата не трябва да се обръща.

Включете подпомагането с пара както е посочено в таблицата с настройки. Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния за вашите ястия с риба вид на нагряване. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството, свойствата и температурата на продукта. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарване на риба с температура от хладилник в студена камера. Така ще

спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

В таблицата ще откриете данни за риба с предлагани тегла. Ако искате да пригответе по-тежка риба, използвайте при всички случаи по-ниската температура. При повече риби се ориентирайте по теглото на най-тежката риба за установяване на продължителността на готвене. Отделните риби трябва да са приблизително еднакво големи.





Като цяло важи следното: Колкото по-голяма е рибата, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готвене.

Обръщайте рибата, която не е в положение на плуване, след ок. 1/2 до 2/3 от посоченото време.

Указание: Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.










Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

-  CircoTherm горещ въздух
-  Горно/долно нагряване
-  Термогрил
-  Грил, голяма повърх.

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин
Риба						
Риба, на грил, цяла 300 g, напр. пс-търва	Скара	2		170-190	-	20-30
Риба, печена, цяла 300 g, напр. пс-търва	Универсална тава	2		170-180	1	15-20
				160-170	-	5-10
Риба, на грил, цяла 1,5 kg, напр. сьомга	Скара	2		170-190	-	30-40
Филета от риба						
Филе от риба, натюр, на грил	Скара	4		220*	-	15-25
Котлети от риба						
Котлет от риба, дебелина 3 см**	Скара	4		290	-	10-20
Риба, замразена						
Филе от риба, натюр	Затворен съд	2		210-230	-	20-30
Филе от риба, препечено	Скара	2		200-220	-	45-60
Филе от риба, препечено	Отворен съд	2		200-220	1	35-45
Рибени пръчици (обръщайте периодично)	Универсална тава	3		200-220	-	20-30
* предварително загряване						
** Поставете отдолу универсалната тава на ниво на вкарване 2						

Зеленчуци и плънки

Тук ще откриете данни за приготвянето на зеленчуци на грил, картофи и дълбокозамразени картофени продукти.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите енергия.

Височини на вкарване

Използвайте посочените височини на вкарване.

Приготвяне на едно ниво

Придържайте се към данните в таблицата.

Приготвяне на две нива

Използвайте CircoTherm горещ въздух. Вкарани едновременно тави не е задължително да станат готови по едно и също време.

- Универсална тава: ниво 3
- Тава за печене: височина 1

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.





Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни ястия. Температурата и времето зависят от количеството, състоянието и качеството на хранителните продукти. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Когато нагривате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.


Ако искате да готвите по Ваша собствена рецепта, ориентирайте се по подобните ястия в таблицата.

Използвани видове нагриване:

-  CircoTherm горещ въздух
-  Степен за пица
-  Степен за печене на хляб
-  Грил, голяма повърх.

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид на гриване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
Ястия от зеленчуци						
Зеленчуци на грил	Универсална тава	4		290	-	10-15
Картофи						
Печени картофи, разполовени	Универсална тава	3		160-180	-	45-60
Печени картофи, разполовени	Универсална тава	3		180-190	1	40-50
Картофени продукти, замразени						
Картофени ръсти	Универсална тава	3		200-220	-	25-35
Картофени джобчета, пълнени	Универсална тава	3		190-210	-	20-30
Крокети	Универсална тава	3		200-220	-	25-35
Помфри	Универсална тава	3		190-210	-	25-35
Помфри, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		190-210	-	30-40

Кисело мляко

С Вашия уред можете да правите сами кисело мляко.

Приготвяне на кисело мляко

Извадете от камерата принадлежностите и поставките. Камерата трябва да е празна. Не отваряйте вратата на уреда по време на работа.

1. 1 литър мляко (3,5 % масленост) се загрява на котлона до 90 °C и се охлажда до 40 °C.

2. Разбъркайте 150 г кисело мляко (температура от хладилник).
3. Напълнете в порцеланови чаши или малки бурканчета и покрийте с пластмасово фолио.
4. Порцелановите чаши или бурканите се поставят на пода на камерата и се извършат настройки според посоченото в таблицата.
5. След приготвянето киселото мляко се охлажда в хладилник.

Използван вид на нагряването:

■ ☒ Степен на готвене

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид за- гряване	Температу- ра в °C	Степен на готвене	Време- траене в часове
Кисело мляко	Порционни форми	Под на камерата	☒	-	1	5-6

Видове нагрявания Есо

CircoTherm Есо и горно/долно нагряване Есо са интелигентни видове нагряване за щадящо приготвяне на месо, риба и печено. Уредът регулира оптимално подаването на енергия в камерата за готвене. Ястието се приготвя на фази с остатъчна топлина. Така то остава по-сочно и хваща по-малко коричка. Според приготвянето и продуктите може да се пести енергия. Ако по време на готвенето предсрочно отворите вратата на уреда или чрез предварително загряване този ефект се губи.

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа. Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата.

Пъхнете ястията в студената празна камера. Изберете температура при CircoTherm Есо между 125-200 °C, а при горно/долно загряване Есо между 150-250 °C. Дръжте вратата на уреда затворена по време на готвенето. Гответе само на едно ниво.

Видът на нагряване CircoTherm Есо се използва за установяване на разхода на енергия в режим на рециркулация на въздуха и на класа на енергийна ефективност. Видът на нагряване Горно/долно загр. Есо се използва за установяване на разхода на енергия в конвенционален режим.

Видът на нагряване CircoTherm Есо се използва за установяване на класа на енергийна ефективност.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

Форми за печене и съдове

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал. Така можете да спестите до 35 процента енергия.

Съдовете от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Неотразяващият съд от емайл, топлоустойчиво стъкло или отлят алуминий е по-подходящ.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклените форми удължават времето на готвене и сладкишът не се запича равномерно.

Хартия за печене



Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Препоръчителни стойности за настройка

Тук ще намерите данни за различните ястия с CircoTherm Есо и горно/долно нагряване Есо. Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Сладкишът или сладките биха се изпекли само отвън, но отвътре няма да са добре изпечени.

Използвани видове нагряване:

-  CircoTherm Есо
-  Горно/долно нагряване Есо

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на- гряване	Температу- ра в °C	Продъл- жител- ност в min
Сладкиши във форма					
Кекс във форма	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2		140-160	60-80
Блат за торта от кексово тесто	Форма за блат за торта	2		150-170	20-30
Блат от бисквитено тесто, 2 яйца	Форма за блат за торта	2		150-170	20-30
Торта с бисквитено тесто, 3 яйца	Форма с подвижен борд Ø 26 cm	2		160-170	30-45
Торта с бисквитено тесто, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 cm	2		150-160	50-60
Кекс във висока форма с мая	Форма за кекс	2		150-170	50-70
Сладкиши в тава					
Кекс със суха пълнка	Тава за печене	3		150-170	25-40
Сладкиш от пясъчно тесто със суха пълнка	Тава за печене	3		170-180	25-35

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на гряване	Температура в °C	Продължителност в min
Пандишпанено руло	Тава за печене	3		180-190	15-20
Козуначена плитка, козуначен венец	Тава за печене	3		160-170	25-35
Сладкиш с мая със суха плънка	Тава за печене	3		160-180	15-20
Дребни сладки					
Мъфини	Тава за мъфини	2		160-180	15-25
Мини сладкиши	Тава за печене	3		150-160	25-35
Печива от многолистно тесто	Тава за печене	3		170-190	20-35
Печива от парено тесто	Тава за печене	3		190-200	40-50
Сладки	Тава за печене	3		140-160	15-30
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150	25-35
Дребни сладки с мая	Тава за печене	3		160-180	25-35
Хляб и хлебчета					
Смесен хляб, 1,5 kg	Правоъгълна форма за печене	2		200-210	35-45
Пита	Универсална тава	3		250-275	15-20
Хлебчета, сладки, пресни	Тава за печене	3		170-190	15-20
Хлебчета, пресни	Тава за печене	3		180-200	20-30
Месо					
Свинско печено без кожа, напр. врат, 1,5 kg	Отворен съд	2		180-190	120-140
Говеждо задушено, 1,5 kg	Затворен съд	2		200-220	140-160
Телешко печено, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-180	110-130
Риба					
Риба, задушена на пара, цяла 300 g, напр. пъс-търва	Затворен съд	2		190-210	25-35
Риба, задушена на пара, цяла 1,5 kg, напр. сьомга	Затворен съд	2		190-210	45-55
Филе от риба, натюр, задушено на пара	Затворен съд	2		190-210	15-25

Акриламид в хранителните продукти

Акриламидът се образува преди всичко в приготвени при силно нагряване зърнени и картофени продукти,

като напр. картофен чипс, пържени картофи, препечен хляб, хлебчета, хляб или фини сладкарски изделия (бисквити, меденки, бисквити „Спекулациус“).

Съвети за приготвяне с ниско съдържание на акриламид

Обща информация	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гответе продуктите възможно най-кратко време. ■ Ястията трябва да придобият златист, а не тъмен загар. ■ Големи, дебели продукти за приготвяне съдържат по-малко акриламид.
Печене	С горно/долно загряване макс. 200 °C. С горещ въздух макс. 180 °C.
Сладки	С горно/долно загряване макс. 190 °C. С горещ въздух макс. 170 °C. Яйцето или жълтъкът намаляват образуването на акриламид.
Пържени картофи на фурна	Разпределете върху тавата равномерно на един пласт. Печете минимум 400 g на тава, за да предотвратите изсъхване на картофите.

Изпичане до омекване

Изпичането до омекване е бавно готвене при ниска температура. Ето защо то се нарича и готвене на ниска температура.

Изпичането до омекване е идеално за всички благородни меса (напр. нежни части от говедео, теле, свиня, агне или птици), които трябва да се сготвят до порозовяване или до точно определен момент. Месото остава много сочно, нежно и меко.

Вашето предимство: Имате много място за вариации при планирането на менюто, тъй като леко изпеченото месо може безпроблемно да се запазва топло. По време на готвенето не трябва да обръщате месото. Дръжте вратата на уреда затворена, за да поддържате равномерен климат на готвене.

Използвайте само прясно и хигиенично безупречно месо без кост. Отстранете жилите и мазните краища внимателно. Мазнината ще доведе до силен специфичен вкус. Можете да използвате и подправено или мариновано месо. Не използвайте размразено месо.

Месото може веднага да се разрязва след изпичането. Не е необходимо време за почивка. Посредством специалния метод на готвене месото изглежда розово, но то не е сурово или полуизпечено.

Указание: При режим на изпичане до омекване не е възможна работа с изместено време на край.

Съдове

Използвайте плосък съд, напр. чиния за сервиране от порцелан или стъкло. Поставете съда за предварително загряване в камерата.

Винаги поставяйте отворения съд на ниво 2 върху скарата.

Допълнителна информация ще откриете съвети за изпичане до омекване в таблицата за настройки.


Вашият уред разполага с вид на загряване изпичане до омекване. Започвайте работа само при напълно охладена камера. Оставете камерата със съда да се загрее добре за ок. 15 минути.








Запечете на котлона месото при голяма горещина и достатъчно дълго от всички страни, включително и по краищата. Веднага поставете в предварително загрятия съд. Вкарайте съда с месото отново в камерата и изпечете до омекване.

Препоръчителни стойности за настройките

Температурата на изпичане до омекване и времето на готвене зависят от размера, дебелината и качеството на месото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка.

Използван вид на нагряването:

-  Изпичане до омекване

Ястие	Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Време на за-пичане в мин	Температу-ра в °C	Продъл-жител-ност в мин
Птиче месо						
Патешки гърди, розови, по 300 г	Отворен съд	2		6-8	90*	45-60
Филе от пилешки гърди, по 200 г, добре изпечени	Отворен съд	2		4	120*	45-60
Пуешки гърди, без кост, 1 кг, добре изпечени	Отворен съд	2		6-8	120*	110-130
Свинско месо						
Печено свинско филе, дебелина 5 – 6 см, 1,5 кг	Отворен съд	2		6-8	80*	130-180
Свинско филе, цяло	Отворен съд	2		4-6	80*	45-70
Говеждо месо						
Говеждо печено (бут), дебелина 6 – 7 см, 1,5 кг, добре изпечено	Отворен съд	2		6-8	100*	150-180
Говеждо филе, 1 кг	Отворен съд	2		4-6	80*	90-120
Ростбиф, дебелина 5 – 6 см	Отворен съд	2		6-8	80*	120-180
Говежди медальони/Говежди пър-жолки, дебелина 4 см	Отворен съд	2		4	80*	30-60
Телешко месо						
Телешко печено, дебелина 4 – 5 см, 1,5 кг	Отворен съд	2		6-8	80*	80-140
Телешко печено, дебелина 7 – 10 см, 1,5 кг	Отворен съд	2		6-8	80*	140-200
Телешко филе, цяло, 800 г	Отворен съд	2		4-6	80*	70-120
Телешки медальони, дебелина 4 см	Отворен съд	2		4	80*	30-50
Агнешко месо						
Агнешки гръб, безкостен, по 200 г	Отворен съд	2		4	80*	30-45
Агнешки бут без кост, средно изпечен, 1 кг завързан	Отворен съд	2		6-8	95*	120-180

* предварително загряване

Съвети за изпичане до омекване

Изпечете до омекване патешките гърди.	Поставете патешките гърди в тигана студени и първо изпечете страната с кожата. След изпичането до омекване за 3 до 5 минути изпечете на грил за хрупкавост.
Така изпеченото месо не е толкова горещо, колкото нормално изпеченото месо.	За да не се охлажда толкова бързо изпеченото месо, загрейте чиниите и сервирайте сосовете много горещи.

Изпичане

С горещ въздух CircoTherm можете да сушите превъзходно. При този вид на консервиране ароматите се концентрират поради изкарването на водата.

Използвайте само безупречни плодове и зеленчуци и билки и винаги ги измивайте добре. Покрийте скарата с хартия за печене или пергаментова хартия. Оставете плодовете да се отцедят добре и да изсъхнат.

Разрежете ги при нужда на еднакво големи парчета или на тънки шайби. Поставете необелените плодове върху поставката с разрязаните повърхности нагоре. Внимавайте плодовете или гъбите да не лягат едни върху други върху скарата.

Обелете зеленчуците и ги бланширайте. Оставете бланшираните зеленчуци да се изсушат добре и ги разпределете равномерно върху скарата.

Изсушете билките със стемблата. Поставете билките равномерно и леко сгъстени върху скарата.

За изсушаване използвайте следните нива на вкарване:

- 1 скара: ниво 3
- 2 скари: ниво 3+1


Обърнете няколко пъти много сочните плодове и зеленчуци. Веднага след сушенето отстранете изгорялото от хартията.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете настройките за изсушаване на различни хранителни продукти. Температурата и продължителността зависят от вида, влажността, зрелостта и дебелината на продуктите. Колкото по-дълго оставяте продуктите да съхнат, толкова по-добре те се консервират. Колкото по-тънко се реже, толкова по-бързо се достига края на изсушаването и толкова по-ароматни остават продуктите. Ето защо са посочени диапазоните на настройка.

Ако искате да изсушите други продукти, ориентирайте се по подобните продукти в таблицата.

Използван вид на нагряването:

-  CircoTherm горещ въздух

Плодове, зеленчуци и билки	Принадлежности	Вид нагряване	Температура в °C	Времетраене в часове
Плодове със семки (ябълков кръгчета, 3 мм дебели, на скара 200 г)	1-2 скари		80	5-9
Плодове с костилка (сливи)	1-2 скари		80	8-10
Коренни зеленчуци (моркови), белени, бланширани	1-2 скари		80	5-8
Гъби на кръгчета	1-2 скари		60	6-9
Билки, чистени	1-2 скари		60	2-6

Завиране

Можете да заврите в уреда си плодове и зеленчуци.

 Предупреждение – Опасност от нараняване!

При погрешно завряли хранителни продукти бурканите могат да се пукнат. Придържайте се към данните за завиране.

Буркани

Използвайте само чисти и неповредени буркани. Използвайте само устойчиви на топлина, чисти и неповредени гумени пръстени. Предварително проверявайте скобите и пружините.

При завирането използвайте само буркани с еднаква големина и с еднакви продукти. В камерата можете да завирате едновременно съдържанията на шест буркана с ½, 1 или 1½ литра. Не използвайте по-големи или по-високи буркани. Капаците могат да се спукат.

Бурканите не бива да се докосват в камерата при завирането.

Приготвяне на плодове и зеленчуци

Използвайте само безупречни плодове и зеленчуци. Измийте ги основно.

Според вида на плодовете, респ. зеленчуците ги обелете, махнете костилките и ги нарежете на дребно, а след това ги напълнете в буркани със самозатваряща се капачка до ок. 2 см под ръба.

Плодове

Плодовете в бурканите със самозатваряща се капачка се пълнят с горещ, разпенен захарен разтвор (ок. 400 мл за 1-литров буркан). На един литър вода:

- ок. 250 г захар при сладки плодове
- ок. 500 г захар при кисели плодове

Зеленчуци

Зеленчуците се пълнят в бурканите с гореща, завряла вода.

Избършете ръбовете на бурканите, те трябва да са чисти. Върху всеки буркан поставете мокър гумен пръстен и капак. Затворете бурканите със скоби. Пъхнете бурканите в универсалната тава така, че да не се докосват. Налейте 500 мл гореща вода (ок. 80 °C) в универсалната тава. Настройте както е посочено в таблицата.

Приключване на завирането

Плодове

След известно време на кратки интервали започват да се надигат мехурчета. Изключете уреда когато всички буркани образуват герданчета. След посоченото време на допълнително затопляне извадете бурканите от камерата.

Зеленчуци

След известно време на кратки интервали започват да се надигат мехурчета. Когато всички буркани имат герданчета, намалете температурата на 120 °C и оставете бурканите както е посочено в таблицата в затворената камера. След това време изключете уреда


и използвайте както е посочено в таблицата още няколко минути допълнителната топлина.

След завирането извадете бурканите от камерата и ги поставете върху чиста кърпа. Не поставяйте горещите буркани върху студена или мокра подложка, те могат да гръмнат. Покрийте бурканите, за да ги предпазите от течение. Свалете скобите едва когато бурканите са студени.

Препоръчителни стойности за настройките

Посочените времена в таблицата за настройки са ориентировъчни за завиране на плодове и зеленчуци. Те могат да се влияят от стайната температура, броя на бурканите, количеството, топлината и качеството на съдържанието. Данните се отнасят до 1-литрови кръгли буркани. Преди да превключите, респ. изключите, проверете дали в бурканите има герданче. Процесът на образуване на герданче започва след ок. 30-60 минути.

Използван вид на нагряването:

-  CircoTherm горещ въздух

Консервиране	Съдове	Ниво на вкарване	Вид на нагряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Зеленчуци, напр. моркови	1 литър буркани със самозатварящи се капачки	1		160-170	до образуване на герданче: 30-40
				120	от образуване на герданче: 30-40
				-	Допълнително загряване: 30
Зеленчуци, напр. краставици	1 литър буркани със самозатварящи се капачки	1		160-170	до образуване на герданче: 30-40
				-	Допълнително загряване: 30
Плодове с костилка, напр. череша, сливи	1 литър буркани със самозатварящи се капачки	1		160-170	до образуване на герданче: 30-40
				-	Допълнително загряване: 35
Плодове със семки, напр. ябълки, ягоди	1 литър буркани със самозатварящи се капачки	1		160-170	до образуване на герданче: 30-40
				-	Допълнително загряване: 25

Втасване на тесто със степен на готвене

С вида на нагряване Степен на готвене тестото с мая втасва значително по-бързо отколкото при стайна температура и не изсъхва. Започвайте работа само при напълно охладена камера.

Оставете тестото с мая винаги да втаса два пъти. Спазвайте данните в таблиците с настройки за 1 и 2 втасване (на тесто и на тестени заготовки).

Втасване на тесто

За тестени изделия поставете тестената купа върху скарата. Настройте както е посочено в таблицата.

По време на втасването не отваряйте вратата на уреда, тъй като иначе ще излезе влагата. Не покривайте тестото.

Втасване на тестени заготовки


Поставете Вашите сладки на посочената в таблицата височина на вкарване.

Преди печенето избършете влагата от камерата.

Препоръчителни стойности за настройките

Температурата и продължителността на втасване зависят от вида и количеството на съставките. Ето защо данните в таблицата с настройки са ориентировъчни.

Използван вид на нагряването:

-  Степен на готвене

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на загряване	Стъпка	Степен на готвене	Продължителност в мин
Тесто с мая, сладко						
Напр. печива от тесто с мая	Купа	2	☰	Втасване на тесто	1	30-45
	Универсална тава	2	☰	Втасване на тестени заготовки	1	10-20
Тесто с високо съдържание на мазнини, напр. панетоне	Купа	2	☰	Втасване на тесто	2	40-90
	Форма върху скарата	2	☰	Втасване на тестени заготовки	2	30-60
Тесто с мая, пикантно						
Напр. пица	Купа	2	☰	Втасване на тесто	1	20-30
	Универсална тава	2	☰	Втасване на тестени заготовки	1	10-15
Тесто за хляб						
Бял хляб	Купа	2	☰	Втасване на тесто	1	30-40
	Универсална тава	2	☰	Втасване на тестени заготовки	1	15-25
Смесен хляб	Купа	2	☰	Втасване на тесто	1	25-40
	Универсална тава	2	☰	Втасване на тестени заготовки	1	10-20
Хлебчета	Купа	2	☰	Втасване на тесто	1	30-40
	Универсална тава	2	☰	Втасване на тестени заготовки	1	15-25

Размразяване

Степента на размразяване е подходяща за размразяване на дълбокозамразени плодове, зеленчуци и печива. Птиците, месото и рибата се размразяват най-добре в хладилника.

За размразяване използвайте следните нива на вкарване:

- 1 скара: ниво 2
- 2 скари: ниво 3+1

Препоръчителни стойности за настройките

Данните за времето в таблицата са ориентировъчни стойности. Те зависят от качеството, температурата на замразяване (-18°C) и свойствата на хранителните продукти. Посочени са времеви диапазони. Първо настройте по-краткото време и при необходимост го удължете.

Съвет: Плоско замразените или порционирани части се размразяват по-бързо, отколкото замразените блокове.

Разопакувайте замразените хранителни продукти и ги поставете в подходящ съд върху скарата.

От време на време разбърквайте или обръщайте хранителните продукти един до два пъти. Големите парчета трябва да се обръщат многократно. От време на време раздробявайте ястията, респ. изваждайте вече размразените парчета от камерата.

Оставете размразеното ястие още 10 до 30 минути в изключения уред да престой, за да се изравни температурата.

Използван вид на нагряването:

- ☼ Степен размразяване

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Хляб, хлебчета					
Хляб и хлебчета общо	Тава за печене	2	☼	50	40-70
Сладкиши					
Сладкиш, сочен	Тава за печене	2	☼	50	70-90
Сладкиш, сух	Тава за печене	2	☼	60	60-75

Регенериране

С вида на нагряване Регенериране ястията се загреват щадящо с подпомагане с пара. Те имат вкус и външен вид като на току-що приготвени. И печивата от предния ден могат да са допичат.

Използвайте по възможност плоски, широки и температурноустойчиви съдове. Студените съдове удължават процеса на регенериране.

Регенерирайте, когато е възможно, само еднакви по вид и големина ястия. Ако това не е възможно, времето се ориентира по компонентите с най-дълго време на регенериране.

Не покривайте ястията по време на регенерирането.

Поставете ястието в съд върху скарата или го поставете директно върху скарата на ниво 2.

По време на работа не отваряйте вратата на уреда, тъй като иначе ще излезе много пара.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималната настройка за различни ястия. Данните за времето са ориентировъчни стойности. Те зависят от съда, качеството, температурата и свойствата на хранителните продукти. Посочени са времеви диапазони. Първо настройте по-краткото време и при необходимост го удължете.

Стойностите в таблицата важат за вкарване на ястието в студена камера. За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите енергия.

Използван вид на нагряването:

- ☼ Регенериране

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Зеленчуци, охладени					
1 кг	Отворен съд	2	☼	120-130	15-25
250 г	Отворен съд	2	☼	120-130	5-15
Ястия, охладени					
Ястие в чиния, 1 порция	Отворен съд	2	☼	120-130	15-25
Супа, яхния, 400 ml	Отворен съд	2	☼	120-130	10-25
Гарнитурни, напр. паста, кнедли, картофи, ориз	Отворен съд	2	☼	120-130	8-25
Ястия със заливка, напр. лазаня, огретен с картофи	Отворен съд	2	☼	120-140	10-25
Пица, изпечена	Скара	2	☼	170-180*	5-15
Печива					
Хлебчета, багети, изпечени	Скара	2	☼	150-160*	10-20
Пастети (воловани)	Скара	2	☼	180*	4-10
Печива, замразени					
Пица, изпечена	Скара	2	☼	170-180*	5-15
Хлебчета, багети, изпечени	Скара	2	☼	160-170*	10-20

* предварително загреване

Запазване на топло

С вид на загряване "Запазване на топло" можете да поддържате топли готовите ястия. Така избягвате образуване на конденз и не трябва да избърсвате камерата.

Не дръжте готовите ястия топли за повече от два часа. Имайте предвид, че някои ястия по време на поддържането на топлина продължават да се готвят. При нужда покривайте ястията.

Тестови ястия

Тези таблици са изготвени за тестови институти, за да се улесни тестването на уреда.

Съгласно EN 60350-1.

Печене

Едновременно вкараните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

Височини за вкарване при печене на две нива:

- Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара
първа скара: ниво 3
втора скара: ниво 1

Височини за вкарване при печене на три нива:

- Тава за печене: височина 4
- Универсална тава: ниво 3
- Тава за печене: височина 1

Покрит ябълков сладкиш

Покрит ябълков сладкиш на едно ниво: Поставете тъмни откопчаващи се тави разместени една до друга.

Покрит ябълков сладкиш на две нива: Тъмните откопчаващи се тави да се поставят разместено една върху друга.

Сладкиши в откопчаващи се форми от бяла ламарина: Печете на едно ниво с горно/долно загряване. Използвайте универсалната тава вместо скарата и поставяйте отгоре закопчаващата се форма.




Бисквитено тесто с вода

Бисквитено тесто на две нива: закопчаващите се форми се поставят разместено една над друга на скарите.

Указание
















- Стойностите на настройка важат за вкарването в студена камера.
- Спазвайте указанията за предварително загряване в таблиците. Стойностите на настройка важат без бързо загряване.
- За печене използвайте първо по-ниската от посочените температури.

Използвани видове нагряване:

-  CircoTherm горещ въздух
-  Горно/долно нагряване
-  Степен за пица

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид на-гряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
Печене						
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150*	-	25-40
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150*	-	25-40
Шприцовани сладки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		140-150*	-	30-40
Шприцовани сладки, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1		130-140*	-	35-55
Мини сладкиши	Тава за печене	3		160*	-	20-30
Мини сладкиши	Тава за печене	3		150*	-	25-35
Мини сладкиши, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		150*	-	25-35
Мини сладкиши, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1		140*	-	35-45
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 cm	2		160-170**	-	25-35
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 cm	2		160-170**	-	30-40
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 cm	2		150-160	1	10
					-	20-25
Пандишпанено тесто с вода, 2 нива	Форма с подвижен борд Ø 26 cm	3+1		150-170**	-	30-50
Покрит ябълков сладкиш	2x форми от черна ламарина Ø 20 cm	2		170-180	-	60-80
Покрит ябълков сладкиш	2x форми от черна ламарина Ø 20 cm	2		180-200	-	60-80
Покрит ябълков сладкиш, 2 нива	2x форми от черна ламарина Ø 20 cm	3+1		170-190	-	70-90


* 5 min предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване



** предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

Печене на грил

Пъхнете допълнително универсалната тава. Течността се улавя и камерата остава по-чиста.

Използван вид на нагряването:

■  Грил, голяма повърх.

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Печене на грил					
Запичане на филийки*	Скара	4		290	4-6
Кюфтета от говеждо месо, 12 броя**	Скара	4		290	25-30
*без предварително нагряване					
**след 2/3 от общото време обърнете					



REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM



Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich | Germany

9001406404
990718
bg