




PRINTED IN P.R.C.
48017670/02









HOOVER

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

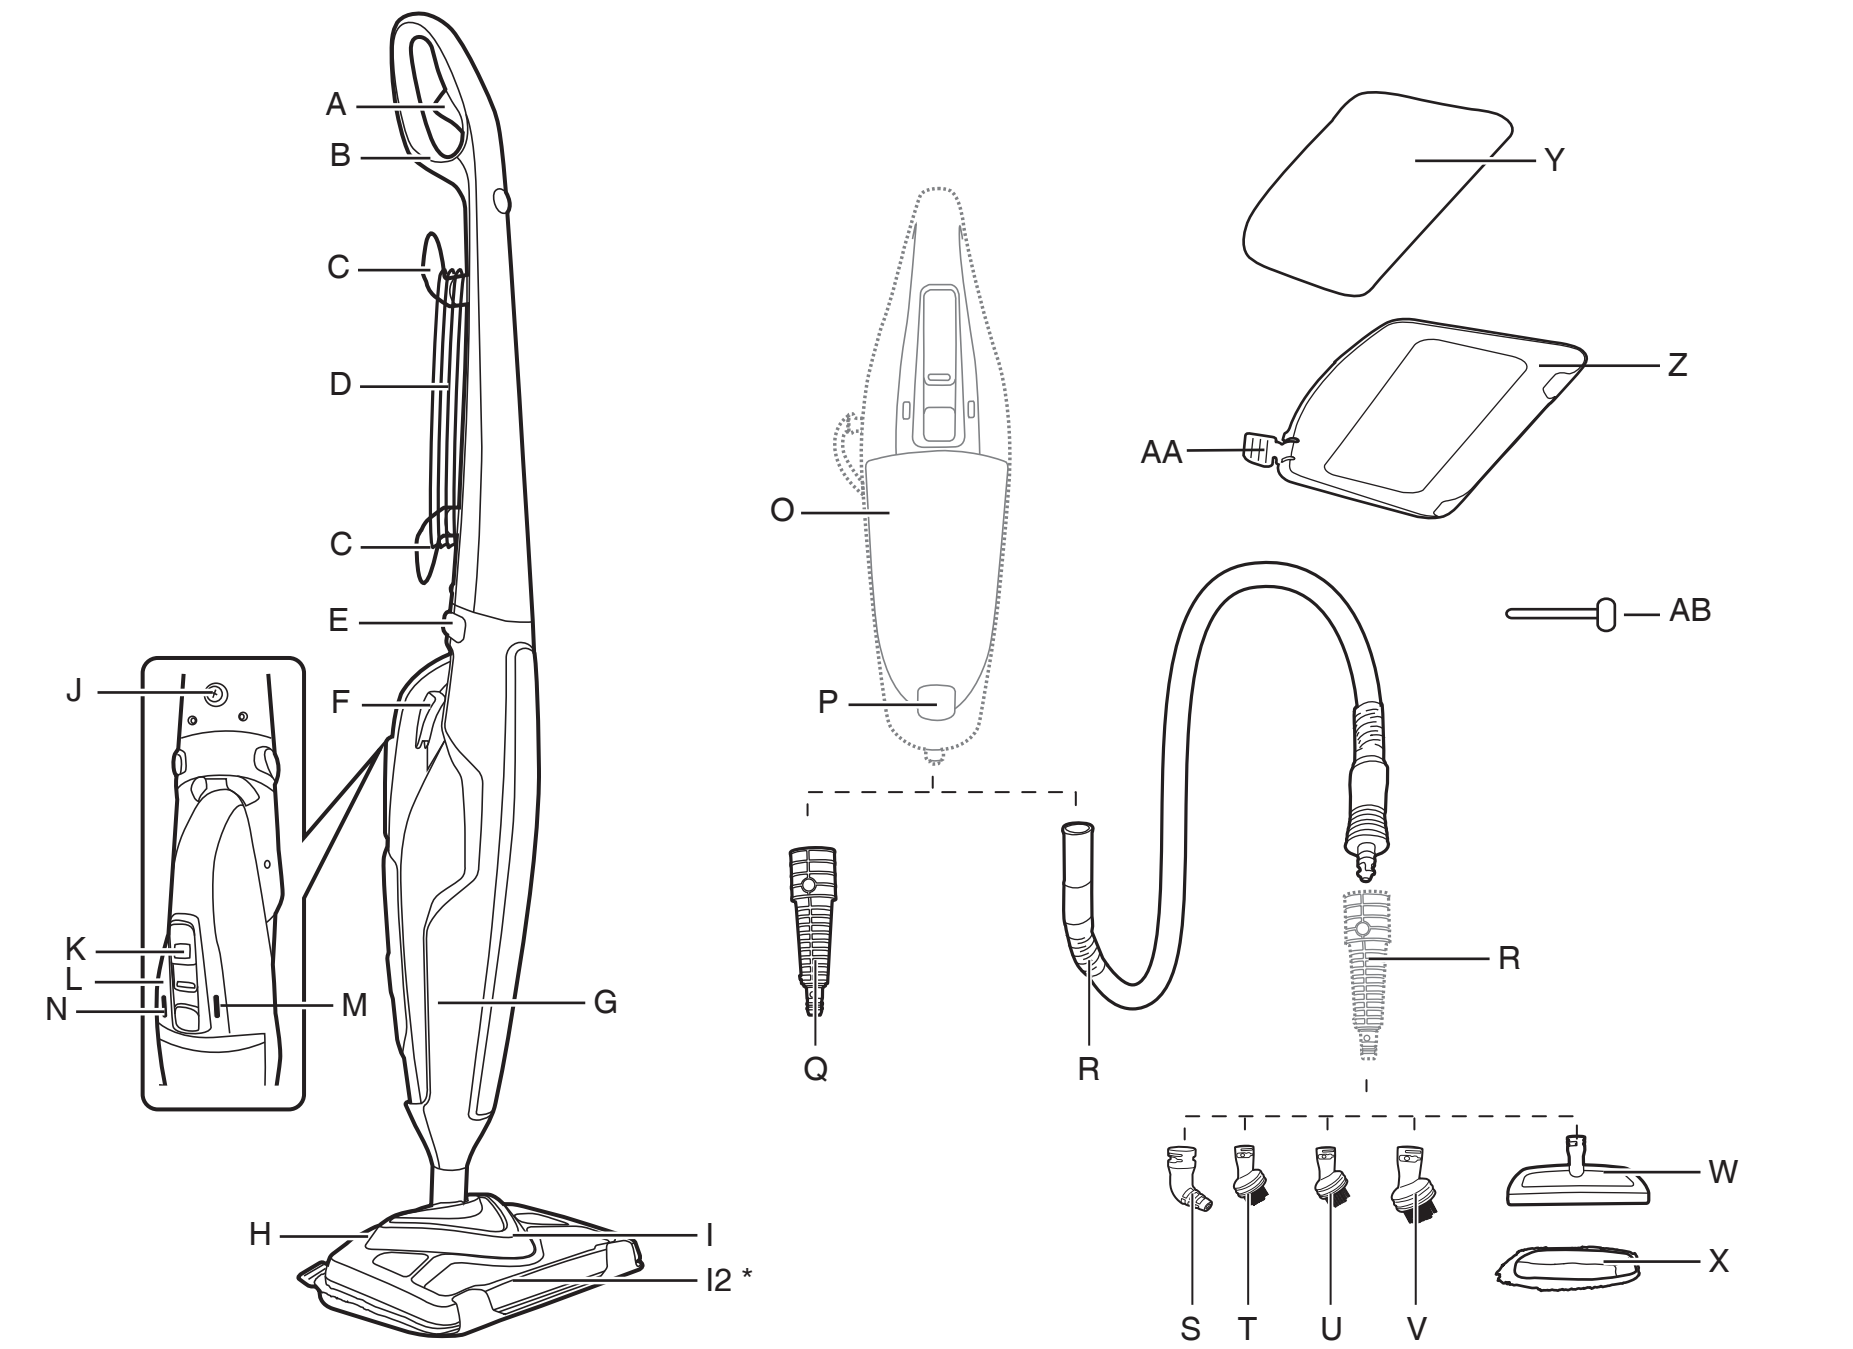

*Certain Models Only

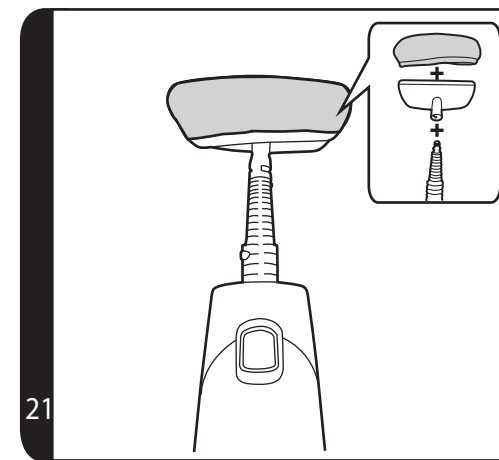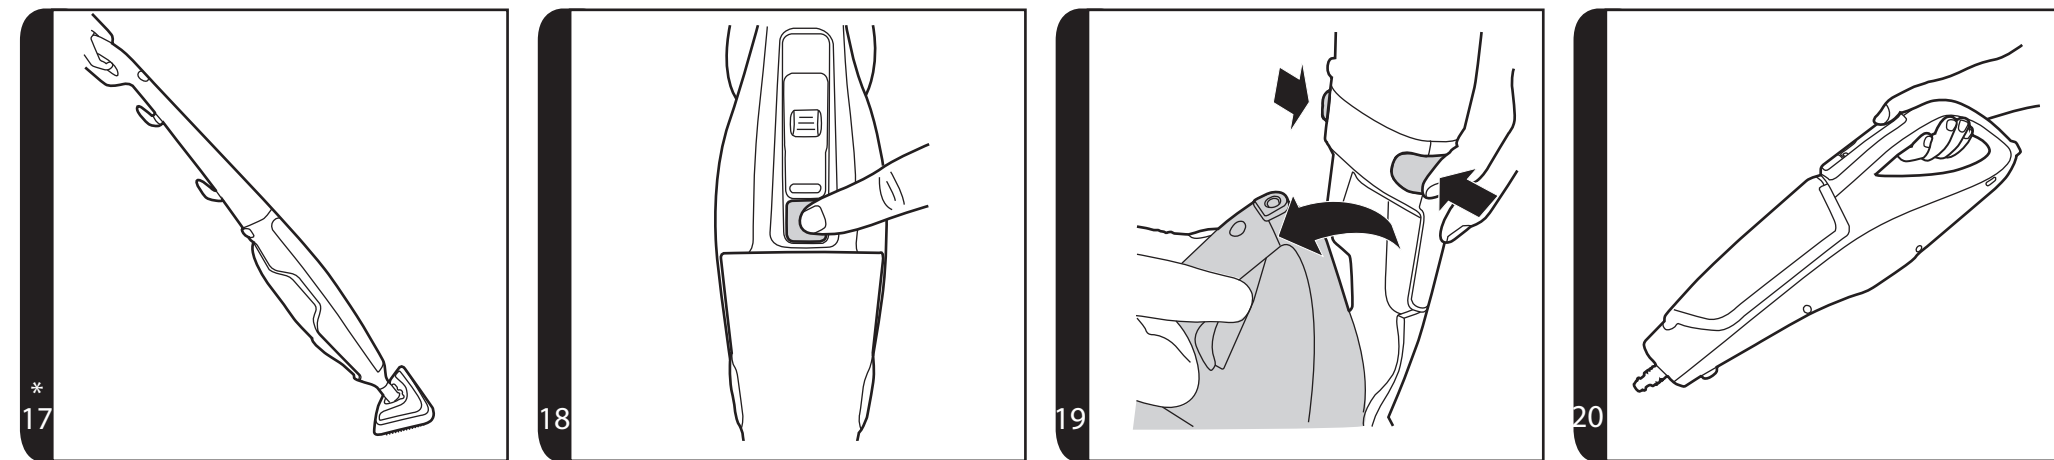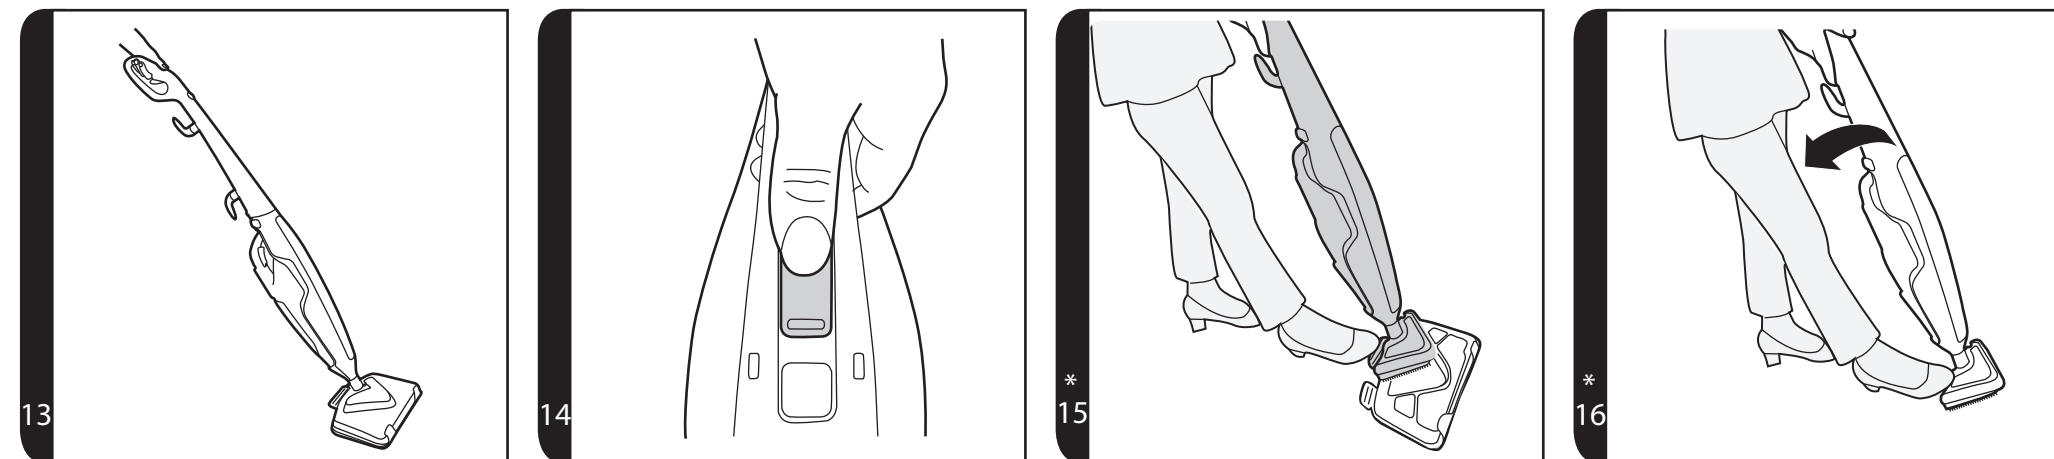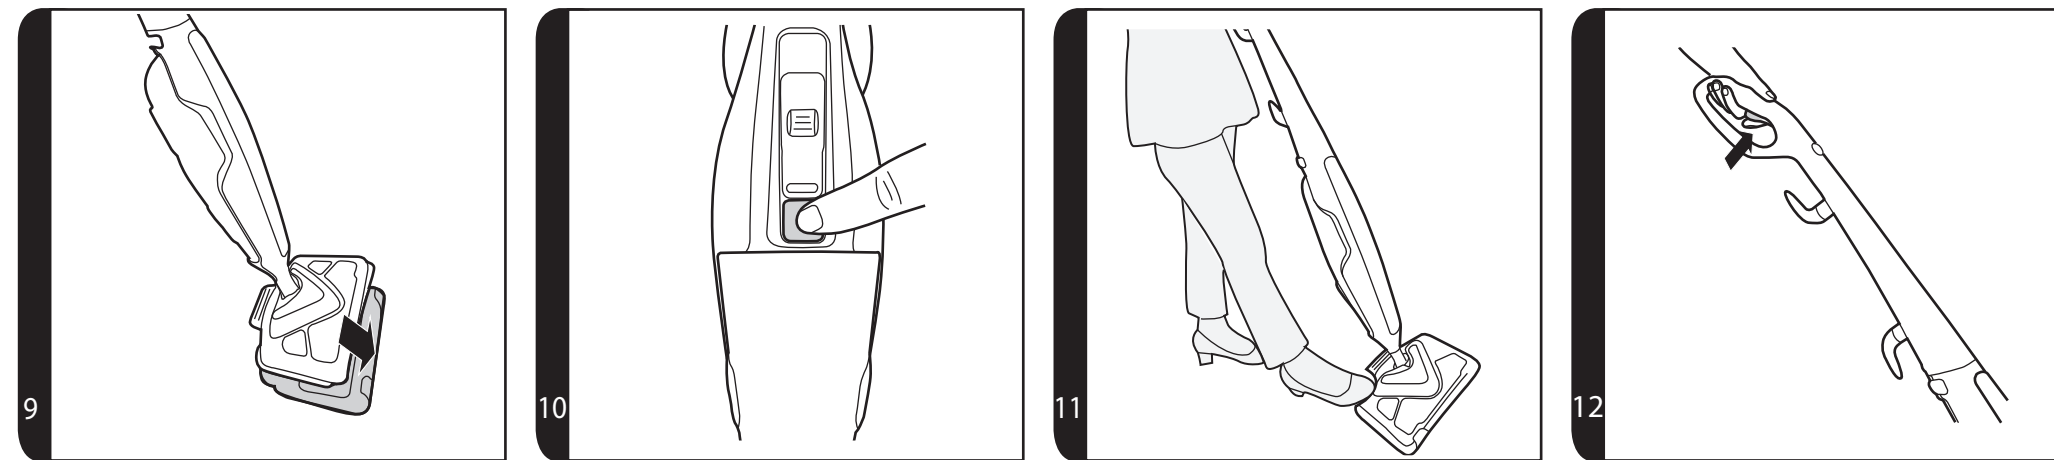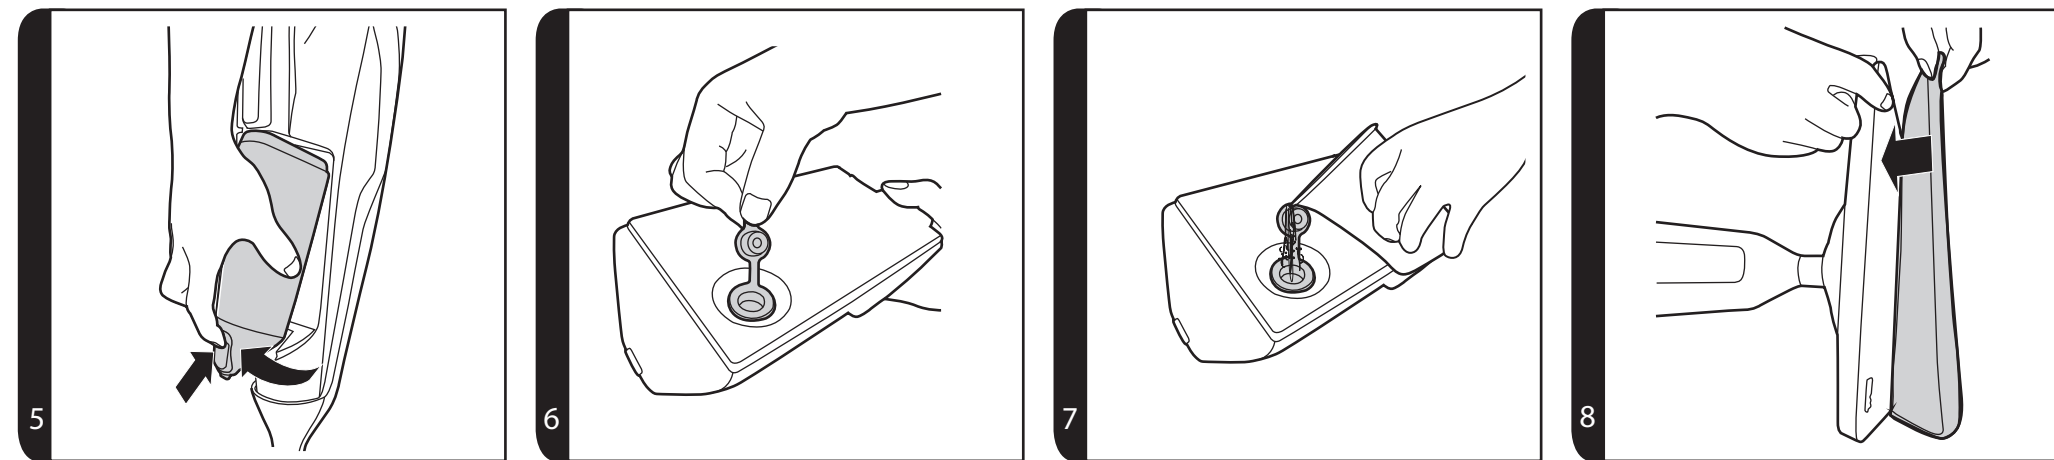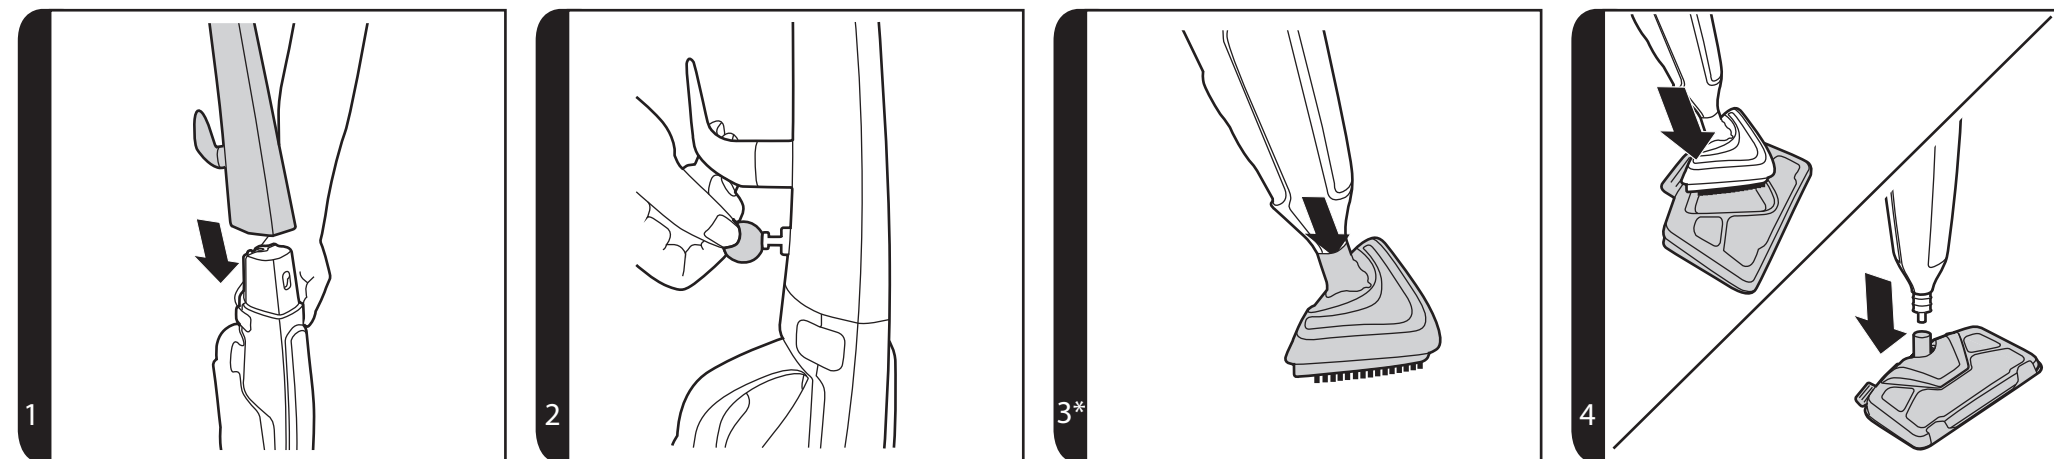

* само при някои модели

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКАТА НА БЕЗОПАСНОСТ

Този уред трябва да бъде използван, само за домашно използване, както е описано в тези инструкции.

Преди да използвате този уред, уверете се че разбирате напълно информацията представена в инструкциите.

Не оставяйте уреда включен в контакта.

След употреба, преди почистване или ремонт на уреда, винаги го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

Уреда може да се използва от деца над 8 годишна възраст, от хора с намалена физическа психическа или ментална функция или от хора без опит и познания само ако са контролирани или са добре инструктирани, как да използват уреда безопасно и разбират потенциалните опасности.

Децата не трябва да си играят с уреда. Почистване и поддръжка е трябва да бъде извършвано от деца без надзор и контрол.

Не трябва да използвате уреда ако е падал, при наличие на видими следи от повреди или течове.

Ако захранващия кабел е повреден, веднага спрете да използвате уреда. С цел мерки за безопасност, кабелът трябва да бъде заменен от сервизен специалист на Hoover.

Този уред трябва да бъде заземен.

Не оставяйте включен в мрежата уред без надзор.

Не използвайте уреда на открито.

Използвайте само препоръчани от Hoover приставки, консумативи и резервни части.

Не използвайте уреда за почистване или директна обработка с пара на хора, животни или растения.

Не насочвайте течност или пара към оборудване съдържащо електрически компоненти, като например фурна за вграждане.

Преди запълването на резервоара с вода извадете щепсела от контакта и изключете уреда. Не запълвайте с вода над отметката MAX.

Не отваряйте отвора за наливане на вода в процеса на работа.



Опасност от опарване



В процеса на работа, повърхностите на уреда силно се нагряват. Не допускате контакт с парата.

Не настъпвайте кабела и не го намотавате на ръка или крак в процеса на работа.

Не повдигайте над себе си уреда по време на почистване на стълби

При използване на приспособления за почистване, с втората свободна ръка винаги придържайте уреда. Това ще помогне да не се допусне падане на уреда в процеса на работа.

Не изваждайте/поставяйте щепсела в контакта и не работете с уреда ако сте с влажни или мокри ръце.

Не преминавайте през захранващия кабел и не издърпвайте кабела директно от контакта.

В случай на неизправност в никакъв случай не продължавайте да ползвате уреда.

Сервизна служба Hoover: За да се гарантира дългата, безопасна и ефективна работа на уреда, всички нужни ремонти трябва да се извършват от оторизиран специалист на Hoover.

Не поставяйте уреда във вода или други течности

Не използвайте почистващи препарати и не наливаше в уреда други течности освен вода.

Грижа за околната среда: Символа поставен на този продукт показва че този продукт не може да бъде обработен като домашни (домакински) отпадъци. Ето защо той би трябвало да бъде предаден на съответния пункт за събиране и последващо рециклиране на електрически и електронни апарати. Депонирането трябва да бъде извършвано в съответствие с местните наредби за депониране на отпадъците. За по-подробна информация относно обработката, връщането и рециклирането на този продукт, то моля свържете се с местният градски офис, обслужващата ви фирма на домакински отпадъци или с магазина където вие сте закупили продукта.



Дадения уред съответства на европейските директиви 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2011/65/EU.



ЗАПОЗНАВАНЕ С УРЕДА

- A. Бутон за включване на парата
- B. Ръкохватка
- C. Горен и долен държач за съхранение на захр. кабел
- D. Захранващ кабел
- E. Бутон за отделяне на ръкохватката
- F. Изпускателен бутон на парата на ръкохватката
- G. Корпус на уреда
- H. Лост за разединяване на триъгълната приставка
- I. Триъгълна приставка
- I2 Приставка за под*
- J. Място на фиксацията на ръкохватката
- K. Регулировка мощността на подаване на пара - ниска, средна, максимална
- L. Индикатор на захранването (Червен)
- M. Индикатор за готовността на парата (Зелен)
- N. Бутон за изключване на захранването
- O. Резервоар за чиста вода
- P. Капаче на резервоара за чиста вода
- Q. Конична приставка
- R. Маркуч
- S. Извита приставка
- T. Кръгла четка
- U. Малка метална четка
- V. Голяма метална четка
- W. Приставка за почистване на стъкла
- X. Малка кърпа
- Y. Платнена подложка
- Z. Приставка за килими
- AA. Педал за освобождаване на приставката за килими
- AB. Болт

СГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА

Извадете всички части от опаковката

1. Монтирайте ергономичната ръкохватка на една линия с главния корпус на уреда и я фиксирайте в това положение с помощта на болта [1,2]
2. Съединете главния корпус с триъгълната четка [3]
3. Съединете главния корпус на уреда с приставката за под и монтирайте триъгълната четка в приставката за под*. [4]

*Само за конкретни модели

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПОЧИСТВАНЕ

1. Свалете резервоара за чиста вода, като издърпате нагоре лоста за източване на водата и махнете резервоара от главната страна на корпуса на уреда. [5]
2. Издърпайте капачката на резервоара за чиста вода. [6]
3. Напълнете резервоара с чиста студена чешмяна вода. Върнете на място капачката [7] и монтирайте резервоара за чиста вода. Не добавяйте кавито и да е химически вещества, разредители или ароматизатори в резервоара за чиста вода.

СЪВЕТ: За да намалите чувствително отложените минерални соли и да удължите срока на експлоатация на уреда, ползвайте дестилирана или деминерализирана вода.

4. Закрепете платнената подложка към основата на приставката за под. [8]

ВНИМАНИЕ! Винаги изключвайте уреда, когато доливате вода или замените платнената подложка.

СЪВЕТ: Преди употреба измийте платнената подложка, за да махнете праха.

ПОЧИСТВАНЕ С ПАРА НА ТВЪРДИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

СЪВЕТ: Преди експлоатацията измийте пода или минете с прахосмукачката, за да премахнете праха и замърсяванията

ВНИМАНИЕ! Не използвайте уреда без платнената подложка, закрепена към приставката за под.

СЪВЕТ: Не използвайте приставката за килими за почистване на твърди подови покрития.

1. Включете уреда в ел. мрежата. Натиснете бутона за включване/изключване, ще светне червеният индикатор на захранването.
2. След няколко секунди ще светне зеленият индикатор "Готова пара", което показва че уредът е готов за използване.
3. Поставете крака си на приставката и сложете корпуса на уреда на пода. [11]
4. За производство на пара, натиснете бутона за включване на парата. [12]
5. Придвижвайте уреда бавно напред и назад, като обръщате особено внимание на силно замърсените места [13]
6. Регулатора за мощност на подаваната пара се използва за избор на малък, среден или голям обем пара в зависимост нуждите за почистване. [14]

Почистване с пара на твърди подове - интензивно почистване

При подове с твърдо покритие, което се нуждае от щателно почистване, използвайте триъгълната приставка за под. Обърнете внимание, че кърпата не влиза в комплектацията на уреда.

СЪВЕТ: Преди експлоатацията измийте пода или минете с прахосмукачката, за да премахнете праха и мръсотията.

1. Свалете триъгълната четка с приставката за под, като натиснете педала в задната част на приставката. [15]
2. Включете уреда в ел. мрежата. Натиснете бутона за включване/изключване, ще светне червеният индикатор на захранването. След няколко секунди ще светне зеленият индикатор "Готова пара", което показва че уредът е готов за използване.
3. Поставете крака си на приставката и сложете корпуса на уреда на пода. [16]
4. За производство на пара, натиснете бутона за включване на парата. [12]
5. Регулатора за мощност на подаваната пара използвайте за избор на малък, среден или голям обем пара в зависимост от потребностите при почистването [14]
6. Придвижвайте уреда бавно напред и назад, като обръщате особено внимание на силно замърсените места [17]

МЕТОДИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РЪЧНАТА ПАРОЧИСТАЧКА

1. Извадете щепсела от контакта и изчакайте уреда да изстине.
2. Натиснете освобождаващият бутон на главния корпус за да свалите ръкохватката [19]
3. Извадете капачката на резервоара за студена вода [6]
4. Напълнете резервоара за чиста вода със студена вода от чешмата. Сложете на място капачката [7] и монтирайте резервоара за чиста вода. Не добавяйте кавито и да е химически вещества, разреждители или ароматизатори в резервоара за чиста вода.
5. Включете уреда в ел. мрежата. Натиснете бутона за включване/изключване, ще светне червеният индикатор на захранването.[18]
6. След няколко секунди ще светне зеленият индикатор "Готова пара", което показва че уредът е готов за използване.
7. За получаване на пара, натиснете спусъка за пара (на преносимият блок). [20]
8. Регулатора за мощност на подаваната пара използвайте за избор на малък, среден или голям обем пара в зависимост от потребностите при почистването [14]

СЪВЕТ: За да намалите чувствително отложените минерални соли и да удължите срока на експлоатация на уреда, ползвайте дестилирана или деминерализирана вода.

ВНИМАНИЕ! Винаги изключвайте уреда, когато сваляте приставката за под или ръкохватката. Почакайте докато уредът изстине, преди да махнете приставката за под.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И АКСЕСОАРИ

СЪВЕТ: На ръкохватката на парочистачката могат да се закрепват допълнителни приставки

ВНИМАНИЕ! Преглеждайте уплътнението на паровата дюза преди всяко използване. Ако уплътнението липсва и е повредено, обърнете се към оторизиран сервизен център на Hoover.

Закрепване на маркуча и и приставките на ръкохватката на уреда

1. Поставете маркуча на паровата дюза на уреда и завъртете по часовниковата стрелка до надежден фиксация в нужното положение.
2. Закрепете коничната приставка на маркуча Поставете и завъртете коничната приставка до фиксация в нужното положение.
3. Монтирайте останалите малко компоненти на коничната приставка, като ги поставяте и завъртате по часовниковата стрелка до отчетлива фиксация.

Приставка за почистване на прозорци приставка за почистване [21]

Приставката за почистване на прозорци се закрепва на паровата дюза на ръкохватката и се използва за почистване на прозорци огледала и други гладки повърхности. Закрепете малката кърпа на приставката за прозорци. Изберете интензивността на парата в зависимост от замърсяването.

Кончина приставка Използвайте за силно замърсени участъци, например за душа или кухнята.

Кръгла четка Използвайте за премахване на засъхнали мазни петна и сажиди

Малка метална четка за решетки за грил и за тави

Голяма метална четка за решетки за грил и за тави

ВНИМАНИЕ! Преди началото на използването на уреда се убедете, че маркуча и приставката са добре закрепени. Ако на съединенията има утечка на пара, това означава, че маркуча или приставките са монтирани неправилно. В този случай трябва да изчакате уреда да се охлади, а след това да свалите и отново да поставите маркуча и приставките.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДА

ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДА, СЕ УБЕДЕТЕ, ЧЕ ТОЙ Е НАПЪЛНО ИЗСТИНАЛ

Почистване на резервоара с мръсната вода

1. Извадете щепсела от контакта и изчакайте докато уредът не изстине.
2. Свалете резервоара за чистата вода като издърпате нагоре лоста за източване на резервоара от главния корпус на уреда. [5]
3. Извадете капачката на резервоара за чистата вода [6]
4. Махнете всяка излишна вода от резервоара. Поставете на място капачката и върнете в уреда.

Сваляне и почистване на текстилната подложка

1. Извадете щепсела от контакта и изчакайте докато уредът изстине.
2. Ако е необходимо свалете приставката за килими и след това свалете текстилната подложка от приставката
3. Изперете текстилната подложка в пералня с нежен миеш препарат при температура не повече от 40°C.

ВНИМАНИЕ! При прането, текстилната подложка не трябва да се избелва или да се омекотява

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако имате проблеми с използването на дадения уред, моля прочетете описаните неизправности и тяхното отстраняване, преди да се обадите в сервизната служба на Hoover.

Парогенератора не се включва

- Проверете има ли захранване
- Проверете кабела

Уреда не генерира пара

- Възможно е в резервоара да няма вода
- Възможно е да не сте изчакли достатъчно преди включването

Платнената подложка не събира замърсяванията

- Почистващата подложка вече може да е задръстена с прах и вероятно се налага да я изперете. Погледнете раздел "Техническо обслужване"

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ПОЧИСТВАНЕТО

Кога Steam capsule 2 в 1 е готов за работа? Приблизително след около 30 сек.

Върху какви подови покрития може да се ползва Steam capsule 2 в 1? На всякакви твърди подови покрития, като мрамор, теракот, камък, линолеум, паркет и подове от твърдо дърво.

Изпуска ли Steam capsule 2 в 1 автоматично пара? Не. За да се генерира пара е нужно да се натисне бутонът за пара на ръкохватката.

Могат ли да се добавят почистващи препарати или други химически вещества в резервуара? Не! По този начин ще го повредите.

Какво да направя ако градътв който съм има много твърда вода? Вие можете (и горещо ви препоръчваме) да използвате филтрирана, дестилирана или деминерализирана вода.

За колко време стига резервоарът с вода и кога трябва да го напълня? За около 25 мин. при положение че не отпускате бутона за парата.

Може ли да се мие платнената подложка? Да, може да се мие на ръка или в преалня с нежен препарат при максимална температура 40°C. Не използвайте избелващ препарат или омекотител

Колко често трябва да се сменя платнената подложка? Това зависи от различни

фактори, но главно от твърдостта на подовото покритие. Най-добрият начин да разберете дали подложката е за смяна е когато след изпиране тя все още е мръсна и не почиства както преди.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Резервни части и консумативи от Hoover

При замяна на части използвайте само оригинални резервни части и консумативи от Hoover. С тях може да се снабдите от местният дилър на Hoover или директно от фирма Hoover. При оформяне на поръчка за резервни части, моля указвайте номера на модела на уреда.

Консумативи

Подложка от микрофибър (X2) AC36 35601693

Изисквания към качеството на продуктите

Нашите заводи са независимо оценени за високо качество. Продуктите са изработени завод в съответствие с изискванията на ISO 9001.

Условия на гаранцията

Условията за гаранциите за този апарат са определени от нашия представител в страната в която се продава. Детайли относно тези условия могат да бъдат получени от вашия продавач в магазина от където е бил закупен апарата. Фактурата за покупката или касова бележка трябва да бъдат представяни за всички рекламации произтичащи директно от условията на тази гаранция.

Условията могат да бъдат променяни без предварително уведомяване.