


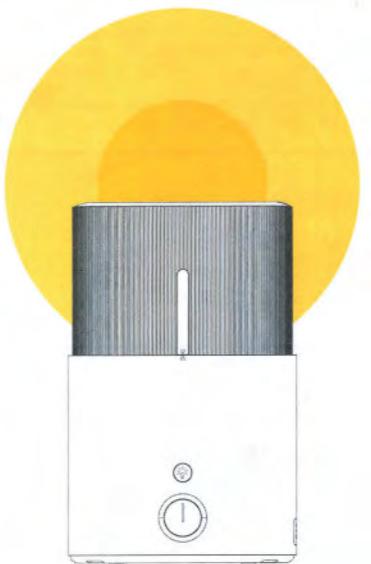

Овлажнител за въздух

Deerma DEM-F628s


Упътване за употреба



Поддържайте живота си чист и свеж! Овлажнителят с микронна мъгла и лесно управление е в състояние да овлажнява дълбоко кожата и всеки Ѹгъл във вашия дом. Вие можете да се насладите на всеки миг от неговото използване.

Прочетете внимателно инструкциите

Преглед

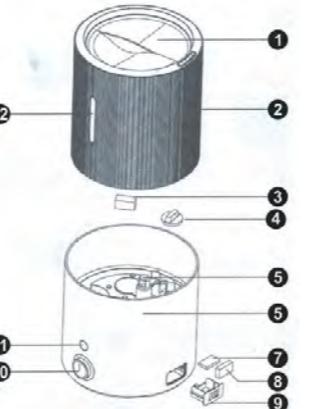

1. Горен капак;
2. Изходен отвор за мъгла;
3. Съд за вода;
4. Капак на горната лампа;
5. Изход за въздух;
6. Основа;
7. Възглавница за етерично масло;
8. Филтер за етерично масло;
9. Съд за етерично масло;
10. Превключвател;
11. Превключвател за осветление;
12. Индикатор за нивото на водата;

Въртящ се превключвател

1. Включване. Когато чуете звуковия сигнал, устройството е в режим на готовност.
2. Превключвател на светлината: натиснете веднъж - оранжевата светлина ще светне, натиснете отново за да изключите долната светлина.
3. Въртящ се превключвател: завъртане по посока на часовниковата стрелка - двигателят и UV светлината са включени. Завъртане обратно на часовниковата стрелка - двигателят и UV светлината са изключени.
4. Защита от недостиг на вода: когато резервоарът за вода е празен, ще чуете няколко звукови сигнала. По-ниската светлина ще бъде червена. Моля, добавете вода, изключете бутона и го включете отново според стъпка 3.


Овлажнител за въздух

Deerma DEM-F628s

Овлажнител за въздух

Deerma DEM-F628s


Упътване за употреба

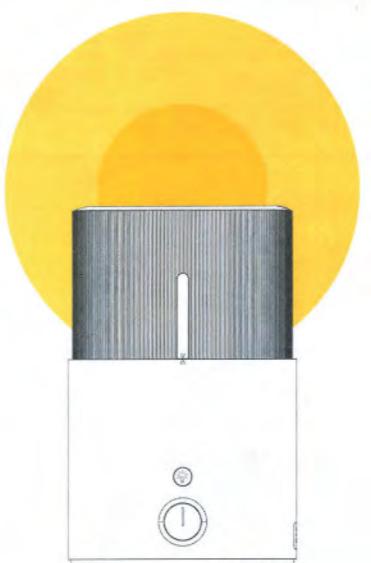

Поддържайте живота си чист и свеж! Овлажнителят с микронна мъгла и лесно управление е в състояние да овлажнява дълбоко кожата и всеки Ѹгъл във вашия дом. Вие можете да се насладите на всеки миг от неговото използване.

Прочетете внимателно инструкциите

Преглед

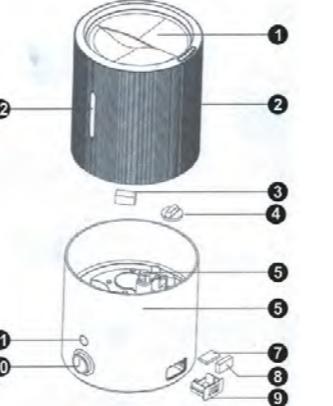

1. Горен капак;
2. Изходен отвор за мъгла;
3. Съд за вода;
4. Капак на горната лампа;
5. Изход за въздух;
6. Основа;
7. Възглавница за етерично масло;
8. Филтер за етерично масло;
9. Съд за етерично масло;
10. Превключвател;
11. Превключвател за осветление;
12. Индикатор за нивото на водата;


Въртящ се превключвател

1. Включване. Когато чуете звуковия сигнал, устройството е в режим на готовност.
2. Превключвател на светлината: натиснете веднъж - оранжевата светлина ще светне, натиснете отново за да изключите долната светлина.
3. Въртящ се превключвател: завъртане по посока на часовниковата стрелка - двигателят и UV светлината са включени. Завъртане обратно на часовниковата стрелка - двигателят и UV светлината са изключени.
4. Защита от недостиг на вода: когато резервоарът за вода е празен, ще чуете няколко звукови сигнала. По-ниската светлина ще бъде червена. Моля, добавете вода, изключете бутона и го включете отново според стъпка 3.


Овлажнител за въздух

Deerma DEM-F628s

Използване

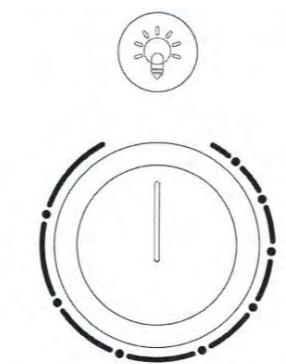

Използване

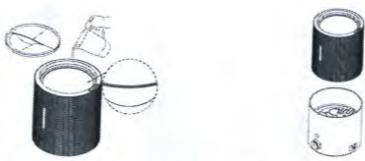

Функции на увлажнителя:

1. Добавете вода към съда до индикатора за високо ниво, но не го превишавайте.
2. Поставете контейнера в основата.



3. Когато стрелката на индикатора за нивото на водата съответства на стрелката в предната част на основата, сложете горния капак.
4. Поставете и започнете да овлажнявате.

Ароматерапия



1

1. Извадете контейнера за масло и добавете няколко капки.

2

2. Поставете контейнера в основата.
- Забележка. Водата не може да надвишава маркировката за високо ниво, в противен случай изходът на въздуха ще бъде наводнен.



Почистване на тръбата която изпуска мъгла

1. Използвайте двете си ръце, за да вдигнете слушалката, докато не чуете щракване.
2. Вземете слушалката и я изчистете.

Забележка. Температура на водата над 50 градуса Целзий ще причини деформация на резервоара и тръбата за освобождане на мъгла.

Забележка

1. Добавяне на вода: след като премахнете горния капак, вие можете да добавите вода с чашка или да извлечете резервоара за вода, за да добавите вода от чешмата.
2. Вода в основата: овлажнителя използва ултразвуков замъгляващ клапан за превръщане на водата в мъгла, резервоарът е само за вода. За овлажнителя се разрешава натрупването на вода в основата.
3. Регулиране на интензитета: при висока влажност на въздуха овлажнителят ще кондензира вода, моля, регулирайте мъглата на ниско ниво.

Ароматерапия



1

1. Извадете контейнера за масло и добавете няколко капки.

2

2. Поставете контейнера в основата.
- Забележка. Водата не може да надвишава маркировката за високо ниво, в противен случай изходът на въздуха ще бъде наводнен.



Почистване на тръбата която изпуска мъгла

1. Използвайте двете си ръце, за да вдигнете слушалката, докато не чуете щракване.
2. Вземете слушалката и я изчистете.

Забележка. Температура на водата над 50 градуса Целзий ще причини деформация на резервоара и тръбата за освобождане на мъгла.

Забележка

1. Добавяне на вода: след като премахнете горния капак, вие можете да добавите вода с чашка или да извлечете резервоара за вода, за да добавите вода от чешмата.
2. Вода в основата: овлажнителя използва ултразвуков замъгляващ клапан за превръщане на водата в мъгла, резервоарът е само за вода. За овлажнителя се разрешава натрупването на вода в основата.
3. Регулиране на интензитета: при висока влажност на въздуха овлажнителят ще кондензира вода, моля, регулирайте мъглата на ниско ниво.

Повреди и решения

1. Лампата е изключена, няма движение на въздух и мъгла.
- Причина: Устройството не е включено в контакта или е неизправно.
- Решение: Включете устройството в контакт. Ако това не помогне, свържете се с Deerma.

2. Лампата свети, но няма движение на въздуха и мъгла.
- Причина: Нивото на водата в резервоара е твърде високо.
- Решение. Налейте малко вода и подравнете стрелката на индикатора за нивото на водата със стрелката на основата.

3. Малка мъгла.
- Причина: Пъят на мъглата или водата са замърсени.
- Решение: Почистете тръбата и изхода за мъгла почистете с вода.

4. Устройството издава шум.
- Причина: Няма достатъчно вода или основата не е равна.
- Решение: Добавете чиста вода, инсталирайте овлажнителя на здрава и равна повърхност.

5. Водата не може да достигне долната основа.
- Причина: Капакът на резервоара за вода е замърсен, или резервоарът за вода не е монтиран по правилния начин.
- Решение: Почистете капака на резервоара за вода и го поставете правилно.

Повреди и решения

1. Лампата е изключена, няма движение на въздух и мъгла.
- Причина: Устройството не е включено в контакта или е неизправно.
- Решение: Включете устройството в контакт. Ако това не помогне, свържете се с Deerma.

2. Лампата свети, но няма движение на въздуха и мъгла.
- Причина: Нивото на водата в резервоара е твърде високо.
- Решение. Налейте малко вода и подравнете стрелката на индикатора за нивото на водата със стрелката на основата.

3. Малка мъгла.
- Причина: Пъят на мъглата или водата са замърсени.
- Решение: Почистете тръбата и изхода за мъгла почистете с вода

4. Устройството издава шум.
- Причина: Няма достатъчно вода или основата не е равна.
- Решение: Добавете чиста вода, инсталирайте овлажнителя на здрава и равна повърхност.

5. Водата не може да достигне долната основа.
- Причина: Капакът на резервоара за вода е замърсен, или резервоарът за вода не е монтиран по правилния начин.
- Решение: Почистете капака на резервоара за вода и го поставете правилно.

Предупреждение

- Моля, уверете се, че мощността и напрежението отговарят на техническите изисквания.
- Когато сте закупили своя овлажнител, оставете го на стайна температура за 30 минути, в противен случай резервоарът за водата може да се счупи поради голяма разлика в температурата.
- Моля, използвайте овлажнителя при температура от 5 до 40 градуса по Целзий.
- Моля, поставете овлажнителя на равна повърхност и избягвайте наклона.
- Моля, не поставяйте овлажнителя на дървена повърхност, за да избегнете деформация от влажността.
- Моля, държете устройството на разстояние 2 м. от мебели и електрически уреди.
- Моля, избягвайте действието на топлина и директна слънчева светлина върху устройството.
- Забранено е използването на вода с температура над 40 градуса.
- Избягвайте наличието на вода в изходните отвори за въздух и мъгла, използвайте суха кърпа за да отстраните водата, ако тя тече през тях.
- Когато температурата в помещението е по ниска от 0 градуса, излейте водата, за да избегнете замръзване.
- Не поставяйте в резервоара за вода външни предмети, химикали, миещи препарати и/или химически разтвори.
- Изключете устройството от контакта, когато добавяте вода
- Изключете устройството от контакта, преди да го преместите, почистване, добавяне на вода и др.
- Почистване внимавайте, за да не попадне вода в двигателя
- Не разглобявайте оригиналното устройство

Предупреждение

- Моля, уверете се, че мощността и напрежението отговарят на техническите изисквания.
- Когато сте закупили своя овлажнител, оставете го на стайна температура за 30 минути, в противен случай резервоарът за водата може да се счупи поради голяма разлика в температурата.
- Моля, използвайте овлажнителя при температура от 5 до 40 градуса по Целзий.
- Моля, поставете овлажнителя на равна повърхност и избягвайте наклона.
- Моля, не поставяйте овлажнителя на дървена повърхност, за да избегнете деформация от влажността.
- Моля, държете устройството на разстояние 2 м. от мебели и електрически уреди.
- Моля, избягвайте действието на топлина и директна слънчева светлина върху устройството.
- Забранено е използването на вода с температура над 40 градуса.
- Избягвайте наличието на вода в изходните отвори за въздух и мъгла, използвайте суха кърпа за да отстраните водата, ако тя тече през тях.
- Когато температурата в помещението е по ниска от 0 градуса, излейте водата, за да избегнете замръзване.
- Не поставяйте в резервоара за вода външни предмети, химикали, миещи препарати и/или химически разтвори.
- Изключете устройството от контакта, когато добавяте вода
- Изключете устройството от контакта, преди да го преместите, почистване, добавяне на вода и др.
- Почистване внимавайте, за да не попадне вода в двигателя
- Не разглобявайте оригиналното устройство

Внимание:

- Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно пренесете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гарантията съгласно горните условия на ползване, описани в гарантационната карта;
- Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гарантционен, и откажете извънгарантционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
- Моля преди изпращане на устройството за сервиз отстрани всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирмии различни от Xiaomi.

Точки за приемане за сервиз в България:

Мистото от където е закупен продукта;
Или
Сръчко сервис, гр. София, ж.к. Гео Милев
ул.Коста Лулчев № 58А
Tel.: 02/8848927, 02/9635716
Email: service.mobile@sservice.bg

описание на проблема	име на сервиза		
дата на приемане	дата на връщане	подпись на сервиза	подпись на клиента

описание на проблема	име на сервиза		
дата на приемане	дата на връщане	подпись на сервиза	подпись на клиента

описание на проблема	име на сервиза		
дата на приемане	дата на връщане	подпись на сервиза	подпись на клиента

описание на проблема	име на сервиза		
дата на приемане	дата на връщане	подпись на сервиза	подпись на клиента

описание на проблема	име на сервиза		
дата на приемане	дата на връщане	подпись на сервиза	подпись на клиента

Независимо от търговската гарантия продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гарантията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите

Гаранционни условия:

- Гарантията на закупената техника е 2 години търговска гарантия.
Гарантията на батерията за смарт телефон е 6 месеца за сменяне и 24 месеца за капсулована .
3. Гарантията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.
4. Гарантията започва да тече от датата на продажба.
5. Xiaomi не гарантира непрекъсната или безаварийна работа на техниката.
• отслабващ капацитет на акумулаторни батерии
• износване на носители за данни
• по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия
• предоставяне и инсталлиране на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;
• незначителни неизправности или отклонения в характеристиките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;
• каквато и да е софтуер, продаден заедно с продукта или инсталриран допълнително изтрябване на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;
• телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично имущество;
• повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи отговорност или не е продукт на Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигурива и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по Ваша молба;
• повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капацитет или възможности, различни от тази, разрешени от Xiaomi в писмена форма), злополука, подправяне, физическо счупване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, природни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, различия на течност, дим, обльчване, удар или падане на устройство, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козметични повреди и нормално износване/амортизиране.
14. Xiaomi не носи отговорност за евентуални повреди при транспортирането на устройството за и от ремонт. Препоръчително е при транспортиране изпращачът да осигури правилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използа оригинална опаковъчен материал за транспортиране на устройството.
11. Xiaomi не дължи компенсации на клиента за това, че продуктът е в сервис и не може да бъде ползван от него за периода по т.8 от гарантационната карта.
12. Xiaomi не носи отговорност за възстановяване на персонални данни, приложен и операционен софтуер, инсталриани от клиента. Xiaomi препоръчва периодично да бъде практика архивация на важните данни от страна на клиента;
13. Гарантията не включва:
• отслабващ капацитет на акумулаторни батерии
• износване на носители за данни
• по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия
• предоставяне и инсталлиране на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;
• незначителни неизправности или отклонения в характеристиките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;
• каквато и да е софтуер, продаден заедно с продукта или инсталриран допълнително изтрябване на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;
• телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично имущество;
• повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи отговорност или не е продукт на Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигурива и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по Ваша молба;
• повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капацитет или възможности, различни от тази, разрешени от Xiaomi в писмена форма), злополука, подправяне, физическо счупване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, природни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, различия на течност, дим, обльчване, удар или падане на устройство, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козметични повреди и нормално износване/амортизиране.
14. Xiaomi не носи отговорност за евентуални повреди при транспортирането на устройството за и от ремонт. Препоръчително е при транспортиране изпращачът да осигури правилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използа оригинална опаковъчен материал за транспортиране на устройството.
10. При гарантинна подмяна на оригинална част с резервна, дефектирала част става собственост на Xiaomi. Xiaomi не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата информация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.

Информация за Клиента

Модел

IMEI номер

Име на клиента:

Дата:

Подпись и печат на продавача:



Внимание:

- Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно пренесете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гарантията съгласно горните условия на ползване, описани в гарантационната карта;
- Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гарантционен, и откажете извънгарантционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
- Моля преди изпращане на устройството за сервиз отстрани всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирмии различни от Xiaomi.

Точки за приемане за сервиз в България:

Мистото от където е закупен продукта;
Или
Сръчко сервис, гр. София, ж.к. Гео Милев
ул.Коста Лулчев № 58А
Tel.: 02/8848927, 02/9635716
Email: service.mobile@sservice.bg

описание на проблема	име на сервиза		
дата на приемане	дата на връщане	подпись на сервиза	подпись на клиента

описание на проблема	име на сервиза		
дата на приемане	дата на връщане	подпись на сервиза	подпись на клиента

описание на проблема	име на сервиза		
дата на приемане	дата на връщане	подпись на сервиза	подпись на клиента

описание на проблема	име на сервиза		
дата на приемане	дата на връщане	подпись на сервиза	подпись на клиента

Независимо от търговската гарантия продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гарантията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите

Гаранционни условия:

- Гарантията на закупената техника е 2 години търговска гарантия.
Гарантията на батерията за смарт телефон е 6 месеца за сменяне и 24 месеца за капсулована .
3. Гарантията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.
4. Гарантията започва да тече от датата на продажба.
5. Xiaomi не гарантира непрекъсната или безаварийна работа на техниката.
• отслабващ капацитет на акумулаторни батерии
• износване на носители за данни
• по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия
• предоставяне и инсталлиране на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;
• незначителни неизправности или отклонения в характеристиките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;
• каквато и да е софтуер, продаден заедно с продукта или инсталриран допълнително изтрябване на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;
• телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично имущество;
• повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи отговорност или не е продукт на Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигурива и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по Ваша молба;
• повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капацитет или възможности, различни от тази, разрешени от Xiaomi в писмена форма), злополука, подправяне, физическо счупване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, природни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, различия на течност, дим, обльчване, удар или падане на устройство, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козметични повреди и нормално износване/амортизиране.
14. Xiaomi не носи отговорност за евентуални повреди при транспортирането на устройството за и от ремонт. Препоръчително е при транспортиране изпращачът да осигури правилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използа оригинална опаковъчен материал за транспортиране на устройството.
11. Xiaomi не дължи компенсации на клиента за това, че продуктът е в сервис и не може да бъде ползван от него за периода по т.8 от гарантационната карта.
12. Xiaomi не носи отговорност за възстановяване на персонални данни, приложен и операционен софтуер, инсталриани от клиента. Xiaomi препоръчва периодично да бъде практика архивация на важните данни от страна на клиента;
13. Гарантията не включва:
• отслабващ капацитет на акумулаторни батерии
• износване на носители за данни
• по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия
• предоставяне и инсталлиране на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;
• незначителни неизправности или отклонения в характеристиките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;
• каквато и да е софтуер, продаден заедно с продукта или инсталриран допълнително изтрябване на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;
• телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично имущество;
• повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи отговорност или не е продукт на Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигурива и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по Ваша молба;
• повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капацитет или възможности, различни от тази, разрешени от Xiaomi в писмена форма), злополука, подправяне, физическо счупване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, природни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, различия на течност, дим, обльчване, удар или падане на устройство, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козметични повреди и нормално износване/амортизиране.
14. Xiaomi не носи отговорност за евентуални повреди при транспортирането на устройството за и от ремонт. Препоръчително е при транспортиране изпращачът да осигури правилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използа оригинална опаковъчен материал за транспортиране на устройството.
10. При гар