



KENWOOD

TYPE: FDP22


Инструкции

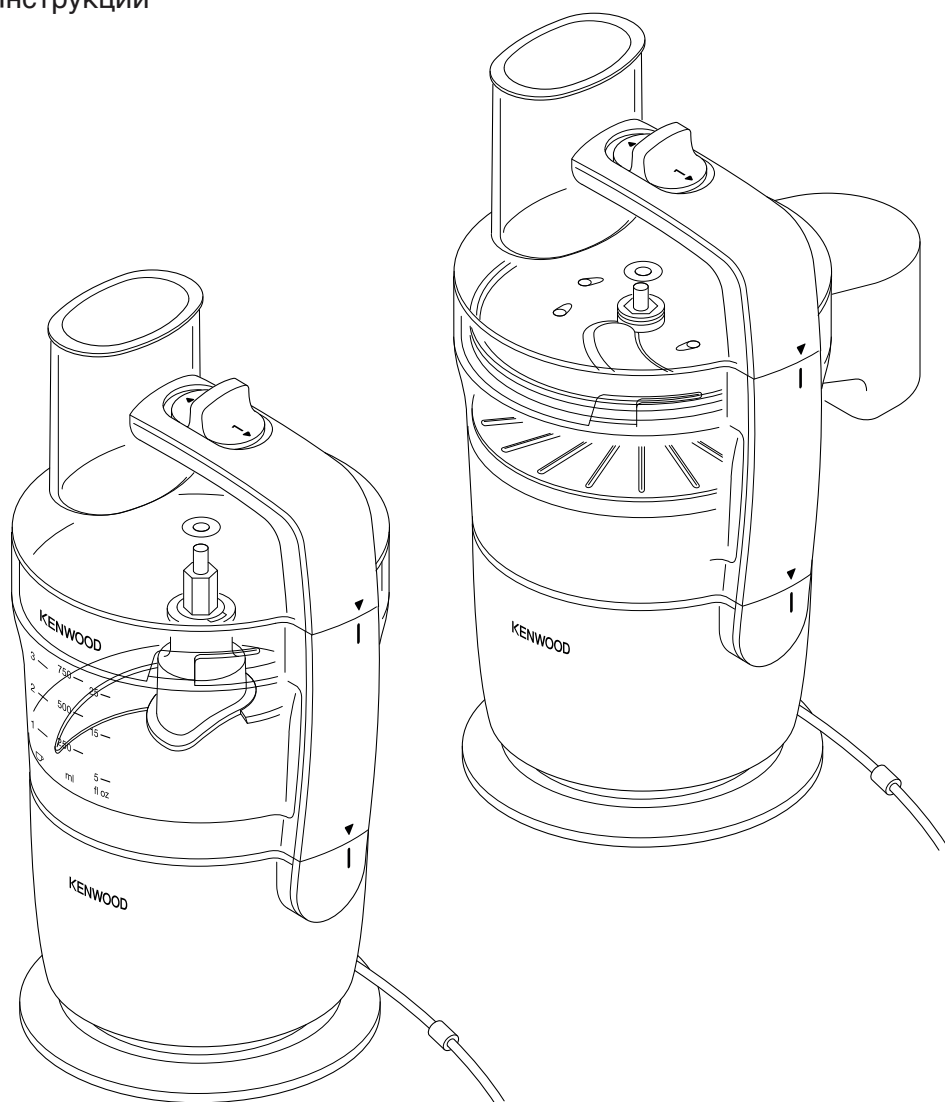




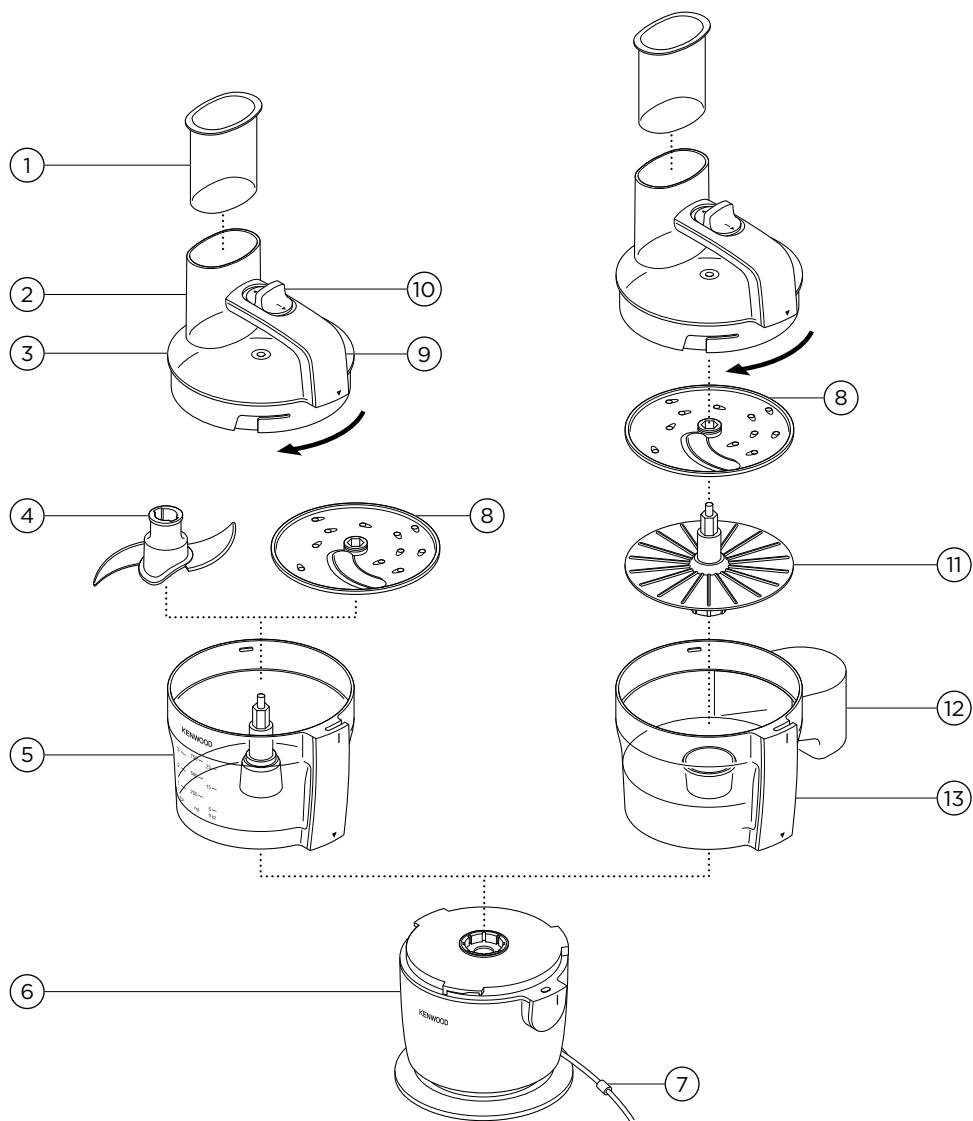




Почистване

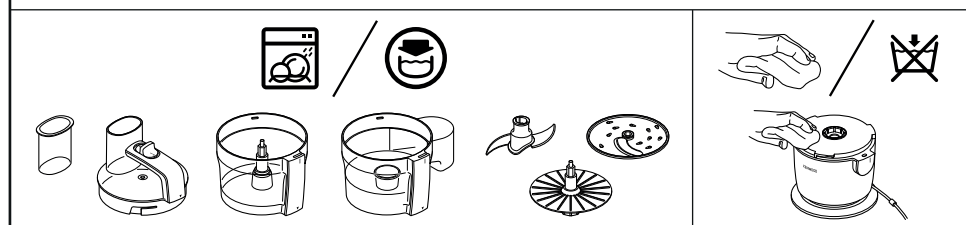


Сглобяване и употреба – Стандартни приставки

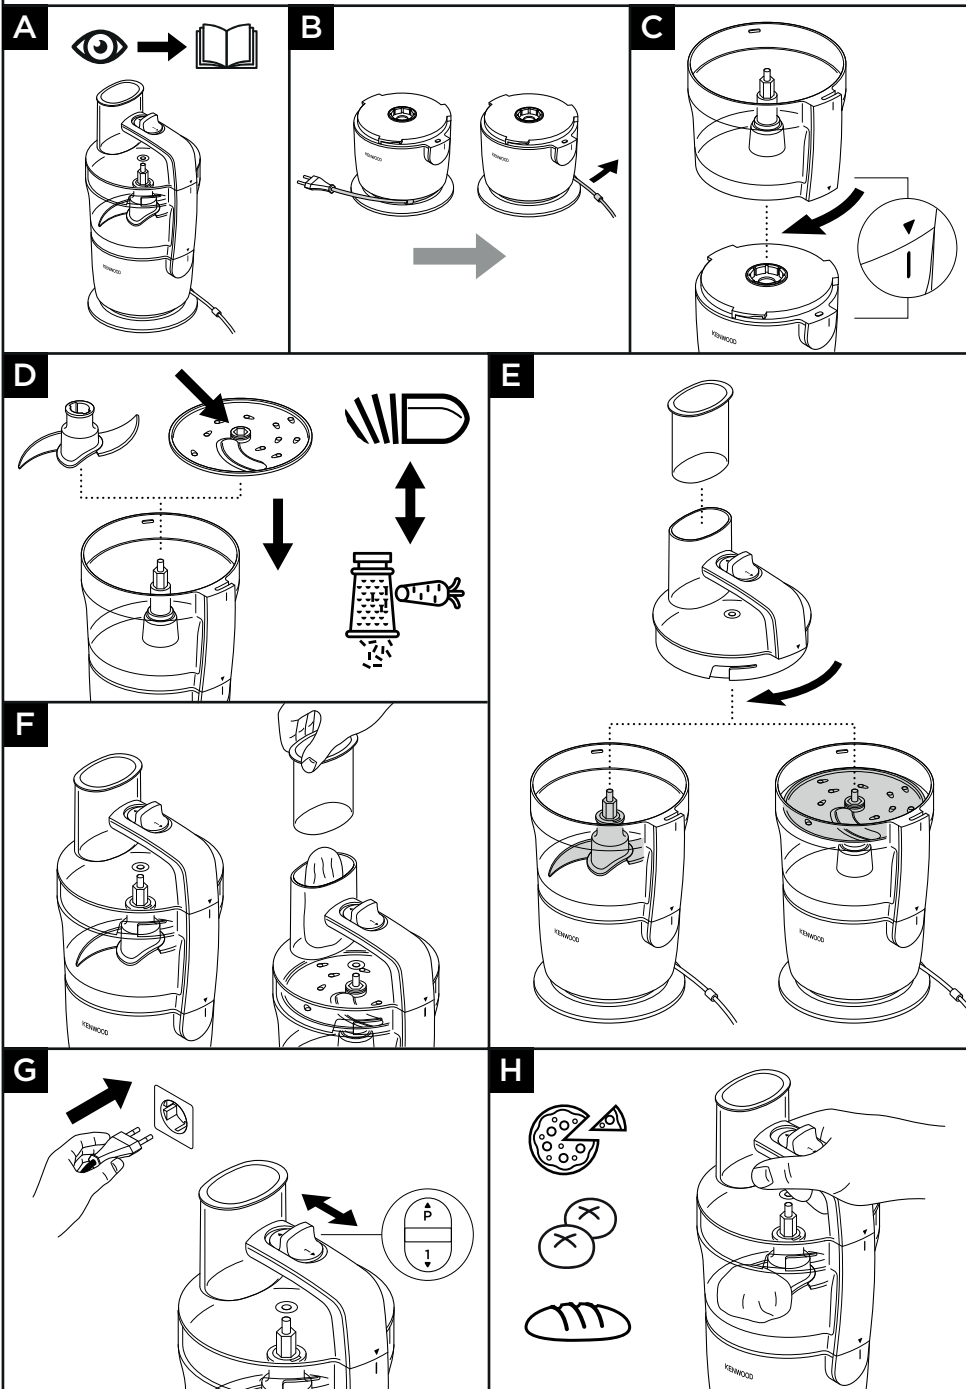


Сглобяване и употреба – Приставка за рязане направо в чинията Express Serve


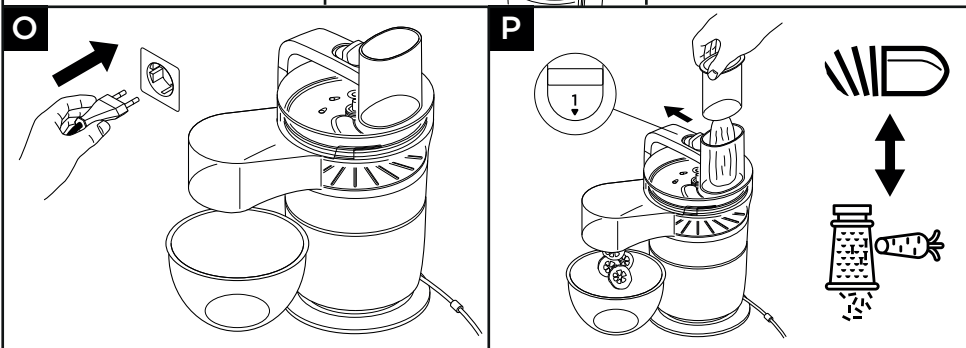
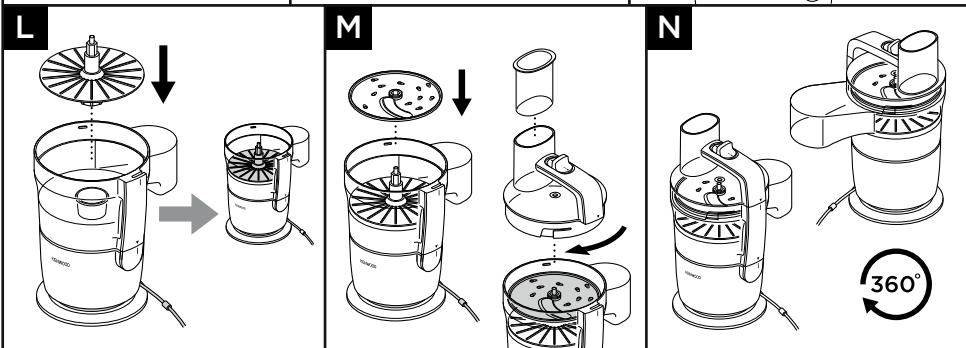
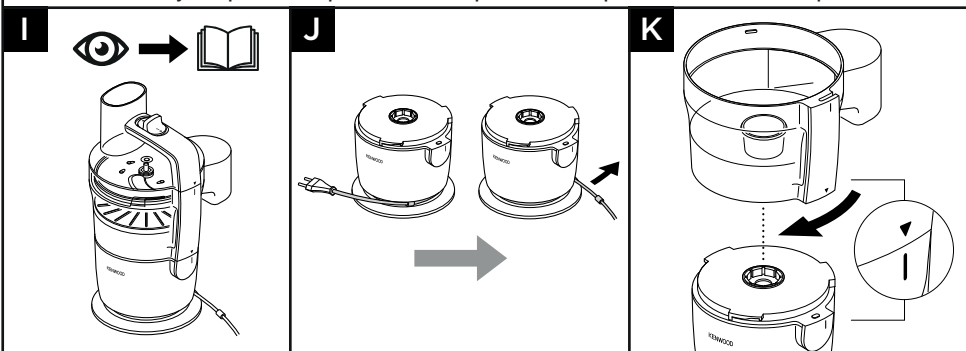


Регулиране на кабела

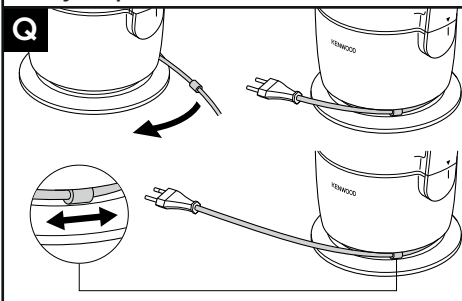

Съхранение

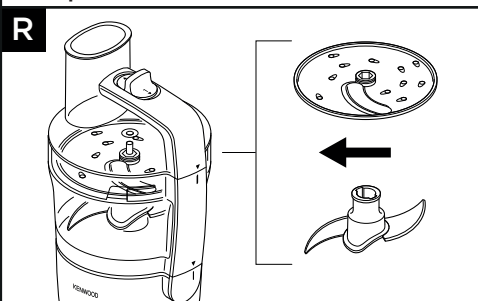

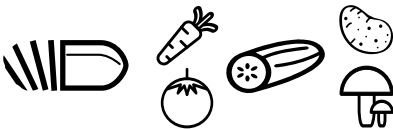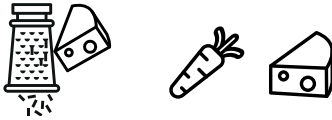	 MAX (g)	 (Secs)
	20 -30	10 - 20
	200	30
	150	20 - 30
	300	10/P
	200	P
	250	15 - 20
	400	60
	x3  + 300ml 	45 - 60
	250g  + 150g 	30
	250g 	10 - 30
	x4  + 250g 	10
	 MAX (g)	 (Secs)
	750ml 	10 - 20
		120
	750ml 	10 - 20
		120

Безопасност

- Прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки.
- Отстранете всички опаковки и етикети.
- Ако щепселът или електрическият кабел е повреден, от съображения за безопасност той трябва незабавно да бъде заменен от Kenwood или от оторизирано от Kenwood лице за гарантиране на безопасността.
- **НЕ докосвайте остриите ножове.** Ножовете и дисковете са много остри, работете с тях внимателно. **Трябва да се внимава при работа с остриите режещи ножове, изпразване на купата и по време на почистване. Винаги хващайте в горната част за мястото, предназначено за това, далеч от режещото острие.**
- **Уредът не е подходящ за натрошаване на кубчета лед.**
- Винаги проверявайте дали купата и капакът са добре фиксирани на място, преди да повдигате или пренасяте уреда, използвайки дръжката на капака.
- Уверете се, че кабелът е напълно развит преди да използвате уреда.
- **НЕ обработвайте горещи съставки.**
- **Бъдете особено внимателни, ако изливате гореща течност в купата на кухненския робот, тъй като течността може да се изплиска извън уреда поради внезапно парообразуване.**
- Никога не оставяйте уреда без надзор, докато работи.
- Не местете уреда, докато работи.
- Не превишавайте максималната вместимост, посочена в таблицата за препоръчителна употреба.
- **Не работете с уреда по-дълго от 30 секунди без прекъсване, когато месите тесто. Непрекъснатата работа за по-дълги периоди може да повреди вашия уред.**
- Винаги отстранявайте ножа, преди да изсипете съдържанието от купата.
- Дръжте ръцете и приборите далеч от купата на кухненския робот, докато е включен към храненето. Ако храната трябва да бъде избутана надолу, използвайте подходящ прибор като шпатула.
- Винаги, когато оставяте уреда без надзор и преди сглобяване, разглобяване и почистване, го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

- **ВНИМАНИЕ:** Преди да свалите капака от купата, изчакайте, докато приставката/ножовете спрат да се въртят напълно.
- Никога не използвайте пръстите си, за да избутате храната надолу през отвора за добавяне на продукти. Винаги използвайте предоставения избутвач.
- Не използвайте прекомерна сила, за да избутате храната надолу през отвора за добавяне на продукти – може да повредите уреда си. Не използвайте блокировката на капака, за да управлявате робота. Винаги използвайте регулатора на скоростта за включване/изключване.
- Не работете с кухненския робот с поставени едновременно и нож, и диск. Използвайте само една приставка едновременно.
- Ако върху защитния заключващ механизъм се използва прекомерна сила, уредът може да бъде повреден и може да причини нараняване.
- Никога не използвайте принадлежности, които не са доставени с този уред или препоръчани за него.
- Никога не използвайте уреда, ако е повреден. Той трябва да бъде проверен или поправен: вижте „Сервизно обслужване на клиенти“. Никога не поставяйте уреда, захранващия кабел и щепсела във вода или в друга течност. Не позволявайте ненужната част от кабел да виси над ръба на масата или работния плот или да докосва горещи повърхности.
- Децата трябва да се наблюдават да не си играят с уреда.
- Този уред не трябва да се използва от деца. Препоръчваме да държите уреда на място, недостъпно за деца. Уредите може да се използват от лица без подходящия опит и знания или от такива с ограничени физически, сетивни или умствени способности, при условие че са подробно инструктирани за употребата на уреда, осъществява се контрол върху тях, а самите те разбират съществуващите рискове.
- Този уред е предназначен само за употреба в домашни условия. Kenwood не носи никаква отговорност при неправилна употреба или неспазване на тези инструкции.
- Неправилната употреба на робота, блендера или мелачката може да доведе до нараняване.

Приставка за рязане направо в чинията Express Serve

- Избягвайте да докосвате движещи се части. Дръжте пръстите си далеч от отвора за добавяне на продукти.

- Не използвайте без да е монтиран дискът-плоча за извеждане на храната навън. **Ако дискът-плоча за извеждане на храната не е монтиран, храната ще заседне под него и няма да излезе от изхода за храна, което ще доведе до повреда на вашата приставка.**
- Ако храната не излиза от отвора за пълнене, изключете и проверете дали храната не е заседнала под поставените дискове. Отстранете всяка заседнала храна, преди да продължите с обработката.
- **Не работете с уреда за повече от 2 минути без прекъсване с приставката за рязане направо в чинията Express Serve. Оставайте да се охлади за 2 минути на всеки 2 минути работа.**

Почистване (вижте илюстрацията)

- Винаги изключвайте и изваждайте щепсела от контакта преди почистване.
- Почиствайте моторния блок с влажна кърпа, а след това със суха.
- Уверете се, че по защитния заключващ механизъм няма остатъци от храна.
- Не потапяйте моторния блок във вода.
- Работете внимателно с ножа и режещите дискове – те са изключително остри.

Преди да включите уреда в контакта

- Уверете се, че номиналното напрежение в захранващия контакт съвпада с напрежението на етикета на уреда.
- Този уред отговаря на Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храна.

Преди първата употреба

- 1 Отстранете пластмасовите предпазители от острието на ножа. **Внимавайте, остриетата са много остри.** Тези предпазители трябва да се изхвърлят, тъй като те са предвидени за защита на острието само по време на производството и транспортирането.
- 2 Измийте частите, вижте „Почистване“.
- 3 Уверете се, че кабелът е напълно развита преди да използвате уреда.

Легенда

- ① Избутвач
- ② Отвор за добавяне на продукти
- ③ Капак
- ④ Нож
- ⑤ Купа
- ⑥ Моторен блок
- ⑦ Щипка за кабела
- ⑧ Диск за настъргване/нарязване
- ⑨ Дръжка на капака
- ⑩ Бутон за включване/изключване + импулсен режим

Приставка за рязане направо в чинията Express Serve (ако е налична)

- ⑪ Диск-плоча за извеждане на храната навън
- ⑫ Извод за приставки за бавни скорости
- ⑬ Купа за приставката за рязане направо в чинията Express Serve

Използване на кухненския робот

Основна купа

Вижте илюстрациите **A–H**

Важно

- Вашият кухненски робот не е подходящ за трошене или мелене на кафени зърна, или за смилане на захар на кристали в пудра захар.
- Когато добавяте бадемова есенция или аромат към смесите, внимавайте да не попаднат върху пластмасата, тъй като това може да доведе до трайно оцветяване.

Подсказки и съвети

- Използвайте импулсния режим (P) за кратки импулси.
Импулсният режим ще работи, докато регулаторът се държи на в тази позиция.
- Някои храни могат да променят цвета на пластмасовите части на уреда. Това е напълно нормално и няма да им навреди или да повлияе на вкуса на вашата храна. Избършете ги с кърпа, потопена в растително масло, за да премахнете обезцветяването.

Нож

- **Тесто за хляб** – Първо сложете сухите съставки в купата и след това добавете течността. Размесвайте, докато се получи гладка еластична топка тесто.
- Използвайте дръжката на капака, за да подпрете уреда, ако започне да се движи върху работния плот.
- За по-едро смилане, използвайте импулсния режим.
- Внимавайте да не прекалите с обработката на храната.
- При приготвяне на сладкиши използвайте масло направо от хладилника, нарязано на кубчета от по 2 см.

Марината от сини сливи

300 гр мед, 50 гр сини сливи и 50 мл вода.

Оставете в хладилник за една нощ.

Смесете за 4 секунди, използвайки импулсния режим

Приставка/диск за рязане направо в чинията Express Serve

Вижте илюстрациите **P–I**

- Използвайте пресни съставки
- Не режете храната на твърде ситно.
Напълнете добре отвора за добавяне на продукти по широчина. Това предотвратява страничното изплъзване на храната по време на обработка.
- Винаги ще има малко количество необработена храна на диска или в купата след употреба.

Регулиране на кабела

Вижте илюстрация **Q**

- Увийте кабела около основата на кухненския робот до желаната дължина и го закопчайте с помощта на щипката.

Съхранение **R**

След употреба, ножът и дискът могат да се съхраняват заедно в купата. Не работете с кухненския робот с поставени едновременно и нож, и диск. Използвайте само една приставка едновременно.

Сервизно обслужване на клиенти

- Ако имате проблеми с работата на вашия уред, преди да потърсите помощ, вижте раздела „Възможни проблеми и тяхното отстраняване“ в ръководството или посетете www.kenwoodworld.com.
- Моля, имайте предвид, че вашият продукт е в гаранция, която е в съответствие с всички законови разпоредби относно всички съществуващи гаранции и права на потребителите в страната, в която е закупен продуктът.
- Ако вашият продукт Kenwood не работи или откриете някакви дефекти, моля, изпратете го или го занесете в оторизиран сервиз на KENWOOD. За да намерите актуални подробности за най-близкия оторизиран сервиз на KENWOOD, посетете www.kenwoodworld.com или уебсайта, определен за вашата страна.
- Проектирано и конструирано от Kenwood във Великобритания.
- Произведено в Китай.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКАТА ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ОЕЕО)

В края на експлоатационния си живот продуктът не трябва да се изхвърля като битов отпадък. Той трябва да бъде предаден в подходящите пунктове за събиране на специални отпадъци от местните власти или при търговец, предоставящ тази услуга.

Възможни проблеми и тяхното отстраняване		
Проблем	Причина	Решение
Роботът не работи.	Няма захранване.	Проверете дали роботът е включен в контакта.
	Купата не е монтирана правилно на моторния блок.	Роботът няма да работи, ако купата или капакът не са монтирани правилно към защитния заключващ механизъм.
	Капакът на купата не е фиксиран правилно.	Проверете дали купата и капакът са подравнени и фиксирани правилно.
Кухненският робот спира по време на работа.	Кухненският робот е претоварен/максималната вместимост е превишена.	Проверете максималната вместимост, посочена в таблицата за препоръчителна употреба.
	Капакът е отключен.	Проверете дали капакът е фиксиран правилно.
Не може да поставите купата на основата, ако е поставен капакът.	Бутонът за включване/ изключване е в позиция „включено“.	Превключете го на позиция „изключено“.
Храната не излиза от извода на приставката за рязане направо в чинията Express Serve.	Дискът-плоча за извеждане на храната навън не е поставен под диска за настъргване/нарязване.	Поставете диска-плоча.
Нарязана или настъргана храна, повредена от ножа.	Работите с едновременно поставени и нож, и диск в купата.	Махнете ножа, преди да използвате диска за настъргване/нарязване.
Уредът е нестабилен/ силни вибрации и трудно движение.	Месене на тестото твърде дълго. Кухненският робот е претоварен/максималната вместимост е превишена.	Използвайте дръжката на капака, за да подпрете уреда, ако започне да се движи върху работния плот. Не месете тесто за повече от 30 секунди и не превишавайте максималното количество, препоръчано в таблицата за употреба.
	Повторно месене на тесто.	Омесете отново само на ръка. Повторното месене в купата не се препоръчва, тъй като може да доведе до нестабилност на работа.
	Обработка на лепкави плодове/съставки като фурми.	За най-добри резултати първо използвайте импулсния режим, за да разбийете съставките и след това използвайте режим за непрекъсната обработка.
Силно пръскане или съставки, изхвърлени през отвора за добавяне на продукти.	Избутвачът не е поставен.	Винаги поставяйте избутвача, когато обработвате тесто, тесто за сладкиши и торти, за да предотвратите пръски от отвора за добавяне на продукти.
Лоша работна ефективност на ножа и диска.	Вижте раздела „Подсказки и съвети“ и следвайте препоръките в таблицата за употреба.	

Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com

© Copyright 2002 Kenwood Limited. Всички права запазени



146512/2