


КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА MVR483

За пълно обяснение на всички функции и инструкции, моля, направете справка с ръководството, което е достъпно за изтегляне от motorolanursery.com

1. Настройка на вашия дигитален видео монитор

A. Свързване на захранването на родителското устройство:

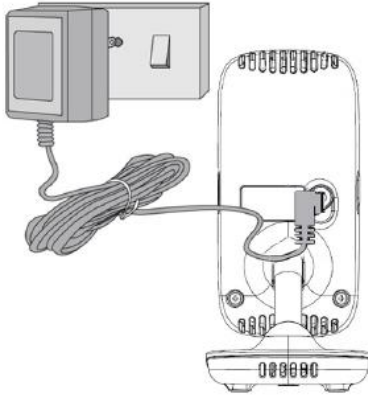

- Свържете захранващия адаптер към родителското устройство и другия край към електрическата мрежа.
- Плъзнете ON/OFF бутонът в положение ON за да включите устройството. Светлинен индикатор ще потвърди връзката.

Бележка:


Изполвайте само оригиналния адаптер



ВНИМАНИЕ:

Опасност от удушаване. Дръжте този кабел извън обсега на деца (на повече от 1 метър). Никога не използвайте удължители за адаптера.

B. Инсталиране на батерията за основното устройство

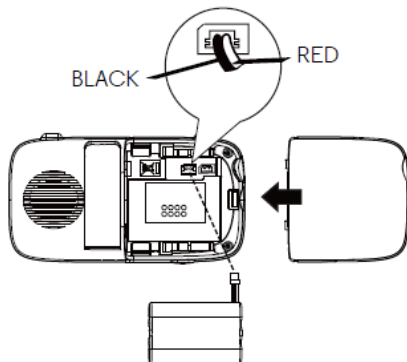

- В комплекта получавате батерия, която трябва да се постави и зареди, за да може да ползвате устройството без да е свързано към захранването.
- Премахнете капака отзад.
- Поставете кабела на батерията в гнездото и поставете батерията в отделението.
- Сложете обратно капака и издърпайте стойката. (вижте раздел D)

ЗАБЕЛЕЖКА


Поставяйте родителското устройство върху равна повърхност.

Когато двете устройства са включени и в обхват, върху дисплея ще трябва да се визуализира цветно изображение от камерата. Ако в стаята е тъмно, то изображението ще е черно-бяло с показваща иконна. Това се дължи на инфрачервеното осветление от камерата.




C. Свързване към захранването на бебешкото устройство







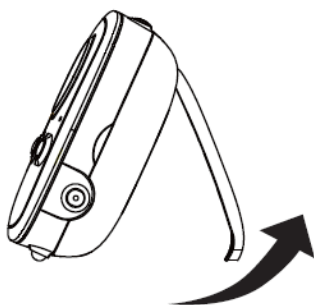




- Свържете захранващия адаптер към родителското устройство и другия край към електрическата мрежа. Използвайте само приложения адаптер.
- Натиснете и задръжте бутона , за да включите устройството.
- След като е включено основното устройство, индикаторът започва да свети в зелено, но ако не е сдвоен с камерата ще мига.

D. Стойка за поставяне върху равна повърхност



- Извадете стойката на гърба на основното устройство и поставете върху равна повърхност.

2. Основна работа с бутоните

Основно устройство/дисплей		
	Бутон ON/OFF	Натиснете и задръжте, за да включите/изключите основното устройство.
	Бутон НАГОРЕ/VOL+	Натиснете, за да изберете ниво на яркост на основното устройство. Натиснете, за да регулирате настройките на менюто, когато менюто е активно.
	Бутон НАДОЛУ/VOL-	Натиснете, за да регулирате силата на звука. Натиснете за достъп до опциите на менюто, когато менюто е активно.
	Бутон MENU	Натиснете, за да отворите опциите на менюто или да излезете от менюто.
	Бутон OK	Натиснете, за да потвърдите избора.
	Бутон TALK	Натиснете и задръжте, за да говорите с вашето бебе.
	Бутон НАЛЯВО/назад	Когато сте в режим на увеличение, натиснете, за да се върнете към нормален режим, или натиснете и задръжте, за да се придвижите наляво през изображението. Когато сте в главното меню, натиснете, за да преминете към опцията вляво. Когато сте в меню, натиснете за върнете се към предишния екран.
	Бутон НАДЯСНО/приближаване	Когато сте в главното меню, натиснете, за да преминете към опцията отдясно. Когато разглеждате изображение, натиснете, за да го увеличите. Когато сте в режим на увеличение, натиснете и задръжте, за да се придвижите надясно през изображението.
Камера		
	Бутон PAIR	Натиснете и задръжте, за да се сдвоите с основното устройство.