



Бързо ръководство

Работа с продукта

! Първо прочетете раздел „Инструкции за безопасност“!

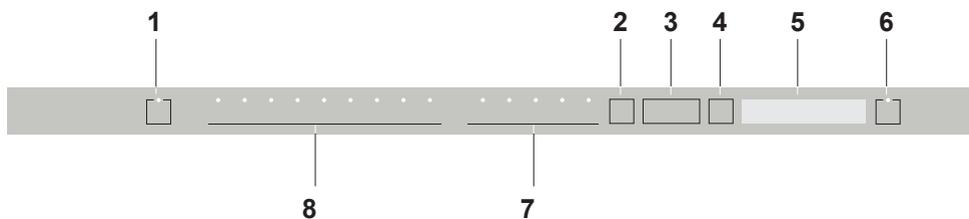

1. Бутон „Вкл. / Изкл.“
2. Бутон за менюто
3. Бутони за избор на забавяне във времето
/избор на посока в менюто
4. Бутон за избор/потвърждение
5. Дисплей
6. Бутон „Старт / Пауза / Отказ“
7. Бутони за избор на програма
F1 Hygiene Intense функция
F2 SteamGloss Функция
F3 Функция TrayWash
F4 Fast+ Функция
8. Бутони за избор на програма

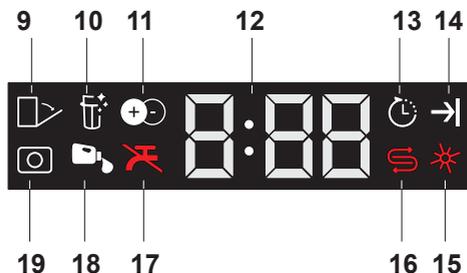

9. Индикатор за автоматично отваряне на вратата (в зависимост от модела)
10. Индикатор за функцията за почистване на филтъра (в зависимост от модела)
11. Индикатор на функция IonGuard (в зависимост от модела)
12. Индикатор за отлагане във времето/ време на изпълнение на програмата
13. Индикатор на отлагането на старта
14. Индикатор за край на програмата
15. Индикатор на препаратата за блясък
16. Индикатор на солта
17. Индикатор за изключване на водоснабдяване
18. Индикатор за дозиране на течен препарат (в зависимост от модела)
19. Индикатор за таблетки препарат (в зависимост от модела)

Таблица с информация за програмите и средни разходни стойности

Номер на програмата	1	2	3	4	5	6	7	8	
Име на програмата	Авто	АquaFlex	Интелзивна	Есо *	Деликатна	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Написване	
Температура на почистване	Автоматично определя степенята на замърсеноост на съдовете и настройва температурата и количеството вода, както и времето на миене. Подходяща за всички видове съдове.	Това е най-подходящата програма за ежедневно ползвани смесени съдове, включително пластмасови тавава. Деликатните съблени съдове могат да се мият в горната кошница, а тенджерите и тавите в долната.	Подходящо за силно замърсени съдове, тенджери и тигани.	Подходящ за миене на съдове с нормално количество почва. Това е най-ефективната програма по отношение на комбинираната мощност и консумация на вода. Това се използва за оценя на съответствието с директивата на ЕС за екологичен дизайн.	Специална програма за нежко почистване на деликатни съблени изделия.	Програма за ежедневно измиване на нормално замърсени чинии по най-бързия начин.	Подходяща за слабо замърсени съдове, които са измързани или преизмързени почиствани.	35 °С	Подходяща за отстраняване на останките по мръсни съдове, когато ще останат да чакат в машината няколко дена, като по този начин се предотвратява натрупването на лоши мирисаи.
Степен на замърсяване	Средно до силно замърсяване	Средно замърсяване	Силно замърсяване	Средно замърсяване	Леко замърсяване	Средно замърсяване	Леко замърсяване	-	
Подварително измиване	+	+	+	+	+	-	-	+	
Измиване при	+	+	+	+	+	+	+	-	
Сушене	+	+	+	+	+	+	-	-	
Продължителност (мин)	117-209	230	207	240	146	58	30	19	
Вода (л)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4	
Енергия (квчч)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,664	0,92	1,18	0,8	-	

Капацитет на зареждане: 16

Стойностите на консумация, показани в тази таблица, са определени в лабораторни условия. Могат да съществуват разлики според практичните условия. * За справка програма за тестване Съгласно EN 50242/60436 трябва да се направят тестове с пълен контейнер за сол, с пълно отделение за препарат за блъски и тест програма. Стойностите дадени за програми различни от Еко 50°C са само ориентировъчни. (#) Допълнителните функции могат да приемат промени в продължителността на програмата.


Бързо ръководство

Настройка на системата за регулиране на твърдостта на водата

Ефективността на измиването, изплакването и изсушаването на съдомиялната ще се повиши, ако системата за омекотяване на водата е регулирана правилно.

За да регулирате системата, първо се информирайте за твърдостта на водата във вашия регион и регулирайте, както е показано по-долу.

- Разопакувайте тестовата лента
- Отворете крана и оставете водата да тече приблизително 1 минута.
- Потопете тестовата лента във водата за 1 секунда.
- Извадете тестовата лента от водата и я разклатете.
- Изчакайте 1 минута.
- Направете необходимите настройки според тестовата лента.

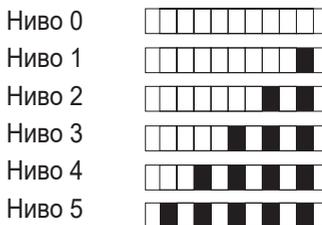

След като откриете каква е твърдостта на водата:

1. След като включите машината, натиснете и задръжте бутона за меню за 3 секунди.

При някои модели натискането на бутона Меню само веднъж ще ви позволи да влезете в менюто за настройки.

2. А помощта на бутоните „<-“ и „>+“ продължете, докато индикаторът за твърдостта на водата се включи (ще се покаже позиция „r“).

3. Като използвате бутона за избор, регулирайте степента на твърдост на водата според твърдостта на течачната вода. За правилните настройки вижте „Таблица за регулиране на нивото на твърдост на водата“.

4. Натиснете бутона „Вкл./Изкл.“, за да запишете настройката.

Таблица за регулиране на нивото на твърдост на водата

Ниво на твърдост на водата	Английско ниво за твърдост на водата °dE	Немско ниво за твърдост на водата °dH	Френско* ниво за твърдост на водата °dF	Индикатор за нивото на твърдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 1. (r1)
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 2. (r2)
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 3. (r3)
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 4. (r4)
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 5. (r5)

- Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е над 50°dH или ако използвате вода от кладенец, е препоръчително да използвате филтър и пречиствателни уреди.
 - Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е под 7°dH, няма нужда да използвате сол в съдомиялната машина. В този случай индикаторната светлина за сол на контролния панел на съдомиялната ще свети непрекъснато.
 - Ако твърдостта на водата е настроена на ниво 1, индикаторът за сол свети постоянно, въпреки че не е необходимо да използвате сол. Ако при това положение използвате сол, то тя няма да бъде изразходвана, а лампичката няма да свети.
- i** Когато се местите, трябва отново да зададете нивото на твърдост на водата за съдомиялната машина според информацията по-горе в зависимост от твърдостта на водата на мястото, където сте се преместили. Ако нивото на твърдост на водата е предварително настроено, машината ви показва последно настроеното ниво на твърдост.