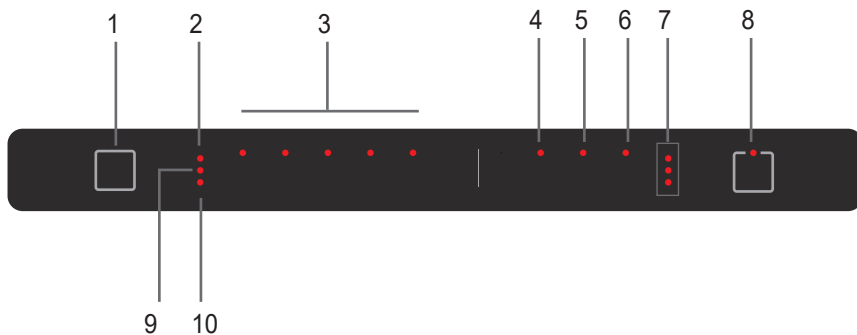


Бързо ръководство

Работа с продукта

! Първо прочетете раздел „Инструкции за безопасност“!



- 1 Бутон „Вкл./Изкл.“
- 2 Индикатор на препаратата за блясък
- 3 Програмен индикатор / Предупреждение за препълване с вода (примигва P1)
- 4 Hygiene Intense функция
- 5 AqualIntense Функция
- 6 Бутон за отложен старт
- 7 Индикатор за отложен старт
- 8 Бутон „Старт / Пауза / Отказ“
- 9 Индикатор на солта
10. Индикатор за изключване на водоснабдяване

Таблица с информация за програмите и средни разходни стойнос

Таблица с информация за програмите и средни разходни стойности						
Номер на програмата	1	2	3	4	5	6
Име на програмата	Авто	Интензивна	Есо *	Деликатна	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Температура на почистване	45-65 °C Автоматично определя степенята на замърсяване на съдавете и настройва температурата и времето на миене. Подходяща за всички видове съдове.	70 °C Подходящо за силно замърсени съдове, тенджери и тигани.	50 °C Подходящ за миене на съдове с нормално количество почва. Това е най-ефективната програма по отношение мощност и консумация на вода. Това се използва за оценка на съветелствето с директивата на ЕС за екологичен дизайн.	40 °C Специална програма за нежно почистване на деликатни съплетени изделия.	60 °C Програма за ежедневно измиване на нормално замърсени чинии по най-бързия начин.	35 °C Подходяща за слабо замърсени съдове, които са изчегъртани или преварително почиствени.
Степен на замърсяване						
Предварително измиване	Средно до силно замърсяване	Силно замърсяване	Средно замърсяване	Леко замърсяване	Средно замърсяване	Леко замърсяване
Измиване при	+	+	+	+	+	+
Сушене	+	+	+	+	+	-
Продължителност (мин)	92-173	164	239	100	58	30
Вода (л)	9,8-13,2	15,2	8,7	13,8	10,6	10,0
Енергия (квтч)	0,90-1,20	1,25	0,805	0,85	1,12	0,74

Капацитет на зареждане : 11

Стойностите на консумация, показани в тази таблица, са определени в лабораторни условия. Могат да съществуват различни според практичните условия. * За справка програма за тестване Съгласно EN 50242/60436 трябва да се направят тестове с пълнен контейнер за сол, с пълно отделение за препарат за блъсък и тест програма. Стойностите дадени за програми различни от Есо 50°C са само ориентировъчни. (#) Допълнителните функции могат да причинят промени в продължителността на програмата.

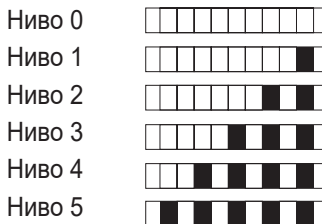
Бързо ръководство

Настройка на системата за регулиране на твърдостта на водата

Ефективността на измиването, изплакването и изсушаването на съдомиялната ще се повиши, ако системата за омекотяване на водата е регулирана правилно.

За да регулирате системата, първо се информирайте за твърдостта на водата във вашия регион и регулирайте, както е показано по-долу.

- Разопакувайте тестовата лента
- Отворете крана и оставете водата да тече приблизително 1 минута.
- Потопете тестовата лента във водата за 1 секунда.
- Извадете тестовата лента от водата и я разклатете.
- Изчакайте 1 минута.
- Направете необходимите настройки според тестовата лента.



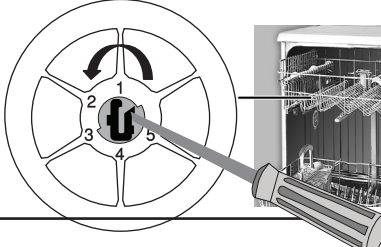












След като откриете каква е твърдостта на водата:

1. След като включите машината, натиснете и задръжте съответно бутоните за отложен старт и Старт/Пауза/Отказ.
2. С помощта на бутона за отложен старт включете светлинните индикатори 9 и 3.
3. Използвайте бутоните за функции, за да регулирате нивото на твърдост на водата.
4. Натиснете бутона „Вкл./Изкл.“, за да запишете настройката.

Таблица за регулиране на нивото на твърдост на водата

Ниво на твърдост на водата	Английско ниво за твърдост на водата °dE	Немско ниво за твърдост на водата °dH	Френско* ниво за твърдост на водата °dF	Индикатор за нивото на твърдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	На 1- ^{во} ниво се включва светлинният индикатор на 1- ^{вата} програма.
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	На 2- ^{ро} ниво се включва светлинният индикатор на 2- ^{рата} програма.
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	На 3- ^{то} ниво се включва светлинният индикатор на 3- ^{тата} програма.
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	На 4- ^{то} ниво се включва светлинният индикатор на 4- ^{тата} програма.
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	На 5- ^{то} ниво се включва светлинният индикатор за 1- ^{вата} , 2- ^{рата} , 3- ^{тата} и 4- ^{тата} програма.

Направете същата настройка за ниво на твърдост на водата, която сте задали на контролния панел с помощта на превключвателя за настройката на възстановяване. Например, ако настройката е установена на степен “3” на контролния панел, поставете превключвателя за възстановяване на степен 3.

Превключвател за регулиране на възстановяването	Ниво 0	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5
	<p>1</p>  	<p>1</p>  	<p>2</p>  	<p>3</p>  	<p>4</p>  	<p>5</p>  

- Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е над 50°dH или ако използвате вода от кладенец, е препоръчително да използвате филтър и пречиствателни уреди.
 - Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е под 7°dH, няма нужда да използвате сол в съдомиялната машина. В този случай индикаторната светлина за сол на контролния панел на съдомиялната ще свети непрекъснато.
 - Ако твърдостта на водата е настроена на ниво 1, индикаторът за сол свети постоянно, въпреки че не е необходимо да използвате сол. Ако при това положение използвате сол, то тя няма да бъде изразходвана, а лампичката няма да свети.
- i** Когато се местите, трябва отново да зададете нивото на твърдост на водата за съдомиялната машина според информацията по-горе в зависимост от твърдостта на водата на мястото, където сте се преместили. Ако нивото на твърдост на водата е предварително настроено, машината ви показва последно настроеното ниво на твърдост.