

# Rohnson

SmartChef

## Wi-Fi Air Fryer

Инструкция за употреба

Модел: R-2838



Моля, прочетете внимателно ръководството, преди да използвате устройството.

## **Свържете вашето устройство към приложението Rohnson**

1. Инсталирайте приложението Rohnson на вашия смартфон чрез Android или IOS.
2. Създай профил. За повече информация вижте секция "Login Details".
3. Сдвоете Air Fryer с приложението Rohnson на вашия смартфон. Натиснете продължително иконата "On/Off" за 5 секунди, след което иконата WiFi ще се появи на екрана, бавно светвайки. Натиснете и задръжте иконата на WiFi. Сега иконата WiFi ще започне да мига бързо.
4. След това в приложението Rohnson натиснете "Add device" и на екрана на телефона ще се появи прозорец за актуализиране, за да инсталирате вашето устройство.

## **Описание на уреда**

1. Кошница
2. Решетка за пържене
3. Дръжка на кошницата
4. Сензорен контролен панел
5. Таймер (Сушене на плодове 0-24H, не сушени плодове 1-60mins)/Копче за хранване
6. Копче за регулиране на температурата (Сушене на плодове 30-80°C, не сушени плодове 80-200°C)
7. Бутон за избор на програма (10 програми)
8. Бутон включено / изключено
9. Вход за въздух
10. Отвори за изходящ въздух
11. Захранващ кабел

## **Опасно**

- Не потапяйте корпуса във вода и не изплаквайте под течаща вода поради електронните и нагревателните компоненти.
- Избягвайте попадането на течност в уреда, за да предотвратите токов удар или късо съединение.
- Съхранявайте всички съставки в кошницата, за да предотвратите контакт с нагревателни елементи.
- Не покривайте отворите за въздух, когато уредът работи.
- Поставянето на масло в съда, може да причини опасност от пожар.
- Не докосвайте вътрешността на уреда, докато работи.

## **Внимание**

- Проверете дали напрежението, посочено на уреда, отговаря на напрежението

на местната мрежа.

- Не използвайте уреда, ако щепселът, главният кабел или други части са повредени.
- Не отивайте при неупълномощено лице, за да смените или поправите повредения главен кабел.
- Пазете уреда и хранващия му кабел далеч от деца.
- Дръжте хранващия кабел далеч от горещи повърхности.
- Не включвайте уреда в заземен контакт. Винаги се уверявайте, че щепселът е поставен правилно в контакта.
- Не свързвайте уреда към външен таймер.
- Не поставяйте уреда върху или близо до запалими материали като покривка или завеса.
- Не поставяйте уреда срещу стена или срещу друг уред. Оставете поне 10 см свободно пространство отзад и отстрани и 10 см свободно пространство над уреда.
- Не поставяйте нищо върху уреда.
- Не използвайте уреда за други цели освен описаните в това ръководство.
- Не оставяйте уреда да работи без надзор.
- По време на пържене с горещ въздух през отворите за въздух се излиза гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от парата и отворите за изход на въздух. Също така внимавайте с горещата пара и въздух, когато изваждате съда от уреда.
- Всички достъпни повърхности могат да се нагорещят по време на употреба.
- Незабавно изключете уреда от контакта, ако видите тъмен дим, излизащ от уреда. Изчакайте отделянето на дим да спре, преди да извадите тигана от уреда.

## **Внимание**

- Уверете се, че уредът е поставен върху хоризонтална, равна и стабилна повърхност.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба. Може да не е подходящо за безопасно използване в среди като кухни за персонала, ферми, мотели и други.
- Гаранцията е невалидна, ако уредът се използва за професионални или полупрофесионални цели или не се използва според инструкциите.
- Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате.
- Уредът се нуждае от приблизително 30 минути, за да се охлади за безопасно боравене или почистване.
- Уредите не са предназначени да се управляват с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен

ако не са на възраст над 8 години и са под надзор.

- Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Само за домашна употреба.
- Моля, следвайте стриктно инструкциите в това ръководство, когато използвате Air Fryer. Потребителите носят отговорност за всякакви загуби или щети, които могат да възникнат от неправилна употреба на Air Fryer.

## **Автоматично изключване**

Уредът има вграден таймер, той автоматично ще изключи уреда, когато отброи до нула. Можете ръчно да изключите уреда, като натиснете бутона за изключване; автоматично ще изключи уреда след 20 секунди.

## **Преди първа употреба**

1. Отстранете всички опаковъчни материали и стикери или етикети. Почистете кошницата и съда с гореща вода, с малко препарат и неабразивна гъба. Тези части са безопасни за миене в съдомиялна машина.
2. Избършете уреда отвътре и отвън с кърпа. И няма нужда да пълните съда с олио и мазнина, тъй като уредът работи с горещ въздух.

## **Начин на употреба**


1. Включете щепсела към заземен контакт.
2. Внимателно издърпайте кошницата от фритюрника.
3. Поставете решетката за пържене в кошницата.
4. Поставете съставките в кошницата.
5. Плъзнете кошницата обратно във AIR FRYER.

Забележка: Не превишавайте показанието MAX (вижте раздел „Настройки“ в тази глава), тъй като това може да повлияе на качеството на приготвената храна.

**Внимание: Не докосвайте кошницата, докато уредът работи и веднага след края на готвенето, тъй като става много гореща. Дръжте кошницата само за дръжката.**

6. Не пълнете кошницата с масло или друга течност.
7. Докосване бутона за включване/изключване.
8. Докоснете бутона на менюто, за да изберете функция.

## Описание на контролния панел

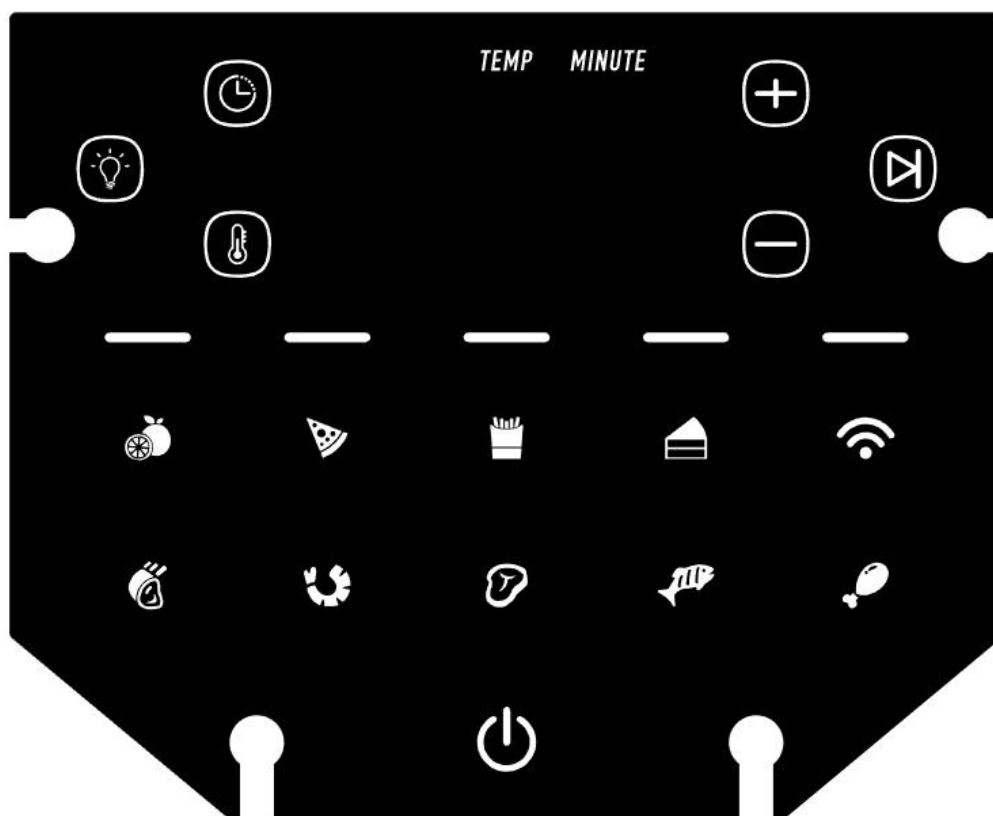

Забележки: Има 10 програми за готвене: Dried fruit, Pizza, Chips, Cake, Wi-Fi, Pork chop, Shrimp, Steak, Fish, Chicken Leg. С натискане на бутона "Menu" избирате желата програма. Ако е необходима е по-гъвкава настройка на времето и температурата; това може да се стане директно чрез натискане на съответните копчета. Копчето за захранване, което може да регулира настройката на времето - Увеличаване/намаляване с 1 минута на завъртане и регулиране на настройката на температурата - Увеличаване/намаляване с 5 градуса на завъртане.

Температура °C		Време MIN		Програми за готвене (°C -Min)										
				ЗЮада дена	Сушен е на плодове	Pizza	Chips	Кекс	Wifi	Пържол а	Скариди	Стек	Риба	Бутче
сушен и плодове	други продукти	сушени плодове	други продукти	Зададена										
30-80	80-200	0-24H	1-60	180-15	30-4H	175-25	200-30	160-20	/	185-20	160-25	180-20	160-25	200-25

**Забележки:** Предварително зададена функция, натиснете Меню, за да изберете предварително зададена функция. Ако съставките не са някой от 10 функции, изберете правилната функция и температура за съставките. Вижте раздел „Настройки“ в тази глава, за да определите правилната температура.

9. След като изберете функцията, моля, натиснете Power, за да започнете готвенето.

**Внимание:** По време на процеса на пържене с горещ въздух LED лампата ще работи. Натиснете бутона за захранване, LED лампата ще бъде ИЗКЛЮЧЕНА.

**Часовник:** Часовникът може да зададе време за готвене, натиснете копчето за захранване, след това задайте температурата и часа или изберете една програма, натиснете отново копчето за захранване, за да зададете началния час на готвенето.

10. Някои съставки изискват разклащане по средата по време на приготвянето (вижте раздел „Настройки“ в тази глава). За да направите това, издърпайте кошницата от уреда за дръжката и я разклатете. След това плъзнете кошницата обратно във фритюрника.

11. Има звуков сигнал, когато цикълът на готвене приключи. Когато чуете звуковия сигнал 5 пъти, това означава, че цикълът на готвене е приключил. Издърпайте кошницата от уреда и я поставете върху топлоустойчивия държач.

**Забележка:** След изтичане на зададеното време функцията за нагряване/готвене спира да работи, но вентилаторът ще продължи да работи за около 20 секунди, за да издуха горещия въздух за безопасност. Накрая таймера ще звънне 5 пъти, за да покаже завършването на процеса на готвене.

12. Проверете дали съставките са готови.

**Note:** Ако съставките все още не са готови, просто плъзнете кошницата обратно в уреда. Натиснете копчето за управление на температурата, за да регулирате настройката на температурата, и натиснете копчето за управление на таймера, за да регулирате настройката на времето. След това натиснете копчето Старт, за да стартирате уреда.

13. За да извадите съставките (напр. мазно месо като говеждо, риба или пиле), моля, използвайте щипки, за да вземете съставките една по една.

14. За да премахнете излишното масло от съставки като чипс, пържени картофи или зеленчуци, моля, използвайте щипки, за да вземете храната.

## **Настройки**

Тази таблица по-долу ще ви помогне да изберете основните настройки за съставките.

**Забележка:** Имайте предвид, че тези настройки са само приблизителни. Тъй като съставките се различават по произход, размер, форма и марка, не можем да гарантираме най-добрата настройка за вашите съставки. Тъй като технологията Rapid Air загрева въздуха в уреда моментално, издърпването на кошницата за кратко от уреда по време на пържене с горещ въздух почти не прекъсва процеса.

## Съвети

- По-малките съставки обикновено изискват малко по-кратко време за приготвяне от по-големите съставки.
- По-голямото количество съставки изисква само малко по-дълго време за приготвяне, по-малкото количество съставки изисква само малко по-кратко време за приготвяне.
- Разклащането на по-малките съставки по средата по време на готвенето оптимизира резултата и може да помогне за предотвратяване на неравномерно изпържени съставки.
- Добавете малко олио към пресните картофи и запържете съставките за още няколко минути за хрупкав резултат.
- Не приготвяйте изключително мазни съставки като колбаси във фритюрника.
- Закуски, които могат да се приготвят във фурна, могат да се приготвят и във фритюрник.
- Оптималното количество за приготвяне на хрупкави пържени картофи е 500 грама.
- Използвайте готово тесто, за да пригответе закуски бързо и лесно. Готовото тесто също изисква по-кратко време за приготвяне от домашно приготвеното тесто.
- Моля, използвайте форма за печене или съд за фурна в кошницата на фритюрника, ако искате да изпечете торта или киш или ако искате да изпържите крехки съставки или пълнени съставки.
- Можете също да използвате фритюрника, за да претоплите съставките. За да претоплите съставките, задайте температурата на 150 °C за до 10 минути.

	Min-Max (g)	Време (Min)	Температура °C	Разклащане	Бележка
<b>Пържени картофи</b>					
Тънки	300-700	9-16	200	Да	
Дебели	300-700	11-20	200	Да	
Домашно приготвени (8x8mm)	300-800	10-16	200	Да	Добавете 1/2 с. л. олио
Домашни картофи уеджис	300-800	18-22	180	Да	Добавете 1/2 с. л. олио
Домашни картофи на кубчета	300-750	12-18	180	Да	Добавете 1/2 с. л. олио
	250	15-18	180	Да	
Картофен огретен	500	15-18	200	Да	
Стек	100-500	8-12	180	Да	
Пържоли	100-500	10-14	180	Да	
Хамбургер	100-500	7-14	180	Да	

Наденица	100-500	13-15	200	Да	
Бутчета	100-500	18-22	180	Да	
Пилешки гърди	100-500	10-15	180	Да	
<b>Снаксове</b>					
Пролетни ролца	100-400	8-10	200	Да	
Замразени пилешки хапки	100-500	6-10	200	Да	
Замразени рибни пръчици	100-400	6-10	200	Да	
Замрезени хапки с панировка	100-400	8-10	180	Да	
Пълнени зеленчуци	100-400	1-10	160	Да	
Кекс	300	20-25	160		
Киш	400	20-22	180		
Муфини	300	15-18	200		
Сладки	400	1-20	160		

#### Приготвяне на домашни пържени картофи

За да направите домашно приготвени пържени картофи, следвайте стъпките по-долу:

1. Обелете и нарежете картофите.
2. Измийте добре картофените пръчици и ги подсушете с кухненска хартия.
3. Изсипете 1/2 супена лъжица зехтин в купа, сложете пръчиците отгоре и разбъркайте, докато пръчиците се покрият с масло.
4. Извадете пръчиците от купата с пръсти или кухненски прибор, така че излишното масло да остане в купата. Поставете пръчките в кошницата.
5. Изпържете картофените пръчици според инструкциите в тази глава.

#### **Забележка**

Книга с различни и разнообразни рецепти за бързо хранене е включена в приложението Rohson.

#### **Почистване**

Почиствайте уреда след всяка употреба.

Не почиствайте решетката, кошницата и вътрешността на уреда с метални кухненски прибори или абразивни почистващи материали, тъй като това може да повреди незалепващото им покритие.

1. Изключете щепсела от контакта, за да оставите уреда да изстине.

**Забележка:** Извадете кошницата, за да оставите фритюрника да се охлади по-бързо.

2. Избършете външната част на уреда с влажна кърпа.
3. Почистете решетката и кошницата за пържене с гореща вода, използвайте малко течен сапун и неабразивна гъба.

Можете да отстраните всички останали замърсявания, като използвате течен



сапун, който премахва мазнините.

**Забележка:** Решетката и кошницата за пържене са подходящи за миене съдомиялна машина.

**Съвет:** Ако мръсотия е полепнала по кошницата или дъното ѝ, напълнете кошницата с гореща вода и добавете малко препарат за миене на съдове. Поставете решетката в кошницата и ги оставете да се накиснат за около 10 минути.

4. Почистете вътрешността на уреда с гореща вода и неабразивна гъба.
5. Почистете нагревателните компоненти с четка за почистване, за да отстраните всякакви остатъци.

## **Съхранение**

1. Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине напълно.
2. Уверете се, че всички части са чисти и сухи.

## **Данни за влизане**

Устройството е съвместимо само със софтуерни системи: IOS и Android. Версиите на софтуера, които се приемат, са IOS 11.0 и по-нови и Android 5 и по-нови.

**Отказ от отговорност:** Поради специалните случаи по време на използване на приложението, изрично заявяваме следното:

1. **Не всички системи с Android и IOS са съвместими с приложението. Ние не носим отговорност за какъвто и да е въпрос в резултат на несъвместимост.**
2. Препоръчва се криптиране WPA-PSK / WPA2-PSK.
3. Мобилната камера трябва да е 5 мегапиксела или по-голяма, за да гарантира правилното четене на QR кода.
4. Поради различни мрежови условия, понякога една заявка може да изтече, поради което е необходимо да направите отново мрежовата конфигурация.
5. Поради различни мрежови условия, понякога процесът на проверка и инсталиране на приложението може да изтече. В този случай не се притеснявайте, следвайте инструкциите за инсталиране и опитайте отново.

**Внимание:** Необходимо е да блокирате всяка друга безжична мрежа и да се уверите, че мобилният телефон или таблетът е свързан към мрежата, която искате да настроите. Освен това се уверете, че Wi-Fi връзката на вашето устройство работи правилно и че то може автоматично да се свърже отново с вашата мрежа.

## **Важно**

По време на първата инсталация на устройството с локалната безжична Wi-Fi мрежа в района се препоръчва както устройството Air Fryer, така и мобилният телефон или таблет, който ще използвате, да са на разстояние по-малко от един (1) метър от модемът-рутер. След инсталирането можете да поставите Air Fryer

на разстояние до 50 метра от модема-рутер. Това разстояние може да бъде повлияно от различни условия в местоположението на устройството, а също и от обхвата на използваната безжична мрежа.

### **Бележка**

Компанията Vasilias SA не носи отговорност за проблеми, причинени от интернет връзката, Wi-Fi рутера или други смарт устройства. Моля, свържете се с вашия доставчик за допълнителна помощ.

## **Използване на приложението Rohnson**


Фритюрникът може да се управлява ръчно с вградените контроли или можете да използвате смартфон, за да го управлявате. Преди да започнете, уверете се, че приложението Rohnson Wi-Fi е изтеглено.

## **Изтегляне и инсталиране на приложението**

Като потребители на устройства с Android и IOS, потърсете приложението съответно в Google Play или APP Store, като напишете Rohnson в полето за търсене. Можете също така да изтеглите и инсталирате приложението, като сканирате съответния QR код по-долу в зависимост от операционната система на мобилния телефон или таблет, който имате. QR кодът може да се сканира с помощта на приложение за четене на QR кодове, където можете да го търсите и инсталирате на мобилния си телефон или таблет съответно чрез приложенията Google Play или APP Store.

Забележка: Езикът на английски) се настройва таблета, инсталиран на

**Android**

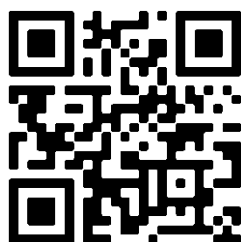

приложението (гръцки или според езика на телефона или вашето устройство.

**IOS**




**Внимание:** Моля, уверете се, че вашето устройство е свързано към Wi-Fi рутер. Също така, че Wi-Fi рутерът вече е свързан с интернет, преди да продължите с регистрацията на потребителя.

**Забележка:** Vasilias S.A. зачита личните данни на потребителя и изрично декларира, че няма да използва личните данни на потребителя за каквато и да е рекламна цел или по друга причина, без предварителното писмено съгласие на потребителя


## Регистрация на потребител



Снимка 1

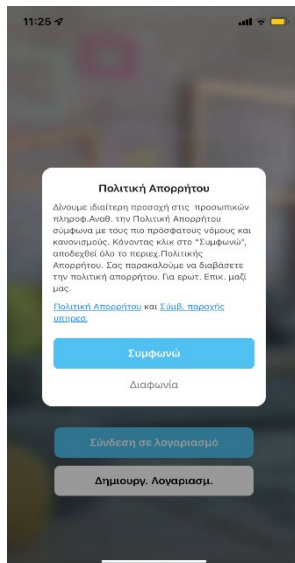

Снимка 2

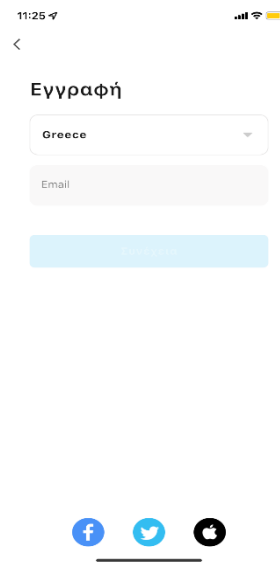


Снимка 3

Завършването на инсталационния процес за приложението Rohnson и избирането на стартирането му трябва да премине през процеса на създаване на първоначален потребителски акаунт. (Снимка1)

По време на процеса на регистрация потребителят трябва да приеме Политиката за поверителност и след това да попълни полето с валиден номер на мобилен телефон или валиден имейл адрес (Снимки 2 и 3). Приложението автоматично разпознава държавата, в която се намирате. В противен случай можете да изберете държавата, която желаете.

- Ако изберете да заредите своя мобилен телефон или имейл акаунт, на вашия телефон или акаунт ще бъде изпратено ново съобщение с уникален код. Този код трябва да бъде попълнен в полето Код за потвърждение и след това въведете кода по ваш избор в полето Задаване на парола (Снимка 4).
- Изберете **Done** и процесът е завършен.

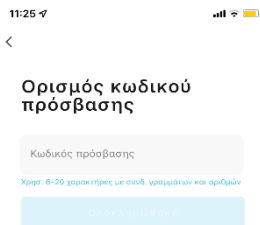

#### Снимка 4

#### Бележка

Потребителят не се таксува за получаване на съобщенията и не трябва да отговаря по каквато и да е причина на номера, получаващ съобщенията. **Vasilias S.A.** носи отговорност за отговорите на всеки въпрос, който може да възникне по време на работа на фритюрника.

#### Забележка

Паролата трябва да съдържа от 6 до 20 букви и цифри.

#### Влизане със СМС

Можете да влезете чрез SMS. Изберете Свързване с SMS. Приложението автоматично разпознава страната, в която се намирате. В противен случай можете да я изберете по ваш избор.

Изберете да презаредите своя мобилен телефон или онлайн акаунт, след което изберете Продължи, на вашия телефон или онлайн акаунт ще бъде изпратено ново съобщение с уникален код. Този код трябва да бъде попълнен в полето Код за потвърждение.

#### Ако забравите паролата

Ако сте загубили паролата си, моля, следвайте процедурата по-долу:

1. Изберете опцията **Forgot password**.
2. Приложението автоматично разпознава страната, в която се намирате. В противен случай можете да я изберете по ваш избор.
3. Изберете да попълните мобилния си телефон или имейл адреса (E-mail), който сте посочили при първоначалната си регистрация и след това изберете **Continue**.

Новото съобщение ще бъде изпратено на вашия телефон или имейл с уникален код.

Този код трябва да бъде попълнен в полето Код за потвърждение. След това задайте вашата Нова парола в полето Въведете парола и изберете **Confirm**.


## **Добавяне на устройство и процес на мрежова връзка**

След завършване на първоначалната регистрация в приложението, ние продължаваме с процеса на добавяне на устройството с фритюрник към приложението и свързването му към локалната Wi-Fi мрежа.

На началния екран избираме или опцията **Add device** или символа **+** в горния десен ъгъл на нашия екран (Снимка 5).

Проверете ОТНОВО дали мрежовият индикатор мига твърде бързо (два пъти в секунда) и изберете Индикаторът мига твърде бързо. Освен това чрез приложението можете да намерите инструкции как да настроите мрежовия индикатор да мига много бързо (два пъти в секунда), като изберете на нашия екран Инструкции за индикатора или горе вдясно **Features**.

**Внимание:** Моля, уверете се, че вашето устройство е свързано към локалния Wi-Fi рутер. Също така, че Wi-Fi рутерът вече е свързан с интернет, преди да продължите с добавянето на устройството.

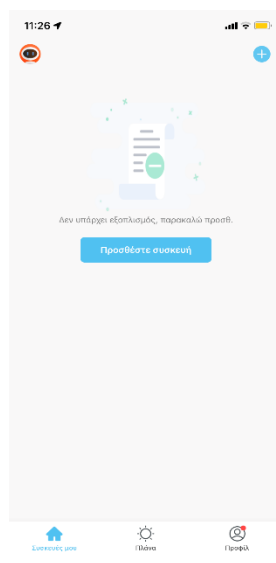

**Снимка 5**

След това въвеждаме Wi-Fi кода на локалната мрежа в съответното поле и избираме **Confirm** (Снимка 6). Освен това на този екран ни се дава възможност, ако това не е направено първоначално, да изберем правилната локална Wi-Fi мрежа, към която искаме да се свържем, като изберете **Change network**.


**Важно:** По време на първото инсталиране на фритюрника с локалната безжична Wi-Fi мрежа в района се препоръчва както устройството с въздушен фритюрник, така и мобилният телефон или таблет, които ще използвате, да са на по-малко от един метър от модема-рутер. След монтажа можете да поставите устройството с въздушен фритюрник на разстояние до 50 метра от модема-рутер. Това разстояние може да бъде повлияно от различни условия в местоположението на устройството, а също и от обхвата на използваната безжична мрежа.

Процесът на свързване започва и отнема известно време, докато завърши на 100% (Изображение 7). Успешното добавяне на устройството ще бъде потвърдено скоро. На този екран можем или да изберем да преименуваме устройството с името, което харесваме, или да споделим с останалата част от нашето семейство възможността за използване на въздушния фритюрник.


Бележка 1: Процесът на многочленен лиценз е описан в отделен раздел по-долу.

Бележка 2: В същото приложение можем да добавим толкова устройства, колкото желаем да управляваме, като винаги следваме описаната по-горе процедура.

След това избираме **Завършено**, за да продължим със стартирането на устройството.

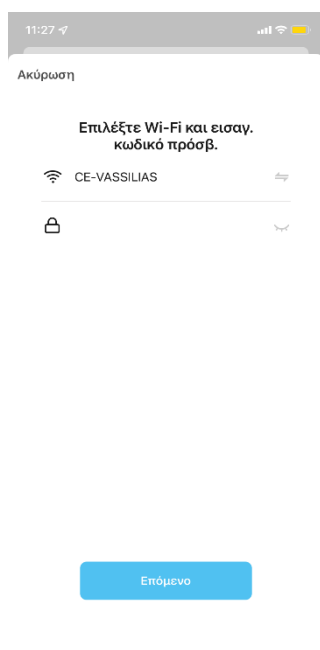

**Снимка 6**

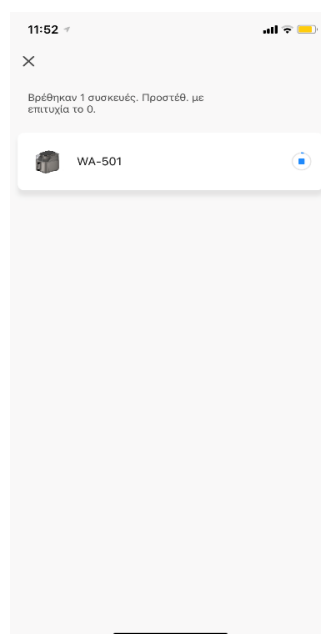

**Снимка 7**


Ако процесът на добавяне на устройство не е завършен успешно, ще се появи

следният екран (Изображение 8). Моля, проверете следното:

- Функционалност на локалната Wi-Fi безжична мрежа.
- Правилен избор на локалната безжична Wi-Fi мрежа, която искаме да инсталираме.
- Разстояние на фритюрника от рутера-модем (по-малко от един (1) метър при първата инсталация).
- Разстояние на мобилния телефон или таблета от рутера-модем и фритюрника (по-малко от един (1) метър при първата инсталация).
- Проверете дали мрежовият индикатор на фритюрника мига много бързо (два пъти в секунда).

След като завършите горните проверки, опитайте отново, като изберете Опитай отново, докато процесът завърши успешно.

**Забележка:** Във всеки случай, обадете се на Vasiliias S.A., за да ви помогне, ако имате нужда от съвет по време на монтажа.

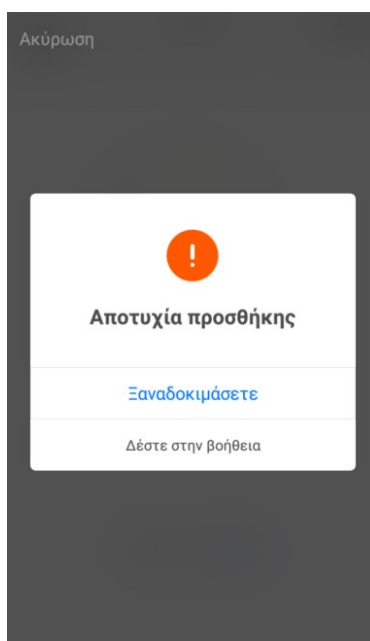


Снимка 8


## **Споделяне на устройства – споделяне със семейството**

Чрез приложението можете да дадете възможност за използване на фритюрника на още 3 потребители - членове на вашето семейство. Устройствата на


потребителите, които ще поканите, трябва да са съвместими. Консултирайте се с раздела Важни предпазни мерки.

Следвайте стъпките по-долу, за да завършите процеса:


- В началния работен екран на приложението изберете символа  (Снимка 9).
- На екрана избираме **Device Sharing** (Снимка 10).
- След това изберете **Add Sharing** (Снимка 11).
- Приложението автоматично разпознава региона-държава, в която се намирате. В противен случай можете да го изберете по ваш избор.
- Попълнете валиден мобилен номер и на вашия регистриран телефон ще бъде изпратено ново съобщение с покана към потребителя да инсталира приложението.

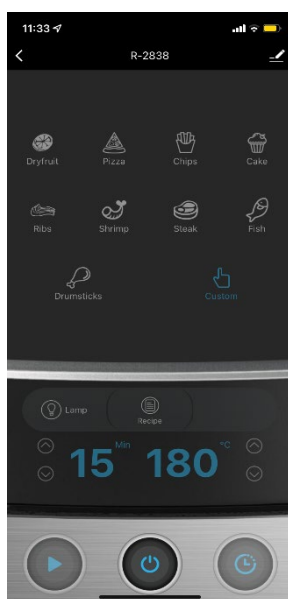

Снимка 9

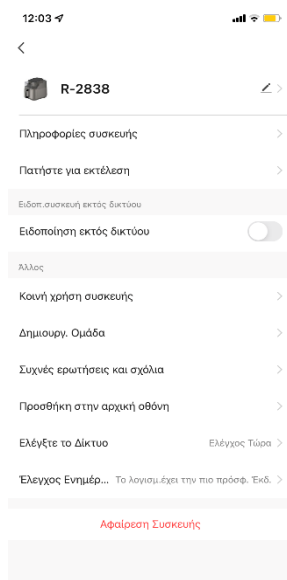

Снимка 10

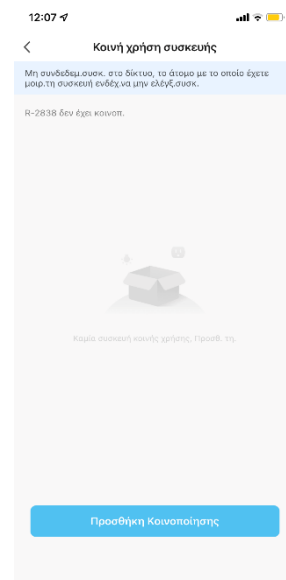

Снимка 11

### Отстраняване на неизправности

Проблеми	Възможни причини	Решение
Уредът не работи.	Уредът не е включен в захранването.	Поставете щепсела в заземен контакт.
	Не сте натиснали бутона за стартиране.	Натиснете бутона за стартиране/захранване, след като зададете температурата и времето или изберете бързата рецепта.



Съставките не са готови.	Количеството съставки в кошницата е твърде голямо.	Поставете по-малки партиди съставки в кошницата. По-малките партиди се пържат по-равномерно.
	Настроената температура е твърде ниска.	Задайте желаната температура.
Съставките се изпържват неравномерно.	Някои видове съставки трябва да се разклатят по средата на времето за приготвяне.	Съставките, които лежат една върху или една върху друга (напр. пържени картофи), трябва да се разклатят по средата на времето за приготвяне.
Пържените закуски не са хрупкави.	Използвали сте закуски, предназначени за приготвяне в традиционен фритюрник.	Използвайте закуски на фурна или леко намажете с малко масло върху закуските за по-хрупкав резултат.
Не мога да плъзна правилно кошницата в уреда.	Има твърде много съставки в кошницата.	Не пълнете кошницата над обозначението MAX.
От уреда излиза бял дим.	Пригответе мазни съставки.	Когато пържите мазни съставки във фритюрника AIR, голямо количество масло ще изтече в кошницата. Маслото се отделя, докато дими и кошницата може да се нагрее повече от обикновено. Това не се отразява на уреда или на крайния резултат.
	Кошницата все още съдържа остатъци от предишна употреба.	Белият дим се причинява от нагряване на грес в коша. Уверете се, че почиствате правилно кошницата след всяка употреба.
Пресните пържени картофи се пържат неравномерно.	Не сте използвали правилния вид картофи.	Използвайте пресни картофи и внимавайте да останат твърди по време на пържене.
	Не сте изплакнали добре картофените пръчици, преди да ги изпържите.	Изплакнете добре картофените пръчици, за да отстраните нишестето от външната страна на пръчиците.
Пресните пържени картофи не са хрупкави	Хрупкавостта на пържените картофи зависи от количеството масло и вода в пържените картофи.	Уверете се, че сте изсушили добре картофените пръчици, преди да добавите маслото.
		Нарежете картофените пръчици по-малки за по-хрупкав резултат.
		Добавете малко повече масло за по-свеж резултат.

## **Спесификации**

### **Радио оборудване**

Честотните ленти, в които работи радиооборудването, са 2,4 GHz, а максималната мощност на излъчване е 20dBm.

**Честотни ленти: WIFI: 2,4 G Hz**

Максимална мощност на излъчване: 20 dBm

**EN**

**SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd declares that the radio equipment type R-2838 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.vassilias.gr](http://www.vassilias.gr)

**GR**

**ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ**

Με την παρούσα ο/η Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός του R-2838 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: [www.vassilias.gr](http://www.vassilias.gr)

**BG**

**КРАТКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

С настоящото, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd декларира, че радиосъоръжението тип R-2838 е в съответствие с Директива 2014/53 / ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: [www.vassilias.bg](http://www.vassilias.bg)

**RO**

**DECLARATIE DE CONFORMITATE EU SIMPLIFICATA**

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd declara ca echipamentele radio tip R-2838 sunt conforme cu directiva 2014/53/EU. Textul complet al declaratiei de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet: <http://www.vassilias.ro>

**CZ**

**ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu R-2838 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [www.rohnson.cz](http://www.rohnson.cz)

**SK**

**ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE**

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu R-2838 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: [www.rohnson.cz](http://www.rohnson.cz)



**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.**

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с

домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

### **EU Declaration of Conformity**

**Name:** Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd

**Address:** No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay New Area Ningbo, 315327 Zhejiang, China

**Model No.:** WA-501-W (R-2838)

**Description:** Air Fryer

**Radio-related Software Version: Wi-Fi modular:** WBR3

We, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd., declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union Harmonization Legislations:

**RE Directive: 2014/53/EU RoHS: 2015/863/EU**

The following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

**1. Health and Safety (Article 3.1(a) of the RE Directive)**

■ EN62311:2020

**2. Electromagnetic compatibility (Article 3.1(b) of the RE Directive 2014/30EU (EMCD))**

■ EN 55014-1:2021

■ EN 55014-2:2015

**3. Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of the RE Directive)**

■ EN300 328V2.2.2

**4. RoHS Directive (EU) 2015/863**

■ EN50581:2012

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	■
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	■
Electromagnetic Compatibility (EMC)	2014/30/EU	■
Restriction of the use of certain hazardous substances (Rohs)	2015/863/EU	■

The recognized third-party organization Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. performed the conformity assessment according to Annex II of the RE Directive and issued the EU-type examination certificate (Ref. No.: SHCR220900212801HSC)  
Signed for and on behalf of Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

Signature:   
Name: Yuppie   
Position: Sales Manager  
Date: 2022/11/23  
Place: Ningbo, China

