

# taurus

**MO20IXM**

**MO20WHM**

Horno microondas


Microwave Oven

Four micro-ondes

Forno de micro-ondas

Forn microones

Микровълнова печка

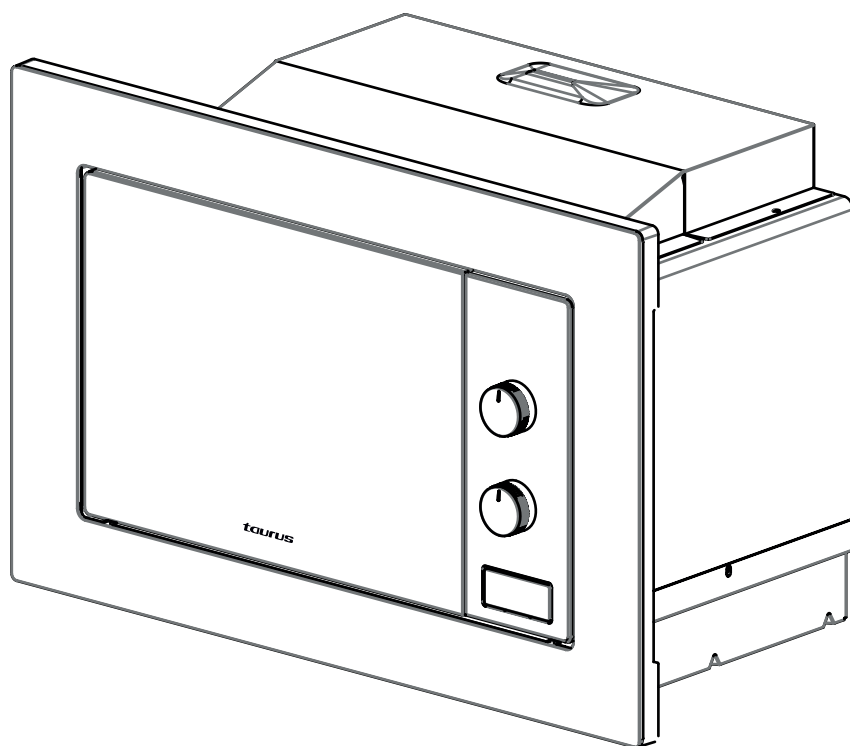

# Español

Microondas  
MO20IXM  
MO20WHM

## Distinguido cliente:

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca Taurus. Su tecnología, diseño y funcionalidad y haber superado las más estrictas normas de calidad, garantizan la total satisfacción del usuario y la larga vida del producto.

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un accidente.

## CONFIGURACIÓN DEL HORNO MICROONDAS


### Piezas y accesorios

Saque el microondas y retire los embalajes de cartón de su interior. Accesorios:

Bandeja de cristal (1)

Conjunto de anillo giratorio (1)

Manual de instrucciones (1)

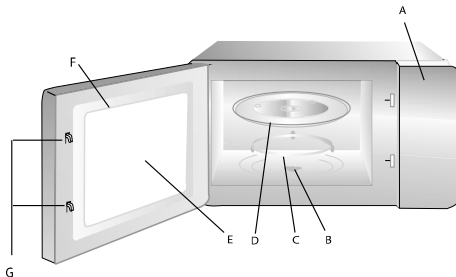

A - Panel de control

B - Eje giratorio


C - Anillo giro

D - Plato de cristal

E-- Ventana


F - Ensamblaje de la puerta

G - Sistema de bloqueo de seguridad

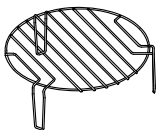

Rejilla (Utilizar exclusivamente en función grill y sobre la bandeja de cristal)

## Colocación del plato giratorio

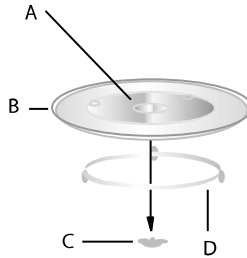

A - Buje (parte inferior)

B - Bandeja de cristal

C - Eje giratorio

D - Conjunto de anillo giratorio

- No coloque nunca la bandeja de cristal al revés. La bandeja de cristal no puede quedar nunca bloqueada.
- Durante la cocción es imprescindible usar la bandeja de cristal y el conjunto de anillo giratorio.
- Los alimentos y sus envases se colocarán en la bandeja de cristal.
- Si la bandeja o el aro giratorio se rompe o agrieta, diríjase al servicio técnico más cercano.

## Instalación y conexión

- Este aparato está pensado únicamente para uso doméstico.
- Este aparato está diseñado para su uso encastrado. No está diseñado para ser utilizado sobre una encimera ni dentro de un armario.
- Respete las instrucciones especiales de montaje.
- El aparato se puede instalar en un hueco de 60 cm de ancho.
- Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra.
- El voltaje de la red de alimentación debe coincidir con el indicado en la placa de características.
- Únicamente un electricista cualificado puede reemplazar el enchufe y el cable de conexión. En caso de precisar alargar el cable de conexión, coloque un interruptor en el lado de la instalación, con una distancia mínima entre contactos de 3 mm.
- No usar adaptadores, ladrones o alargaderas. Su sobrecarga puede provocar un incendio.



**La superficie accesible puede calentarse durante el funcionamiento.**

### Instrucciones de Instalación

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de la instalación.

#### Accesorios para la instalación

1. Tornillo A 
2. Tornillo B 
4. Montaje del plato 
3. Kit de embellecedores de plástico 

#### Conexión eléctrica


El horno está equipado con un enchufe y solo se debe conectar a una toma de tierra correctamente instalada. De acuerdo con la normativa vigente, únicamente un electricista cualificado puede reemplazar el enchufe y el cable de conexión.

En caso de precisar alargar el cable de conexión, coloque un interruptor en el lado de instalación con una distancia mínima entre contactos de 3 mm.


#### Mueble de encastre

- El mueble debe estar abierto en su parte trasera. Altura de instalación mínima: 85 cm
- No cubra las ranuras de ventilación ni los orificios de entrada de aire.

1.

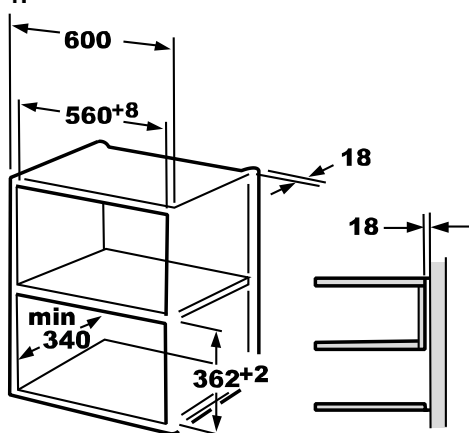


2.

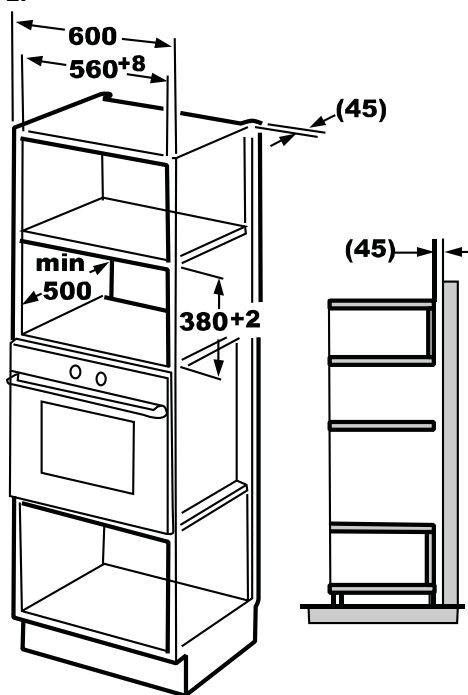


**NOTA:** El soporte y la plantilla son necesarios para el montaje en ambas instalaciones.

#### Preparación del mueble.


1. Lea las instrucciones de la plantilla para la parte inferior del armario y colóquela en el plano inferior del mueble.

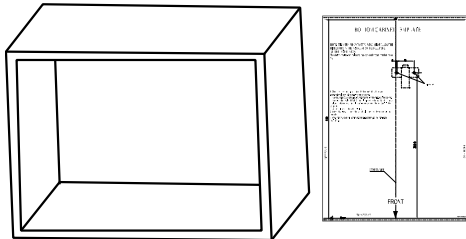


2. Realice las marcas en el plano inferior del mueble conforme a las marcas «a» de la plantilla. Marque la línea central.

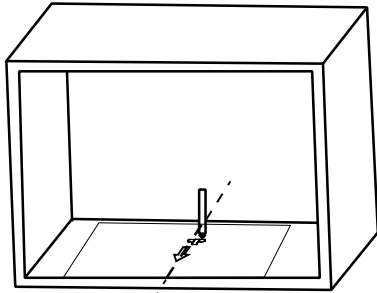


3. Retire la plantilla y fije el soporte con el tornillo A.

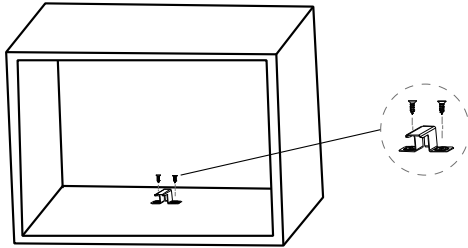

4. Coloque el horno en el armario.  
 - Compruebe que la parte trasera del horno está bloqueada por el soporte.  
 - No pince ni doble el cable de alimentación.

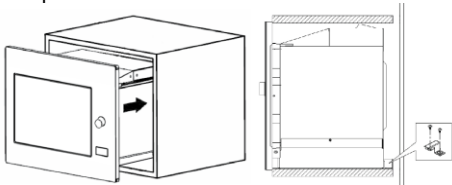


5. Abra la puerta, fije el horno al mueble con el tornillo B a través del agujero de instalación. A continuación, fije el embellecedor de plástico del kit al agujero de instalación.

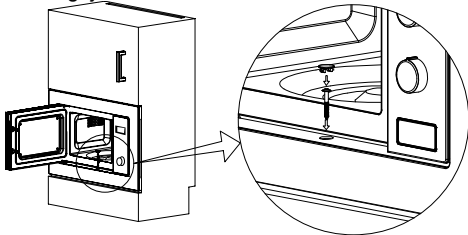



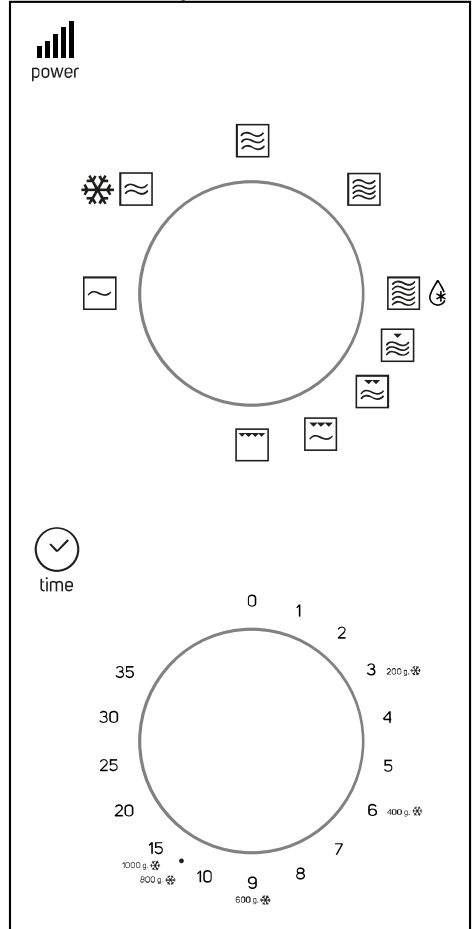


La instalación está completa.

## Manual de instrucciones Panel de control y características



1. Para ajustar la potencia, gire el mando de potencia hasta el nivel deseado.
2. Para ajustar el tiempo de cocción gire el mando del temporizador según la guía de cocción de alimentos.
3. El microondas comenzará a cocinar automáticamente.
4. Una vez finalizado el tiempo, el microondas se detendrá.
5. Cuando el microondas no está en uso, el tiempo debe estar a «0»

## Niveles de potencia

Función/potencia	Salida microondas	Aplicación
Bajo 	17%	Ablandar helado
Medio Bajo (Descongelar) 	33%	Sopa, suavizar mantequilla o descongelar
Medio 	55%	Estofado, pescado
Medio Alta 	77%	Arroz, pescado, pollo, carne picada
Alta 	100%	Recalentar, leche, hervir agua, verduras, bebidas




## Limpieza automática

Para mantener limpio el aparato, este microondas dispone de una función de limpieza automática.

Coloque un vaso de agua - 200 ml - y seleccione el 100% de potencia, durante 5 minutos.

Transcurrido este tiempo, espere 2-3 minutos y limpie el interior con un paño seco.

## Grill/Funciones combinadas

Función Potencia	Salida	Aplicación
 Combi.1	Grill: 80% Micro 20%	Salchichas, cordero, brochetas, marisco, filetes
 Combi.2	Grill: 70% Micro 30%	Trozos de pollo, pechugas de pollo, chuletas de cerdo
 Combi.3	Grill: 60% Micro 40%	Pollo entero
 Grill	Grill: 100%	Pan...

**NOTA:** Una vez finalizada la cocción, apague el horno girando el temporizador hasta situarlo en 0.

El funcionamiento del microondas en vacío puede provocar un sobrecalentamiento y daños al magnetrón.

## Descongelación automática

Para activar la descongelación automática, sitúe el mando giratorio de potencia en la posición media baja/descongelación y gire el mando del temporizador hasta el peso deseado. Puede elegir entre 200 g, 400 g, 600 g 800 g y 1000 g.

# English

## Microwave oven MO20IXM MO20WHM

### Dear customer,

Many thanks for choosing to purchase a Taurus brand product.

Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.

### SETTING UP YOUR OVEN


#### Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:

Glass tray (1)

Turntable ring assembly (1)

Instruction manual (1)

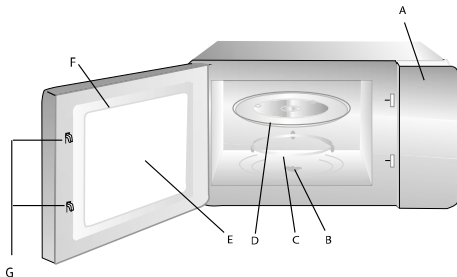

A - Control panel

B - Turntable shaft


C - Turntable ring assembly

D - Glass tray

E - Observation window


F - Door assembly

G - Safety interlock system

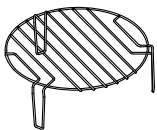

Grill rack (can not be used in microwave function and must be placed on the glass tray).

### Turntable Installation

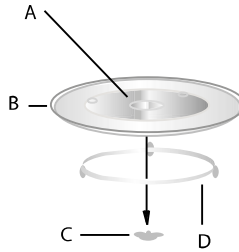

A - Hub (underside)

B - Glass tray

C - Turntable shaft

D - Turntable ring assembly

- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.

- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.

- All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.

- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

### Installation and connection

- This appliance is only intended for domestic use.

- This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.

- Please observe the special installation instructions.

- The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard.

- The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.

- The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.

- The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.

- Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.







The accessible surface may be hot during operation.

### Installation Instructions

Please Read the Manual Carefully Before Installation

#### Accessories for installation:

1. Screw A 
2. Screw B 
4. Mounting plate 
3. Trim-kit plastic cover 

#### Electrical connection


The oven is fitted with a plug and must be only connected to a properly installed earthed socket. In accordance with the appropriate regulations, the socket must only be installed and the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician.

If the plug is no longer accessible following installation and all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.


#### Built-in furniture

- The built-in cabinet shall not have a rear wall behind the appliance. Minimum installation height is 85cm.
- Do not cover ventilation slots and air intake points.

1.

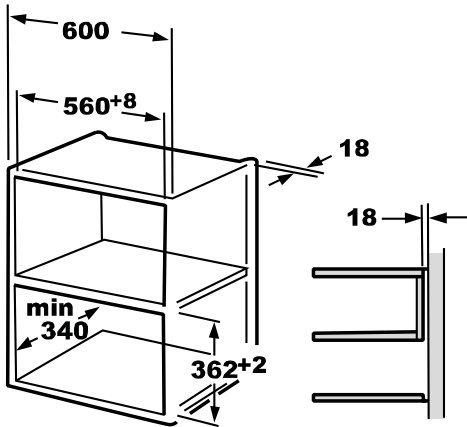


2.

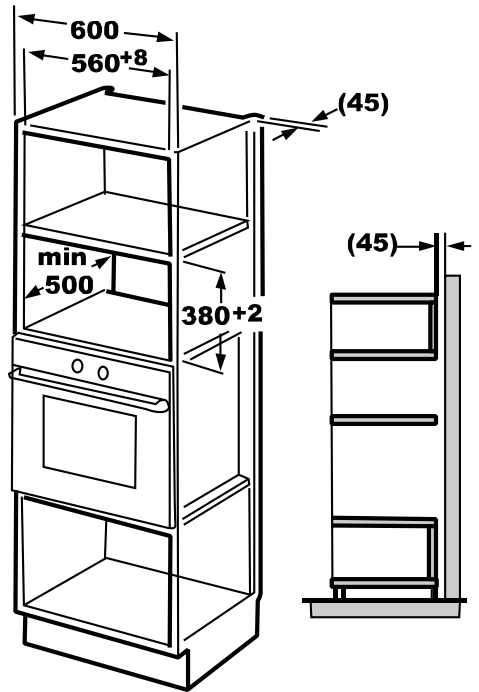


**NOTE:** The bracket and bottom cabinet template are needed when installing in both installations.

#### Prepare the cabinet


1. Read the instruction on the bottom cabinet template, put the template on the bottom plane of cabinet.

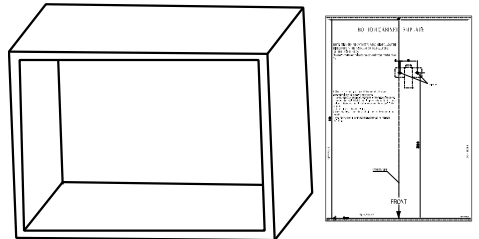


2. Make the marks on the bottom plane of cabinet according to marks "a" of the template. Mark the centre line.

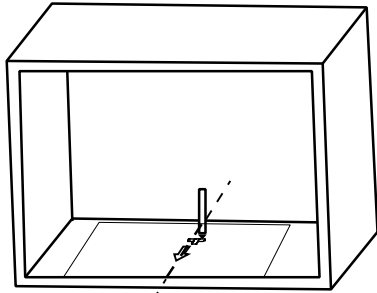


3. Remove the bottom cabinet template and fix the mounting plate with screw A.

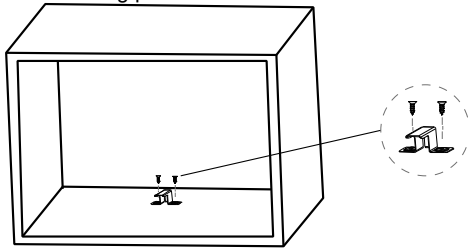

4. Install the oven to the cabinet.  
 - Make sure the back of the oven is locked by mounting plate.  
 - Do not trap or kink the power cord.

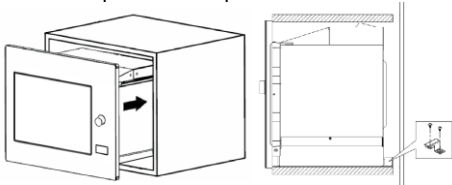


5. Open the door, fix the oven to the cabinet with Screw B, at the installation hole. Then fix the trim-kit plastic cover to the installation hole.

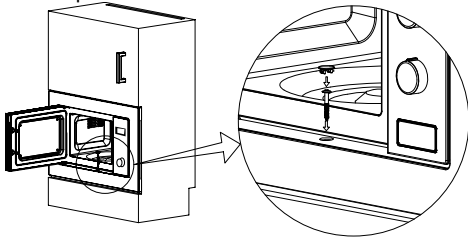

The installation is completed.



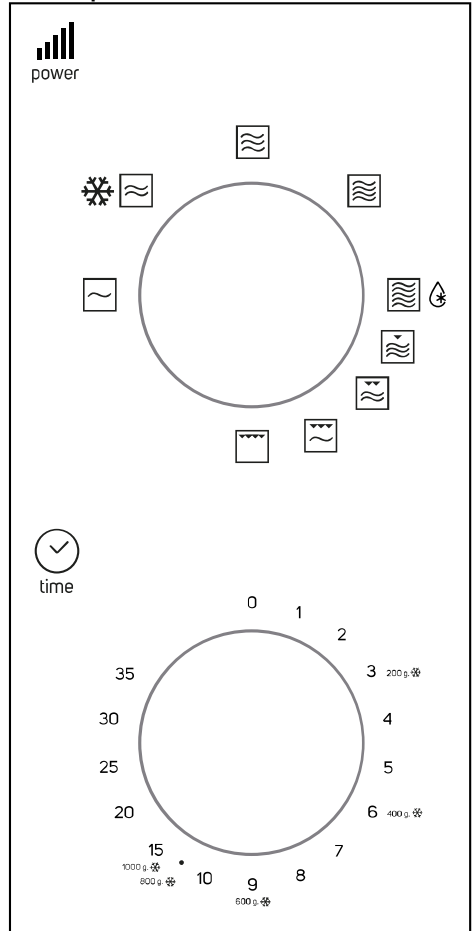


## Operation Instructions Control panel and features



1. To set cooking power by turning the power knob to desired level.
2. To set the time of cooking by turning the timer knob to the desired time per your food cooking guide.
3. The microwave oven will automatically start cooking after power level and time are set.
4. After the cooking time is up, the unit will "Dong" to stop.
5. If the unit is not in use, always set time to "0".







### Microwave power levels

Function/Power	Output microwave	Application
Low 	17%	Soften ice cream
Med. Low (Defrost) 	33%	Soup stew, soften butter or defrost
Med. 	55%	Stew, fish
Med. High 	77%	Rice, fish, chicken, ground meat
High 	100%	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

After that time, wait for 2-3 minutes and clean it with a dry cloth.

### Grill/Combi functions

Function / Power	Output	Application
 Combi.1	Grill: 80% Micro: 20%	Sausage, lamb, kabobs, seafood, steak
 Combi.2	Grill: 70% Micro: 30%	Chicken pieces, chicken breasts, pork chops
 Combi.3	Grill: 60% Micro: 40%	Whole chicken
 Grill	Grill: 100%	Baken bread, slice food

**NOTE:** When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to 0 (zero). Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage of the magnetron.

### Automatic defrost function

To switch on the automatic, defrost function put the power knob in medium low / defrost position and you can turn the timer knob to the desired weight. You can choose between 200g, 400g, 600g 800g and 1000g.

### Automatic cleaning function

In order to keep the appliance clean, this microwave have an auto-clean function that Will help you clean it.

Place a glass of water – 200ml – and put the microwave power at 100% during 5 minutes.

## Français

Micro-ondes  
MO20IXM  
MO20WHM

### Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Taurus.

Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, s'ajoutant au fait qu'il répond amplement aux normes de qualité les plus strictes, vous permettront d'en obtenir une satisfaction longue et durable.

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour pouvoir les consulter ultérieurement. Le non respect de ces instructions pourrait causer un accident.

## CONFIGURATION DU FOUR À MICRO-ONDES


### Pièces et accessoires

Sortir le micro-ondes et retirer l'emballage en carton situé à l'intérieur. Accessoires :

Plateau en verre (1)

Groupe anneau rotatif (1)

Manuel d'instructions (1)

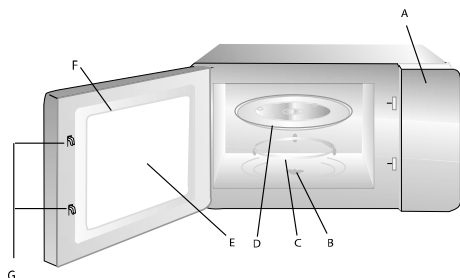

A - Panneau de commande

B - Axe rotatif


C - Anneau rotatif

D - Plateau en verre

E - Fenêtre


F - Groupe porte

G - Système de blocage de sécurité

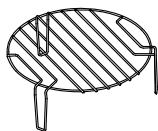

Grille (Utiliser exclusivement pour la fonction grill et au-dessus du plateau en verre)

### Position du plateau tournant

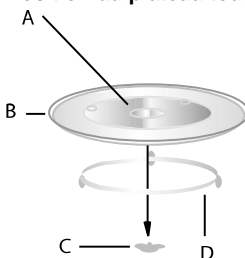

A - Bague d'axe (en bas)

B - Plateau en verre

C - Axe rotatif

D - Groupe anneau rotatif

- Ne jamais mettre le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne peut donc jamais être bloqué en position.
- Lors de la cuisson, il est indispensable d'utiliser le plateau en verre et l'anneau rotatif.
- Les aliments et leurs emballages doivent être placés sur le plateau en verre.
- Si le plateau ou l'anneau rotatif se casse ou se fissure, contacter le service technique le plus proche.

### Installation et raccordement

- Cet appareil a été conçu pour une utilisation domestique uniquement.
- Cet appareil est conçu pour être encastré. Il n'est pas conçu pour être utilisé sur un comptoir ou à l'intérieur d'un placard.
- Respecter les instructions de montage.
- L'appareil peut être installé dans un espace de 60 cm de large.
- Connecter l'appareil à une prise de terre.
- La tension du réseau d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Seul un électricien qualifié peut remplacer la fiche et le câble de connexion. S'il s'avère nécessaire de rallonger le câble de connexion, placer un interrupteur du côté installation, en respectant une distance minimum entre les contacts de 3 mm.
- Ne pas utiliser d'adaptateurs ou de rallonges. La surcharge peut provoquer un incendie.



**La surface accessible peut devenir chaude pendant le fonctionnement.**


**Instructions d'installation**

Lire attentivement les instructions avant de procéder à l'installation.

### Accessoires pour l'installation

1. Vis A 

2. Vis B 

4. Installation du plateau 

3. Kit d'embellissement en plastique 

### Raccordement électrique


Le four est équipé d'une fiche et ne doit être connecté qu'à une prise de terre correctement installée. Conformément à la réglementation en vigueur, seul un électricien qualifié peut remplacer la fiche et le câble de connexion. S'il s'avère nécessaire de rallonger le câble de connexion, placer un interrupteur du côté installation, en respectant une distance minimum entre les contacts de 3 mm.

### Meuble encastrable


- Le meuble doit être ouvert à l'arrière. Hauteur d'installation minimum : 85 cm

- Ne pas couvrir les fentes de ventilation ou les trous d'entrée d'air.

1.

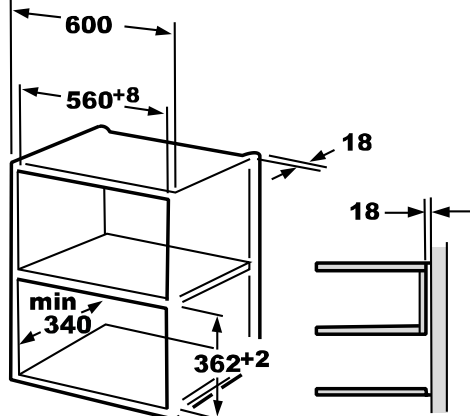


2.

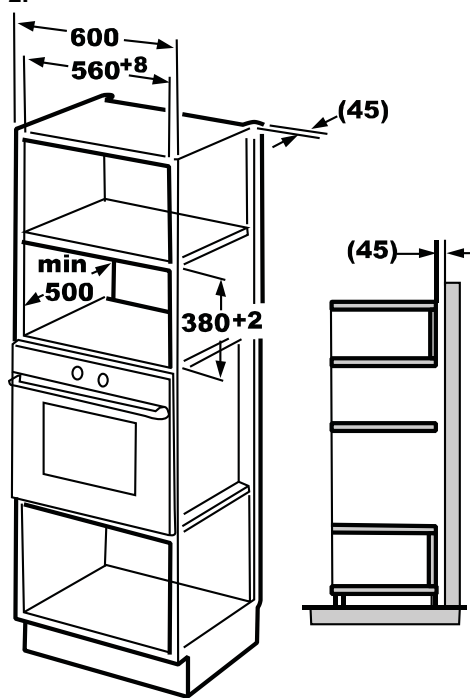

**NOTE :** Le support et le gabarit sont nécessaires pour le montage dans les deux versions d'installation.


### Préparation du meuble.

1. Lire les instructions figurant sur le gabarit destiné au bas du meuble et le placer sur le plan inférieur du meuble.

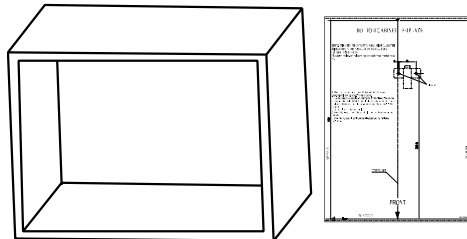


2. Appliquer les marques sur le plan inférieur du meuble en respectant les marques « a » figurant sur le gabarit.


Marquer la ligne médiane.

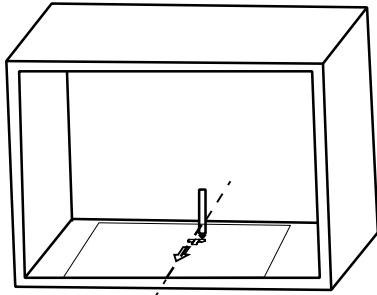


3. Retirer le gabarit et fixer le support avec la vis A.

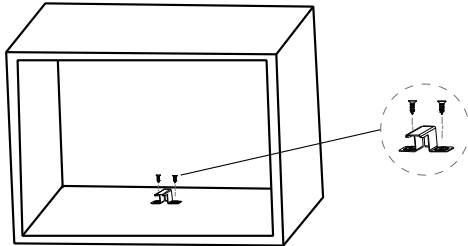

4. Insérer le four dans le meuble.  
 - Vérifier que l'arrière du four soit bloqué par le support.  
 - Ne pas pincer ou plier le câble électrique.

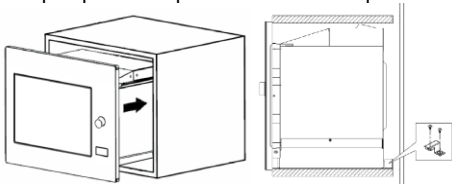


5. Ouvrir la porte, fixer le four au meuble en insérant la vis B dans le trou d'installation. Puis, fixer l'embellisseur en plastique du kit sur le trou d'installation.

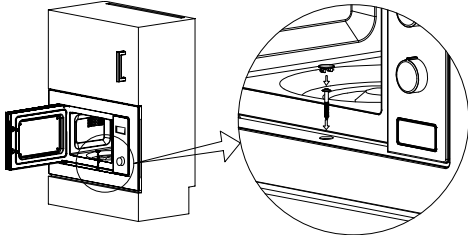



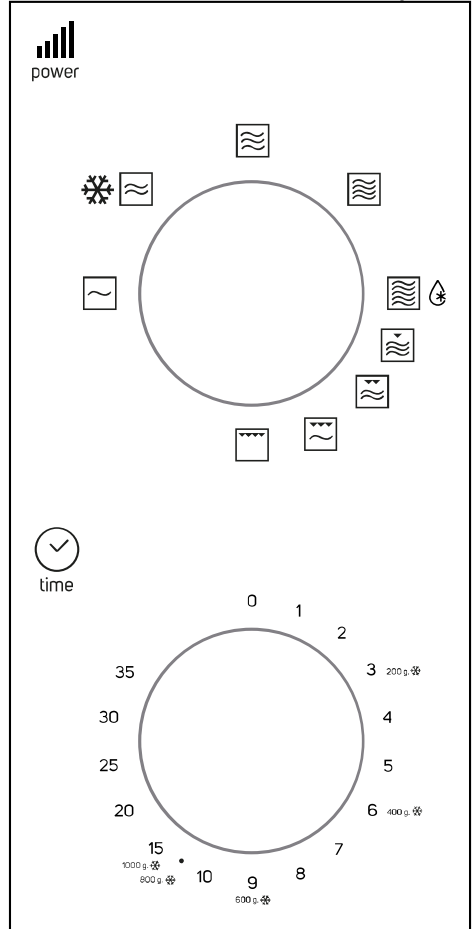


L'installation est terminée.

## Manuel d'instructions Panneau de commande et caractéristiques



1. Pour régler la puissance, tourner le bouton de puissance jusqu'au niveau souhaité.
2. Pour régler le temps de cuisson, tourner le bouton de la minuterie conformément aux instructions figurant dans le guide de cuisson des aliments.
3. Le micro-ondes démarre automatiquement la cuisson.
4. Une fois la période écoulée, l'appareil s'arrête.
5. Lorsque le micro-ondes n'est pas utilisé, le temps doit être sur « 0 ».

## Niveaux de puissance





Fonction/puissance	Sortie micro-ondes	Application
Faible 	17 %	Ramollir la crème glacée
Moyenne-Faible (Décongélation) 	33 %	Soupe, ramollir le beurre ou décongeler
Moyen 	55%	Ragoût, poisson
Moyenne-Haute 	77 %	Riz, poisson, poulet, viande hachée
Haute 	100 %	Réchauffer, lait, eau bouillante, légumes, boissons

## Nettoyage automatique

Pour garder l'appareil propre, ce micro-ondes dispose d'une fonction de nettoyage automatique.

Placer un verre d'eau - 200 ml - dans le micro-ondes et sélectionner 100 % de puissance, pendant 5 minutes. Puis, une fois le temps écoulé, patienter 2 à 3 minutes et nettoyer l'intérieur du four avec un chiffon sec.

## Gril/Fonctions combinées

Fonction Puissance	Sortie	Application
 Combi.1	Gril : 80 % Micro 20 %	Saucisses, agneau, brochettes, fruits de mer, steaks
 Combi.2	Gril : 70 % Micro 30 %	Morceaux de poulet, poitrines de poulet, côtelettes de porc
 Combi.3	Gril : 60 % Micro 40 %	Poulet entier
 Gril	Gril : 100%	Pain

**NOTE** : Une fois la cuisson terminée, éteindre le four en tournant la minuterie sur 0.

L'utilisation du micro-ondes sous vide peut provoquer une surchauffe et endommager le magnétron.

## Décongélation automatique

Pour activer la décongélation automatique, placer la molette d'alimentation en position moyenne-faible/décongélation, puis tourner le bouton de la minuterie jusqu'au poids souhaité. Il est possible de choisir entre 200 g, 400 g, 600 g, 800 g et 1 000 g.

# Português

**Micro-ondas**  
**MO20IXM**  
**MO20WHM**

## Caro cliente:

Obrigado por ter adquirido um eletrodoméstico da marca Taurus.

A sua tecnologia, design e funcionalidade, aliados às mais rigorosas normas de qualidade, garantir-lhe-ão uma total satisfação durante muito tempo.

Leia com muita atenção estas instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futuras consultas. A não observância e cumprimento destas instruções pode resultar em acidente.

## CONFIGURAÇÃO DO FORNO MICRO-ONDAS


### Peças e acessórios

Retire o micro-ondas da embalagem e retire o cartão do seu interior. Acessórios:

Bandeja de cristal (1)

Conjunto do aro giratório (1)

Manual de instruções (1)

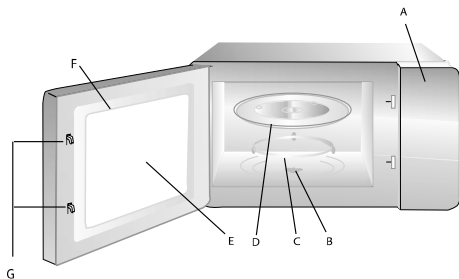

A- Painel de controlo

B - Eixo giratório


C - Aro giratório

D - Prato de vidro

E-- Janela


F - Conjunto da porta

G - Sistema de bloqueio de segurança

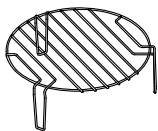

Grelha (Para uso exclusivo com a função grill e sobre o prato de vidro)

## Colocação do prato giratório

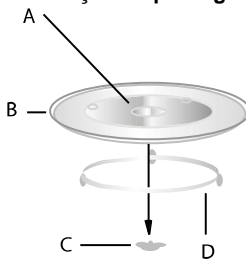

A - Encaixe (parte inferior)

B - Prato de vidro

C - Eixo giratório

D- Conjunto do aro giratório (1)

- Nunca coloque o prato de vidro ao contrário. O prato de vidro nunca deverá ficar bloqueado.
- Durante o funcionamento é imprescindível usar o prato de vidro e o conjunto do anel giratório.
- Os alimentos e os respetivos recipientes são colocados sobre o prato de vidro.
- Se o prato de vidro ou o aro giratório se quebrar ou riscar, consulte o serviço de assistência técnico mais próximo.

## Instalação e conexão

- Este aparelho está projetado unicamente para uso doméstico.
- Este aparelho está projetado para ser encastrado. Não está projetado para ser utilizado sobre uma bancada ou dentro de um armário.
- Respeite as instruções especiais de montagem.
- O aparelho pode ser instalado num compartimento com 60 cm de largura.
- Ligue o aparelho a uma tomada com ligação à terra.
- A tensão da rede de alimentação deve coincidir com a indicada na placa de especificações técnicas.
- Só um electricista qualificado pode substituir a ficha e o cabo de alimentação. Caso necessite de prolongar o cabo de ligação, coloque um interruptor ao lado da instalação, com uma distância mínima entre contactos de 3 mm.
- Não utilize adaptadores, extensões ou fichas múltiplas. A sobrecarga pode provocar um incêndio.



**A superfície acessível pode aquecer durante o funcionamento.**


## Instruções de instalação

Leia cuidadosamente as instruções antes de instalar o aparelho.

## Acessórios para a instalação

1. Parafuso A 

2. Parafuso B 

4. Montagem do prato 

3. Kit de acabamentos em plástico 

## Ligação eléctrica


O forno vem equipado com uma ficha e esta só deve ser ligada a uma tomada com ligação à terra corretamente instalada. De acordo com as normas em vigor, só um electricista qualificado pode substituir a ficha e o cabo de alimentação. Caso necessite de prolongar o cable de ligação, coloque um interruptor ao lado da instalação, com uma distância mínima entre contactos de 3 mm.

## Móvel de encastre


- O móvel deve ter a parte de trás aberta. Altura de instalação mínima: 85 cm

- Não cubra as aberturas de ventilação nem os orifícios de entrada de ar.

1.

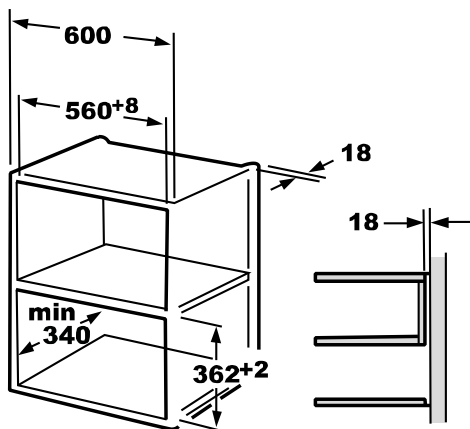


2.

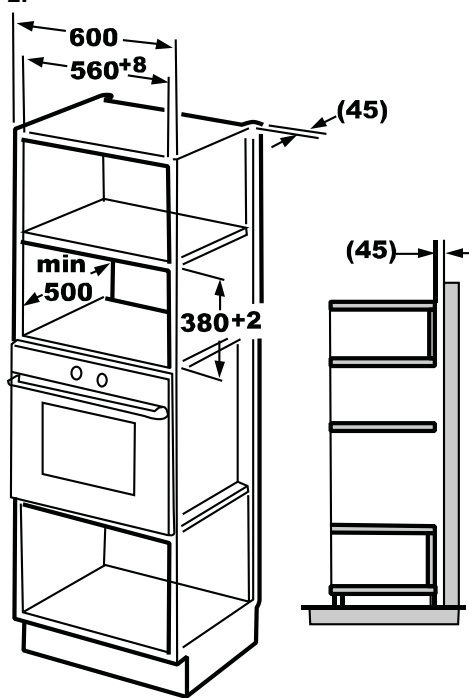

**NOTA:** O suporte e o esquema de montagem são necessários para ambas as instalações.


## Preparação do móvel.

1. Leia as instruções do esquema de montagem para a parte inferior do móvel e coloque-o no plano inferior do móvel.

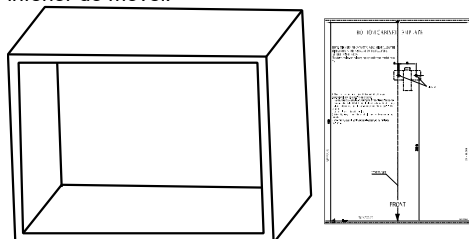


2. Faça as marcas no plano inferior do móvel conforme as marcas «a» do esquema de montagem


Trace a linha central

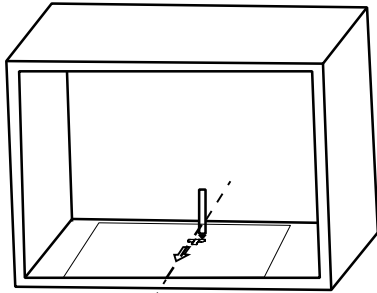


3. Retire o esquema e fixe o suporte com o parafuso A.

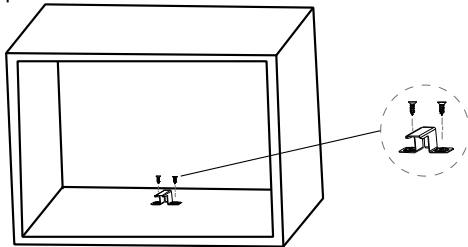

4. Coloque o forno no móvel.  
 - Verifique que a parte de trás do forno está travada pelo suporte.  
 - Não force nem pregue o cabo de alimentação.

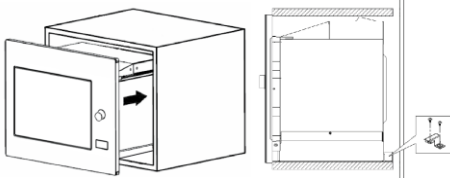


5. Abra a porta e fixe o forno ao móvel com o parafuso B através do orifício de instalação. Em seguida, fixe o acabamento de plástico do kit ao orifício de instalação.

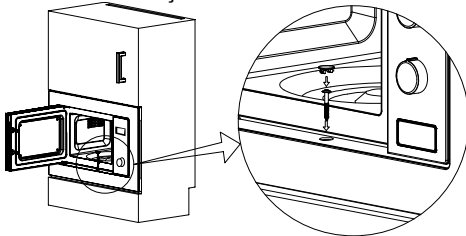

A instalação está terminada.

## Manual de instruções Painel de controlo e características

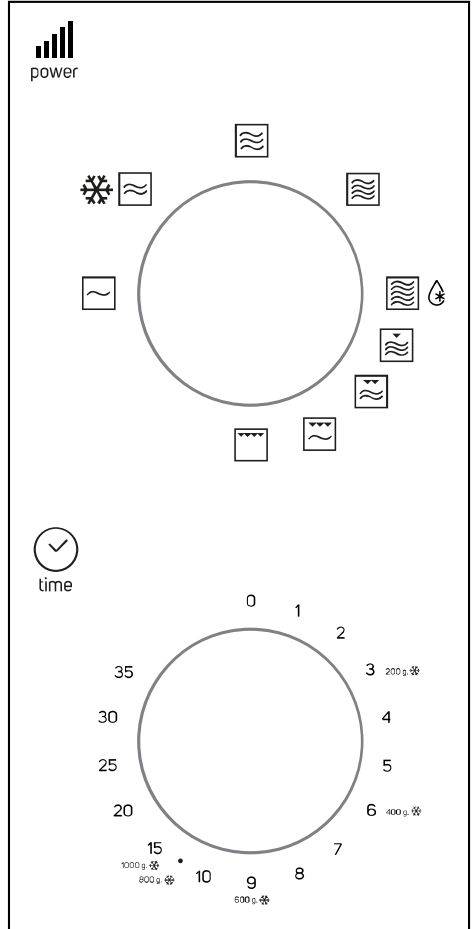








1. Para ajustar a potência, rode o comando de potência até ao nível desejado.
2. Para ajustar o tempo de funcionamento, rode o comando do gire temporizador de acordo com o guia de preparação de alimentos.
3. O micro-ondas começa a cozinhar automaticamente.
4. Uma vez terminado o tempo, o aparelho desliga-se.
5. Quando o micro-ondas não está a ser utilizado, o tempo deve estar no «0»



escolher entre 200 g, 400 g, 600 g 800 g e 1000 g.

### Níveis de potência





Função/potência	Saída de micro-ondas	Aplicação
Baixa 	17 %	Amolecer gelados
Média Baixa (Descongelar)  	33 %	Sopa, derreter manteiga ou descongelar
Médio 	55 %	Estufados, peixe
Média-Alta 	77 %	Arroz, peixe, frango, carne picada
Alta  	100 %	Aquecer, leite, ferver água, legumes, bebidas

### Limpeza automática

Para manter o aparelho limpo, este micro-ondas vem equipado com uma função de limpeza automática.

Coloque um copo de água - 200 ml - e selecione 100% de potência durante 5 minutos. Após este tempo, aguarde 2-3 minutos e limpe o interior com um pano seco.

### Grill/Funções de combinado

Função Potência	Saída	Aplicação
 Combi.1:	Grelhador 80 % Micro 20 %	Salchichas, cordeiro, espetadas, marisco, filetes
 Combi.2:	Grelhador 70 % Micro 30 %	Frango aos pedaços, bifes de frango, costeletas de porco
 Combi.3:	Grelhador 60 % Micro 40 %	Frango inteiro
 Grelhador	Grelhador 100 %	Pão

**NOTA:** Uma vez terminado o funcionamento, apague o forno girando o temporizador até à posição 0.

O funcionamento do micro-ondas vazio pode provocar um sobreaquecimento e causar danos ao magnetrão.

### Descongelação automática

Para ativar a descongelação automática, coloque o botão da potência na posição média baixa/descongelação e rode o botão do temporizador até ao peso desejado. Pode

## Català

**Microones  
MO20IXM  
MO20WHM**

### **Distingit client:**

Li agraïm que s'hagi decidit per la compra d'un producte de la marca Taurus. La seva tecnologia, disseny i funcionalitat i haver superat els estàndards de qualitat més estrictes, garanteixen la total satisfacció de l'usuari i la llarga vida del producte. Si us plau, llegiu atentament aquestes instruccions abans d'encendre l'aparell i conservar-les per a futures referències. L'incompliment d'aquestes instruccions pot comportar un accident.

## **CONFIGURACIÓ DEL FORN MICROONES**


### **Peces i accessoris**

Tregui el microones i retiri l'emalatge de cartró de l'interior. Accessoris:

Safata de vidre (1)

Conjunt d'anell giratori (1)

Manual d'instruccions (1)

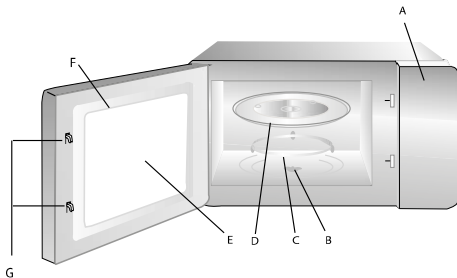

A - Panell de control

B - Eix giratori


C - Anell de giro

D - Plat de vidre

E -- Finestra


F - Assemblatge de la porta

G - Sistema de bloqueig de seguretat

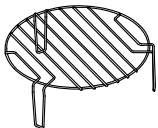

Reixeta (Utilitzeu-la exclusivament en funció grill i sobre la safata de vidre)

### **Col·locació del plat giratori**

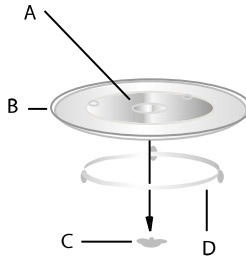

A - Engranatge del plat(part inferior)

B - Plat de vidre

C - Eix giratori

D - Conjunt d'anell giratori

- Mai col·loqueu la safata de vidre cap per avall. La safata de vidre mai pot estar bloquejada.
- Durant la cocció és imprescindible utilitzar la safata de vidre i el conjunt de l'anell giratori.
- Els aliments i els seus envasos es col·locaran a la safata de vidre.
- Si la safata o l'anell giratori es trenca o s'esquerda, aneu al servei tècnic més proper.

### **Instal·lació i connexió**

- Aquest aparell està pensat només per a ús domèstic.
- Aquest aparell està dissenyat per a ús encastat. No està dissenyat per ser utilitzat en un taulell o dins d'un armari.
- Respecti les instruccions especials de muntatge.
- L'aparell es pot instal·lar en un forat de 60 cm d'ample.
- Connectar l'aparell a un endoll amb presa de terra.
- La tensió de la font d'alimentació ha de coincidir amb la tensió indicada a la placa de característiques.
- Només un electricista qualificat pot substituir l'endoll i el cable de connexió. Si necessiteu allargar el cable de connexió, col·leu un dispositiu de desconnexió al costat de la instal·lació, amb una distància mínima entre contactes de 3 mm.
- No utilitzeu adaptadors, lladres o cables d'extensió. La sobrecàrrega pot causar un incendi.







**La superfície accessible pot escalfar-se durant el funcionament.**

## Instruccions d'Instal·lació

Llegeixi acuradament les instruccions abans de la instal·lació.

### Accessoris per a la instal·lació

1. Cargol A 
2. Cargol B 
3. Kit d'embellidors de plàstic 
4. Muntatge del plat 

### Connexió elèctrica


El forn està equipat amb un endoll i solament s'ha de connectar a una presa de terra correctament instal·lada. D'acord amb la normativa vigent, únicament un electricista qualificat pot substituir l'endoll i el cable de connexió.

En cas de precisar allargar el cable de connexió, col·loqui un interruptor al costat de la instal·lació amb una distància mínima entre contactes de 3 mm.


### Moble d'encast

- El moble ha d'estar obert en la seva part posterior. Altura d'instal·lació mínima: 85 cm
- No cobreixi les ranures de ventilació ni els orificis d'entrada d'aire.

1.

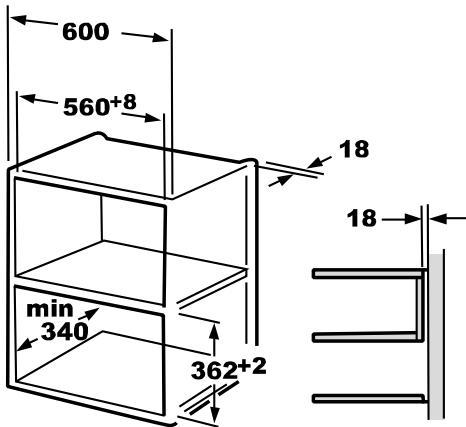


2.

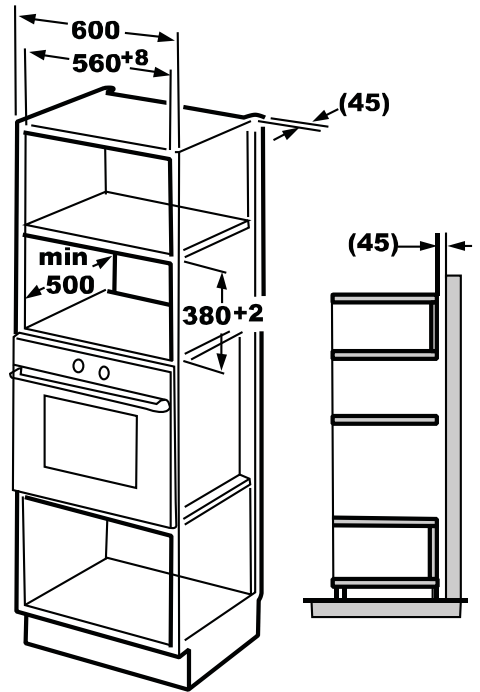

**NOTA:** El suport i la plantilla son necessaris per al muntatge en ambdues instal·lacions.

### Preparació del moble.


1. Llegeixi les instruccions de la plantilla per a la part inferior de l'armari o i col·loqui-la en el pla inferior del moble.

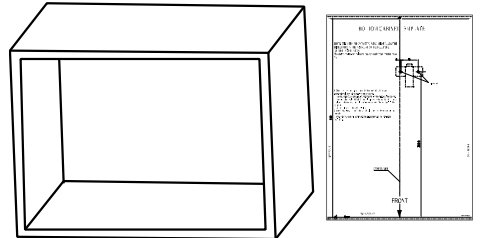


2. Realitzi les marques en el pla inferior del moble conforme a las marques «a» de la plantilla  
Marqui la línia central

## Manual d'instruccions

### Panell de control i característiques

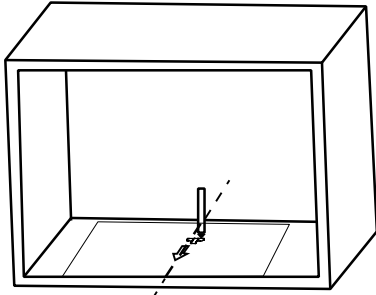


3. Retiri la plantilla i fixi el suport amb el cargol A.

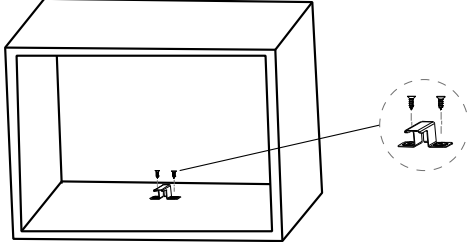


4. Col·loqui el forn a l'armari.


- Comprovi que la part posterior del forn està bloquejada pel suport.
- No pessigui ni doblegui el cable d'alimentació.

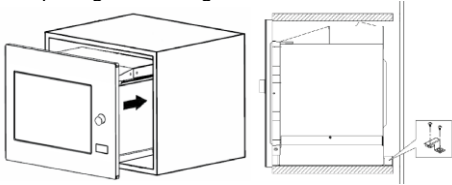

5. Obri la porta, fixi el forn al moble amb el cargol B a través del forat d'instal·lació. A continuació, fixi l'embellidor de plàstic del kit al forat d'instal·lació.

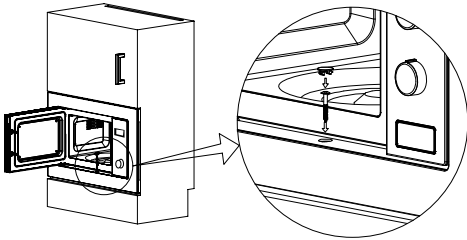



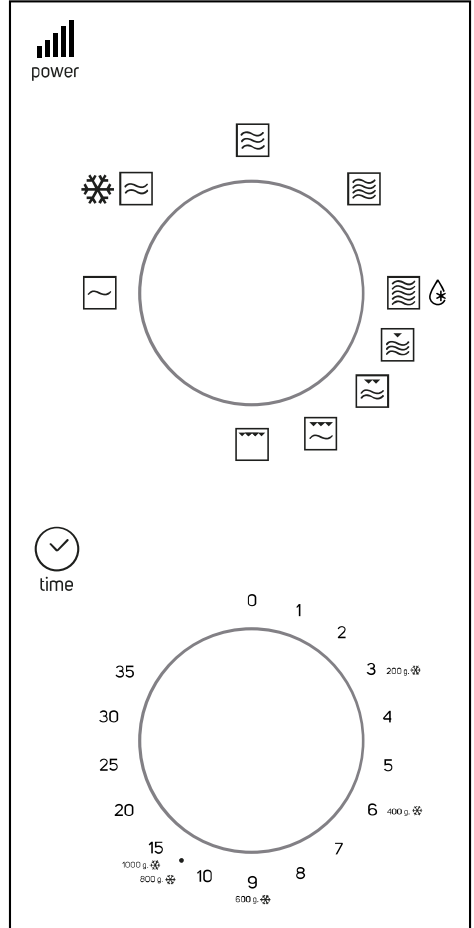


La instal·lació està completa.



1. Per a ajustar la potència, giri el comandament de potència fins al nivell desitjat.
2. Per a ajustar el temps de cocció giri el comandament del temporitzador segons la guia de cocció d'aliments.
3. El microones començarà a cuinar automàticament.
4. Una cop finalitzat el temps, el microones s'aturarà.
5. Quan el microones no està en ús, el temps ha d'estar a «0»





## Nivells de potència

Funció/potència	Sortida microones	Aplicació
Baix 	17%	Fondre gelat
Mig Baix (Descongellar) 	33%	Sopa, suavitzar mantega o descongelar
Mig 	55%	Estofat, peix
Mig Alta 	77%	Arròs, peix, pollastre, carn picada
Alta 	100%	Reescalfar, llet, bullir aigua, verdures, begudes

Col·loqui un vas d'aigua - 200 ml - i seleccioni el 100% de potència, durant 5 minuts.

Transcorregut aquest temps, esperi 2-3 minuts i netegi l'interior amb un drap sec.

## Grill/Funcions combinades

Funció Potència	Sortida	Aplicació
 Combi.1	Grill: 80% Micro 20%	Salsitxes, corder, brotxetes, marisc, filets
 Combi.2	Grill: 70% Micro 30%	Trossos de pollastre, pits de pollastre, costelles de porc
 Combi.3	Grill: 60% Micro 40%	Pollastre sencer
 Grill	Grill: 100%	Pa...

**NOTA:** Un cop finalitzada la cocció, apagi el forn girant el temporitzador fins a situar-lo a 0. El funcionament del microones en buit pot provocar un sobreescalfament i danys al magnetró.

## Descongelaçió automàtica

Per a activar la descongelaçió automàtica, situï el comandament giratori de potència a la posició mitja baixa/descongelaçió i giri el comandament del temporitzador fins al pes desitjat. Pot escollir entre 200 g, 400 g, 600 g 800 g y 1000 g.

## Neteja automàtica

Per a mantenir net l'aparell, aquest microones disposa d'una funció de neteja automàtica.

# Български

## Микровълнова фурна

### MO20IXM

### MO20WNM

#### Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че закупихте електроуред с марката Taurus.

Технологията, дизайнът и функционалността на същия, както и фактът, че надвишава най-стриктните норми за качество, ще Ви донесат пълно и дълготрайно задоволство от него.

- Моля, прочетете внимателно тази брошура, преди да пуснете уреда в действие, като я запазите за по-нататъшни справки  
Неспазването на инструкциите може да стане причина за злополука.

#### КОНФИГУРАЦИЯ НА МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА


##### Части и приставки

Извадете фурната и отстранете картонената опаковка от вътрешността ѝ. Приставки:

Стъклена тава (1)

Блок въртящ се пръстен (1)

Наръчник с указания (1)

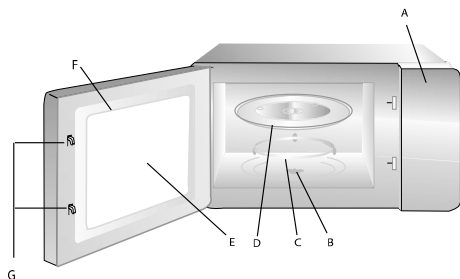

A - Контролно табло

B - Въртяща се ос


C - Пръстен за завъртане

D - Стъклена тава

E - Прозорец


F - Сглобяване на вратата

G - Система за безопасна блокировка на вратата

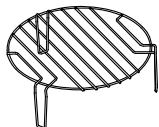

Решетка (Моля използвайте изключително при режим „грил“ и върху стъклената тава)

#### Поставяне на въртящата се тава

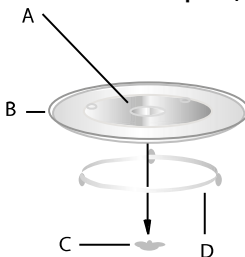

A - Втулка (вътрешна част)

B - Стъклена тава

C - Въртяща се ос

D - Блок въртящ се пръстен

- Моля не поставяйте стъклената тава обратно. Тя никога не следва да бъде блокирвана.

- По време на готвенето е задължително използването на стъклената тава и блока на въртящия се пръстен.

- Хранителните продукти и техните опаковки се поставят на стъклената тава.

- Ако тавата или въртящия се пръстен се счупят или напукат, обърнете се към най-близката техническа служба.

#### Монтаж и свързване

- Настоящият уред е предвиден единствено за домашна употреба.

- Уредът е предвиден да бъде използван като вграден. Не е предвиден за употреба върху плот или в шкаф.

- Моля съобразявайте се с особените указания за монтаж.

- Уредът може да се постави в кухня с ширина 60 см.

- Свържете уреда в заземен контакт.

- Волтажът на захранващата мрежа следва да съвпада с указания на планката с характеристиките.

- Щепселът може да бъде заменян и захранващия кабел единствено от квалифициран електротехник. В случай, че има нужда свързващия кабел да бъде удължен поставете прекъсвача откъм страната на монтаж на минимално отстояние от 3 mm.

- Моля не използвайте адаптори, разклонители или удължители. Пренатоварването им може да предизвика пожар.



**По време на използването на уреда достъпната повърхност може да се загрее. Указания за монтаж**

Внимателно прочетете указанията преди монтаж.

### Приставки за монтиране

1. Винт А

2. Винт В

4. Монтаж на чинията

3. Набор пластмасови декоративни елементи.

### Електрическо свързване

Фурната има щепсел, и следва да се включва само към правилно монтирано заземяване. В съответствие с действащите нормативи щепселът и свързващият кабел могат да бъдат заменени само от квалифициран електротехник.


В случай, че има нужда свързващия кабел да бъде удължен поставете прекъсвача откъм страната на монтаж на минимално остояние от 3 мм.

### Мебел за вграждане


- Тази мебел следва да бъде открита откъм задната си страна. Минимална височина за монтаж: 85 см

- Не покривайте вентилационните процепи или отворите за достъп на въздуха.

1.

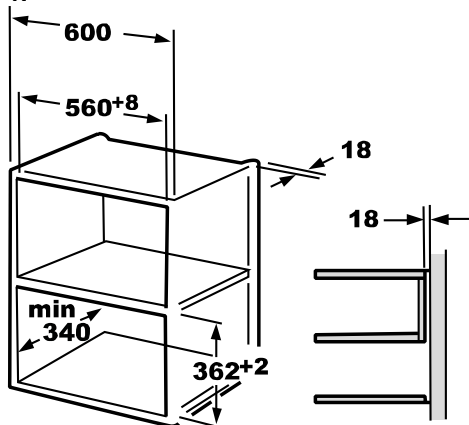


2.

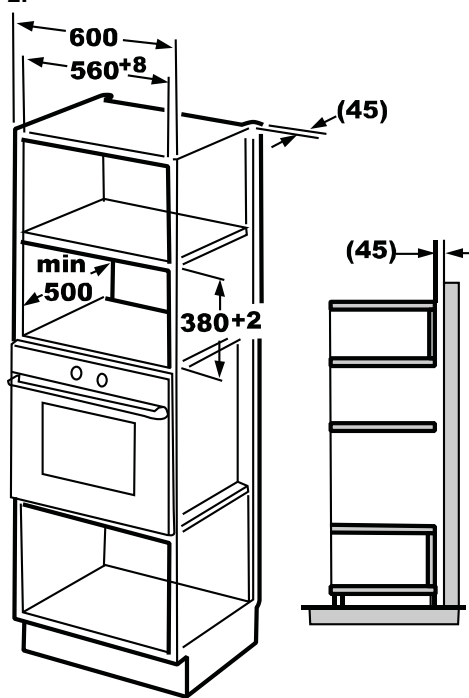

**БЕЛЕЖКА:** Постапката и шаблона са необходими за монтаж и в двете инсталации.


### Приготвяне на мебелта.

1. Прочетете указанията на шаблона за долната част на шкафа и я поставете в долната плоскост на мебелта.

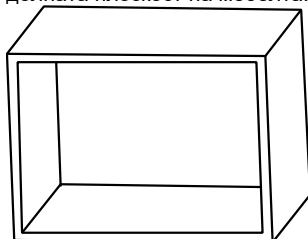


2. Направете означения в долната част на мебелта, съгласно означенията «а» на шаблона


Означете средната линия

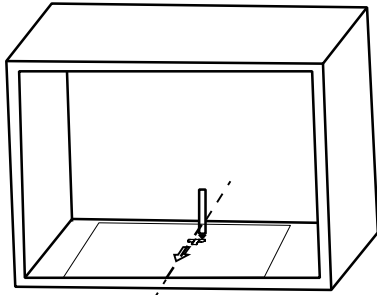


3. Отстранете шаблона и закрепете поставката посредством винт А.

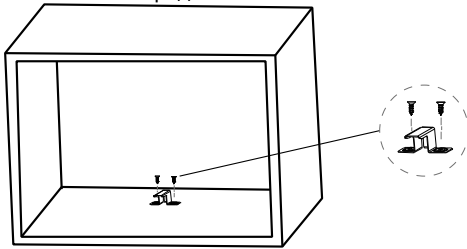

4. Поставете фурната в шкафа.  
 - Уверете се, че задната част на фурната не е блокирана от поставката.  
 - Не пробивайте или прегъвайте захранващия кабел на уреда.

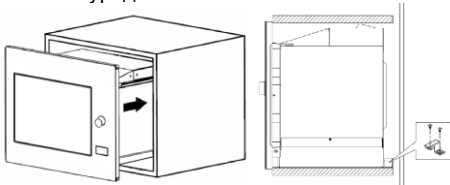


5. Отворете вратата, закрепете фурната към мебелта посредством винт В през отвора за монтаж. Впоследствие закрепете пластмасовия декоративен елемент от набора за монтаж.

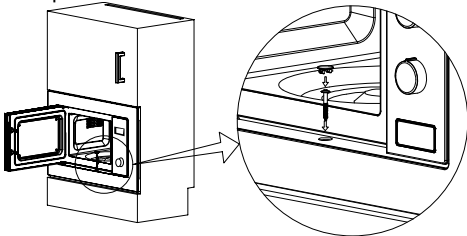

Монтажът е приключен.



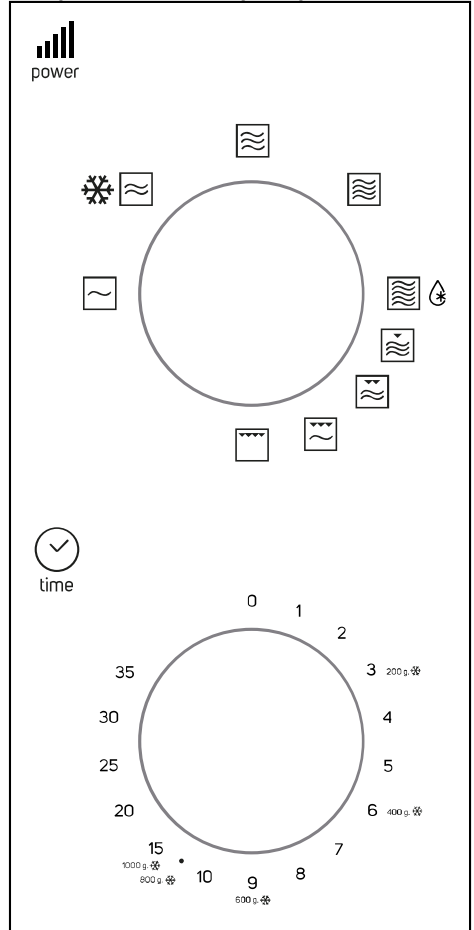




## Наръчник с указания Контролно табло и характеристики



1. За настройване на мощността завъртете контролера за мощност до желаната мощност.
2. За нагласяне на времето за готвене завъртете контролера на темпоризатора според ръководството за готвене на храни.
3. Микровълновата фурна ще започне да готви автоматично.
4. След изтичане на времето микровълновата фурна ще спре.
5. При използване на фурната времето следва да се намира на «0»



### Степени на мощност

Режим/мощност	Изход на микровълновата печка	Приложение
Ниска 	17 %	За омекотяване на сладолед
Средна Ниска (Размразяване)  	33 %	Супа, омекотяване на масло или размразяване
Средно 	55 %	Гювеч, риба
Средна, Висока 	77 %	Ориз, риба, пиле, кайма
Висока  	100 %	Затопляне на мляко, кипване на вода, зеленчуци, напитки





### Автоматично размразяване

За активиране на автоматичното размразяване поставете въртящия се контролер за мощност в положение „Средна Ниска“/ „Размразяване“, след което завъртете контролера на темпоризатора до желаното тегло. Можете да избирате между 200 g, 400 g, 600 g 800 g у 1000 g.

### Самопочистване

С цел поддръжка чист на уреда тази фурна разполага с режим на самопочистване. Поставете чаша вода - 200 ml - и изберете 100 % мощност в продължение на 5 минути. След изтичането на това време изчакайте 2-3 минути и почистете вътрешността със суха кърпа.

### Грил/Комбинирани режими (функции)

Функция Мощност	Изход	Приложение
 Комбинация 1	Грил: 80 % Микро 20 %	Наденици, телешко, шишчета, морски дарове, филе
 Комбинация 2	Грил: 70 % Микро 30 %	Парчета пилешко, пилешки гърди, свински пържоли
 Комбинация 3	Грил: 60 % Микро 40 %	Цяло пиле
 Грил	Грил: 100 %	Хляб,

**БЕЛЕЖКА:** След сготвянето изключете фурната, като завъртите темпоризатора до „0“.

Работата на фурната на празен режим може да предизвика презагряване и щети на магнетрона.

## Español

### **GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA**

Este producto goza del reconocimiento y protección de la garantía legal de conformidad con la legislación vigente. Para hacer valer sus derechos o intereses debe acudir a cualquiera de nuestros servicios de asistencia técnica oficiales.

Podrá encontrar el más cercano accediendo al siguiente enlace web: <http://taurus-home.com/>

También puede solicitar información relacionada poniéndose en contacto con nosotros por el teléfono que aparece al final de este manual.

Puede descargar este manual de instrucciones y sus actualizaciones en <http://taurus-home.com>

## Català

### **GARANTIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA**

Aquest producte gaudeix del reconeixement i protecció de la garantia legal de conformitat amb la legislació vigent. Per fer valer els seus drets o interessos ha d'acudir a qualsevol dels nostres serveis d'assistència tècnica oficials.

Podrà trobar el més proper accedint al següent enllaç web: <http://taurus-home.com/>

També pot demanar informació relacionada posant-se en contacte amb nosaltres al telèfon que apareix al final d'aquest manual.

Podeu descarregar aquest manual d'instruccions i les seves actualitzacions a <http://taurus-home.com>

## English

### **WARRANTY AND TECHNICAL ASSISTANCE**

This product enjoys the recognition and protection of the legal guarantee in accordance with current legislation. To enforce your rights or interests you must go to any of our official technical assistance services.

You can find the closest one by accessing the following web link: <http://taurus-home.com/>

You can also request related information by contacting us.

You can download this instruction manual and its updates at <http://taurus-home.com/>

## Français

### **GARANTIE ET ASSISTANCE TECHNIQUE**

Ce produit est reconnu et protégé par la garantie établie conformément à la législation en vigueur. Pour faire valoir vos droits ou intérêts, vous devrez vous adresser à l'un de nos services d'assistance technique agréés.

Pour savoir lequel est le plus proche, vous pouvez accéder au lien suivant : <http://taurus-home.com/>

Vous pouvez aussi nous contacter pour toute information.

Vous pouvez télécharger ce manuel d'instructions et ses mises à jour sur <http://taurus-home.com/>

## Deutsch

### **GARANTIE UND TECHNISCHER SERVICE**

Dieses Produkt ist von der gesetzlichen Garantie gemäß der geltenden Gesetzgebung geschützt. Um Ihre Rechte und Interessen geltend zu machen, müssen Sie eines unserer offiziellen Servicezentren aufsuchen.

Über folgenden Link finden Sie ein Servicezentrum in Ihrer Nähe: <http://taurus-home.com/>

Sie können auch Informationen anfordern, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen.

Sie können dieses Benutzerhandbuch und seine Aktualisierungen unter <http://taurus-home.com/>

## Italiano

### **GARAZIA E ASSISTENZA TECNICA**

Questo prodotto possiede il riconoscimento e la protezione della garanzia legale di conformità con la legislazione vigente. Per far valere i suoi diritti o interessi, dovrà rivolgersi a uno qualsiasi dei nostri servizi ufficiali di assistenza tecnica.

Può trovare il più vicino cliccando sul seguente link: <http://taurus-home.com/>

Inoltre, può richiedere informazioni mettendosi in contatto con noi.

Può scaricare questo manuale di istruzioni e i suoi aggiornamenti da <http://taurus-home.com/>

## Português

### GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Este produto goza do reconhecimento e proteção da garantia legal em conformidade com a legislação em vigor. Para fazer valer os seus direitos ou interesses, deve recorrer sempre aos nossos serviços oficiais de assistência técnica.

Poderá encontrar o mais próximo de si através do seguinte website: <http://taurus-home.com/>  
Também pode solicitar informações relacionadas, pondo-se em contacto conosco.

Pode fazer o download deste manual de instruções e suas atualizações em <http://taurus-home.com/>

## Nederlands

### GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Dit product valt onder de legale garantievoorwaarden zoals bepaald in de actuele wetgeving. Om een beroep te doen op uw rechten of aanspraken kunt u contact opnemen met onze officiële technische service.

U kunt de dichtstbijzijnde technische service vinden op de website: <http://taurus-home.com/>

Voor verdere informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

U kunt deze gebruiksaanwijzing en eventuele actualiseringen ervan downloaden via <http://taurus-home.com/>

## Polski

### GWARANCJA I SERWIS TECHNICZNY

Ten produkt jest uznawany i chroniony prawną gwarancją zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu wyegzekwowania swoich praw lub interesów, należy udać się do dowolnego z naszych oficjalnych usług pomocy technicznej.

Najbliższy punkt można znaleźć, korzystając z poniższego linku: <http://taurus-home.com/>

Można również poprosić o informacje, kontaktując się z nami.

Można też pobrać niniejszą instrukcję obsługi i jej aktualizacje na <http://taurus-home.com/>

## Ελληνικά

### ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το παρόν προϊόν αναγνωρίζεται και προστατεύεται από τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία. Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά ή συμφέροντά σας πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε από τα επίσημα γραφεία μας τεχνικής υποστήριξης.

Για να βρείτε το πιο κοντινό σε εσάς, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: <http://taurus-home.com/>

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε πληροφορίες, επικοινωνώντας μαζί μας.

Μπορείτε να «κατεβάσετε» από το διαδίκτυο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και τις σχετικές ενημερώσεις του στο <http://taurus-home.com/>

## Русский

### ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Этот продукт защищен юридической гарантией в соответствии с действующим законодательством. Чтобы обеспечить соблюдение ваших прав или интересов, вы должны обратиться в любую из наших официальных служб по технической поддержке клиентов.

Вы можете найти ближайшие из центров, пройдя по следующей веб-ссылке: <http://taurus-home.com/>

Вы также можете запросить соответствующую информацию, связавшись с нами (см. последнюю страницу руководства).

Вы можете скачать это руководство и обновления к нему по адресу <http://taurus-home.com/>

## Română

### GARANȚIE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Acest produs beneficiază de recunoașterea și protecția garanției legale în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru a vă exercita drepturile sau interesele, trebuie să vă adresați unuia dintre serviciile noastre oficiale de asistență tehnică.

Puteți găsi cel mai apropiat serviciu de asistență tehnică accesând următorul link web: <http://taurus-home.com/>

De asemenea, puteți solicita informații conexe, contactând-ne (consultați ultima pagină a manualului).

Puteți descărca acest manual de instrucțiuni și actualizările sale la <http://taurus-home.com/>

## Български ГАРАНЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Настоящият продукт има законна гаранция, в съответствие с действащото законодателство. За да упражните правата си на потребител следва да се насочите към някой от нашите оторизирани сервиси.

Най-близкия до Вас сервис можете да откриете на следния линк: <http://taurus-home.com/>

Също така, можете да потърсите информация, свързвайки се с нас (вижте на последната страница на наръчника).

Наръчника с указания и неговите осъвременявания можете да свалите на следния <http://taurus-home.com/>

## العربية

### الضمان والمساعدة التقنية

يحظى هذا المنتج بالاعتراف والحماية من الضمان القانوني وفقاً للتشريعات النافذة. لطلب حقوقك أو مصالحك يجب عليك مراجعة أي

مركز من مراكزنا لخدمات المساعدة التقنية الرسمية. يمكنك العثور على الأقرب عن طريق الدخول إلى رابط الموقع التال:

<http://taurus-home.com> (حسب العلامة التجارية)

كما يمكنك طلب المعلومات ذات الصلة عن طريق الاتصال بنا عبر الهاتف.

ويمكنك تحميل دليل التعليمات هذا وتحديثاته على الموقع <http://taurus-home.com>

COUNTRY	ADDRESS	PHONE
Algeria	Zone d'Activite, N° 62, Constantine	213770777756
Argentina	Av. del Libertador 1298,(B1638BEY), Vicente López (Pcia. Buenos Aires)	541153685223
Belgium	Mariëndonkstraat 5, 5154 EG, Elshout	31620401500
Benin	359 Av. Steinmetz, 1930, Cotonou	0299-21313798
Bulgaria	265,Okolovrasten Pat, Mladost 4, 1766, Sofia	35929211120 / 35929211193
Burkina Faso	Avenue Bassawarga, 01 BP915, Ouagadougou	226 25301038
Congo (Republic of)	98 Blvd General Charles de Gaulle, Pointe Noire	242066776656
Cyprus	20, Bethlehem Str. / P.O.Box 20430, 2033, Strovolos	35722711300
Czech Republic	Milady Horakove 357/4, 568 02, Svitavy	420 461 540 130
Democratic Republic of the Congo	AV. Pont Canale N° 3440, Kinshasa	00243-991223232
Equatorial Guinea	SN Av Patricio Lumumba y C/ Jesus B, Bata	00240 333 082958 / 00240 333 082453
Equatorial Guinea	Calle de las Naciones Unidas, PO box 762, Malabo	240333082958 / 240333082453
España	Avda Barcelona, S/N, 25790 Oliana (Lleida) atencioncliente@taurus.es	902 118 050
Ethiopia	Lideta Sub City Kebele 10 H.NO 124, Addis Ababa	+251 11 5518300
France	Za les bas musats 18, 89100, Malay-le-Grand	03 86 83 90 90
Gabon	BP 574, Port-Gentil Centre-ville	24101552689 / 24101560698
Ghana	Ederick Place, Accra-Ghana	302682448 / 302682404

<b>Gibraltar</b>	11 Horse Barrack Lane, 54000, Gibraltar	00350 200 75397 / 00350 200 41023
<b>Greece</b>	Sapfous 7-9, 10553, Athens	+30 21 0373 7000
<b>Guinea</b>	BP 206, GN, Conakry	(224) 622204545
<b>Hong Kong</b>	Unit H,13/F., World Tech Centre, Hong kong	(852) 2448 0116 / 9197 3519
<b>Hungary</b>	Késmárk utca 11-13, 1158, Budapest	+36 1 370 4519
<b>India</b>	C-175, Sector-63, Noida, Gautam Budh Nagar - 201301, Delhi	(+91) 120 4016200
<b>Ivory Coast</b>	01 Rue Des Carrossiers-Zone 3, B.P 3747, Abidjan 01 (RCI)	22521251820 / 225 21 353494
<b>Jordan</b>	28 Basman St Down town, Amman	+962 6 46 222 68
<b>Kuwait</b>	P.O. BOX 3379 hawally, 32034, Hawally	+965 2200 1010
<b>Lebanon</b>	Damascus Highway; Sciale Building, Jamhour	9615922963
<b>Luxembourg</b>	Mariëndonkstraat 5, 5154 EG, Elshout	31620401500
<b>Mali</b>	BP E2900, Dravela Bolibana	223227216 / 223227259
<b>Marruecos</b>	Avenue 2 Mars, Résidence Nassrallah, Appt n° 2 1er, Casablanca	(+212) 522 86 30 95
<b>Mauritania</b>	134 Avenue Gamal Abdener Ilot D, Nouakchott	2225254469 / 2225251258
<b>Mexico</b>	Rosas Moreno N° 4-203 Colonia de San Rafael C.P. 06470 – Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México	(+52) 55 55468162
<b>Montenegro</b>	Rastovac bb, 81400, Niksic	+382 40 217 055
<b>Netherlands</b>	Mariëndonkstraat 5, 5154 EG, Elshout	31620401500
<b>Nigeria</b>	8, Isaac; John Str,G.R.A Ikeja Lagos	23408023360099
<b>Paraguay</b>	Denis Roa 155 c/ Guido Spano, Asunción	21665100
<b>Peru</b>	Calle los Negocios 428, Surquillo, Lima	(511) 421 6047
<b>Portugal</b>	Avenida Rainha D. Amélia, nº12-B, 1600-677, Lisboa	+351 210966324
<b>Romania</b>	Dudesti Pantelimon 23, 410554, Bucharest	031.805.49.58
<b>Serbia</b>	Rastovac bb, 81400, Niksic	+382 40 217 055
<b>Slovakia</b>	Milady Horakove 357/4, 568 02, Svitavy	420 461 540 130
<b>Southafrica</b>	Unit 25 & 26, San Croy Office Park, Die Agora Road, Croydon, Kempton Park, 1619, Johannesburg	(+27) 011 392 5652
<b>Tunisia</b>	2, Rue de Turquie, Tunis	21671333066
<b>Ukraine</b>	Block 6, Ap Housing Estate Topol-2, B, 49000, Dnepropetrovsk	380563704161 / 380563704161
<b>United Arab Emirates</b>	P.O.BOX 8543, Dubai	14506246200
<b>Uruguay</b>	Luis Alberto de Herrera 3468, 11600, Montevideo	598 2209 28 00
<b>Vietnam</b>	Lot 7 Ind. Zone for, Ha Noi	84437658111 / 84437658110





**taurus**

Avda. Barcelona, s/n  
25790 Oliana  
Spain

06/10/2020