

Myion

Portable Personal Air Purifier



Упътване за употреба

Mylon личен преносим пречиствател за въздух

Mylon използва усъвършенствана йонизационна технология, за да ви предпази от малки частици, като прах, прашец, бактерии, плесени и вируси, които често са най-опасни за вашето здраве. Излъчвайки постоянен поток от здравословни отрицателни йони, замърсителите във въздуха се зареждат отрицателно, принуждавайки тези замърсители от вашето лично пространство и създавайки по-чист и здравословен въздух за дишане.

Предупреждения

Не потапяйте устройството в течности и не позволявайте на течностите да влизат в него.

Не носете по време на къпане или под душ.

Не поставяйте и не съхранявайте устройството там, където може да падне или да попадне във вана или мивка.

Уредът трябва да се пази от източници на топлина като пряка слънчева светлина, радиатори, отоплителни уреди, печки или други уреди за производство на топлина.

Не позволявайте на децата да играят с каквито и да било пликчета, придружаващи това устройство. Пластмасовите торбички могат да представляват опасност за малките деца.

Този уред може да се използва от деца, стига да са на възраст поне 8 години, те са надлежно наблюдавани и са получили инструкции за безопасна употреба на уреда.

Този уред може да се използва от лица с намалена физическа, сензорна или умствена способност, или от хора с малки или никакви познания за уреда, стига да са под подходящ надзор и да са получили инструкции за безопасно използване на уреда.

Не се опитвайте да разглобявате или модифицирате продукта.

Не използвайте продукта, ако не работи правилно, ако е изпуснат във вода или е повреден.


Не използвайте уреда на места, на които се използват аерозолни единици или където се прилага кислород. Не използвайте устройството в среда, богата на кислород.

Пазете далеч от печки и фурни, работещи с газ, и не работете с това устройство в зони, където могат да присъстват запалими или горими агрегати или пари.

Здравни предпазни мерки

Пациентите с пейсмейкър, деца под 8-годишна възраст и хора с анамнеза за респираторни проблеми или сърдечни или белодробни заболявания трябва да се консултират с лекар преди да използват този продукт.

Съдържание на пакета:

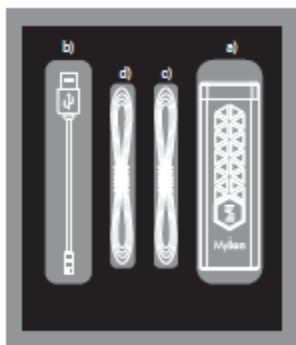


a) Mylon

б) USB кабел за зареждане

- в) Връзка от плат
- г) PVC връзка
- д) Инструкции за употреба

Описание на продукта:

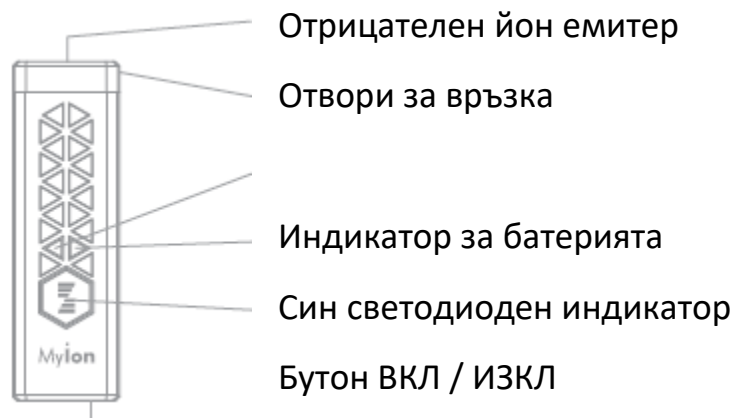



USB порт за зареждане

Инструкция за употреба:

- а) Преди първа употреба заредете продукта изцяло, тъй като батерията може да е празна.
- б) Включете Mylon, като натиснете бутона за включване / изключване. Поток от милиони отрицателни йони се задейства от излъчвателя на отрицателни йони, като по този начин създава чиста зона с по-здравословен въздух в дихателното пространство. Синият светодиоден индикатор свети и показва, че Mylon е включен и почиства въздуха.

в) За да изключите устройството, натиснете отново бутона за включване / изключване.

г) За да прикрепите връзката на Mylon , издърпайте металните щифтове, както е показано на снимката.

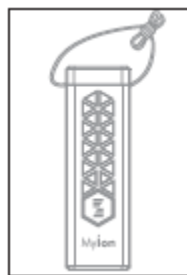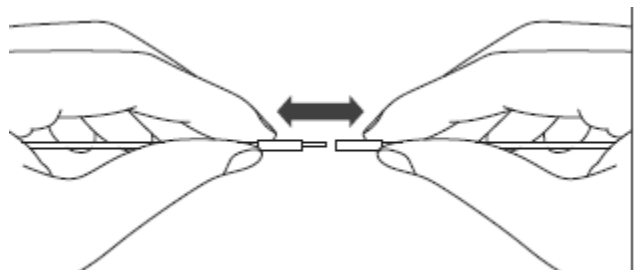

Прокарайте връзката през отвора и свържете щифтовете заедно.

Забележка! Можете да се насладите на максимален ефект на отрицателните йони, когато излъчвателят на отрицателни йони е насочен към лицето ви по време на употреба. Можете да носите Mylon около врата си или го поставете на бюрото пред себе си.

а) Когато индикаторът на батерията се превърне в оранжев, това е сигнал, че нивото на батерията е ниско и устройството трябва да се зареди.

б) Включете USB кабела към USB порта за зареждане и го заредете (USB зарядно, компютър и др.)

в) Индикаторът на батерията светва в зелено, когато батерията е напълно заредена. Зареждането ще отнеме около 2-3 часа.

г) Продуктът може да се използва по време на зареждане.

д) Използвайте адаптер за зареждане под 2А. Ако използвате високоскоростно зарядно устройство над 2А, това може да причини фатален дефект или пожар в системата за зареждане на устройството.

Забележка! Ако устройството не се използва дълго време, моля зареждайте го поне веднъж на всеки три месеца.

Почистване

- Изключете Mylon.
- Използвайте суха, мека кърпа за почистване на повърхността.
- Не използвайте сурови разтворители или химикали за почистване на Mylon.
- Никога не потапяйте във вода и не почиствайте под течаща вода.

Техническа Спецификация

Име на продукта	Mylon преносим личен пречиствател за въздух	Ефективна област	Периметър от 30 см
Код на продукта	ION-01	Продуктово измерение	ш21хв66.5хд19 см
Разпространител	Home Art and Sales Service AG, Sihleggstrasse 23, 8832 Switzerland	Тегло	25 гр
Произход държава	Корея	Батерия	Li-Ion батерия
Мощност	DC 5V, 1A	Модел	70133
Време за зареждане	2-3 часа	Номинално напрежение	3.7V

Време за използване	10 часа	Номинален капацитет	200 mAh/0.74 W
Номинално генериране на отрицателни йони	18 000 000 mil/cm ³	Брой клетки / батерии	1

Изхвърляне:

В края на жизнения цикъл на **Mylon** препоръчваме да не изхвърляте уреда като обикновени отпадъци, а да го оставите на персонал, квалифициран да събира такъв материал. По този начин той ще бъде правилно изхвърлен и рециклиран. Това е ценна помощ при опазване на околната среда!

Гаранция

Това устройство може да се използва само за целите, за които е проектирано. Производителят не може да носи отговорност за каквито и да е щети, причинени от неправилна или неразумна употреба.

Гаранционният период няма да бъде удължен чрез подмяна на уреда. Гаранцията изтича 24 месеца от датата на покупката. Датата на покупка е датата, посочена във фактурата. За гаранционно обслужване се изискват доказателства за оригинална покупка, така че е важно да запазите разписката си за продажба.

Гаранцията е валидна само ако:

- устройството показва материални или производствени дефекти;
- няма признаци на счупване от страна на клиента или наличие на неоригинални парчета;

Гаранцията не включва:

- дефекти, причинени от неправилна работа или недостатъчна поддръжка и грижи за уреда;
- щети, причинени от транспорт, неадекватна употреба, небрежност и / или неправилна употреба;
- щети, причинени от аварии като пожар, вода или други външни влияния;
- дефекти поради несъответствие с приложимите предпазни мерки и данни, посочени на табелката с данни.

Тази гаранция не засяга законовите права на потребителя съгласно действащото национално законодателство в сила, нито правата на клиента срещу търговеца на дребно, произтичащи от договора за продажба / покупка.

При липса на приложимо национално законодателство, тази гаранция ще бъде единственото и изключително правно средство за защита на потребителя и производителят не носи отговорност за каквито и да било случайни или последващи щети при нарушаване на каквато и да е изрична подразбираща се гаранция за този продукт. Отговорността на производителя е ограничена до и не трябва да надвишава покупната цена на продукта, действително платена от потребителя.