



**



Инструкция за ек-
сплоатация

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Съдържание

	1 Уредът с един поглед	3	EnergySaver	18
	1.1 Обем на доставката.....	3	HydroBreeze*	18
	1.2 Преглед на уреда и обзвеждането.....	3	IceMaker / MaxIce *	19
	1.3 SmartDevice.....	4		
	1.4 Области на приложение на уреда.....	4		
	1.5 Съответствие.....	5	Захранване с вода на IceMaker *	20
	1.6 Вещества, пораждащи сериозно беспокойство (SVHC), съгласно Регламента REACH.....	5	TubeClean *	20
	1.7 База данни EPREL.....	5		
	2 Общи указания за безопасност	5	CleaningMode.....	21
	3 Начин на функциониране на дисплея	6	Яркост на дисплея.....	21
	3.1 Навигация и обяснение на символите.....	6	Аларма за вратата.....	21
	3.2 Менюта.....	7	Блокировка на въвеждането.....	22
	3.3 Режим Покой.....	7	Език.....	22
	4 Пускане в експлоатация	8	Информация за уреда.....	22
	4.1 Включване на уреда (първо пускане в експлоатация).....	8	Софтуер.....	23
	4.2 Пускане в експлоатация на IceMaker*	8	Напомняне.....	23
	4.3 Пускане в експлоатация на EasyTwist-Ice*	8	Демонстрационен режим.....	23
	4.4 Пускане в експлоатация на HydroBreeze*	8	Връщане на фабричните настройки.....	24
	5 Съхранение	8		
	5.1 Указания за съхранение.....	8	Съобщения за грешки.....	24
	5.2 Хладилна част*	9	Предупреждения.....	24
	5.3 BioFresh.....	9	Съобщения.....	25
	5.4 Фризерна част.....	9		
	5.5 Срокове на съхранение.....	10		
	6 Спестяване на енергия	11		
	7 Обслужване	11		
	7.1 Елементи за обслужване и индикация.....	11		
	7.1.1 Индикация Status.....	11	8 Обзвеждане.....	25
	7.1.2 Символи на индикацията.....	11	8.1 Рафт на врата.....	25
	7.2 Функции на уреда.....	11	8.2 Рафтове.....	25
	7.2.1 Указания за функциите на уреда.....	11	8.3 Делим рафт.....	25
	7.2.2 Изключване на уреда.....	11	8.4 VarioSafe *	26
	7.2.3 Изключване и включване на температурна зона	12	8.5 Чекмеджета.....	28
	7.2.4 WLAN*	12	8.6 Капак на Fruit & Vegetable-Safe.....	29
	7.2.5 Температура*	13	8.7 Регулиране на влажността.....	29
	7.2.6 Температурна единица.....	14	8.8 HydroBreeze*	30
	7.2.7 BioFresh B-Value *	14	8.9 Съклени плочи.....	30
	7.2.8 SuperCool*	14	8.10 EasyTwist-Ice*	31
	7.2.9 VarioTemp.....	15	8.11 IceMaker*	32
	7.2.10 SuperFrost.....	16	8.12 VarioSpace.....	32
	7.2.11 Стартiranе на цикъла на размразяване.....	16	8.13 Кутия за масло*	32
	7.2.12 PartyMode	16	8.14 Подложка за яйца*	33
	7.2.13 HolidayMode*	17	8.15 Преграда за бутилки*	33
	7.2.14 SabbathMode*	17	8.16 FlexSystem*	33
			8.17 Гъвкав разделител на отделението за лед*	34
	9 Поддръжка	9		
	9.1 Филтър с активен въглен FreshAir.....	9.1		
	9.2 Разглобяване/монтиране на системи за изтегляне.....	9.2		
	9.3 Размразяване на уреда.....	9.3		
	9.4 Почистване на уреда.....	9.4		
	10 Помощ за клиенти	10		
	10.1 Технически данни.....	10.1		
	10.2 Работни шумове.....	10.2		
	10.3 Техническа неизправност.....	10.3		
	10.4 Сервизна служба.....	10.4		
		10.5 Идентификационна табелка.....	41	

11	Извеждане от експлоатация.....	41
12	Изхвърляне.....	42
12.1	Подготовка на уреда за изхвърляне.....	42
12.2	Изхвърляне на уреда по безопасен за околната среда начин.....	42

Производителят постоянно работи над усъвършенстването на всички типове и модели. Затова молим за Вашето разбиране, че се налага да си запазим правото на промени във формата, обзвеждането и техническото изпълнение.

Символ	Пояснение
	Прочетете ръководството За да опознаете всички предимства на Вашия нов уред, прочетете внимателно указанията в настоящото ръководство.
	Пълно ръководство в интернет Подробното ръководство ще намерите в интернет чрез QR кода на предната страна на ръководството или чрез въвеждане на сервисния номер на home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервизният номер ще откриете на идентификационната табелка:
	Проверете уреда Проверете всички части за транспортни щети. При рекламиращи се обърнете към търговеца или сервизната служба.
	Отклонения Ръководството е валидна за множество модели, поради което са възможни отклонения. Разделите, които се отнасят само за определени уреди, са обозначени със звездичка (*).
	Указания за действие и резултати от действието Указанията за действие са обозначени с ►. Резултатите от действието са обозначени с ▷.
	Видеофилими Видеофилми за уредите са налични в YouTube канала на Liebherr-Hausgeräte.

Настоящата инструкция за експлоатация важи за:

CBN..	57.. / 76..
SBN..	52..

Указание

Ако Вашият уред съдържа N в обозначението на уреда, тогава той представлява уред с NoFrost.

1 Уредът с един поглед

1.1 Обем на доставката

Проверете всички части за транспортни щети. При рекламиращи се обърнете към търговеца или към сервизната служба. (виж 10.4 Сервизна служба)

Доставката се състои от следните части:

- Стоящ уред
- Обзвеждане (в зависимост от модела)
- Монтажни материали (в зависимост от модела)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Сервизни брошури

1.2 Преглед на уреда и обзвеждането

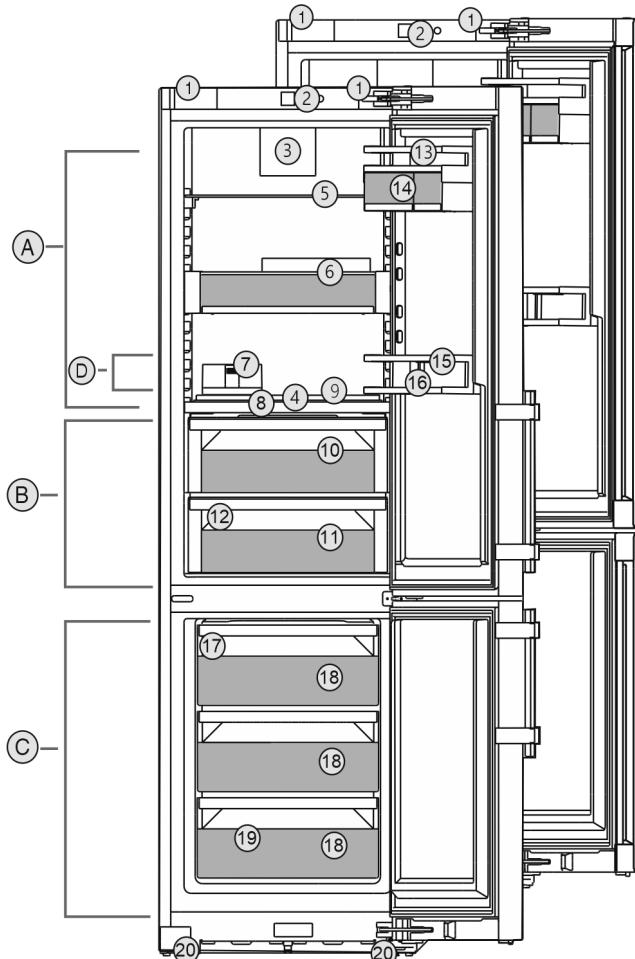


Fig. 1 Примерно изображение

Температурен диапазон

- | | |
|-------------------|----------------------|
| (A) Хладилна част | (C) Фризерна част |
| (B) BioFresh | (D) Най-студена зона |

Обзвеждане

- | | |
|---|---------------------------|
| (1) Транспортни ръкохватки | (11) Meat & Dairy-Safe |
| (2) Елементи за обслужване | (12) Дренажен отвор |
| (3) Вентилатор с филтър с активен въглен FreshAir | (13) Рафт на врата |
| (4) HydroBreeze* | (14) VarioBox |
| (5) Делим рафт | (15) Поставка за бутилки* |
| (6) VarioSafe* | (16) Стойка за бутилки* |
| (7) Кутия за масло* | (17) IceMaker* |

Уредът с един поглед

- | | |
|----------------------------------|---|
| (8) Капак Fruit & Vegetable-Safe | (18) Фризерно чекмедже |
| (9) Променлив рафт за бутилки | (19) Идентификационна табелка |
| (10) Fruit & Vegetable-Safe | (20) Крачета отпред, транспортни ролки отзад, ръкохватки за носене горе (отзад) и долу (отпред) |

Указание

► В състоянието на доставка рафтовете, чекмеджетата или кошниците са разположени така, че да се постигне оптимална енергийна ефективност. Промени на подредбата в рамките на осигурените възможности за поставяне напр. на рафтовете в хладилната част обаче не оказват влияние върху консумацията на енергия.

1.3 SmartDevice

SmartDevice е решението за мрежово свързване на Вашия комбиниран хладилник-фризер.*

Ако Вашият уред поддържа SmartDevice или е подгответен за това, можете бързо и лесно да свържете Вашия уред към Вашата WLAN. С приложението SmartDevice можете да управлявате Вашия уред от мобилно крайно устройство. В приложението SmartDevice имате на разположение допълнителни функции и възможности за настройка.

Уред, подгответен Вашият уред е подгответен за използване със SmartDeviceBox. Първо трябва да закупите и инсталирате SmartDeviceBox. За да можете да свържете Вашия уред с WLAN, трябва да изтеглите приложението SmartDevice.



Допълнителна информация за SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Закупуване на SmartDeviceBox в магазина Liebherr-Hausgeräte: home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Изтегляне на приложението SmartDevice:



След инсталирането и конфигурирането на приложението SmartDevice можете да свържете Вашия уред с помощта на приложението SmartDevice и функцията на уреда WLAN (виж WLAN*) във Вашата WLAN.

Указание

В следните страни функцията SmartDevice не е налична: Русия, Беларус, Казахстан.

Не можете да използвате SmartDeviceBox.

1.4 Области на приложение на уреда

Употреба по предназначение

Уредът е подходящ само за охлаждане на хранителни продукти в домашни или близки до домашните условия. Към това спада напр. използването

- в кухни за персонал, пансиони със закуска,
- от гости във вили, хотели, мотели и други подобни места,
- при кетъринг и подобни услуги в търговията на едро.

Уредът не е предназначен за употреба като уред за вграждане.

Всички други видове приложение са недопустими.

Възможна неправилна употреба

Изрично са забранени следните употреби:

- Уредът не е подходящ за съхранение и охлаждане на медикаменти, кръвна плазма, лабораторни препарати или подобни вещества и продукти, определени в директивата за медицински продукти 2007/47/EC
- Използване във взривоопасни зони

Неправилно използване на уреда може да доведе до повреди на съхранената стока или нейното разваляне.

Климатични класове

В зависимост от климатичния клас, уредът е проектиран за експлоатация при определени граници на температурата на околната среда. Климатичният клас на Вашия уред е указан на идентификационната табелка.

Указание

- За да се гарантира безупречна работа, спазвайте посочените температури на околната среда.

Климатичен клас	За температури на околната среда от
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C
SN-ST	10 °C до 38 °C
SN-T	10 °C до 43 °C

1.5 Съответствие

Охлаждащият циркуационен кръг е проверен за херметичност. Уредът отговаря на еднозначните разпоредби за безопасност, както и на съответните директиви.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие се намира на следния интернет адрес: www.Liebherr.com. Отделението BioFresh изпълнява изискванията за хладилно отделение според DIN EN 62552:2020.

1.6 Вещества, пораждащи сериозно беспокойство (SVHC), съгласно Регламента REACH

На следния линк можете да проверите дали Вашият уред съдържа SVHC вещества съгласно Регламента REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 База данни EPREL

От 1 март 2021 г. информацията относно енергийния етикет и изискванията за екопроектиране могат да бъдат намерени в европейската продуктова база данни (EPREL). Чрез следната връзка <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да намерите продуктовата база данни. Тук ще бъдете подканени да въведете идентификатор на модела. Идентификатора на модела ще откриете на идентификационната табелка.

2 Общи указания за безопасност

Съхранявайте грижливо тази инструкция за експлоатация, за да можете по всяко време да направите справка в нея.

Ако предавате уреда, тогава предайте на следващия собственик също и инструкцията за експлоатация.

За да използвате уреда правилно и безопасно, преди използването прочетете тази инструкция за експлоатация. Винаги следвайте съдържащите се в нея инструкции, указания за безопасност и предупреждения. Те са важни за безопасното и изрядно инсталиране и използване на уреда.

Опасности за потребителя:

- Този уред може да бъде използван от деца, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те се наблюдават или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират произтичащите от него опасности. Деца не бива да играят с уреда. Почистване и потребителска поддръжка не бива да се извършва от деца без наблюдение. Деца между 3-8 години могат да използват уреда. Деца под 3 години трябва да стоят далече от

уреда, тъй като не могат постоянно да бъдат наблюдавани.

- Контактът трябва да е леснодостъпен, за да може при авария уредът бързо да се изключи от тока. Той трябва да се намира извън зоната на задната страна на уреда.
- При изключване на уреда от мрежата, винаги хващайте за щепсела. Не дърпайте кабела.
- В случай на грешка извадете мрежовия щепсел или изключете предпазителя.
- Пазете от повреда захранващия проводник. Не използвайте уред с повреден захранващ проводник.
- Ремонти и работи по уреда могат да се извършват само от сервизната служба или от друг, обучен за целта специализиран персонал.
- Монтирайте, свързвайте и отстранявайте уреда само съгласно указанията в ръководството.
- Производителят не носи отговорност за щети, възникнали в резултат на неправилно свързване към водопровода.*

Опасност от пожар:

- Използваното охлаждащо вещество (посочено на идентификационната табелка) е безвредно за околната среда, но лесно запалимо. Изтичащо охлаждащо вещество може да се възпламени.
 - Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг.
 - Не се допуска работа с източници на искри във вътрешността на уреда.
 - Не използвайте електрически уреди във вътрешността на уреда (напр. парочистачки, нагревателни уреди, уреди за сладолед и пр.).
 - Ако изтече охлаждащо вещество: Отстранете открития пламък или източниците на искри в близост до мястото на теч. Проветрете добре помещението. Уведомете сервизната служба.
- Не съхранявайте в уреда взривоопасни вещества или флакони със запалителни аерозоли като например бутан, пропан, пентан и др. Аерозолните опаковки ще разпознаете по отпечатаната на тях информация за съдържанието или по символа, изобразяващ пламъци. Електрическите компоненти на уреда могат да предизвикат възпламеняване на евентуално изтичащите газове.

Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe

- Горящи свещи, лампи и други предмети с отворен пламък да се държат далеч от уреда, за да не го подпалят.
- Съхранявайте алкохолни напитки или други съдържащи алкохол съдове само пълно затворени. Електрическите компоненти на уреда могат да предизвикат възпламеняване на евентуално изтичащия алкохол.

Опасност от падане и обръщане:

- Не стъпвайте и не се опирайте на цокъла, чекмеджетата, вратите и др. Това важи особено за децата.

Опасност от хранително отравяне:

- Не яжте хранителни продукти с истекла годност.

Опасност от замръзвания, изтръпване и болки:

- Избягвайте продължителен контакт на кожата със студени повърхности или охладени/замразени продукти или вземайте предпазни мерки, напр. ползвайте ръкавици.

Опасност от нараняване и повреда:

- Горещата пара може да доведе до наранявания. За размразяване не използвайте електрически нагревателни уреди или уреди за почистване с пара, открит пламък или спрей за размразяване.
- Не отстранявайте леда с остри предмети.

Опасност от притискане:

- При отваряне и затваряне на вратата не бъркайте в пантата. Може да си притиснете пръстите.

Символи върху уреда:



Символът може да се намира върху компресора. Той се отнася до маслото в компресора и указва следната опасност: Може да бъде смъртоносно при поглъщане или попадане в дихателните пътища. Това указание е от значение само за рециклирането. При нормална експлоатация не съществува никаква опасност.



Символът се намира върху компресора и указва опасност от пожароопасни вещества. Не отстранявайте стикера.



Този или подобен стикер може да се намира от задната страна на уреда. Той указва, че във вратата и/или корпуса има вакуумни изолиращи панели (VIP) или перлитни панели. Това указание е от значение само за рециклирането. Не отстранявайте стикера.

Съблюдавайте предупрежденията и другите специфични указания в другите глави:

	ОПАСНОСТ	обозначава непосредствено опасна ситуация, която ще причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини леки или средни телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да има за следствие материални щети, ако не се избегне.
	Указание	обозначава полезни указания и съвети.

3 Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe

Управлявате Вашия уред с дисплея Touch & Swipe. С дисплея Touch & Swipe (наричан по-нататък само дисплей) избирате функциите на уреда чрез докосване или плъзгане. Ако в продължение на 10 секунди не извършите действие на дисплея, индикацията се връща или към по-горното меню, или директно към индикацията за състояние.

3.1 Навигация и обяснение на символите

На фигураните се използват различни символи за навигация с дисплея. Следната таблица описва тези символи.

Символ	Описание
	Кратко докосване на дисплея: Активиране/деактивиране на функция. Потвърждаване на избор. Отваряне на подменю.
	Докосване на дисплея в продължение на указано време (напр. 3 секунди): Активиране/деактивиране на функция или стойност.
	Плъзгане надясно или наляво: Навигиране в менюто.
	Кратко докосване на символа Назад: Връщане с едно ниво на менюто назад.

Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe

Символ	Описание
	Докосване на символа Назад за 3 секунди: Връщане към индикацията за състояние.
	Стрелка с часовник: Отнема повече от 10 секунди, докато следващата индикация се появии на дисплея.
	Стрелка с указано време: Отнема указаното време, докато следващата индикация се появии на дисплея.
	Символ „Отваряне на меню Настройки“: Навигирайте до менюто Настройки и отворете менюто Настройки. Ако е необходимо: Навигирайте в менюто Настройки до желаната функция. (виж 3.2.1 Отваряне на меню Настройки)
	Символ Отваряне на „Разширено меню“: Навигирайте до Разширеното меню и отворете разширеното меню. Ако е необходимо: Навигирайте до желаната функция в Разширеното меню. (виж 3.2.2 Отваряне на Разширено меню)
Бездействие в продължение на 10 секунди	Ако в продължение на 10 секунди не извършите действие на дисплея, индикацията се връща или към по-горното меню, или директно към индикацията за състояние.
Отваряне и повторно затваряне на вратата.	Ако отворите вратата и незабавно я затворите отново, индикацията прескача направо към индикацията за състояние.

Забележка: Фигурите на дисплея се изобразяват с английски термини.

3.2 Менюта

Функциите на уреда са разпределени в различни менюта:

Меню	Описание
Главно меню	<p>Когато включите уреда, тогава автоматично се намирате в Главното меню.</p> <p>От тук навигирате до най-важните функции на уреда, до менюто Настройки и до Разширеното меню.</p>
 Settings Меню Настройки	Менюто Настройки съдържа други функции на уреда за настройка на Вашия уред.

Меню	Описание
Разширено меню	Разширеното меню съдържа специални функции на уреда за настройка на Вашия уред. Достъпът до Разширеното меню е защитен с цифровия код 151 .

3.2.1 Отваряне на меню Настройки

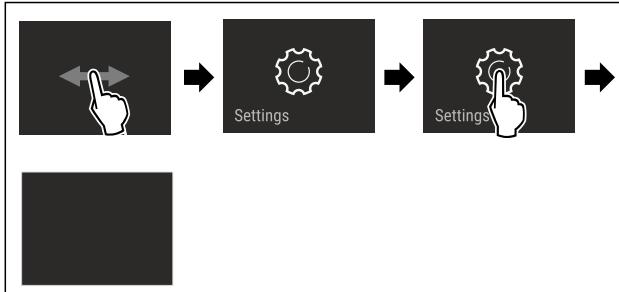


Fig. 2 Примерно изображение

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
 - ▷ Менюто Настройки е отворено.
 - ▶ Ако е необходимо: Навигирайте по желаната функция

3.2.2 Отваряне на Разширено меню



*Fig. 3 **

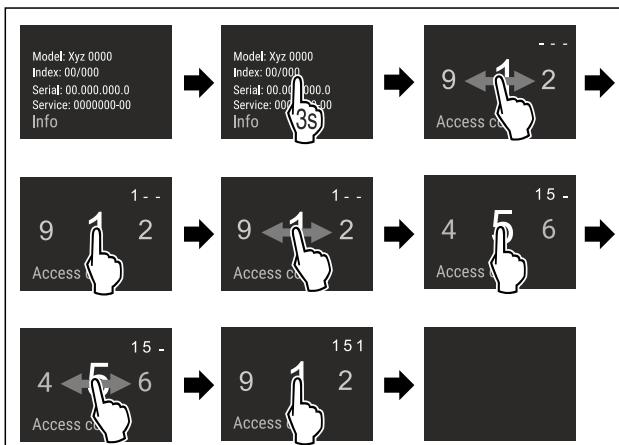


Fig. 4 Примерно изображение постъпъл с цифров код 151*

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигуранта.
▷ Разширено меню е отворено.
▶ Ако е необходимо: Навиграйте по желаната функция

3.3 Режим Покой

Ако не докосвате дисплея 1 минута, тогава дисплеят преминава в режим Покой. В режим Покой яркостта на индикацията се затъмнява.

3.3.1 Излизане от режим Покой

- ▶ Докоснете за кратко дисплея с пръст.
 - ▶ Режимът Покой е прекратен.

Пускане в експлоатация

4 Пускане в експлоатация

4.1 Включване на уреда (първо пускане в експлоатация)

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Уредът е поставен и свързан в съответствие с инструкцията за монтаж.
- Всички залепващи ленти, лепящи и предпазни фолиа, както и транспортни осигуровки в и по уреда са отстранени.
- Всички реклами материали от чекмеджетата са извадени.
- Начинът на функциониране на дисплея Touch & Swipe е известен. (виж 3 Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe)

Включете уреда чрез дисплея Touch & Swipe:

- Ако дисплеят е в режим Покой: Докоснете кратко дисплея.
- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

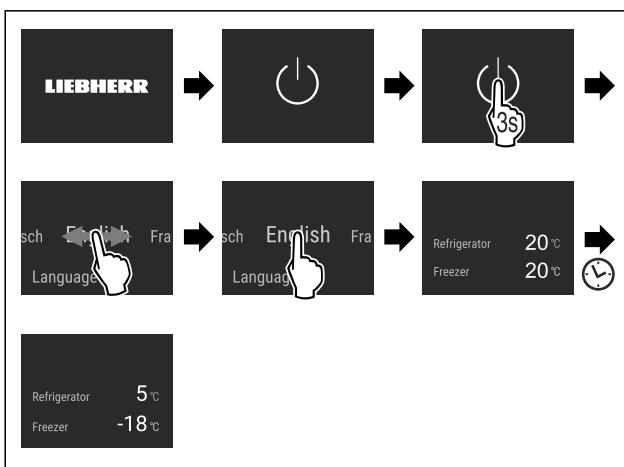


Fig. 5 Примерно изображение*

- Появява се индикацията за състояние.*
- Уредът охлажда до фабрично зададената целева температура.
- Уредът стартира в демонстрационен режим (появява се индикация за състояние с DEMO): Когато уредът стартира в демонстрационен режим, можете да деактивирате демонстрационния режим в рамките на следващите 5 минути. (виж Демонстрационен режим)

Допълнителна информация:

- Пускане в експлоатация на IceMaker. (виж 4.2 Пускане в експлоатация на IceMaker*) *
- Пускане в експлоатация на EasyTwist-Ice. (виж 4.3 Пускане в експлоатация на EasyTwist-Ice*) *
- Пускане в експлоатация на HydroBreeze. (виж 4.4 Пускане в експлоатация на HydroBreeze*) *
- Пускане в експлоатация на SmartDevice. (виж 1.3 SmartDevice) и (виж WLAN*)

Указание

Производителят препоръчва:

- Поставяне на хранителни продукти: Изчакайте около 6 часа, докато се достигне настроената температура.
- Съхранявайте замразени продукти при -18 °C или на по-студено.
- Съблюдавайте указанията за съхранение. (виж 5.1 Указания за съхранение)

Указание

Можете да закупите принадлежности в магазина Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Пускане в експлоатация на IceMaker*

Ако Вашият уред е оборудван с IceMaker, **преди първата употреба** трябва да почистите IceMaker.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Водното съединение е изпълнено. Вижте Installation Guide или ръководството за монтаж.*
 - Уредът е напълно свързан.
- Почистете IceMaker. (виж 9.4.6 Почистване на EasyTwist-Ice*) *

4.3 Пускане в експлоатация на EasyTwist-Ice*

Ако Вашият уред е оборудван с EasyTwist-Ice, **преди първата употреба** трябва да почистите EasyTwist-Ice.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Уредът е напълно свързан.
- Почистете EasyTwist-Ice. (виж 9.4.6 Почистване на EasyTwist-Ice*)
- Напълнете резервоара за вода.

4.4 Пускане в експлоатация на HydroBreeze*

Ако Вашият уред е оборудван с HydroBreeze, **преди първата употреба** трябва да почистите HydroBreeze.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Уредът е напълно свързан.
- Почистете HydroBreeze. (виж 9.4.5 Почистване на HydroBreeze*)
- Напълнете резервоара за вода. (виж 8.8.1 Пълнене на резервоара за вода)
- Активирайте HydroBreeze. (виж HydroBreeze*)

5 Съхранение

5.1 Указания за съхранение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар

- Не използвайте електрически уреди в зоната за хранителни продукти, ако това не е препоръчано от производителя.

Указание

Разходът на енергия се повишава и охладителната мощност намалява, ако вентилацията е недостатъчна.

- Винаги дръжте свободни вентилационните отвори.

Спазвайте следните предписания за съхранение:

- Дръжте свободни вентилационните отвори отвътре на задната стена.
- Дръжте свободни вентилационните отвори при вентилатора.
- Във фризерната част: Опаковайте добре хранителните продукти.

- Опаковайте в затворени съдове или покрайте хранителните продукти, които лесно поемат или отдават миризми или вкусове.
- Опаковайте сухо мясо или суха риба в чисти, затворени съдове. Така предотвратявате допирале на мялото или рибата към други хранителни продукти или капане върху тях.
- Съхранявайте течностите в затворени съдове.
- Съхранявайте хранителните продукти на разстояние един от друг, за да може въздухът да циркулира добре.
- Съхранявайте хранителни продукти в съответствие с данните върху опаковката.
- Винаги съблудявайте посочената върху опаковката дата на минимална годност.

Указание

Неспазването на тези предписания може да доведе до разваляне на хранителни продукти.

5.2 Хладилна част*

Поради въздушната циркулация в уреда се създават различни температурни зони. Ще намерите различните температурни зони в прегледа на уреда и обзвеждането. (вж 1.2 Преглед на уреда и обзвеждането)

5.2.1 Подреждане на хранителните продукти

- Горна част и врата: Съхранявайте масло, сирене, консерви и тубички.
- Най-студена температурна зона: Съхранявайте лесно развалящи се хранителни продукти като готови ястия.*

5.3 BioFresh

BioFresh удължава времето за съхранение на някои пресни хранителни продукти в сравнение с обикновеното охлаждане.

Указание

Ако температурите паднат под 0 °C, тогава хранителните продукти могат да замръзнат.

- Чувствителни на студ зеленчуци като краставици, патладжани, тиквички, както и чувствителни на студ южни плодове съхранявайте в хладилната част.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe   

Тук се установява климат за съхранение, близък до 0 °C. Пътният капак осигурява трайно установена влажност на въздуха. Този климат за съхранение е подходящ за съхранението на неопакованни хранителни продукти с висока собствена влажност (напр. салата, зеленчуци, плодове).

Влажността на въздуха в отделението зависи от съдържанието на влага в поставените продукти за охлаждане и от честотата на отваряне. Можете да регулирате влажността на въздуха. (вж 8.7 Регулиране на влажността)

Подреждане на хранителните продукти

- Съхранявайте неопакованни плодове и зеленчуци. Ако влажността на въздуха е твърде висока:
- Регулирайте влажността на въздуха. (вж 8.7 Регулиране на влажността)

5.3.2 Meat & Dairy-Safe   

Тук се установява климат за съхранение, близък до 0 °C. Този климат за съхранение е подходящ за чувствителни хранителни продукти (напр. млечни продукти, мясо, риба, колбаси).

Подреждане на хранителните продукти

- Съхранявайте сухи или опаковани хранителни продукти.

5.4 Фризерна част

Тук при -18 °C се установява сух, леден климат за съхранение. Леденият климат за съхранение е подходящ за съхранение на дълбокозамразена храна и замразени продукти за няколко месеца, за приготвяне на ледени кубчета или за замразяване на пресни хранителни продукти.

5.4.1 Замразяване на хранителни продукти**Количество за замразяване**

Максималното количество пресни хранителни продукти, което можете да замразите в рамките на 24 часа, е указано на идентификационната табелка (вж 10.5 Идентификационна табелка) под „Капацитет на замразяване ... kg/24h“.

За да могат хранителните продукти да замръзват бързо и цялостно, спазвайте следните количества за една опаковка:

- Плодове и зеленчуци до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

Замразяване на хранителни продукти със SuperFrost

В зависимост от количеството за замразяване, преди замразяването можете да активирате SuperFrost, за да се достигнат по-ниски температури на замразяване. (вж SuperFrost)

- Активирайте SuperFrost, когато количеството за замразяване е по-голямо от ок. 2 kg.

Моментът, от който да активирате SuperFrost, зависи от количеството за замразяване:

Количество за замразяване	Момент за активиране на SuperFrost
Малко количество за замразяване	Активирайте SuperFrost приблизително 6 часа преди замразяването. Щом уредът автоматично деактивира SuperFrost, подредете хранителните продукти.
Максимално количество за замразяване	Активирайте SuperFrost приблизително 24 часа преди замразяването. Щом уредът автоматично деактивира SuperFrost, подредете хранителните продукти.

Подреждане на хранителните продукти**ВНИМАНИЕ**

Опасност от нараняване поради парчета стъкло!
Бутилки и кутии с напитки могат да се счупят при замръзване. Това е в сила особено за газираните напитки.

- Замразявайте бутилки и кутии с напитки само ако сте активирали функцията BottleTimer в приложението SmartDevice.

Количество за замразяване	Подреждане на хранителните продукти
Малко количество за замразяване	Подредете опакованите хранителни продукти в най-горното чекмедже. Ако е възможно, подредете хранителните продукти назад в чекмеджето близо до задната стена.

Съхранение

Количество за замразяване	Подреждане на хранителните продукти
Максимално количество за замразяване	Разпределете опакованите хранителни продукти по всички чекмеджета, но не подреждайте хранителни продукти в най-долното чекмедже. Ако е възможно, подредете хранителните продукти назад в чекмеджето близо до задната стена.

5.4.2 Размразяване на хранителни продукти



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от хранително отравяне!

- Не замразявайте веднъж размразени хранителни продукти.
- Обработвайте размразените хранителни продукти възможно най-бързо.

Можете да размразявате хранителни продукти по различни начини:

- в хладилната част
- в микровълнова фурна
- във фурна/печка, работеща с циркулация на горещ въздух
- при стайна температура
- Вземайте само толкова хранителни продукти, колкото са необходими.

5.5 Срокове на съхранение

Посочените срокове на съхранение са ориентировъчни.

При хранителни продукти с посочена тройност винаги е в сила посочената на опаковката дата.

5.5.1 Хладилна част*

Важи посочената върху опаковката дата на годност.

5.5.2 BioFresh

Ориентировъчни срокове на съхранение в Meat & Dairy-Safe		
Масло	при 1 °C	до 90 дни
Твърдо сирене	при 1 °C	до 110 дни
Мляко	при 1 °C	до 12 дни
Колбаси, нарязани	при 1 °C	до 8 дни
Птиче месо	при 1 °C	до 6 дни
Свинско месо	при 1 °C	до 6 дни
Говеждо месо	при 1 °C	до 6 дни
Дивеч	при 1 °C	до 6 дни

Указание

- Обърнете внимание, че хранителните продукти с високо съдържание на белтъчини се развалят по-бързо. Тоест продукти като миди и ракообразни се развалят по-бързо от риба, а рибата - по-бързо от месо.

Ориентировъчни срокове на съхранение в Fruit & Vegetable-Safe		
Зеленчуци, салати		

Ориентировъчни срокове на съхранение в Fruit & Vegetable-Safe

Артишок	при 1 °C	до 14 дни
Целина	при 1 °C	до 28 дни
Карфиол	при 1 °C	до 21 дни
Броколи	при 1 °C	до 13 дни
Цикория	при 1 °C	до 27 дни
Полска салата	при 1 °C	до 19 дни
Грах	при 1 °C	до 14 дни
Листно зеле	при 1 °C	до 14 дни
Моркови	при 1 °C	до 80 дни
Чесън	при 1 °C	до 160 дни
Алабаш	при 1 °C	до 14 дни
Маруля	при 1 °C	до 13 дни
Зелени подправки	при 1 °C	до 13 дни
Праз	при 1 °C	до 29 дни
Гъби	при 1 °C	до 7 дни
Репички	при 1 °C	до 10 дни
Брюкселско зеле	при 1 °C	до 20 дни
Аспержи	при 1 °C	до 18 дни
Спанак	при 1 °C	до 13 дни
Къдрavo зеле	при 1 °C	до 20 дни

Плодове

Кайсии	при 1 °C	до 13 дни
Ябълки	при 1 °C	до 80 дни
Круши	при 1 °C	до 55 дни
Къпини	при 1 °C	до 3 дни
Фурми	при 1 °C	до 180 дни
Ягоди	при 1 °C	до 7 дни
Смокини	при 1 °C	до 7 дни
Черни боровинки	при 1 °C	до 9 дни
Малини	при 1 °C	до 3 дни
Френско грозде	при 1 °C	до 7 дни
Череши, сладки	при 1 °C	до 14 дни
Киви	при 1 °C	до 80 дни
Праскови	при 1 °C	до 13 дни
Сливи	при 1 °C	до 20 дни
Червени боровинки	при 1 °C	до 60 дни
Ревен	при 1 °C	до 13 дни
Цариградско грозде	при 1 °C	до 13 дни
Грозде	при 1 °C	до 29 дни

5.5.3 Фризерна част

Ориентировъчни стойности за срока на съхранение на различни хранителни продукти		
Сладолед	при -18 °C	2 до 6 месеца

Ориентировъчни стойности за срока на съхранение на различни хранителни продукти		
Колбаси, шунка	при -18 °C	2 до 3 месеца
Хляб, хлебни изделия	при -18 °C	2 до 6 месеца
Дивеч, свинско месо	при -18 °C	6 до 9 месеца
Риба, мазна	при -18 °C	2 до 6 месеца
Риба, нискомаслена	при -18 °C	6 до 8 месеца
Сирене	при -18 °C	2 до 6 месеца
Птиче месо, телешко месо	при -18 °C	6 до 12 месеца
Зеленчуци, плодове	при -18 °C	6 до 12 месеца

6 Спестяване на енергия

- Грижете се винаги да има добра вентилация. Не покривайте вентилационните отвори респ. решетки.
 - Отворите за въздух на вентилатора винаги трябва да са свободни.
 - Не поставяйте уреда в зони с директно слънчево грееене, близо до печки, радиатори и подобни.
 - Разходът на енергия зависи от условията на монтаж, напр. от температурата на околната среда (виж 1.4 Области на приложение на уреда). Разходът на енергия може да се увеличи при по-висока температура на околната среда.
 - Отваряйте уреда за възможно най-кратко време.
 - Колкото по-ниска температура се настройва, толкова по-висок е разходът на енергия.
 - Сортиране на хранителни продукти при подреждането им: home.liebherr.com/food.
 - Съхранявайте всички продукти добре опаковани и покрити. Така се избягва заскрежаване.
 - Изваждайте хранителните продукти само за толкова време, колкото е необходимо, за да не се стоплят твърде много.
 - Поставяне на топли ястия: първо ги оставете да се охладят до стайна температура.
 - Размразявайте дълбокозамразени продукти в хладилника.*
 - При по-продължителни отпуски изпразнете хладилната част и я изключете.*
 - При по-продължителни отпуски използвайте HolidayMode (виж HolidayMode*) *
- Натрупването на прах води до повишаване разхода на електроенергия:
- Веднъж годишно почиствайте праха от хладилната машина с топлообменника - металната решетка от задната страна на уреда.



7 Обслужване

7.1 Елементи за обслужване и индикация

7.1.1 Индикация Status

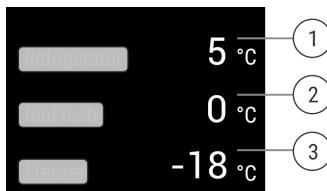


Fig. 6

- (1) Температурна индикация Хладилна част*
(2) Температурна индикация BioFresh*
(3) Температурна индикация Фризерна част*

Индикацията Status показва настроените температури и представява изходната индикация. От там се извършва навигацията към функциите и настройките.

7.1.2 Символи на индикацията

Символите на индикацията дават сведения относно текущото състояние на уреда.

Символ	Състояние на уреда
	В готовност Уредът или температурната зона са изключени.
	Пулсираща цифра Уредът работи. Температурата пулсира до достигане на настроената стойност.
	Пулсиращ символ Уредът работи. Настройката се извършва.

7.2 Функции на уреда

7.2.1 Указания за функциите на уреда

Функциите на уреда са настроени заводски по такъв начин, че Вашият уред да е напълно функционален.

Преди да променяте, активирате или деактивирате функции на уреда се уверете, че са изпълнени следните предпоставки:

- Прочели сте и сте разбрали описанията за начина на функциониране на дисплея.
- Запознали сте се с елементите за обслужване и индикация на Вашия уред.



Изключване на уреда

Тази настройка позволява изключването на целия уред.

Обслужване

Изключване на целия уред



Fig. 7

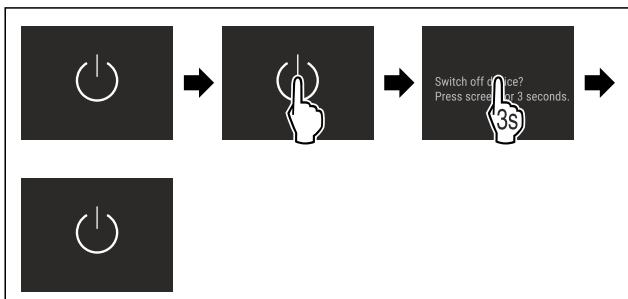


Fig. 8

- Деактивирайте IceMaker.*
- Деактивиран: Дисплеят става черен.

7.2.3 Изключване и включване на температурна зона

Можете да изключвате отделни температурни зони на уреда отделно една от друга.

Приложение:

- Почистване
- Размразяване

Изключване на хладилната част

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Хладилната част е изпразнена.

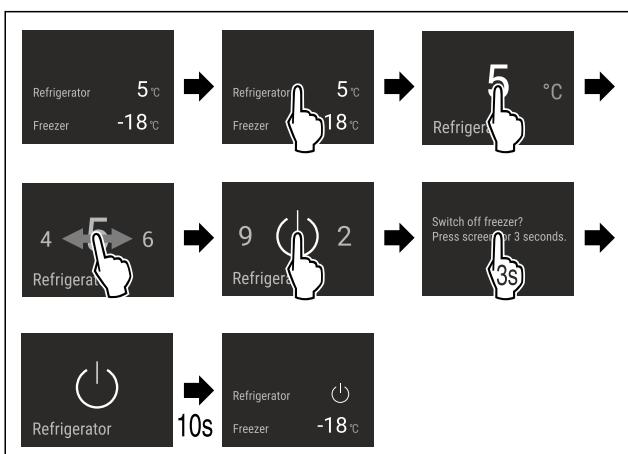


Fig. 9 Примерно изображение

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Хладилната част е изключена.

Изключване на фризерната част

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Фризерната част е изпразнена.
- IceMaker е деактивирана.*
- Резервоарът за вода EasyTwist-Ice е изпразнен.*

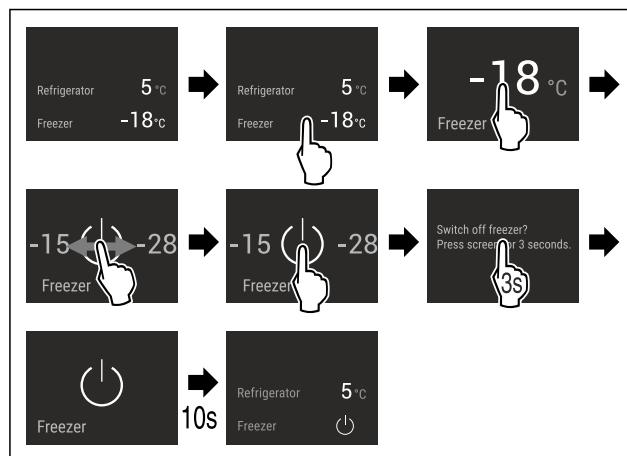


Fig. 10 Примерно изображение

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Фризерната част е изключена.

Включване на хладилната част

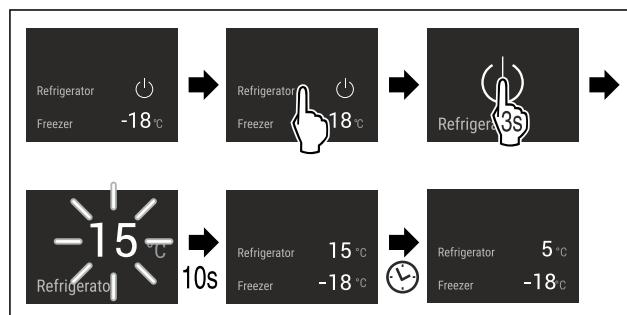


Fig. 11 Примерно изображение

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Хладилната част е включена.
- Уредът охлажда до последно зададената температура.

Включване на фризерната част

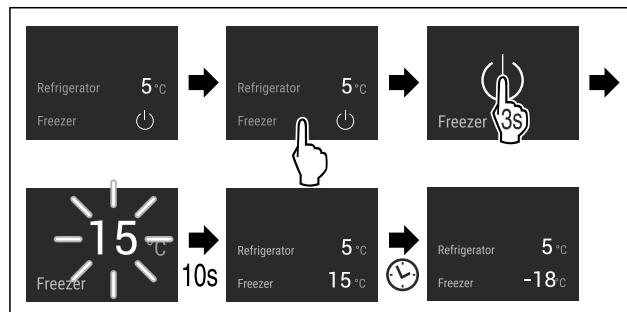


Fig. 12 Примерно изображение

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Фризерната част е включена.
- Уредът охлажда до последно зададената температура.



WLAN*

С тази функция свързвате Вашия уред с WLAN. Тогава можете да го управлявате чрез приложението SmartDevice на мобилно крайно устройство. С тази функция можете също да прекъсвате отново WLAN връзката или да я нулирате.

За да свържете Вашия уред с WLAN, се нуждаете от SmartDeviceBox.

Допълнителна информация за SmartDevice: (виж 1.3 SmartDevice)

Указание

В следните страни функцията SmartDevice не е налична:
Русия, Беларус, Казахстан.

Не можете да използвате SmartDeviceBox.

Установяване на WLAN връзка за пръв път

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Устройството SmartDeviceBox е набавено и поставено. (виж 1.3 SmartDevice)
- Приложението SmartDevice е инсталирано (вижте apps.home.liebherr.com).
- Регистриране в приложението SmartDevice и завършено.

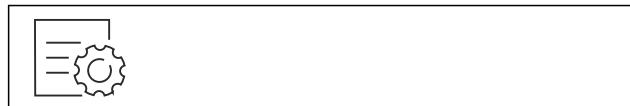


Fig. 13

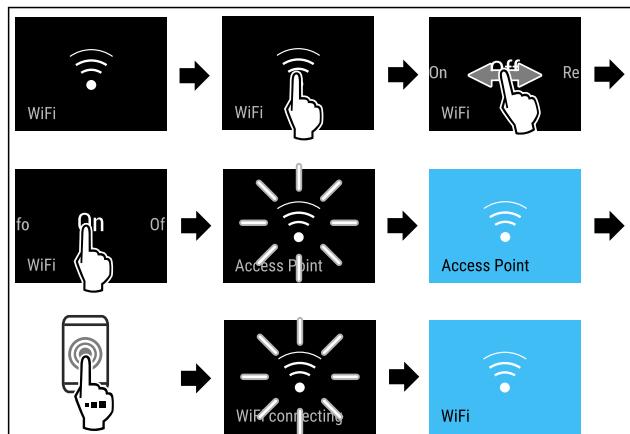


Fig. 14

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Връзката е установена.

Прекъсване на WLAN връзка



Fig. 15

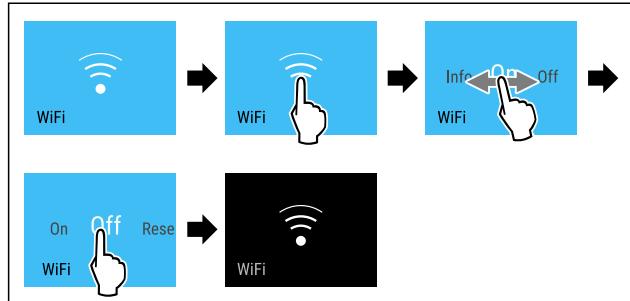


Fig. 16

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Връзката е прекъсната.

Нулиране на WLAN връзка



Fig. 17

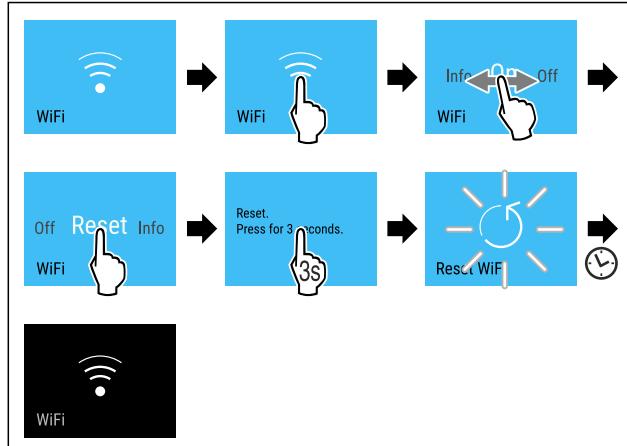


Fig. 18

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- WLAN връзката и другите WLAN настройки са върнати към заводска настройка.

Показване на информация за WLAN връзката



Fig. 19

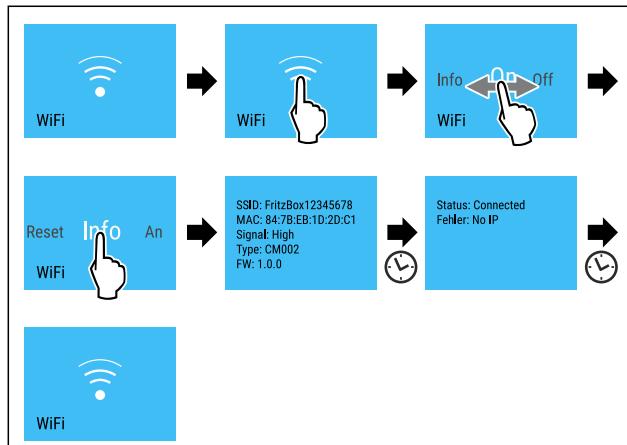


Fig. 20

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

5 °c Температура*

С тази функция настройвате температурата.*

Температурата зависи от следните фактори:

- честотата на отваряне на вратата
- продължителността на отваряне на вратата
- стайната температура на мястото на поставяне
- вида, температурата и количеството на хранителните продукти

Температурна зона*

Препоръчителна настройка*

5 °c	Хладилна част*	5 °c*
-18 °c	Фризерна част *	-18 °c*

Обслужване

Температурна зона*	Препоръчителна настройка*
0 °C BioFresh*	(виж Настройване на температурата в BioFresh*) *

Настройване на температурата в хладилната част*

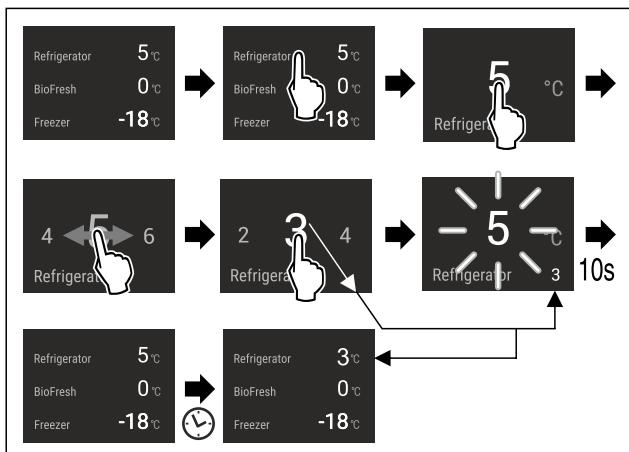


Fig. 21

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Температурата е настроена.

Настройване на температурата във фризерната част*

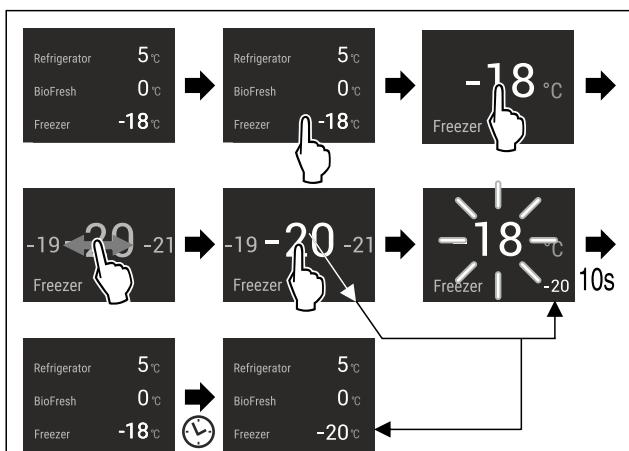


Fig. 22

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Температурата е настроена.

Настройване на температурата в BioFresh*

Температурата можете да настроите чрез **BioFresh B-Value** в клиентското меню.

Temperature unit

С тази функция настройвате температурната единица. Като температурна единица можете да настройвате градуси по Целзий или градуси по Фаренхайт.

Настройване на температурна единица



Fig. 23

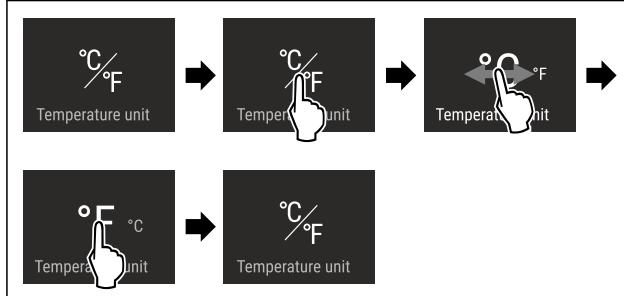


Fig. 24 Примерно изображение: Промяна от градуси Целзий на градуси Фаренхайт.

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Температурната единица е настроена.

B5 BioFresh B-Value *

С тази функция настройвате BioFresh B-Value. С BioFresh B-Value можете да настроите BioFresh малко по-топло или по-студено, когато това е необходимо поради по-висока или по-ниска околнна температура. При доставката BioFresh B-Value е настроена на стойността B5. Когато променяте B-Value, тогава съблюдавайте следната таблица:

Стойност	Описание
B1	Най-ниска температура
B1-B4	Температурата може да падне под 0 °C, така че хранителните продукти могат леко да замръзнат.
B5	Предварително настроена температура
B9	Най-висока температура

Настройване на BioFresh B-Value

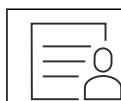


Fig. 25

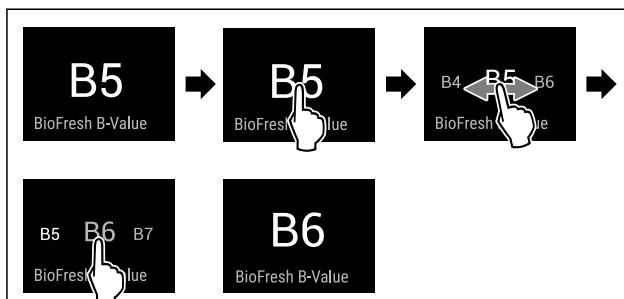


Fig. 26 Примерно изображение: Промяна от B5 на B6.

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Стойността BioFresh B-Value е настроена.
- Индикацията за състояние показва целевата температура.

SuperCool*

С тази функция включвате на най-висока охладителна мощност. По този начин се достигат по-ниски температури на охлажддане.

Функцията се отнася за хладилната част Fig. 1 (A)

Приложение:

- Бързо охлаждане на големи количества хранителни продукти.

Активиране / деактивиране на функцията

- Поставете продукта в хладилната част: Активирайте функцията при поставянето на продукта.
- Активирайте / деактивирайте.

Функцията се деактивира автоматично. След това уредът продължава да работи в нормален режим. Температурата се установява на настроената стойност.



VarioTemp

С тази функция можете да използвате фризерната част като допълнителна зона за охлаждане. Можете да настройвате температурата от -2 °C до 14 °C. Когато активирате тази функция, могат да се появят по-силни шумове. Уредът обаче е напълно функционален.

За съхранението на хранителни продукти във фризерната част при активирана функция VarioTemp Liebherr препоръчва:

Температурен диапазон	Хранителен продукт
4 °C до 9 °C	Вече пригответи ястия, сирена, консерви
0 °C	Опаковани плодове и зеленчуци
-2 °C	Прясна риба и морски дарове
10 °C до 14 °C	Чувствителни на студ хранителни продукти като напр. сладки картофи, тиквички или южни плодове, хранителни продукти или напитки, които при консумацията не трябва да са твърде студени

Активиране на VarioTemp

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:*

- IceMaker е почистен. (виж 9.4.6 Почистване на EasyTwist-Ice*) *
- EasyTwist-Ice е почистен. (виж 9.4.6 Почистване на EasyTwist-Ice*) *

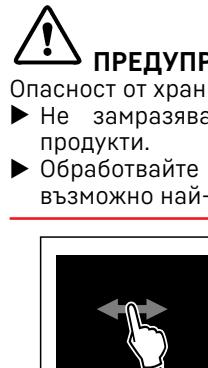


Fig. 27

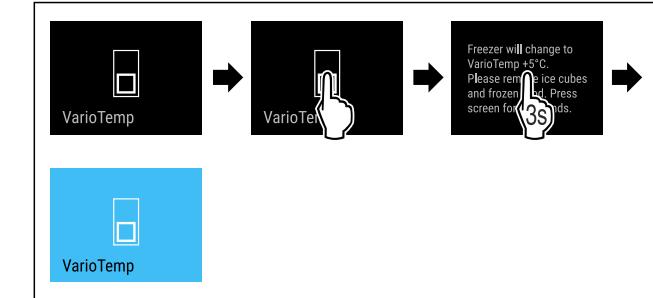


Fig. 28

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ VarioTemp е активирана.
- ▷ VarioTemp се настройва на предварително зададената стойност.
- ▷ В индикацията за състояние предварително настроената температура се показва едва тогава, когато тя е достигната.

Промяна на VarioTemp

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- VarioTemp е активирана. (виж Активиране на VarioTemp)



Fig. 29 Примерно изображение: Промяна на VarioTemp от 12 °C на 5 °C за комбиниран хладилник-фризер с BioFresh.*

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ VarioTemp е променена.
- ▷ В индикацията за състояние новата целева температура се показва едва тогава, когато тя е достигната.

Деактивиране на VarioTemp



Fig. 30

Обслужване

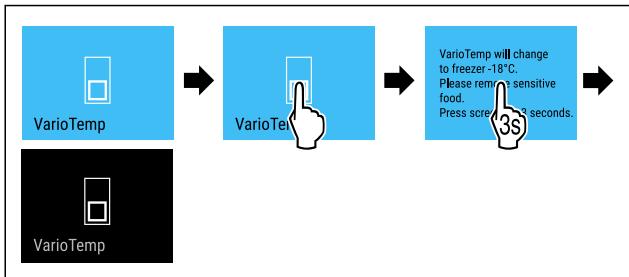


Fig. 31

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ VarioTemp е деактивирана.
- ▷ Фризерната част се охлажда до предварително настроената температура.



SuperFrost

С тази функция включвате на най-висока производителност при замразяване. По този начин се достигат пониски температури на замразяване.

Функцията се отнася за фризерната част Fig. 1 (C).

Приложение:

- Замразяване на повече от 2 kg пресни хранителни продукти на ден.
- Бързо пълно замразяване на пресни хранителни продукти.
- Увеличаване на хладилните резерви в поставените замразени продукти преди размразяване на уреда.

Активиране / деактивиране на функцията

При малко количество за замразяване:

- ▶ Активирайте 6 часа преди приложението.
- При максимално количество за замразяване:
- ▶ Активирайте 24 часа преди приложението.
- ▶ Активирайте / деактивирайте .

Функцията се деактивира автоматично. След това уредът продължава да работи в нормален режим. Температурата се установява на настроената стойност.



Стартиране на цикъла на размразяване

С тази функция стартирате автоматичния цикъл на размразяване ръчно, ако не започне автоматично в случай на грешка.

Стартиране на цикъла на размразяване

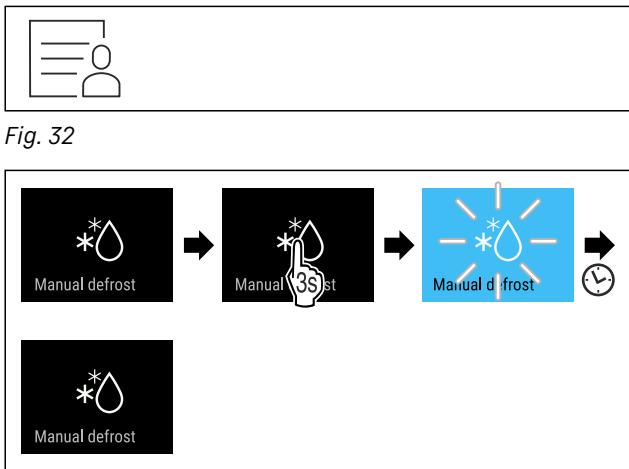


Fig. 33

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

- ▷ Цикълът на размразяване е стартиран: Символът мига, докато цикълът на размразяване завърши автоматично.
- ▷ Когато цикълът на размразяване е завършен: Уредът продължава да работи в нормален режим.

Прекъсване на цикъла на размразяване

Цикълът на размразяване завършва автоматично. Но можете също по всяко време да прекъснете цикъла на размразяване по време на процеса на размразяване:

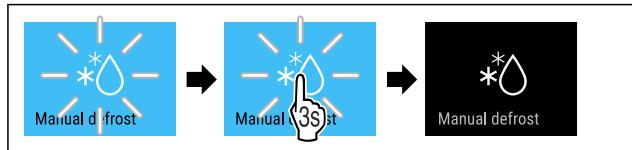


Fig. 34

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Цикълът на размразяване е прекъснат.
- ▷ Уредът продължава да работи в нормален режим.



PartyMode

С тази функция активирате или деактивирате PartyMode. PartyMode активира различни функции, които са полезни по време на парти.

PartyMode активира следните функции:

- SuperCool (виж SuperCool*) *
- SuperFrost (виж SuperFrost)
- IceMaker с MaxIce (виж IceMaker / MaxIce *) *

Можете да настройвате всички посочени функции индивидуално и гъвкаво. Когато деактивирате PartyMode, тогава всички промени се отхвърлят.

Когато функцията е активна, уредът работи с по-висока мощност. Поради това работният шум на уреда може временно да е по-силен и консумацията на енергия се повишава.

Активиране на PartyMode

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:*

- IceMaker е пуснат в експлоатация. (виж 4.2 Пускане в експлоатация на IceMaker*)



Fig. 35



Fig. 36

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ PartyMode и съответните функции са активирани.
- ▷ Температурната индикация става синя.
- ▷ Текущата температура мига, докато се достигне целевата температура.

Деактивиране на PartyMode

PartyMode ще се деактивира автоматично след 24 часа. Но можете да деактивирате PartyMode по всяко време и ръчно:

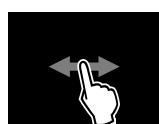


Fig. 37



Fig. 38

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- PartyMode е деактивиран.
- Уредът охлажда до предварително настроената температура: Текущата температура мига, докато се достигне целевата температура.



HolidayMode*

Тази функция осигурява минимална консумация на енергия по време на по-дълго отсъствие. Температурата на хладилната част се настройва на 15 °C и при достигане се показва на екрана за състояние.*

Настроената температура във фризера се запазва.*

Функцията се отнася за хладилната част Fig. 1 (A).*

Приложение:*

- Пестене на енергия по време на по-продължително отсъствие.
- Предотвратяване на неприятни миризми, както и образуване на плесен по време на по-продължително отсъствие.

Активиране / деактивиране на функцията*

- Изпразнете напълно хладилната част.
- Активирайте / деактивирайте.
- Активирана: Температурата се повишава.
- Деактивирана: предварително настроената температура се установява отново.



SabbathMode*

С тази функция активирате или деактивирате SabbathMode. Когато активирате тази функция, някои електронни функции се изключват. Така Вашият уред изпълнява религиозните изисквания на еврейските празници, като напр. Шабат, и съответства на сертифицираното Кашер на STAR-K.

Състояние на уреда при активен SabbathMode

Индикацията за състояние показва непрекъснато SabbathMode.

Всички функции на дисплея с изключение на **Деактивиране на функцията SabbathMode** са блокирани.

Активните функции остават активни.

Дисплеят продължава да свети, когато затворите вратата.

Вътрешното осветление е деактивирано.

Напомняния не се изпълняват. Настроеният времеви интервал се задържа.

Напомняния и предупреждения не се показват.

Няма аларма за вратата.

Състояние на уреда при активен SabbathMode

Няма аларма за температурата.

IceMaker не работи.*

Цикълът на размразяване работи само за предварително зададеното време, без да се взема под внимание използването на уреда.*

След спиране на тока уредът се връща отново в SabbathMode.

Състояние на уреда

Указание

Този уред е сертифициран от института „Institute for Science and Halacha“ (www.machonhalacha.co.il)

Списък на сертифицираните уреди STAR-K ще откриете на www.star-k.org/appliances.

Активиране на SabbathMode



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от отравяне поради развалени хранителни продукти!*

Ако сте активирали SabbathMode и възникне спиране на тока, на индикацията за състояние не се появява съобщение за спирането на тока. След възстановяване на електрозахранването уредът продължава да работи в SabbathMode. Поради спирането на тока могат да се развалят хранителни продукти и тяхната консумация да доведе до отравяне с хранителни продукти.

След спиране на тока:

- Не консумирайте хранителни продукти, които са били замразени и са се размразили.



Fig. 39



Fig. 40

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

► SabbathMode е активиран.

► Индикацията за състояние показва непрекъснато SabbathMode.

Деактивиране на SabbathMode

SabbathMode ще се деактивира автоматично след 80 часа. Но можете да деактивирате SabbathMode по всяко време и ръчно:

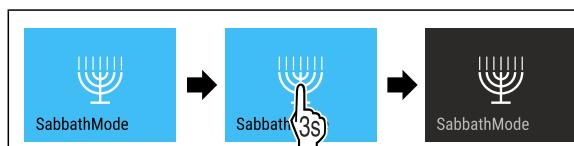


Fig. 41

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

► SabbathMode е деактивиран.

Обслужване



EnergySaver

С тази функция активирате или деактивирате енергоспестяващия режим. Когато активирате енергоспестяващия режим, консумацията на енергия се понижава и температурата в уреда се увеличава. Хранителните продукти остават свежи, но тройността намалява.

Температурна зона	Препоръчителна настройка (виж Температура*)	Температура при активна EnergySaver
5 °C част*	Хладилна	5 °C * 7 °C *
-18 °C част*	Фризерна	-18 °C * -16 °C *

Temperaturi

Активиране на EnergySaver



Fig. 42

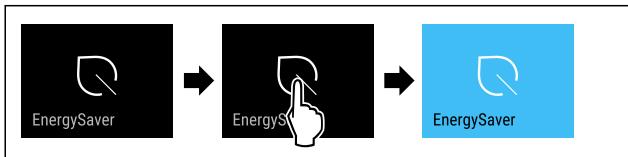


Fig. 43

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Енергоспестяващият режим е активиран.

Деактивиране на EnergySaver



Fig. 44

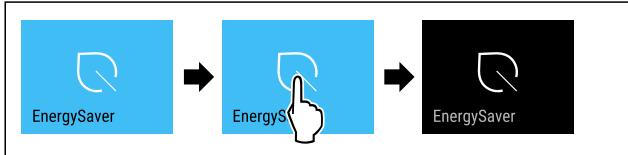


Fig. 45

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Енергоспестяващият режим е деактивиран.



HydroBreeze*

С тази функция активирате или деактивирате HydroBreeze. Когато активирате функцията, HydroBreeze генерира фина, студена мъгла в BioFresh-Safe. Така се увеличава тройността на неопакована салата, зеленчуци и плодове с висока собствена влажност.

Когато активирате функцията, HydroBreeze се активира на всеки 90 минути за 4 секунди при затворена врата. Ако отворите вратата, тогава HydroBreeze се активира според настройката:

Стойност	Описание
1	HydroBreeze е активна в продължение на 4 секунди при отворена врата.
2	HydroBreeze е активна в продължение на 6 секунди при отворена врата.
3	HydroBreeze е активна в продължение на 8 секунди при отворена врата.
Deaktivirana (предварителна настройка)	HydroBreeze е деактивиран.

Продължителност на HydroBreeze при отворена врата

Активиране на HydroBreeze

Указание

Ако активирате HydroBreeze, но не съхранявате хранителни продукти в чекмеджето, тогава на дъното на чекмеджето се образува конденз.

- Активирайте HydroBreeze само когато съхранявате хранителни продукти в чекмеджето.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- HydroBreeze е почистена. (виж 9.4.5 Почистване на HydroBreeze*)
- Резервоарът за вода е напълнен. (виж 8.8.1 Пълнене на резервоара за вода)

Активирайте HydroBreeze, като изберете стойност за продължителността на HydroBreeze:



Fig. 46

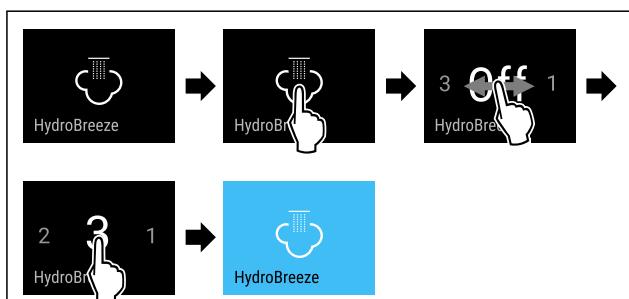


Fig. 47 Примерно изображение: Активиране на HydroBreeze със стойност 3.

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- HydroBreeze е активиран.

Деактивиране на HydroBreeze

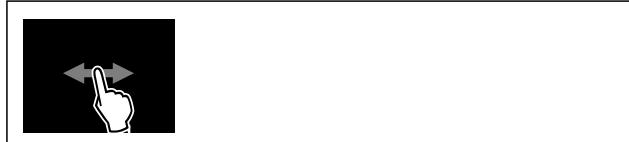


Fig. 48

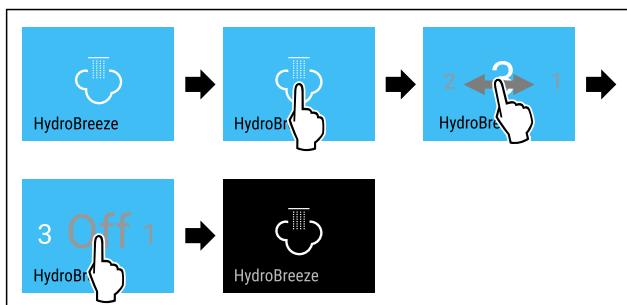


Fig. 49

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- HydroBreeze е деактивирана.



IceMaker / MaxIce *

С функцията IceMaker активирате или деактивирате производството на ледени кубчета. С функцията MaxIce увеличавате количеството ледени кубчета на IceMaker.

Допълнителна информация за количествата ледени кубчета:	(виж 10.1 Технически данни)
Допълнителна информация за захранването с вода на IceMaker:	(виж Захранване с вода на IceMaker *)
Допълнителна информация за почистването на тръбопроводите на IceMaker:	(виж TubeClean *)

Когато функцията е активна, уредът работи с по-висока мощност. Поради това работният шум на уреда може временно да е по-силен и консумацията на енергия се повишава.

Активиране на IceMaker

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Подаването на вода с връзка към водопровода е реализирано. Вижте ръководството за монтаж.*
- IceMaker е пуснат в експлоатация. (виж 8.11 IceMaker*)

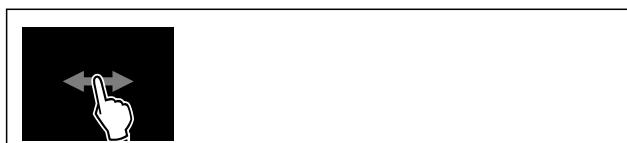


Fig. 50

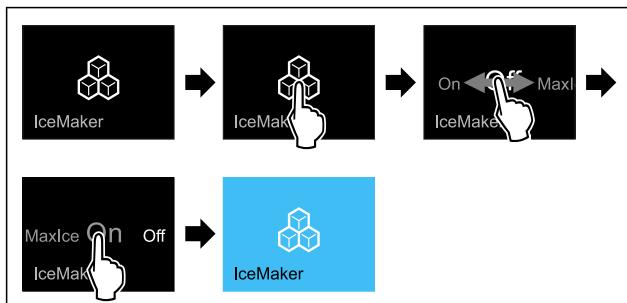


Fig. 51

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- или-
- Активирайте с приложението SmartDevice.
- IceMaker е активиран. Може да изминат до 24 часа, преди IceMaker да произведе първите ледени кубчета.

Активиране на IceMaker с MaxIce

Когато преди това все още не сте активирали функцията IceMaker, уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Подаването на вода с връзка към водопровода е реализирано. Вижте ръководството за монтаж.*
- IceMaker е пуснат в експлоатация. (виж 8.11 IceMaker*)

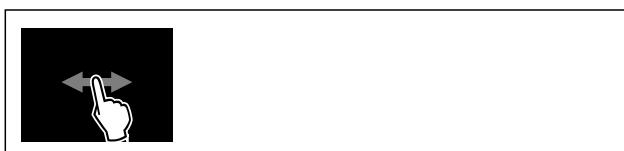


Fig. 52

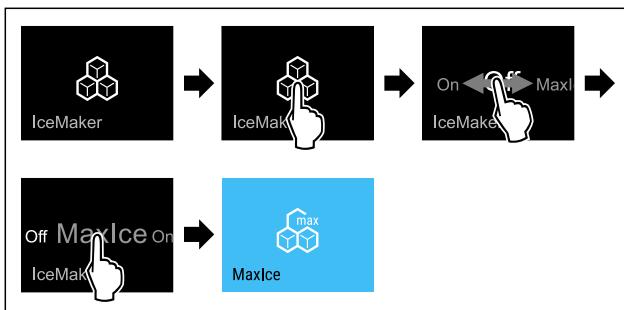


Fig. 53

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- или-
- Активирайте с приложението SmartDevice.

► IceMaker с MaxIce е активиран.

Превключване между IceMaker и MaxIce

Когато сте активирали IceMaker и желаете да превключите към MaxIce:



Fig. 54

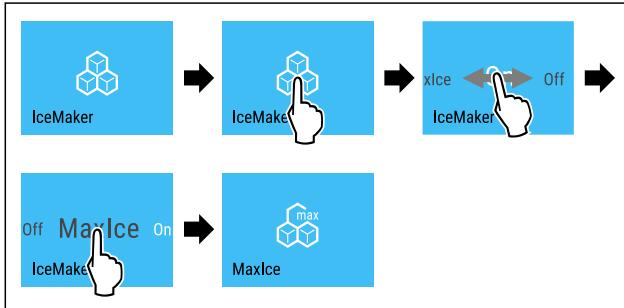


Fig. 55

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- IceMaker с MaxIce е активиран.

Когато сте активирали MaxIce и желаете да превключите към IceMaker:

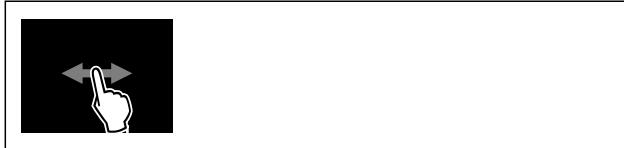


Fig. 56

Обслужване

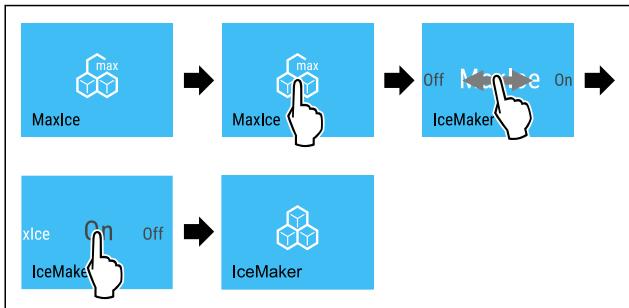


Fig. 57

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ IceMaker е активиран.
- ▷ MaxIce е деактивиран.

Деактивиране на IceMaker / MaxIce

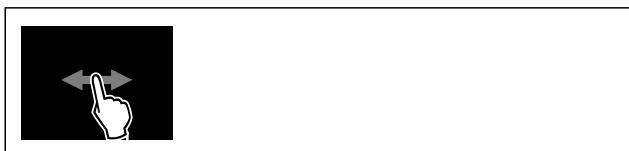


Fig. 58

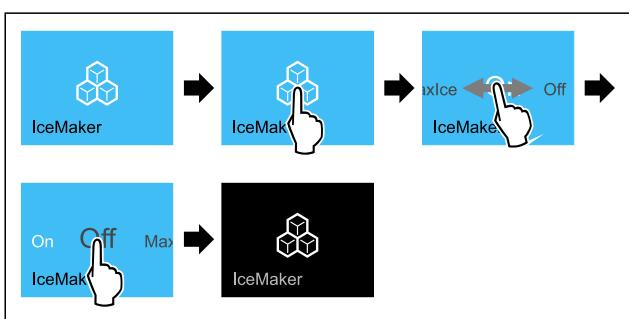


Fig. 59 Примерно изображение с активна функция IceMaker

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- или-
- ▶ Деактивирайте с приложението SmartDevice.
- ▷ IceMaker и MaxIce са деактивирани.
- ▷ Текущото производство на ледени кубчета завършва.
- ▷ IceMaker се изключва автоматично.

5

Захранване с вода на IceMaker *

С тази функция настройвате захранването с вода на IceMaker. Захранването с вода на IceMaker регулира подаваното количество вода. Можете да промените захранването с вода на IceMaker, ако захранването с вода не е подходящо за налягането на водата и за размера на произвежданите ледени кубчета.

При доставката захранването с вода на IceMaker е настроено на стойността 5. Можете да избирате стойност от 1 (най-малко подавано количество) до 8 (най-голямо подавано количество).

Настройване на захранването с вода на IceMaker

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- IceMaker е пуснат в експлоатация. (вж. 4.2 Пускане в експлоатация на IceMaker*)
- IceMaker е активиран. (вж. IceMaker / MaxIce *)



Fig. 60

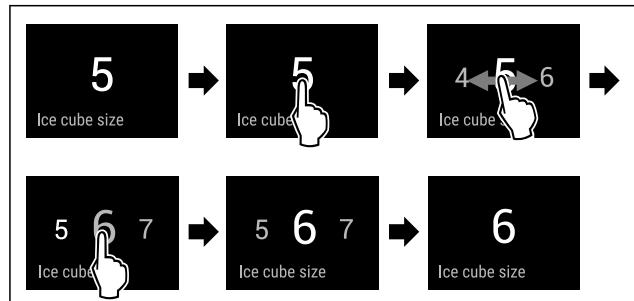


Fig. 61 Примерно изображение: Промяна от стойност 5 на стойност 6.

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Захранването с вода на IceMaker е настроено.



TubeClean *

С тази функция активирайте или деактивирайте TubeClean. Когато активирайте TubeClean, тръбопроводите на IceMaker се почистват.

Активиране на TubeClean

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Почистването на IceMaker е подгответо. (вж. 9.4.7 Почистване на IceMaker*)
- Подгответ е празен съд с вместимост от 1,5 l и максимална височина от 10 cm .
- ▶ Поставете съда в чекмеджето под IceMaker.



Fig. 62

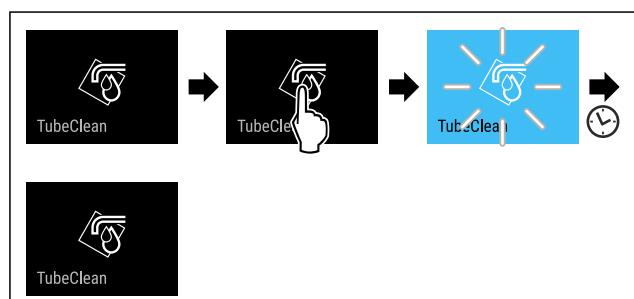


Fig. 63

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ TubeClean е активирана.
- ▷ Процесът на почистване е стартиран: Символът мига, докато процесът на почистване завърши автоматично след 60 минути.
- ▷ Когато процесът на почистване е завършен: Уредът продължава да работи в нормален режим.

Деактивиране на TubeClean

TubeClean завършва автоматично след 60 минути. Но можете по всяко време да деактивирайте TubeClean по време на процеса на почистване:



Fig. 64

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ TubeClean е деактивиран: Процесът на почистване се прекъсва.
- ▷ Уредът продължава да работи в нормален режим.



CleaningMode

С тази функция активирате или деактивирате CleaningMode. CleaningMode позволява удобно почистване на уреда.

Тази настройка се отнася за хладилната част.

Приложение:

- Почистване на хладилната част. (виж 9.4 Почистване на уреда)

Състояние на уреда при активен CleaningMode

Индикацията за състояние показва непрекъснато CleaningMode.

Хладилната част е изключена.

Вътрешното осветление е активирано.

Напомнянията и предупрежденията не се показват. Не прозвучава звуков сигнал.

Състояние на уреда

Активиране на CleaningMode



Fig. 65



Fig. 66

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ CleaningMode е активиран.
- ▷ Индикацията за състояние показва непрекъснато CleaningMode.

Деактивиране на CleaningMode

CleaningMode ще се деактивира автоматично след 60 минути. Но можете да деактивирате CleaningMode по всяко време и ръчно:



Fig. 67

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ CleaningMode е деактивиран.
- ▷ Уредът охлажда до предварително настроената температура.



Яркост на дисплея

С тази функция настройвате яркостта на дисплея на степени.

Можете да настройвате следните степени на яркост:

- 40 %

- 60 %
- 80 %
- 100 % (предварителна настройка)

Настройване на яркост на дисплея



Fig. 68

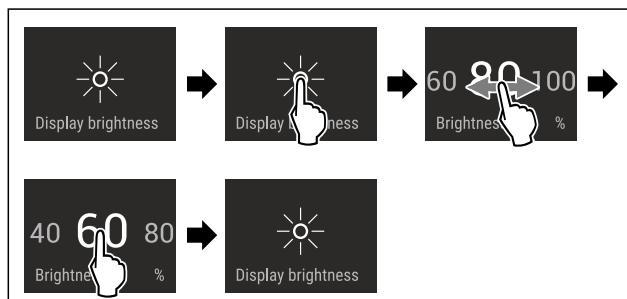


Fig. 69 Примерно изображение: Промяна от 80 % на 60 %.

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Яркостта на дисплея е настроена.



Аларма за вратата

С тази функция активирате или деактивирате алармата за вратата. Алармата за вратата прозвучава, когато вратата е отворена твърде дълго. Алармата за вратата е активирана при доставката. Можете да настроите колко дълго вратата може да е отворена, преди алармата за вратата да прозвучи.

Можете да настройвате следните стойности:

- 1 минута
- 2 минути
- 3 минути
- Изкл.

Настройване на алармата за вратата



Fig. 70

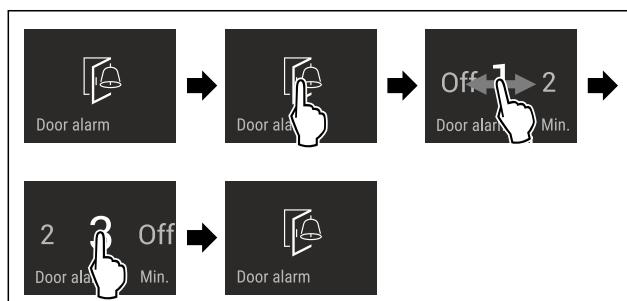


Fig. 71 Примерно изображение: Промяна на алармата за вратата от 1 минута на 3 минути.

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Алармата за вратата е настроена.

Обслужване

Деактивиране на алармата за вратата

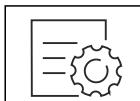


Fig. 73

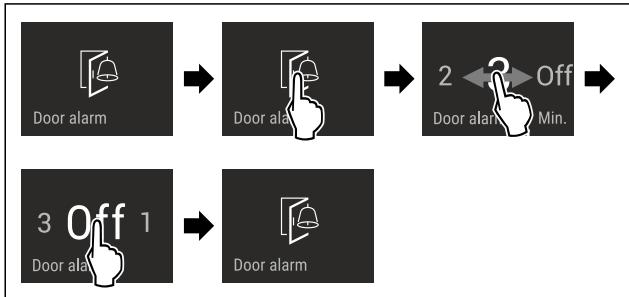


Fig. 74

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Алармата за вратата е деактивирана.



Блокировка на въвеждането

С тази функция активирате или деактивирате блокировката на въвеждането. Блокировката на въвеждането предотвратява случайно управление на уреда, напр. от деца.

Приложение:

- Предотвратяване на неволна промяна на функции.
- Предотвратяване на неволно изключване на уреда.
- Предотвратяване на неволна настройка на температурата.

Активиране на блокировката на въвеждането

Когато активирате блокировката на въвеждането, можете да продължите да навигирате в менютата, но не можете да избирате или променяте други функции.



Fig. 75



Fig. 76

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Блокировката на въвеждането е активирана.

Деактивиране на блокировката на въвеждането



Fig. 77

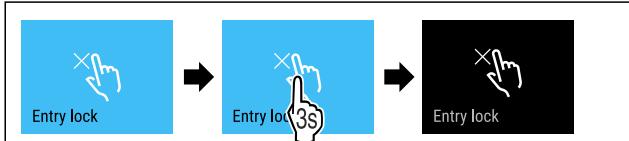


Fig. 78

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Блокировката на въвеждането е деактивирана.



Език

С тази функция настройвате езика на индикацията.

Можете да настройвате следните езици:

- Немски
- Английски
- Френски
- Испански
- Италиански
- Нидерландски
- Чешки
- Полски
- Португалски
- Руски
- Китайски

Настройване на езика



Fig. 79

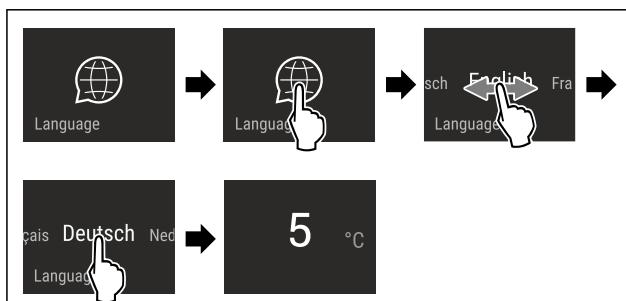


Fig. 80 Примерно изображение в зависимост от езика и температурата

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Езикът е настроен.
- Индикацията се връща към индикацията за състояние.



Информация за уреда

С тази функция показвате името на модела, индекса, серийния номер и сервисния номер на Вашия уред. Нуждаете се от информацията за уреда, когато се свързвате със сервисната служба. (виж 10.4 Сервизна служба)

С тази функция освен това отваряте разширено меню. (виж 3 Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe)

Показване на информация за уреда



Fig. 81

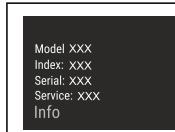


Fig. 82

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Дисплеят показва информацията за уреда.



Софтуер

С тази функция показвате версията на софтуера на Вашия уред.

Показване на версията на софтуера

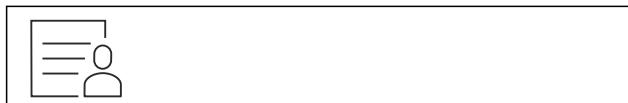


Fig. 83

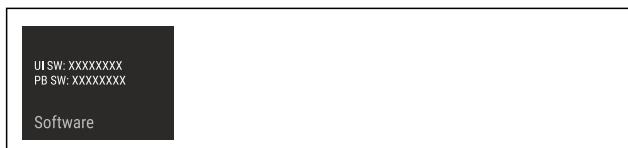


Fig. 84

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Дисплеят показва версията на софтуера.



Напомняне

Напомняния се показват акустично чрез звуков сигнал и визуално чрез символ на дисплея. Звуковият сигнал се усилва и става по-шумен, докато съобщението се затвори.



Смяна на филтър с активен въглен FreshAir

Това съобщение се появява, когато въздушният филтър трябва да бъде сменен.

- Сменяйте въздушния филтър на всеки шест месеца.
- Потвърдете съобщението.
- ▷ Интервалът за поддръжка стартира отново.
- ▷ Въздушният филтър осигурява оптимално качество на въздуха в хладилника.

Активиране на настройка

- Активирайте / деактивирайте .



Демонстрационен режим

Демонстрационният режим е специална функция за търговци, които желаят да демонстрират функциите на уреда. Когато активирате демонстрационния режим, тогава всички охладителни функции са деактивирани.

Когато включите Вашия уред и на индикацията за състояние се появи „Demo“, тогава демонстрационният режим вече е активиран.

Когато активирате демонстрационния режим и след това отново го деактивирате, тогава уредът се връща към заводските настройки. (вж. Връщане на фабричните настройки)

Активиране на демонстрационния режим



Fig. 85

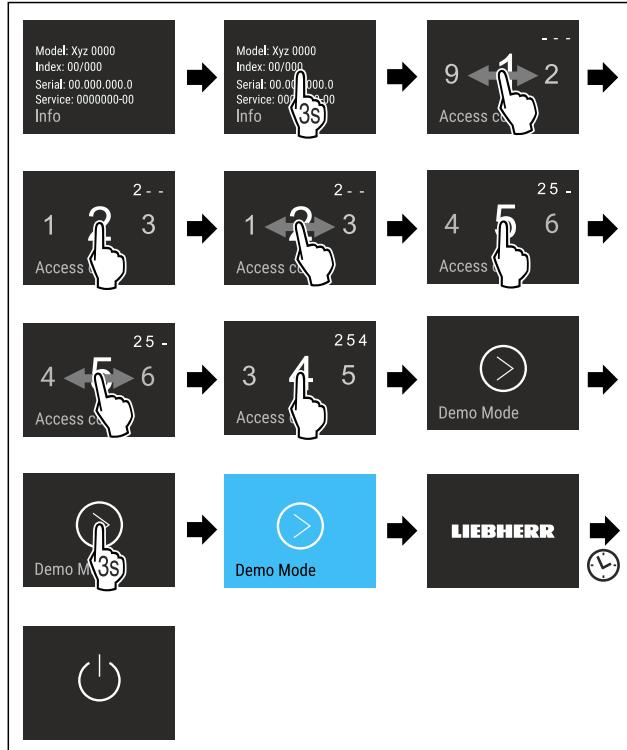


Fig. 86

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Демонстрационният режим е активиран.
- ▷ Уредът е изключен.
- Включете уреда. (вж. 4.1 Включване на уреда (първо пускане в експлоатация))
- ▷ В индикацията за състояние се появява „Demo“.

Деактивиране на демонстрационния режим



Fig. 87

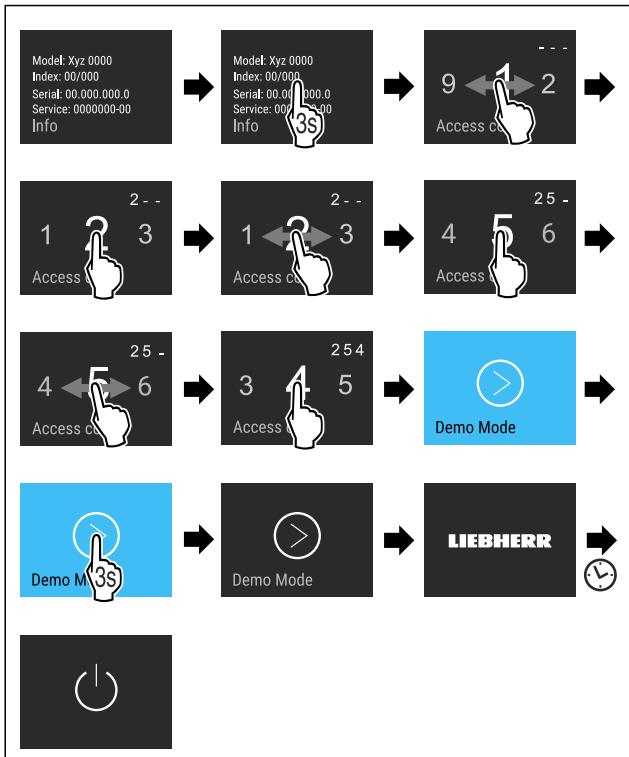


Fig. 88

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Демонстрационният режим е деактивиран.
- Уредът е изключен.
- Включете уреда. (вж 4.1 Включване на уреда (първо пускане в експлоатация))
- Уредът се връща към заводските настройки.



Връщане на фабричните настройки

С тази функция връщате всички фабрични настройки. Всички настройки, които сте извършили досега, се връщат към тяхната първоначална настройка.

Извършване на връщането



Fig. 89

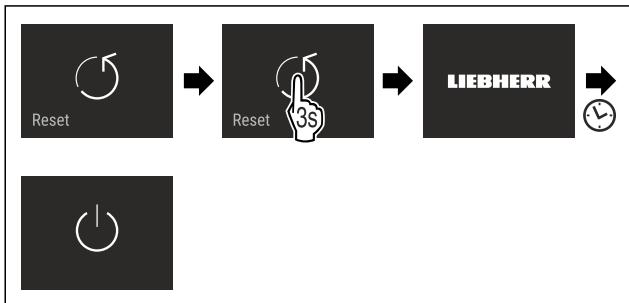


Fig. 90

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Уредът е нулиран.
- Уредът е изключен.
- Рестартирайте уреда. (вж 4.1 Включване на уреда (първо пускане в експлоатация))

7.3 Съобщения за грешки

Съобщенията за грешки се показват на дисплея. Има две категории съобщения за грешки:

Категория	Значение
Съобщение	Напомня за общи процедури. Можете да извършите тези процедури и с това да отстраните съобщението.
Предупреждение	Появява се при функционални неизправности. Допълнително към индикацията на дисплея прозвучава сигнал. Звуковият сигнал става по-силен, докато потвърдите индикацията чрез докосване. Можете сами да отстранявате по-простите функционални неизправности. За сериозни функционални неизправности трябва да се свържете със сервисната служба.

7.3.1 Предупреждения



Затворете вратата

Съобщението се появява, когато вратата е отворена твърде дълго.

Времето до появяване на съобщението може да бъде настроено.

- Спиране на алармата: Потвърдете съобщението.
- или-
- Затворете вратата.



Спиране на тока

Съобщението се появява, когато температурата във фризера се е повишила поради прекъсване на тока. След възстановяване на електрозахранването уредът продължава да работи с настроената температура.

- Спиране на алармата: Потвърдете съобщението.
- Появява се аларма за температурата (вж Аларма за температурата).



Аларма за температурата

Съобщението се появява, когато температурата във фризера не отговаря на настроената температура.

Причина за разлики в температурата може да бъде:

- Поставени са топли, пресни хранителни продукти.
- При пренареждане и изваждане на хранителни продукти е проникнал твърде много топъл въздух от помещението.
- Токът е спрял за по-дълго време.
- Уредът е дефектен.

След като причината бъде отстранена, уредът продължава да работи с настроената температура.

- Потвърдете индикацията.
- Показва се най-високата температура.
- Потвърдете отново индикацията.
- Показва се индикацията на състоянието.
- Показва се текущата температура.



Грешка

Това съобщение се появява, когато е възникнала грешка на уреда. Конструктивен елемент на уреда дава грешката.

- Отворете вратата.
- Запишете си кода на грешката.
- Потвърдете съобщението.

- ▷ Звуковият сигнал спира.
- ▷ Появява се индикацията на състоянието.
- ▶ Затворете вратата.
- ▶ Обърнете се към сервизната служба.
(виж 10.4 Сервизна служба)

7.3.2 Съобщения



Поставяне на чекмедже IceMaker*

Това съобщение се появява, когато чекмеджето IceMaker е отворено.

- ▶ Вкарайте чекмеджето на IceMaker.
- ▷ Съобщението изгасва.
- ▷ IceMaker произвежда ледени кубчета.

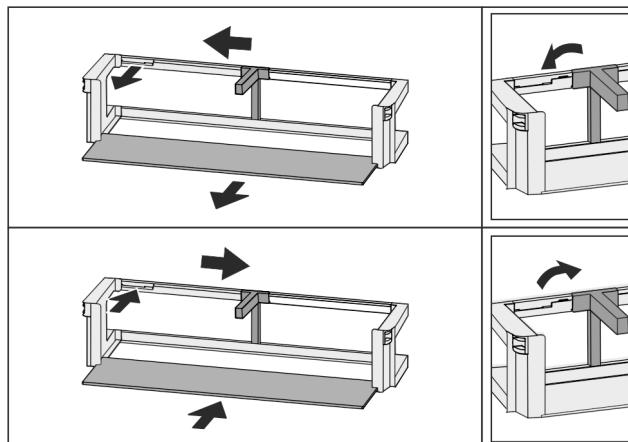


Fig. 93

- ▶ Разглобете рафта на вратата.

8 Обзвеждане

8.1 Рафт на врата

8.1.1 Разместване / сваляне на рафтове на вратата

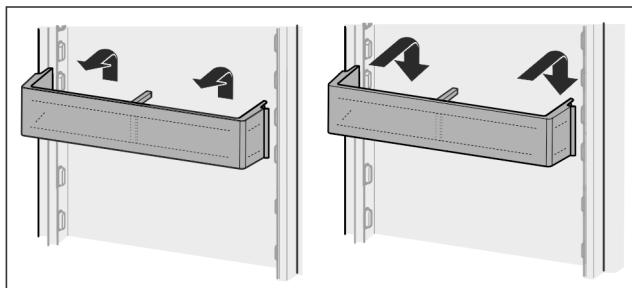


Fig. 91

- ▶ Плъзнете рафта нагоре.
- ▶ Издърпайте напред.
- ▶ Поставете отново в обратна последователност.

8.1.2 Разглобяване на рафт на вратата

Рафтовете на вратата могат да се разглобяват за почистване.

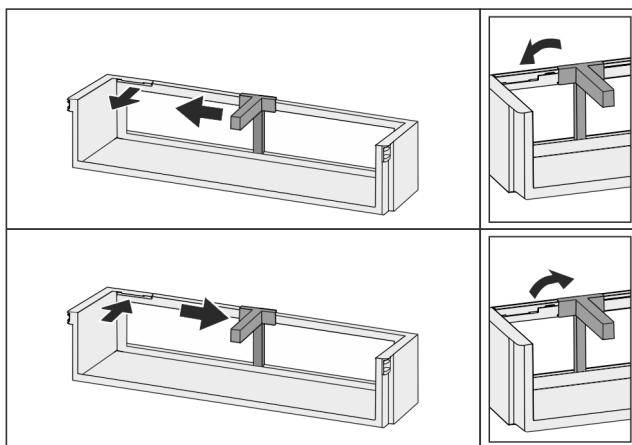


Fig. 92

8.2 Рафтове

8.2.1 Разместване / сваляне на рафтове

Рафтовете са защитени срещу неволно издърпване посредством ограничители на изтеглянето.

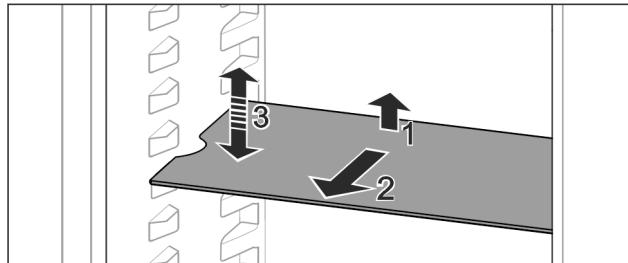


Fig. 94

- ▶ Повдигнете рафта и го изтеглете напред.
- ▷ Страницен прорез на позиция поставка.
- ▶ Разместване на рафт: Повдигнете или спуснете до произволна височина и фиксирайте.
- или-

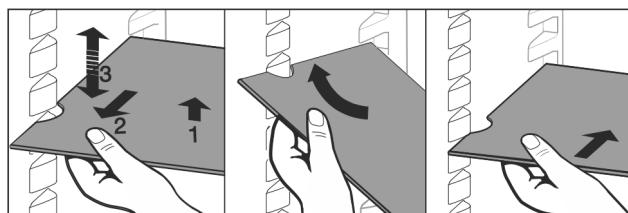


Fig. 95

- ▶ Пълно изваждане на рафт: Изтеглете напред.
- ▶ Улеснено изваждане: Наклонете рафта.
- ▶ Поставяне на рафт обратно: Вкарайте докрай.
- ▷ Ограничителите на изтеглянето сочат надолу.
- ▷ Ограничителите лежат зад предната опорна повърхност.

8.3 Делим рафт

8.3.1 Използване на делим рафт

Рафтовете са защитени срещу неволно издърпване посредством ограничители на изтеглянето.

Обзвеждане

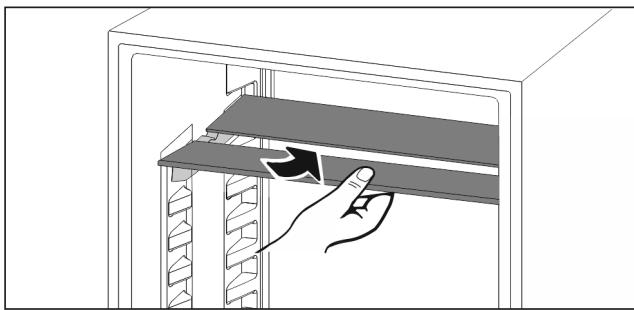


Fig. 96
▶ Пълзнете делимия рафт отдолу съгласно фигурата.

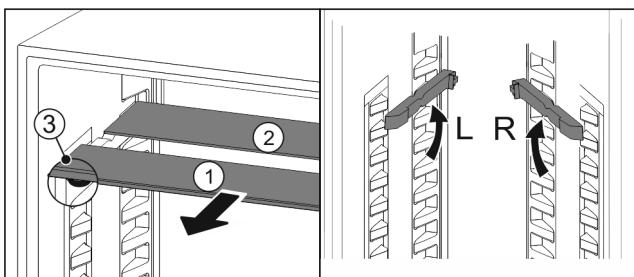


Fig. 97

Преместване във височина:

- ▶ Издърпайте Fig. 97 (1) поотделно стъклените площи напред.
- ▶ Издърпайте релсите за рафтове от мястото на фиксиране и ги фиксирайте на желаната височина.
- ▶ Вкарайте стъклените площи една по една последователно.
- ▶ Плосък ограничител на изтеглянето напред, директно зад релсата за рафтове.
- ▶ Висок ограничител на изтеглянето назад.

Използване на двета рафта:

- ▶ С едната ръка хванете долната стъклена плоча и издърпайте напред.
- ▶ Стъклената плоча Fig. 97 (1) с декоративната лайстна е отпред.
- ▶ Ограничителите Fig. 97 (3) сочат надолу.

8.4 VarioSafe *

VarioSafe предлага място в хладилната част за непререкани храни продукти, опаковки, тубички и чаши.

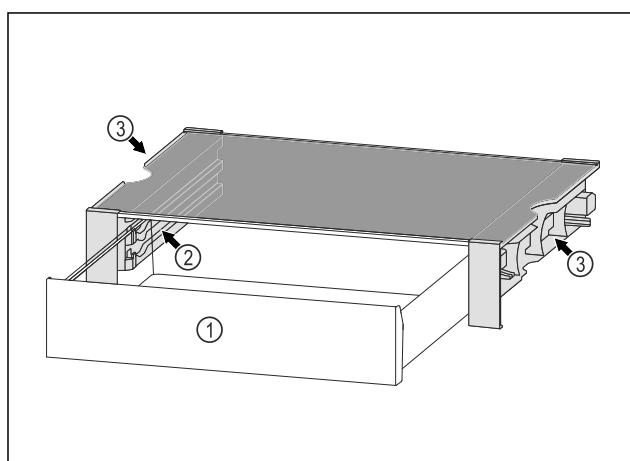


Fig. 98
(1) Чекмедже VarioSafe
(2) Страницни стени с ребра за чекмедже VarioSafe
(3) Прорези на лявата и дясната странична стена

8.4.1 Поставяне на VarioSafe

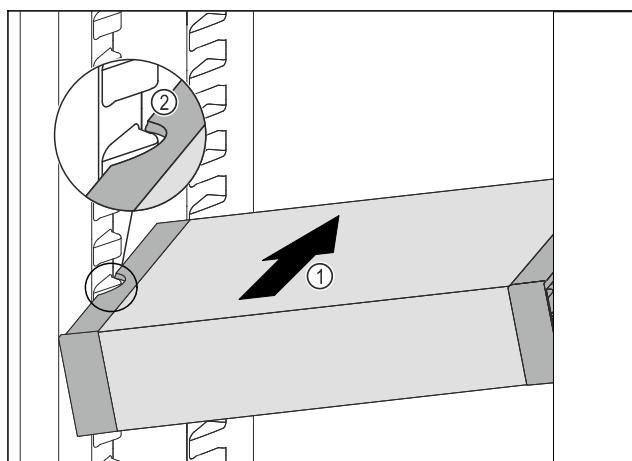


Fig. 99
▶ Вкарайте VarioSafe под ъгъл в хладилната част Fig. 99 (1), докато страничните прорези Fig. 99 (2) на VarioSafe се намират на височината на реброто на съда в хладилната част.

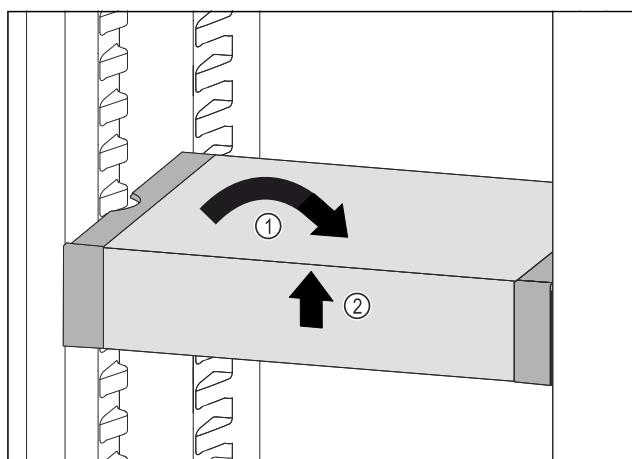


Fig. 100
▶ Изправете VarioSafe. Fig. 100 (1)
▶ Повдигнете VarioSafe отпред. Fig. 100 (2)

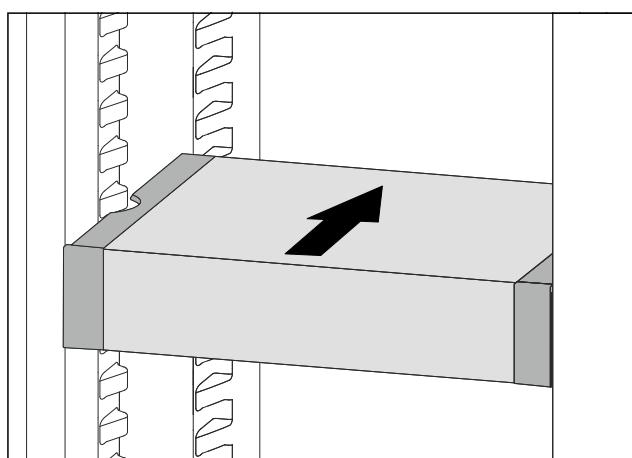


Fig. 101
▶ Повдигнете VarioSafe напред.
▶ Вкарайте VarioSafe назад.
▶ Спуснете VarioSafe.
▶ VarioSafe се фиксира отпред с щракване.
▶ VarioSafe е поставен.

8.4.2 Преместване на VarioSafe

Можете да премествате VarioSafe в хладилната част като едно цяло.

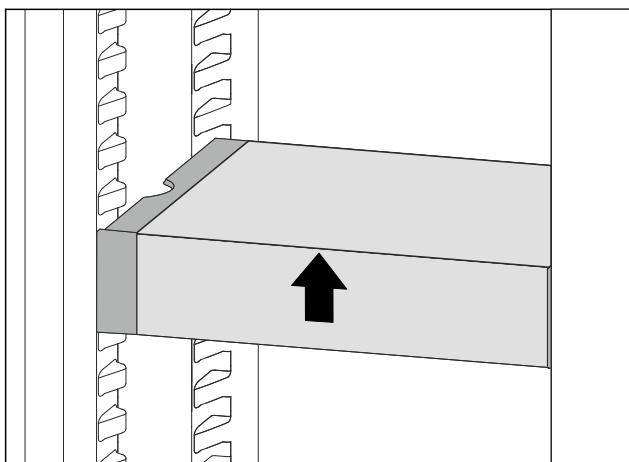


Fig. 102

- Повдигнете VarioSafe отпред.

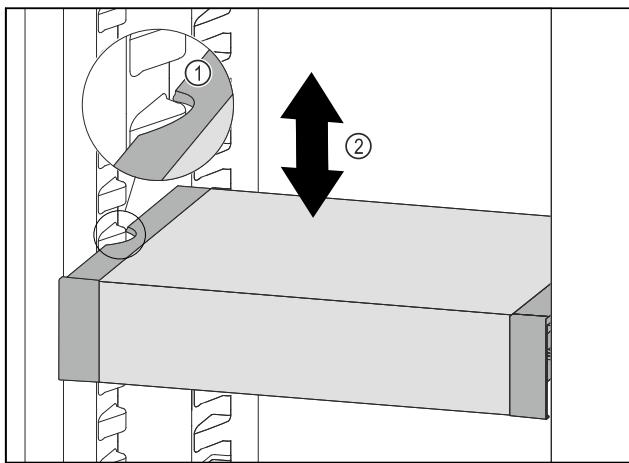


Fig. 103

- Изтеглете VarioSafe напред, докато страничните прорези на VarioSafe се намират на височината на реброто на съда в хладилната част. Fig. 103 (1)
- Преместете VarioSafe нагоре или надолу в хладилната част, докато се достигне желаната височина. Fig. 103 (2)

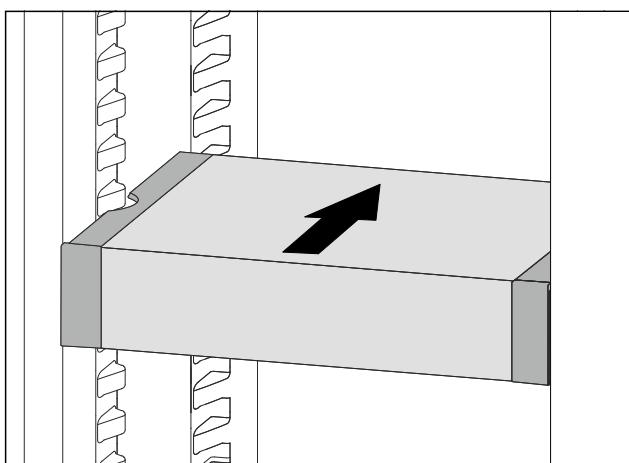


Fig. 104

- Повдигнете VarioSafe отпред.
- Вкарайте VarioSafe назад.
- VarioSafe се фиксира отпред с щракване.
- Височината на VarioSafe е променена.

8.4.3 Преместване на чекмеджето на VarioSafe

Можете да поставяте чекмеджето на VarioSafe на две различни височини. Ако желаете да съхранявате по-високи хранителни продукти в чекмеджето на VarioSafe, тогава вкарайте чекмеджето на VarioSafe върху долното ребро. Ако желаете да съхранявате по-ниски хранителни продукти в чекмеджето на VarioSafe, тогава вкарайте чекмеджето на VarioSafe върху горното ребро.

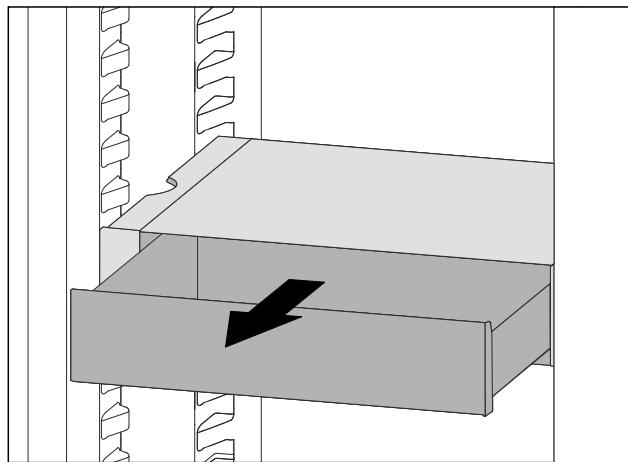


Fig. 105

- Изтеглете чекмеджето на VarioSafe докрай.
- Повдигнете чекмеджето на VarioSafe отпред.
- Извадете чекмеджето на VarioSafe напред.

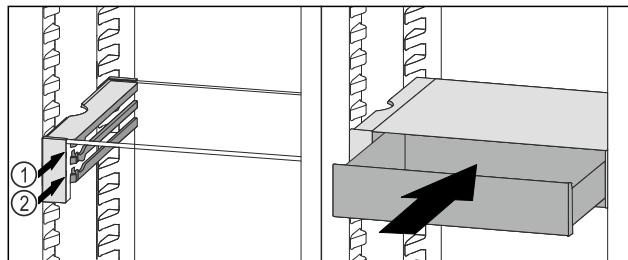


Fig. 106

- Повдигнете чекмеджето на VarioSafe отпред.
- Поставете чекмеджето на VarioSafe зад ограничителите върху желаното ребро Fig. 106 (1) или Fig. 106 (2).
- Височината на чекмеджето на VarioSafe е променена.

8.4.4 Изваждане на VarioSafe

Можете да извадите VarioSafe като едно цяло.

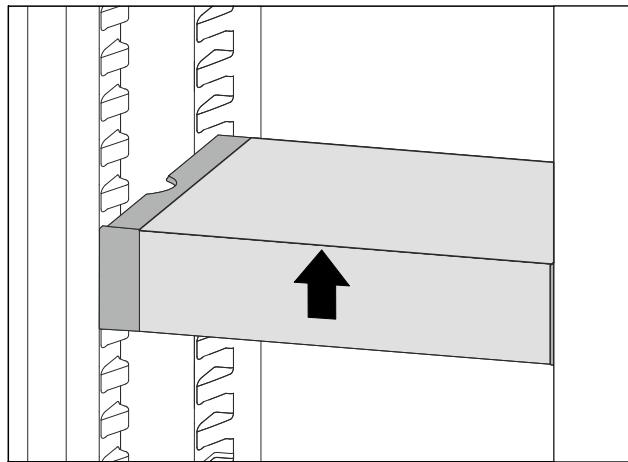


Fig. 107

- Повдигнете VarioSafe отпред.

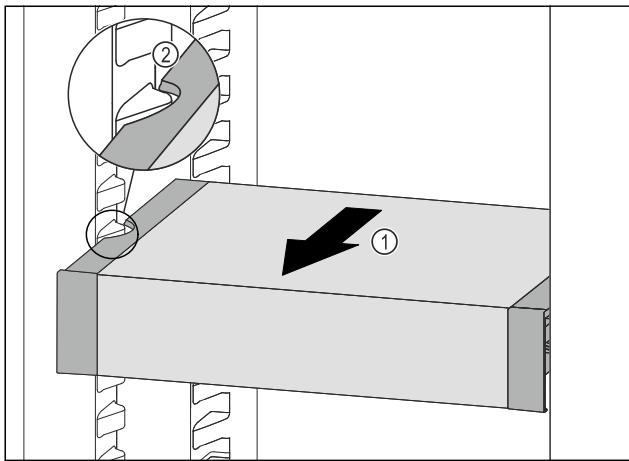


Fig. 108

- ▶ Издеглете VarioSafe напред Fig. 108 (1), докато страничните прорези на VarioSafe се намират на височината на реброто на съда в хладилната част. Fig. 108 (2)

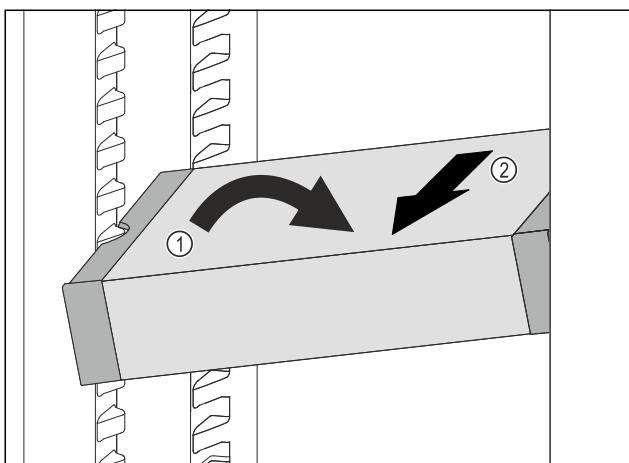


Fig. 109

- ▶ Наклонете VarioSafe в хладилната част. Fig. 109 (1)
- ▶ Извадете VarioSafe напред. Fig. 109 (2)
- ▷ VarioSafe е изваден.

8.4.5 Разглобяване на VarioSafe

Можете да разглобите VarioSafe на неговите отделни части, ако желаете да почистите VarioSafe или да монтирате или демонтирате резервни части.

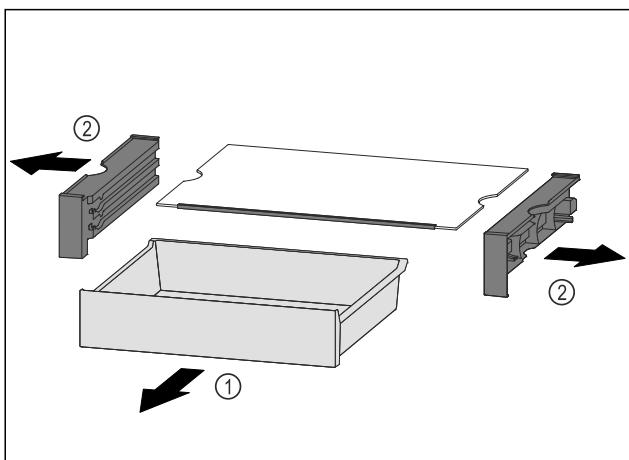


Fig. 110

- ▶ Извадете VarioSafe като едно цяло. (вж. 8.4.4 Изваждане на VarioSafe)
- ▶ Разглобете VarioSafe според фигурата.

8.5 Чекмеджета

Можете да изваждате чекмеджетата за почистване.

Можете да извадите чекмеджетата, за да използвате VarioSpace.

Изваждането и поставянето на чекмеджетата се различават в зависимост от системата за изтегляне. Вашият уред може да съдържа различни системи за изтегляне.

Указание

Разходът на енергия се повишава и охладителната мощност намалява, ако вентилацията е недостатъчна.

- ▶ Оставете най-долното чекмедже в уреда!
- ▶ Винаги оставяйте свободни отворите за въздух на вентилатора отвътре на задната стена!

8.5.1 Чекмедже върху телескопични релси

Чекмеджето се движи по изтеглящи се релси (телескопични релси). Има телескопични релси с пълно изтегляне и телескопични релси с частично изтегляне. Чекмеджетата с пълно изтегляне могат да се изтеглят напълно от уреда. Чекмеджетата с частично изтегляне не могат да се изтеглят напълно от уреда. Системата във Вашия уред зависи от типа на уреда.

Пълно изтегляне

Можете да разпознаете пълното изтегляне по една скоба, която се намира отзад съответно отляво и отдясно на релсата.

Изваждане на чекмедже

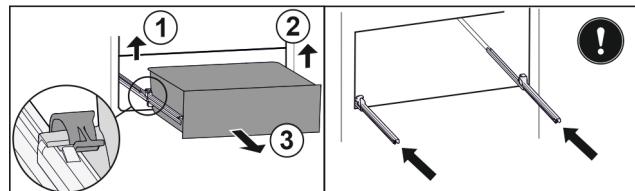


Fig. 111

- ▶ Издеглете чекмеджето докрай.
- ▶ Повдигнете лявата скоба и едновременно с това издеглете напред чекмеджето отляво. Fig. 111 (1)
- ▶ Повдигнете дясната скоба и едновременно с това издеглете напред чекмеджето отдясно. Fig. 111 (2)
- ▶ Извадете чекмеджето напред. Fig. 111 (3)
- ▷ Вкарайте релсите.

Поставяне на чекмедже

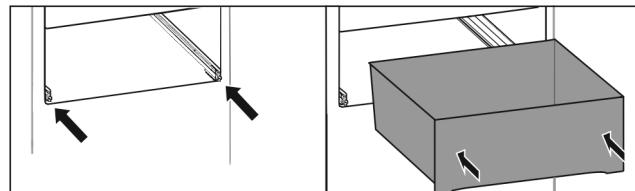


Fig. 112

- ▶ Вкарайте релсите.
- ▶ Поставете чекмеджето върху релсите.
- ▶ Вкарайте чекмеджето назад.
- ▷ Чекмеджето се фиксира отзад с щракване.

Фризерна част с частично изтегляне*

Указание

Ако магнитът на най-горното чекмедже се повреди или отстрани, възникват неизправности по сензорите на вратата.

- ▶ Не повреждайте или отстранявайте магнита.

Изваждане на чекмедже

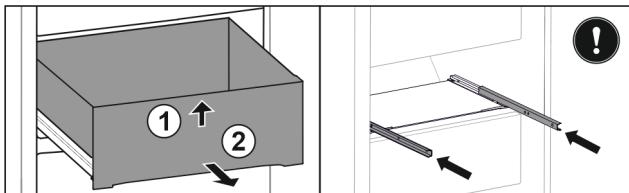


Fig. 113

Ако чекмеджето във фризерната част се намира отгоре:

- Изтеглете чекмеджето докрай.
- Повдигнете чекмеджето отпред. Fig. 113 (1)
- Извадете чекмеджето напред. Fig. 113 (2)
- Вкарайте релсите.

-или-

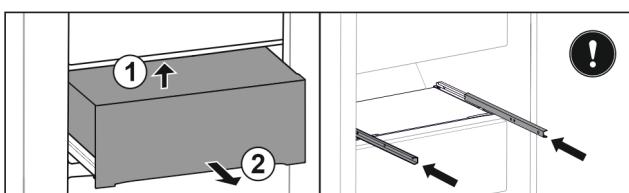


Fig. 114

Ако чекмеджето във фризерната част се намира в средата:

- Изтеглете чекмеджето наполовина.
- Повдигнете чекмеджето отдолу отзад. Fig. 114 (1)
- Извадете чекмеджето напред. Fig. 114 (2)
- Вкарайте релсите.

Поставяне на чекмедже

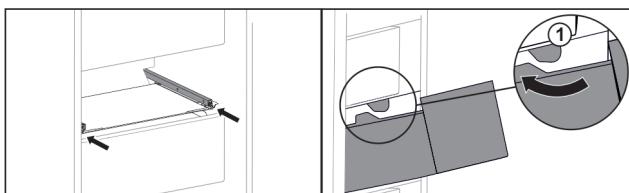


Fig. 115

- Вкарайте релсите.
- Прокарате чекмеджето около ограничителите Fig. 115 (1).
- Поставете чекмеджето върху релсите.
- Вкарайте чекмеджето назад.

8.6 Капак на Fruit & Vegetable-Safe

Капакът на отделението може да се отстранява за почистване.

8.6.1 Отстраняване на капак на отделение

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Рафтът за бутилки е свален .

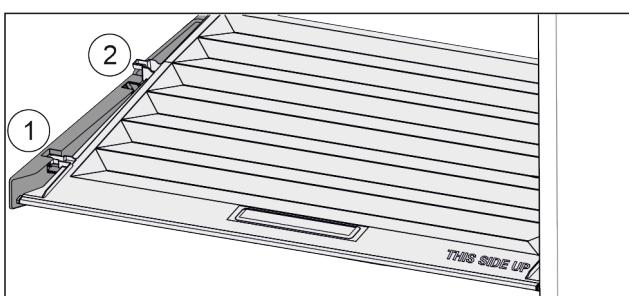


Fig. 116

Когато чекмеджетата са свалени:

- Издърпайте напред Fig. 116 (1) капака до отвора в задържащите части.
- Повдигнете го отзад отдолу и отстранете Fig. 116 (2) нагоре.

8.6.2 Поставяне на капак на отделение

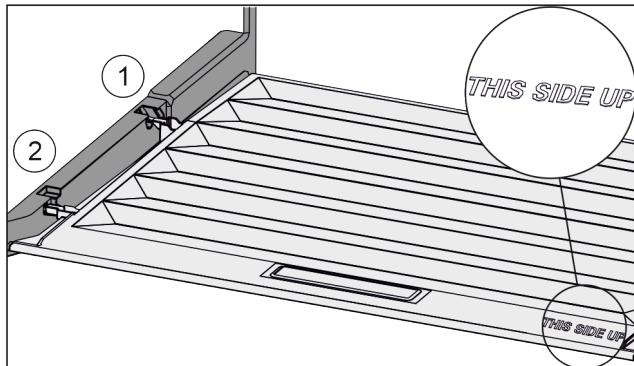


Fig. 117

Когато надписът THIS SIDE UP е отгоре:

- Пъхнете шийките на капака през отвора в задния държач Fig. 117 (1) и фиксирайте отпред в държача Fig. 117 (2).
- Поставете капака в желаната позиция (виж 8.7 Регулиране на влажността).

8.7 Регулиране на влажността

Можете да регулирате влажността в чекмеджето чрез преместване на самия капак на чекмеджето.

Капакът на чекмеджето се намира директно върху чекмеджето и може да бъде скрит от рафтове или допълнителни чекмеджета.

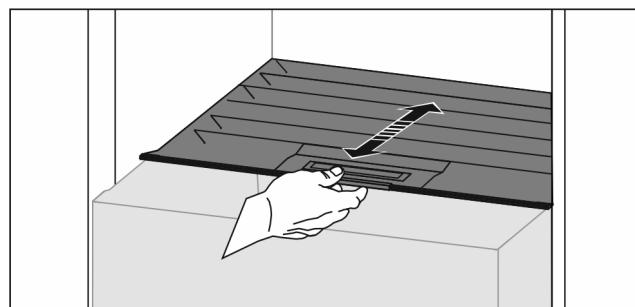


Fig. 118

Ниска влажност на въздуха

- Отворете чекмеджето.
- Издърпайте капака на чекмеджето напред.
- При затворено чекмедже: Процеп между капак и чекмедже.
- Деактивирайте HydroBreeze.*
- Влажността на въздуха в отделението намалява.

Висока влажност на въздуха

- Отворете чекмеджето.
- Избутайте капака на чекмеджето назад.
- При затворено чекмедже: Капакът затваря чекмеджето пътно.
- Активирайте HydroBreeze.*
- Влажността на въздуха в отделението се увеличава.
- Ако има твърде много влага в отделението:
- Изберете настройка „ниска влажност на въздуха“.
- или-
- Отстранете влагата с кърпа.

Обзвеждане

Указание

С настройката „ниска влажност на въздуха“ отделението Fruit & Vegetable-Safe може да се използва и като Meat & Dairy-Safe.

- Настройте „ниска влажност на въздуха“.

8.8 HydroBreeze*

HydroBreeze овлажнява с мъгла охлажданите продукти и осигурява влага в отделението.

HydroBreeze и съответният резервоар за вода се намират в променливия рафт за бутилки.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Резервоарът за вода е почистен (виж 9.4.4 Почистване на обзвеждането).
- Резервоарът за вода е правилно фиксиран.
- Влажността е настроена на „висока влажност на въздуха“ (виж 8.7 Регулиране на влажността).
- HydroBreeze е активиран (виж HydroBreeze*).

8.8.1 Пълнене на резервоара за вода



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Замърсена вода!

Отравяния.

- Пълнете само с питейна вода.
- HydroBreeze е деактивиран: Изпразнете резервоара за вода.
- HydroBreeze няма да се използва продължително време: Изпразнете резервоара за вода.

ВНИМАНИЕ

Съдържащи захар течности!

Повреда на HydroBreeze.

- Пълнете само с питейна вода.

Указание

Чрез използването на филтрирана вода с понижена карбонатна твърдост се получава питейна вода с най-добро качество за безотказно функциониране на HydroBreeze.

Това качество на водата може да се постигне с филтър за питейна вода от специализираните магазини.

- Пълнете резервоара за вода с филтрирана питейна вода с понижена карбонатна твърдост.

Резервоарът за вода е вграден в променливия рафт за бутилки (виж 1.2 Преглед на уреда и обзвеждането).

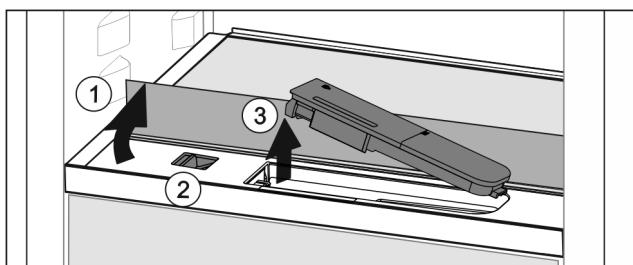


Fig. 119

- Натиснете задния ляв ъгъл на предната стъклена плоча.
- Стъклена плоча се отваря отпред нагоре.
- Повдигнете стъклена плоча и я завъртете до ограничителя назад Fig. 119 (1).
- Стъклена плоча застава вертикално.
- Преместете пъзгача Fig. 119 (2) наляво.
- Резервоарът за вода изскочи от гнездото.
- Извадете резервоара за вода Fig. 119 (3).

- Почистете резервоара за вода (виж 9.4.4 Почистване на обзвеждането).
- Многостенен отвор:
- Напълнете с питейна вода до маркировката.
- Поставете резервоара за вода в гнездото с дъното напред.
- Спуснете бавно предната част и натиснете навътре резервоара.
- Резервоарът за вода е фиксиран.

8.8.2 Разглобяване на резервоар за вода

Резервоарът за вода може да се разглобява за почистване.

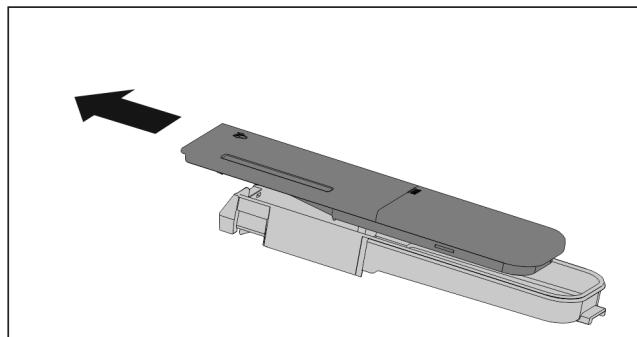


Fig. 120

- Разглобете резервоара за вода.

8.9 Стъклени площи

Можете да изваждате стъклената плоча под чекмеджетата за почистване.

Можете да изваждате стъклената плоча под чекмеджетата, за да използвате VarioSpace.

8.9.1 Изваждане/поставяне на стъклена плоча

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Стъклена плоча под чекмедже: Чекмеджето е извадено. (виж 8.5 Чекмеджета)

Изваждане на стъклена плоча

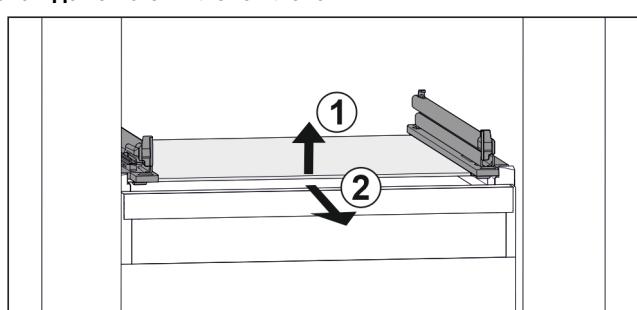


Fig. 121 Примерно изображение на стъклената плоча

- Повдигнете стъклена плоча отпред. Fig. 121 (1)
- Извадете стъклена плоча напред. Fig. 121 (2)

Поставяне на стъклена плоча

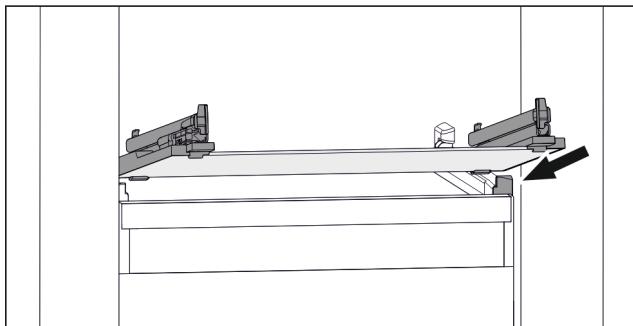


Fig. 122 Примерно изображение на стъклената плоча

- Поставете стъклената плоча под ъгъл зад ограничителите. (виж Fig. 122)
- Спуснете стъклената плоча.
- Вкарайте стъклената плоча назад.

8.10 EasyTwist-Ice*

С EasyTwist-Ice можете да пригответе ледени кубчета в обичайни за домакинството количества. EasyTwist-Ice се захранва с вода от резервоар за вода.

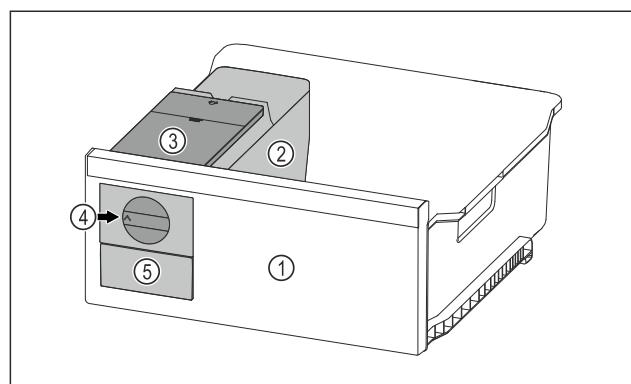


Fig. 123 Примерно изображение

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| (1) Фризерно чекмедже с EasyTwist-Ice | (4) Въртящо се копче |
| (2) Корпус с форма за ледени кубчета | (5) Чекмедже за ледени кубчета |
| (3) Резервоар за вода | |

Указание

Не променяйте позицията на фризерното чекмедже с EasyTwist-Ice в уреда.

8.10.1 Приготвяне на ледени кубчета

Количеството ледени кубчета, което можете да пригответе с EasyTwist-Ice за определен период от време, зависи от температурата във фризера на уреда. Колкото по-ниска е температурата в уреда, толкова повече ледени кубчета можете да пригответе.

Максимално количество ледени кубчета на формата за ледени кубчета:	20 ледени кубчета
Максимален капацитет на чекмеджето за ледени кубчета:	40 ледени кубчета (отговаря на две партиди ледени кубчета)
Допълнителна информация за необходимото време за производството на ледени кубчета:	(виж 10.1 Технически данни)

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Съставните части на EasyTwist-Ice са почистени.

Пълнене на резервоара за вода



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от отравяне поради замърсена вода!

- Пълнете резервоара за вода само с питейна вода.

ВНИМАНИЕ

Съдържащи захар течности!

Повреда на EasyTwist-Ice.

- Пълнете само със студена питейна вода.

Указание

Чрез използването на филтрирана вода с понижена карбонатна твърдост се получава питейна вода с най-добри вкусови качества за безотказно производство на ледени кубчета.

Това качество на водата може да се постигне с филтър за питейна вода от специализираните магазини.

- Пълнете резервоара за вода само с филтрирана питейна вода с понижена карбонатна твърдост.

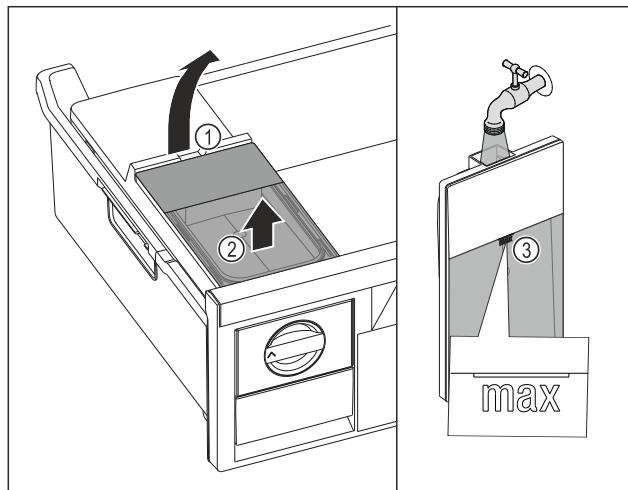


Fig. 124

- Изтеглете фризерното чекмедже докрай.
- Повдигнете резервоара за вода при прореза Fig. 124 (1).
- Извадете резервоара за вода нагоре. Fig. 124 (2)
- Напълнете резервоара за вода до маркировката Fig. 124 (3) с питейна вода.

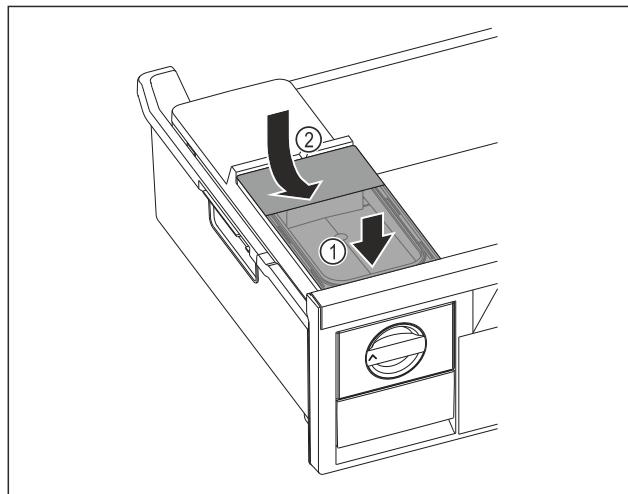


Fig. 125

- Поставете резервоара за вода отпред. Fig. 125 (1)

Обзвеждане

- Спуснете резервоара за вода отзад. *Fig. 125 (2)*
- Вкарайте фризерното чекмедже.

Освобождаване на ледените кубчета

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Необходимото време за производство на ледени кубчета е спазено. (виж 10.1 Технически данни)
 - Фризерното чекмедже е вкарano напълно.
 - Чекмеджето за ледени кубчета е вкарano напълно.
- Завъртете въртящото се копче *Fig. 123 (4)* по часовниковата стрелка до упор.
- Ледените кубчета падат от формата за ледени кубчета в чекмеджето за ледени кубчета *Fig. 123 (5)*.
Ако не всички ледени кубчета се освобождават от формата за ледени кубчета:
- Завъртете няколко пъти въртящото се копче по часовниковата стрелка до упор.

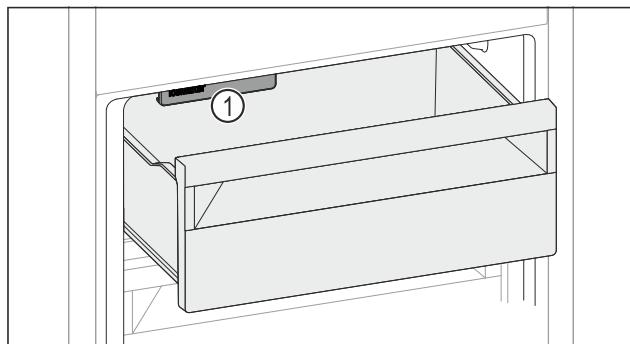


Fig. 126

- Поставете хранителни продукти в чекмеджето.
Когато поставяте хранителни продукти в лявата част на чекмеджето:
- Внимавайте за IceMaker *Fig. 126 (1)*.

8.11 IceMaker*

IceMaker служи единствено за приготвяне на ледени кубчета в обичайни за домакинството количества.

Уверете се, че са изпълнени следните условия:

- IceMaker е почищен (виж 9 Поддръжка).
- Чекмеджето на IceMaker е почищено.
- Чекмеджето на IceMaker е вкарano изцяло.

8.11.1 Производство на ледени кубчета

Производственият капацитет зависи от температурата на фризера. Колкото по-ниска е температурата, толкова повече ледени кубчета могат да се произведат за определено време.

След като IceMaker е бил включен за пръв път, може да изминат до 24 часа, преди да бъдат произведени първите ледени кубчета.

- Активирайте функция IceMaker .
- Производство на много ледени кубчета: Активирайте функция MaxIce .
- Производство на много ледени кубчета: Преместете или извадете разделителя в чекмеджето на IceMaker.*
- Разпределете ледените кубчета равномерно в чекмеджето, за да увеличите вместимостта.
- Затворете чекмеджето: IceMaker автоматично започва производството отново.

Указание

Когато се достигне определена височина в чекмеджето на IceMaker, не се произвеждат повече ледени кубчета. IceMaker не пълни чекмеджето до ръба.

8.11.2 Използване на чекмеджето при деактивирана IceMaker*

Когато деактивирате IceMaker, тогава можете да използвате цялото чекмедже на IceMaker като фризерно чекмедже.

- Деактивирайте IceMaker. (виж Деактивиране на IceMaker / MaxIce)

8.12 VarioSpace

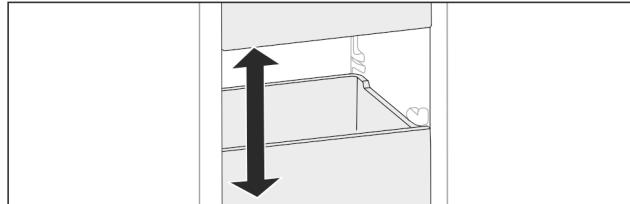


Fig. 127

Можете да извадите чекмеджета и стъклени площи от уреда. Така осигурявате място за големи хранителни продукти като птици, месо, големи парчета дивеч, както и високи тестени изделия. По този начин те могат да бъдат замразени цели и да бъдат пригответи по-нататък.

- Съблюдавайте границите на натоварване на чекмеджетата и стъклените площи (виж 10.1 Технически данни) .

8.13 Кутия за масло*

8.13.1 Отваряне / затваряне на кутията за масло

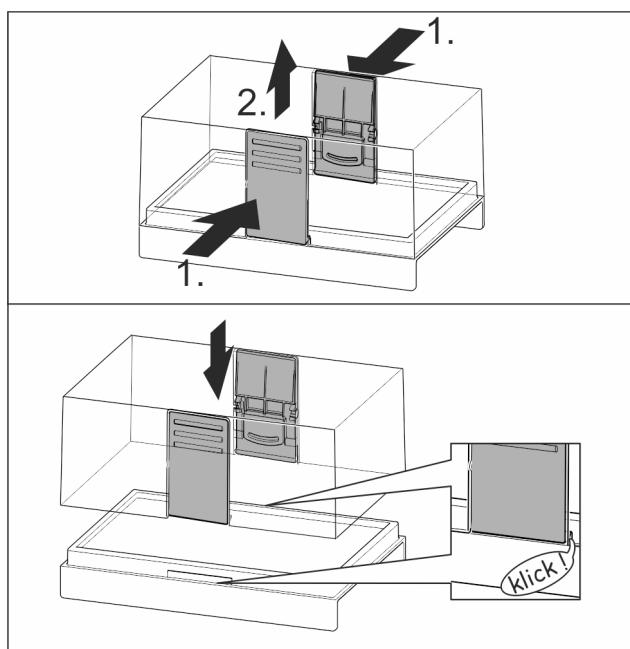


Fig. 128

8.13.2 Разглобяване на кутията за масло

Кутията за масло може да се разглобява за почистване.

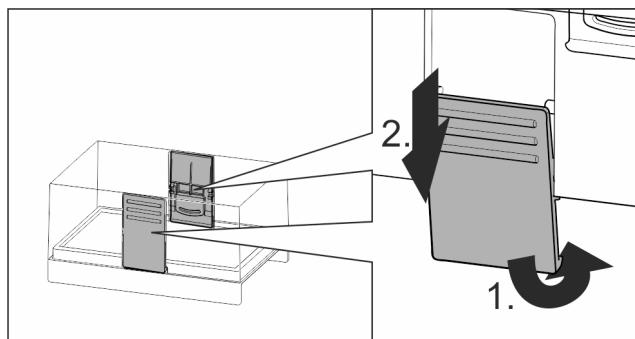


Fig. 129

- Разглобете кутията за масло.

8.14 Подложка за яйца*

Подложката за яйца може да се изтегля и обръща. Двете части на подложката за яйца могат да бъдат използвани, за да се обозначават разлики, като например датата на покупка.

8.14.1 Използване на подложка за яйца

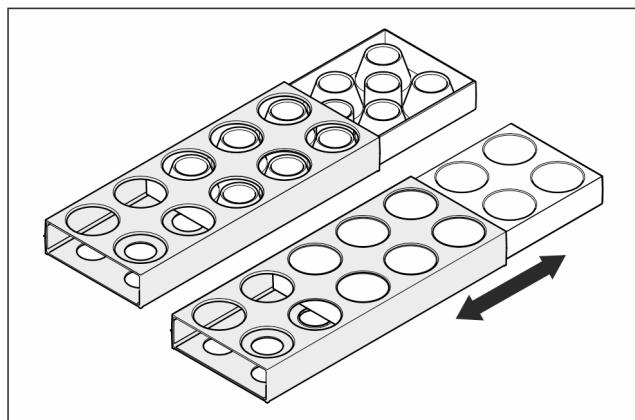


Fig. 130

- Горна страна: Съхранявайте кокоши яйца.
- Долна страна: Съхранявайте пъдпъдъчни яйца.

8.15 Преграда за бутилки*

8.15.1 Използване на преграда за бутилки

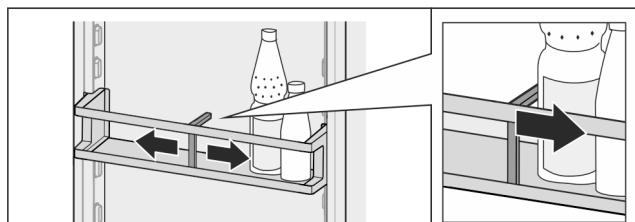


Fig. 131

- Пълзнете преградата за бутилки към бутилките.
- Бутилките не падат.

8.15.2 Сваляне на преграда за бутилки

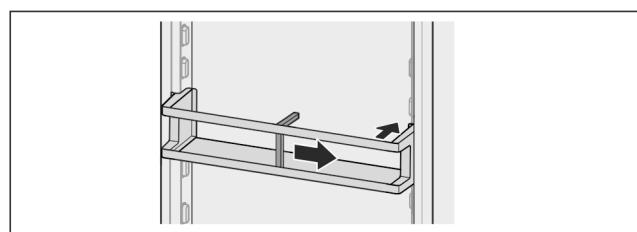


Fig. 132

- Пълзнете преградата за бутилки докрай надясно, съотв. до ръба.
- Извадете назад.

8.16 FlexSystem*

8.16.1 Използване на FlexSystem

FlexSystem подпомага прегледното, гъвкаво съхранение и сортиране на хранителни продукти. Тя позволява ясно разделяне например на плодове и зеленчуци или по дата на годност.

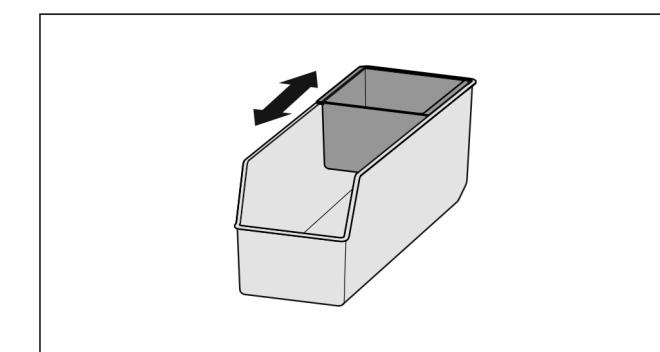


Fig. 133

- Преместете вътрешната купа.

8.16.2 Изваждане на FlexSystem


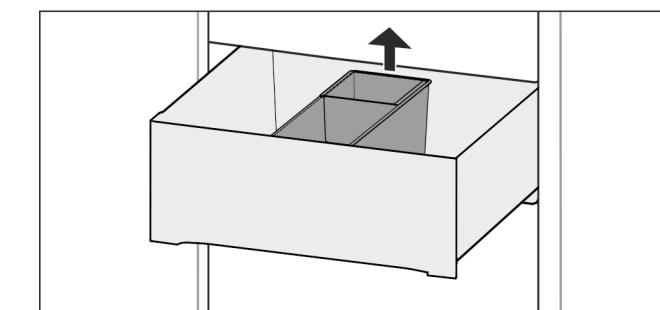


Fig. 134

- Повдигнете FlexSystem отзад.
- Извадете нагоре.

8.16.3 Поставяне на FlexSystem

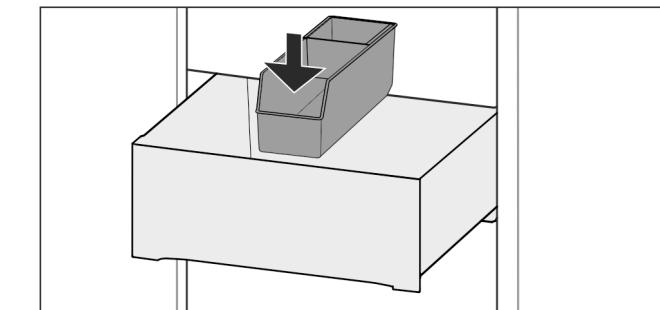

Поддръжка

Fig. 135

- ▶ Поставете FlexSystem първо отпред.
- ▶ Спуснете задната част.

8.16.4 Разглобяване на FlexSystem

FlexSystem може да се разглобява за почистване.

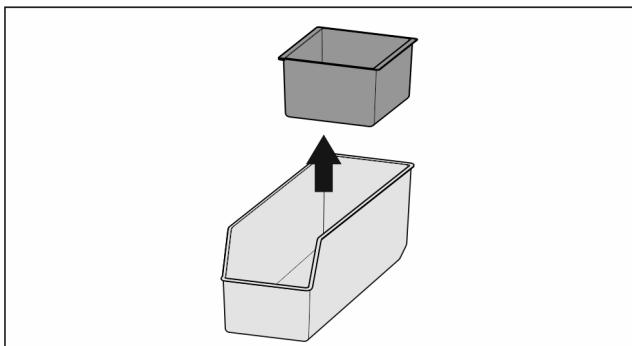


Fig. 136

- ▶ Разглобете FlexSystem.

8.17 Гъвкав разделител на отделението за лед*

Чекмеджето за ледени кубчета на IceMaker разполага с гъвкав разделител на отделението за лед. Така при нужда можете да съхранявате също и по-големи количества ледени кубчета, сътв. допълнителни хранителни продукти. Можете да преместите или извладите разделителя на отделението за лед.

8.17.1 Преместване на гъвкавия разделител на отделението за лед

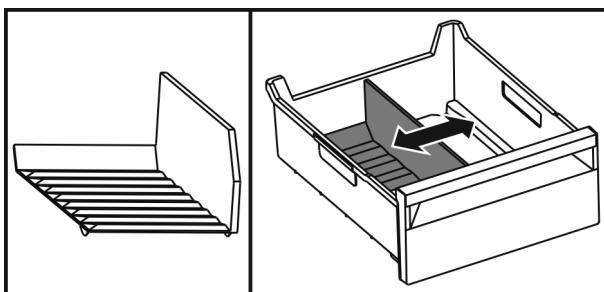


Fig. 137 Примерно изображение на разделителя на отделението за лед

- ▶ Преместете разделителя на отделението за лед в желаната позиция.

8.17.2 Изваждане на гъвкавия разделител на отделението за лед

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Чекмеджето за ледени кубчета е извладено. (вжк 8.5 Чекмеджета)

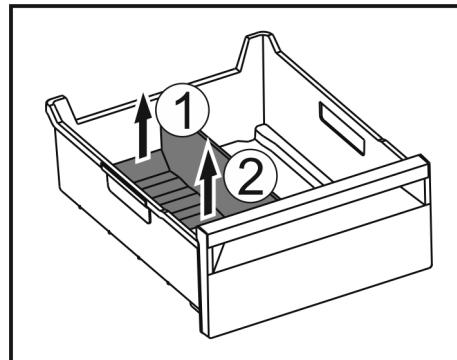


Fig. 138

- ▶ Повдигнете задната част на разделителя на отделението за лед. Fig. 138 (1)
- ▶ Извадете разделителя на отделението за лед нагоре. Fig. 138 (2)

8.17.3 Поставяне на гъвкавия разделител на отделението за лед

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Чекмеджето за ледени кубчета е извладено. (вжк 8.5 Чекмеджета)

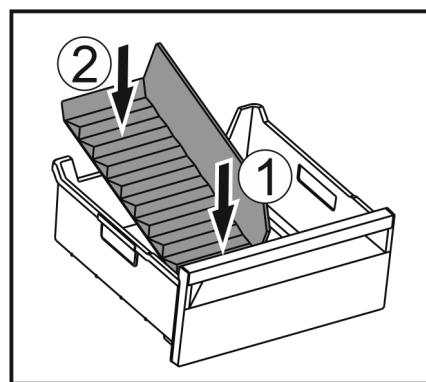


Fig. 139

- ▶ Поставете предната част на разделителя на отделението за лед. Fig. 139 (1)
- ▶ Спуснете задната част на разделителя на отделението за лед до дъното на чекмеджето. Fig. 139 (2)

9 Поддръжка

9.1 Филтър с активен въглен FreshAir

Филтърът с активен въглен FreshAir се намира в отделението над вентилатора.

Той осигурява оптимално качество на въздуха.

- Сменяйте филтъра с активен въглен на всеки 6 месеца.
При активирано напомняне съобщение на индикацията подканва за смяната.
- Филтърът с активен въглен може да бъде изхвърлян в обикновените битови отпадъци.

Указание

Можете да закупите филтъра с активен въглен FreshAir в магазина Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Изваждане на филтъра с активен въглен FreshAir

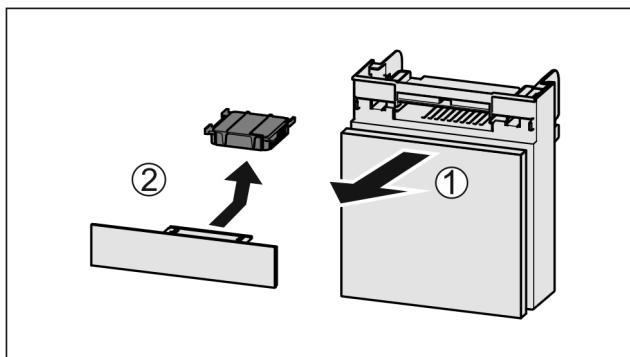


Fig. 140

- Издърпайте Fig. 140 (1) напред отделението.
- Извадете Fig. 140 (2) филтъра с активен въглен.

9.1.2 Поставяне на филтъра с активен въглен FreshAir

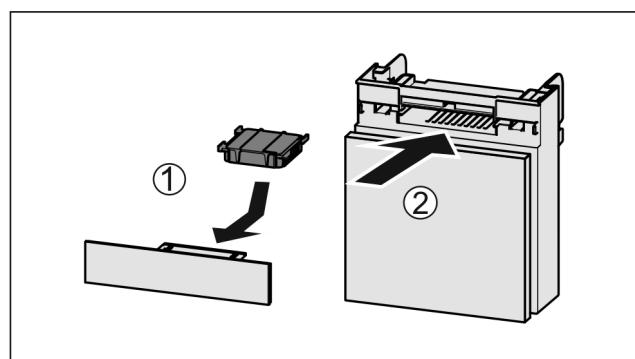


Fig. 141

- Поставете Fig. 141 (1) филтъра с активен въглен, както е показано на фигурата.
- Филтърът с активен въглен се фиксира с щракване. Когато филтърът с активен въглен сочи надолу:
- Вкарайте Fig. 141 (2) отделението.
- Сега филтърът с активен въглен е готов за употреба.

9.2 Разглобяване/монтиране на системи за изтегляне

9.2.1 Указания за разглобяване

Можете да разглобите някои системи за изтегляне за почистване. Вашият уред може да съдържа различни системи за изтегляне.

Следните системи за изтегляне са разглобяеми или неразглобяеми:

Система за изтегляне	разглобяема / неразглобяема
Пълно изтегляне	неразглобяема
Частично изтегляне фризерна част*	разглобяема (виж Фризерна част с частично изтегляне*) *

9.2.2 Чекмедже върху телескопични релси

Фризерна част с частично изтегляне*

Разглобяване на система за изтегляне

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Чекмеджето е извадено.
- Стъклена плоча с релси е извадена. (виж 8.9 Стъклени площи)

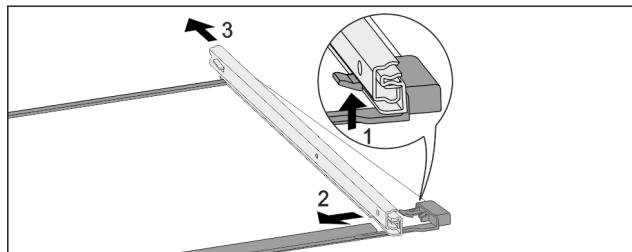


Fig. 142 Стъклена плоча с релси

- Натиснете нагоре предните фиксиращи палци Fig. 142 (1)
- Пълзнете изтеглящата релса настрани Fig. 142 (2) и назад Fig. 142 (3).

Монтаж на система за изтегляне

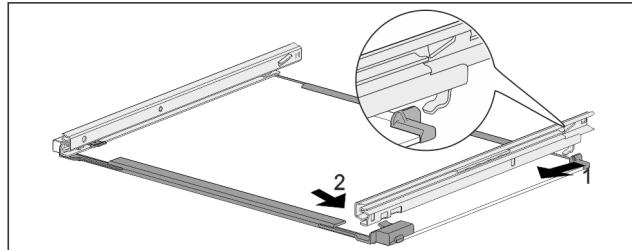


Fig. 143 Стъклена плоча с релси

- Закачете релсата отзад Fig. 143 (1)
- Фиксирайте релсата отпред Fig. 143 (2)

9.3 Размразяване на уреда

9.3.1 Размразяване на хладилната част*

9.3.1.1 Размразяване на отделение BioFresh*

Размразяването се извършва автоматично. Водата от размразяването изтича през дренажния отвор и се изпавя.

- Почиствайте редовно дренажния отвор (виж 9.4 Почистване на уреда).

9.3.2 Размразяване на фризерна част с NoFrost*

Размразяването се извършва автоматично от системата NoFrost. Благата се отлага по изпарителя, периодично се разтопява и се изпарява.

Уредът не трябва да се размразява.

9.4 Почистване на уреда

9.4.1 Подготовки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от електрически удар!

- Извадете щепсела на хладилника или прекъснете подаването на електричество.

Поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар

- Пазете от повреда тръбите на охлаждащия кръг.

- Изпразнете уреда.

- Изтеглете мрежовия щепсел.

-или-

- Активирайте CleaningMode. (виж CleaningMode)

9.4.2 Почистване на корпуса

ВНИМАНИЕ

Неправилно почистване!

Повреди по уреда.

- Използвайте единствено меки кърпи за почистване и универсален почистващ препарат с неутрална pH стойност.
- Не използвайте абразивни или драскащи гъби или стоманена тел.
- Не използвайте почистващи средства, които са остри, абразивни, съдържащи пясък, хлор или киселини.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване и повреди от гореща пара!

Горещата пара може да доведе до изгаряния и да повреди повърхностите.

- Не използвайте уреди за почистване с пара!

- Избършете корпуса с мека, чиста кърпа. При по-силно замърсяване използвайте хладка вода с неутрален почистващ препарат. Стъклениите повърхности могат допълнително да бъдат почиствани с препарат за почистване на стъкло.

9.4.3 Почистване на вътрешността

ВНИМАНИЕ

Неправилно почистване!

Повреди по уреда.

- Използвайте единствено меки кърпи за почистване и универсален почистващ препарат с неутрална pH стойност.
- Не използвайте абразивни или драскащи гъби или стоманена тел.
- Не използвайте почистващи средства, които са остри, абразивни, съдържащи пясък, хлор или киселини.

- Пластмасови повърхности: почистете на ръка с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове.
- Метални повърхности: почистете на ръка с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове.
- Дренажен отвор: Отстранете отлаганията с тънко помощно средство, напр. клечка за уши.

9.4.4 Почистване на обзавеждането

ВНИМАНИЕ

Неправилно почистване!

Повреди по уреда.

- Използвайте единствено меки кърпи за почистване и универсален почистващ препарат с неутрална pH стойност.
- Не използвайте абразивни или драскащи гъби или стоманена тел.
- Не използвайте почистващи средства, които са остри, абразивни, съдържащи пясък, хлор или киселини.

Почистване с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове:

- Рафт на врата

- VarioSafe*
- Капак на Fruit & Vegetable-Safe
- Чекмедже
Моля, обрнете внимание: Не отстранявайте магнита на чекмеджето! Магнитът осигурява функционирането на IceMaker.*
- Разделител в чекмеджето на IceMaker*
- Променлив рафт за бутилки
- FlexSystem*
- Съставни части на EasyTwist-Ice*

Почистване с влажна кърпа:

- Телескопични ролси
Моля, обрнете внимание: Греста в направляващите служи за смазване и не бива да се отстранява!

Почистване в съдомиялна машина до 60 °C:

- Рафт на врата
- Преграда за бутилки*
- Рафт
- Делим рафт
- Задържаща част на делими рафтове
- Резервоар за вода на HydroBreeze и капак на резервоара за вода*
- Подложка за яйца*
- Кутия за масло*
- Форма за ледени кубчета*
- Лопатка за ледени кубчета*
- Разглобяване на обзавеждане: вижте съответната глава.
- Почистване на обзавеждането.

9.4.5 Почистване на HydroBreeze*

Почистването трябва да се извърши при:

- Първоначално пускане в експлоатация
- HydroBreeze е бил деактивиран за повече от 48 часа.
- Ново пълнене на резервоара за вода.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- HydroBreeze е деактивиран (виж HydroBreeze*).
- Резервоартът за вода е изваден и почистен в миялната машина.
- Избършете прореза с влажна кърпа.
- Поставете резервоара за вода.
- Активирайте HydroBreeze.

9.4.6 Почистване на EasyTwist-Ice*

Почиствайте EasyTwist-Ice в следните случаи:

- Първоначално пускане в експлоатация
- Без употреба повече от 48 часа
- Необходимост от почистване

Разглобяване на EasyTwist-Ice

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Чекмеджето е извадено. (виж 8.5 Чекмеджета)
- Чекмеджето е поставено върху маса.

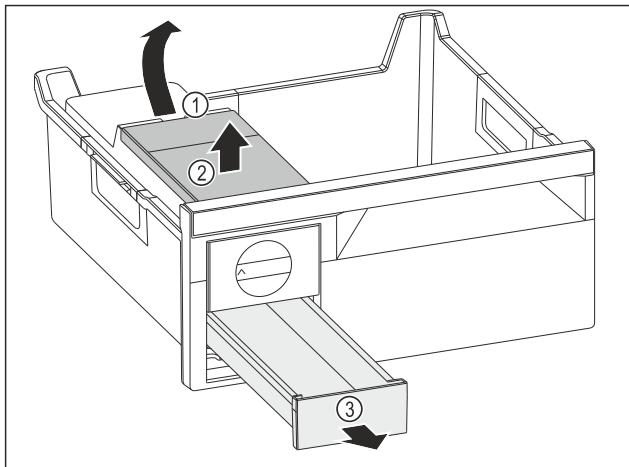


Fig. 144

- ▶ Изваждане на резервоара за вода: Повдигнете резервоара за вода при прореза Fig. 144 (1).
- ▶ Извадете резервоара за вода Fig. 144 (2) нагоре.
- ▶ Извадете чекмеджето за ледени кубчета Fig. 144 (3) напред.

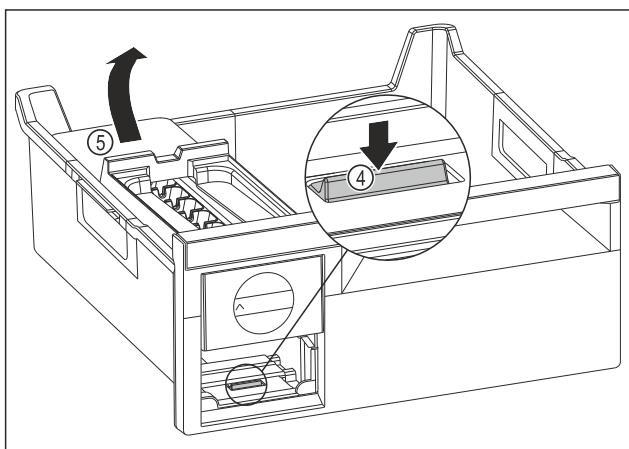


Fig. 145

- ▶ Изваждане на корпуса на EasyTwist-Ice: Натиснете езичето Fig. 145 (4) с пръст надолу и едновременно с това с другата ръка повдигнете корпуса на EasyTwist-Ice Fig. 145 (5) отзад.
- ▶ Извадете корпуса на EasyTwist-Ice от фризерното чекмедже.

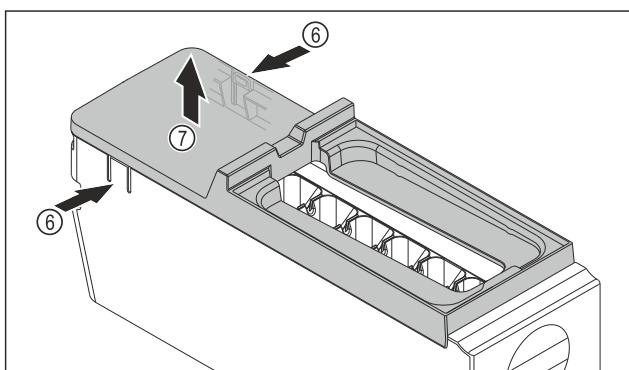


Fig. 146

- ▶ Изваждане на капака на корпуса на EasyTwist-Ice: Натиснете езичетата Fig. 146 (6) от двете страни на корпуса на EasyTwist-Ice с една ръка.
- ▶ С другата ръка извадете капака Fig. 146 (7) нагоре.
- ▷ EasyTwist-Ice е разглобен на четири части. (виж Fig. 147)

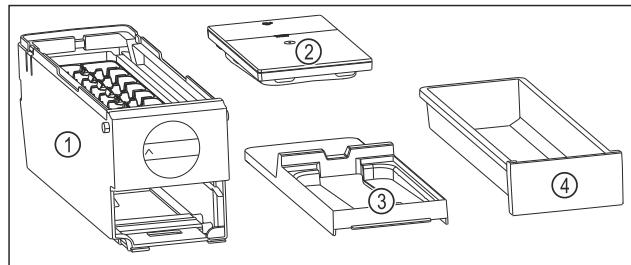


Fig. 147 Съставни части на EasyTwist-Ice

- | | |
|---|--------------------------------|
| (1) Корпус на EasyTwist-Ice с форма за ледени кубчета | (3) Капак |
| (2) Резервоар за вода | (4) Чекмедже за ледени кубчета |

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда поради неправилен демонтаж!
Отчупване, откъсване и раздробяване на оборудването.
Ако продължите да разглобявате корпуса на EasyTwist-Ice, може да повредите въртящото се копче или други части на корпуса на EasyTwist-Ice.

- ▶ Разглобявайте EasyTwist-Ice само на изобразените съставни части. (виж Fig. 147)
- ▶ Почистете корпуса на EasyTwist-Ice Fig. 147 (1) като едно цяло.

Почистване на EasyTwist-Ice

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- EasyTwist-Ice е разглобен. (виж Разглобяване на EasyTwist-Ice)
- ▶ Почистете чекмеджето за ледени кубчета, резервоара за вода и корпуса на EasyTwist-Ice с топла вода и малко препарат за съдове.
- ▶ Подсушете изцяло всички почистени съставни части със суха кърпа.
- ▷ EasyTwist-Ice е почистена.

Монтаж на EasyTwist-Ice

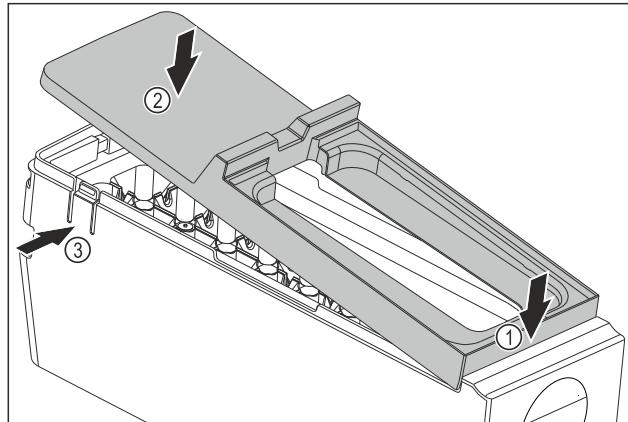


Fig. 148

- ▶ Монтаж на капака на корпуса на EasyTwist-Ice: Поставете капака отпред. Fig. 148 (1)
- ▶ Спуснете капака отзад. Fig. 148 (2)
- ▷ Капакът се фиксира с щракване в двете езичета Fig. 148 (3).

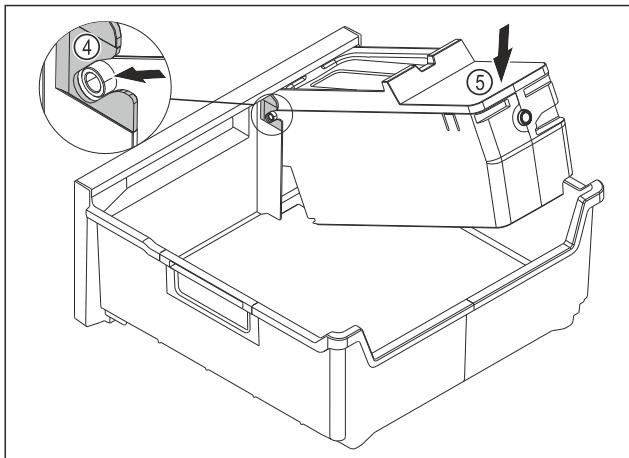


Fig. 149

- Монтаж на корпуса на EasyTwist-Ice: Вкарайте осите на корпуса на EasyTwist-Ice във водачите Fig. 149 (4).
- Натиснете надолу корпуса на EasyTwist-Ice Fig. 149 (5) отзад.
- Корпусът на EasyTwist-Ice се фиксира с щракване.

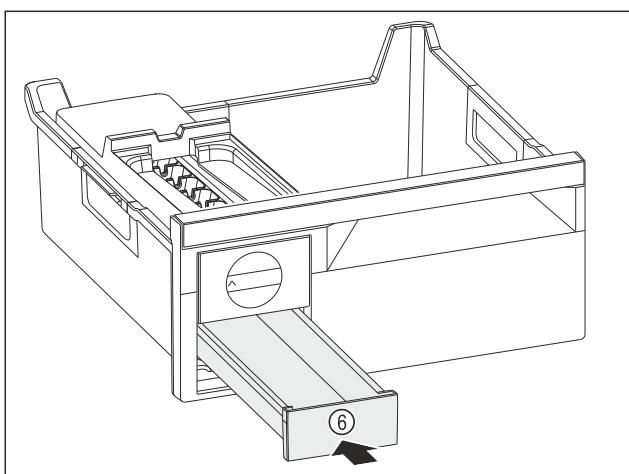


Fig. 150

- Вкарайте чекмеджето за ледени кубчета Fig. 150 (6).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от отравяне поради замърсена вода!
► Пълнете резервоара за вода само с питейна вода.

- Напълнете с вода резервоара за вода.
- Поставете резервоара за вода.
- Поставете чекмеджето. (виж 8.5 Чекмеджета)
Ако използвате нефильтрирана вода:
► Изхвърлете ледените кубчета, произведени през първите 24 часа след първоначалното производство на ледени кубчета.
- или-
Ако използвате филтрирана вода:
► Изхвърлете ледените кубчета, произведени през първите 48 часа след първоначалното производство на ледени кубчета.

9.4.7 Почистване на IceMaker*

IceMaker може да се почиства по различни начини.

Почистването трябва да се извърши при:

- Първоначално пускане в експлоатация
- Със свързване на вода:
Без употреба повече от 5 дни.*

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Чекмеджето на IceMaker е изпразнено.
- Чекмеджето на IceMaker е вкарано.
- IceMaker е активиран.

При първоначално пускане в експлоатация или без употреба по-дълго време

- Почистете IceMaker с функцията TubeClean.
- Поставете празен съд от 1,5 l (макс. височина 10 см) в чекмеджето под IceMaker.
 - Активирайте функцията TubeClean.
 - Процесът на промиване се подготвя (макс. 60 мин.): Символът пулсира.
 - Водопроводите се промиват: Символът пулсира.
 - Процесът на промиване е завършен: Функцията се деактивира автоматично.
 - Извадете чекмеджето на IceMaker и отстранете съда.
 - Почистете чекмеджето на IceMaker с топла вода и малко препарат за съдове.
 - Вкарайте чекмеджето на IceMaker.
 - Производството на ледени кубчета стартира автоматично.
 - Изхвърлете ледените кубчета, произведени през първите 24 часа на първоначалното производство на ледени кубчета.

При нужда от почистване

Почистете IceMaker на ръка.

- Извадете чекмеджето на IceMaker и го почистете с топла вода и малко препарат за съдове.
- Вкарайте чекмеджето на IceMaker.
- Производството на ледени кубчета стартира автоматично.

9.4.8 След почистването

- Избършете уреда и принадлежностите до сухо.
- Свържете и включете уреда.
- Активирайте SuperFrost (виж 7.2 Функции на уреда). Когато температурата е достатъчно ниска:
- Поставете хранителни продукти.
- Повтаряйте почистването редовно.

10 Помощ за клиенти

10.1 Технически данни

Температурен диапазон	
Охлажддане*	3 °C до 9 °C*
BioFresh*	0 °C до 3 °C*
Замразяване	-26 °C до -15 °C

Максимално количество за замразяване/24 ч	
Фризерна част	вижте идентификационната табелка под „Капацитет на замразяване .../24 ч“

Максимално тегло на натоварване на обзвеждането			
Обзвеждане	Широчина на уреда 550 mm (вижте Инструкция за монтаж, Размери на уреда)	Широчина на уреда 600 mm (вижте Инструкция за монтаж, Размери на уреда)	Широчина на уреда 700 mm (вижте Инструкция за монтаж, Размери на уреда)
Дървена скра		12 kg	
Фризерна част с частично изтегляне* (виж 8.5.1 Чекмедж е върху телескопични ролци) *	12 kg*	15 kg*	--*

Максимални размери тава за печене*	
Широчина	466 mm
Дълбочина	386 mm
Височина	50 mm

Производство на ледени кубчета с IceMaker*	
Производство на ледени кубчета/24 ч	При температура -18 °C: 1,2 kg ледени кубчета
Максимално производство на ледени кубчета/24 ч	При активна функция MaxIce: 1,5 kg ледени кубчета

Производство на ледени кубчета с EasyTwist-Ice*	
Продължителност при -18 °C	ок. 5,5 ч
Продължителност при включена SuperFrost	ок. 3 ч

Продължителност до достигане на различни температури при VariоТemp		
Изходна температура	Целева температура	Продължителност до достигане на целевата температура
-18 °C	0 °C	>8 ч
-18 °C	8 °C	>12 ч
8 °C	14 °C	>6 ч
14 °C	-18 °C	>4 ч

Осветление	
Клас на енергийна ефективност ¹	Светлинен източник
Този продукт съдържа един или повече светлинни източници с клас на енергийна ефективност G.	LED

¹ Уредът може да съдържа светлинни източници с различни класове на енергийна ефективност. Посочена е най-ниската енергийна ефективност.

10.2 Работни шумове

По време на експлоатацията уредът създава различни работни шумове.

- При **ниска охладителна мощност** уредът работи с пестене на енергия, но по-дълго. Силата на шума е **по-малка**.
- При **голяма охладителна мощност** хранителните продукти се охлаждат по-бързо. Силата на шума е **по-голяма**.

Примери:

- активирани функции (виж 7.2 Функции на уреда)
- работещ вентилатор
- прясно поставени хранителни продукти
- висока околнна температура
- продължително отворена врата

Шум	Възможна причина	Вид на шума
Бълбукане и плискане	Хладилният агент тече в охладителния кръг.	Нормален работен шум
Свистене и съскане	Хладилният агент се впръска в охладителния кръг.	Нормален работен шум
Бръмчене	Уредът охлажда. Силата на шума зависи от охладителната мощност.	Нормален работен шум
Шум от сърбане	Вратата с затварящ демпфер се отваря и затваря.	Нормален работен шум
Бръмчене и шумолене	Вентилаторът работи.	Нормален експлоатационен шум
Щракане	Компоненти се включват и изключват.	Нормален шум от превключване
Боботене или бръмчене	Вентили или клапи са активни.	Нормален шум от превключване
Шум	Възможна причина	Вид на шума
Вибрация	Неподходящо поставяне	Шум от грешка
Тракане	Обзвеждане, предмети във вътрешността на уреда	Шум от грешка

Извравнете хоризонтално уреда чрез крачета за регулиране.

Фиксирайте елементите на обзвеждането. Оставете разстояние между предметите.

10.3 Техническа неизправност

Вашият уред е конструиран и произведен с оглед осигуряване на функционалната безопасност и дълъг срок на

Помощ за клиенти

експлоатация. Ако въпреки това по време на експлоатация възникне неизправност, то трябва да проверите, дали неизправността не се дължи на грешка в обслужването. В такъв случай възникналите разходи дори и в гаранционния срок са за Ваша сметка.

Следните неизправности можете да отстраните и сами.

10.3.1 Функциониране на уреда

Грешка	Причина	Отстраняване
Уредът не работи.	→ Уредът не е включен.	► Включете уреда.
	→ Мрежовият щепсел не е включен добре в контакта.	► Проверете мрежовия щепсел.
	→ Предпазителят на контакта не е изправен.	► Проверете предпазителя.
	→ Спиране на тока	► Дръжте уреда затворен. ► Предпазване на хранителните продукти: Поставете акумулатори за студ отгоре върху хранителните продукти или използвайте външен фризер, ако спирането на тока продължи по-дълго. ► Не замразявайте повторно веднъж размразени хранителни продукти.
	→ Щепселят на уреда не е включен добре в уреда.	► Проверете щепсела на уреда.
Температурата не е достатъчно ниска.	→ Вратата на уреда не е затворена добре.	► Затворете вратата на уреда.
	→ Вентилацията не е достатъчна.	► Освободете вентилационната решетка и почистете.
	→ Околната температура е твърде висока.	► Решение на проблема: (виж 1.4 Области на приложение на уреда)
	→ Уредът е бил отварян твърде често или твърде продължително.	► Изчакайте, за да видите дали необходимата температура няма отново да се настрои сама. Ако това не стане, обърнете се към сервизната служба. (виж 10.4 Сервизна служба)
	→ Поставени са твърде големи количества пресни хранителни продукти без SuperFrost.	► Решение на проблема: (виж SuperFrost)
	→ Температурата е настроена неправилно.	► Настройте по-ниска температура и проверете след 24 часа.
	→ Уредът е твърде близо до източник на топлина (печка, отопление и т.н.).	► Променете мястото на уреда или на източника на топлина.
Уплътнението на вратата е дефектно или трябва да се смени по други причини.	→ Уплътнението на вратата е сменямо. То може да се смени без помощни инструменти.	► Обърнете се към сервизната служба. (виж 10.4 Сервизна служба)
Уредът се е замръзнал или се образува конденз.	→ Уплътнението на вратата може да е излязло от канала.	► Проверете дали уплътнението на вратата е поставено правилно в канала.
Външните повърхности на уреда са топли*.	→ Топлината от охлаждащия кръг се използва за избягване образуването на конденз.	► Това е нормално.

10.3.2 Обзвеждане

Грешка	Причина	Отстраняване
IceMaker не може да се включи.*	→ Уредът, а с това и IceMaker, не са свързани.	► Свържете уреда (вижте Инструкция за монтаж).

Грешка	Причина	Отстраняване
IceMaker не произвежда ледени кубчета.*	→ IceMaker не е включен.	► Активирайте IceMaker.
	→ Чекмеджето на IceMaker не е добре затворено.	► Затворете чекмеджето добре.
	→ Свързването на водата не е отворено.	► Отворете свързването на водата.*
HydroBreeze не овлажнява охлажданите продукти.*	→ HydroBreeze не е активирана.	► Активирайте HydroBreeze.
	→ В резервоара за вода няма достатъчно вода.	► Напълнете резервоара за вода.
	→ Има замърсяване пред концентратора.	► Почистете HydroBreeze.
	→ Резервоарът за вода не е фиксиран правилно в предвиденото гнездо.	► Фиксирайте правилно резервоара за вода.
	→ Капакът на Fruit & Vegetable-Safe е в настройката „ниска влажност на въздуха“.	► Настройте капака на Fruit & Vegetable-Safe на „висока влажност на въздуха“.
Вътрешното осветление не работи.	→ Уредът не е включен.	► Включете уреда.
	→ Вратата е била отворена повече от 15 мин.	► При отворена врата вътрешното осветление се изключва автоматично след ок. 15 мин.
	→ Светодиодното осветление е дефектно или капакът е повреден.	► Обърнете се към сервизната служба. (виж 10.4 Сервизна служба)

10.4 Сервизна служба

Първо проверете дали сами не можете да отстраните грешката (виж 10 Помощ за клиенти). Ако не успеете, обърнете се към сервизната служба.

Ще намерите адресите в приложените брошури „Liebherr-Service“ или на home.liebherr.com/service.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Некомпетентен ремонт!

Наранявания.

- Ремонти и действия по уреда и мрежовото електрозахранване, които не са посочени изрично в (виж 9 Поддръжка), да се възлагат само на сервизната служба.
- Възлагайте смяна на повреден захранващ проводник само на производителя, на неговата сервизна служба или на подобно квалифицирано лице.
- При уреди с щепсел за хладилен уред смяната може да бъде извършена от клиента.

10.4.1 Свързване със сервизната служба

Уверете се, че следната информация за уреда е подготвена:

- Обозначение на уреда (модел и индекс)
- Сервизен № (Service)
- Сериен № (S-Nr.)
- Извикайте информацията за уреда чрез дисплея. (виж Информация за уреда)
- или-
- Вижте информацията за уреда от идентификационната табелка. (виж 10.5 Идентификационна табелка)
- Запишете си информацията за уреда.
- Уведомете сервизната служба: Съобщете грешката и информацията за уреда.

► Това спомага за бързо и целенасочено сервизно обслужване.

► Спазвайте последващите указания на сервизната служба.

10.5 Идентификационна табелка

Идентификационната табелка се намира зад чекмеджетата от вътрешната страна на уреда.

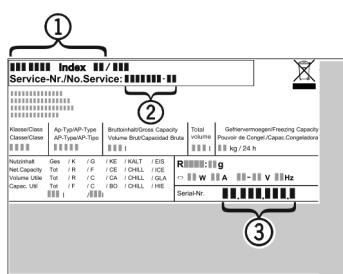


Fig. 151

(1) Обозначение на уреда (3) Сериен №

(2) Сервизен №

► Прочетете информацията от идентификационната табелка.

11 Извеждане от експлоатация

- Изпустете уреда.
- Деактивирайте IceMaker. (виж Деактивиране на IceMaker / MaxIce) *
- Изключете уреда. (виж Изключване на уреда)
- Изтеглете мрежовия щепсел.
- При необходимост отстранете щепсела на уреда: Дърпайте навън с едновременно движение от ляво надясно.
- Почистете уреда. (виж 9.4 Почистване на уреда)
- Оставете вратата отворена, за да не се образуват неприятни миризми.

12 Изхвърляне

12.1 Подготовка на уреда за изхвърляне



В някои уреди Liebherr поставя батерии. В ЕС от съображения за опазване на околната среда законодателят е задължил крайния потребител да изважда тези батерии преди изхвърлянето на стари уреди. Ако Вашият уред съдържа батерии, на уреда е поставено съответно указание.

Лампи В случай че можете да свалите сами и без разрушаване лампите, демонтирайте и тях преди изхвърлянето.

- ▶ Извеждане на уреда от експлоатация.
- ▶ Уред с батерии: Извадете батерийте. За описание вижте глава **Поддръжка**.
- ▶ Ако е възможно: Демонтирайте лампите без разрушаване.

12.2 Изхвърляне на уреда по безопасен за околната среда начин



Уредът съдържа ценни материали и трябва да се предава за събиране отделно от несортираните битови отпадъци.



Изхвърлете батерийте отделно от стария уред. При това можете да върнете батерийте бесплатно в търговските обекти, както и в пунктите за рециклиране и вторични сировини.

Лампи Демонтираните лампи изхвърлете чрез съответните системи за събиране.

За Германия: Можете да изхвърлите бесплатно уреда в местните пунктове за рециклиране и вторични сировини чрез контейнерите от клас 1. При покупка на нов хладилник/фризер и търговска площ > 400 m², старият уред се приема обратно също бесплатно от търговския обект.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Излизащ хладилен агент и масло!

Пожар. Използваният хладилен агент е безвреден за околната среда, но лесно запалим. Съдържащото се масло също е лесно запалимо. Излизащи хладилен агент и масло могат да се възпламенят при съответно по-висока концентрация и в контакт с външен източник на топлина.

- ▶ Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг и компресора.
- ▶ Транспортирайте уреда, без да го повреждате.
- ▶ Изхвърлете батерийте, лампите и уреда съгласно горепосочените предписания.

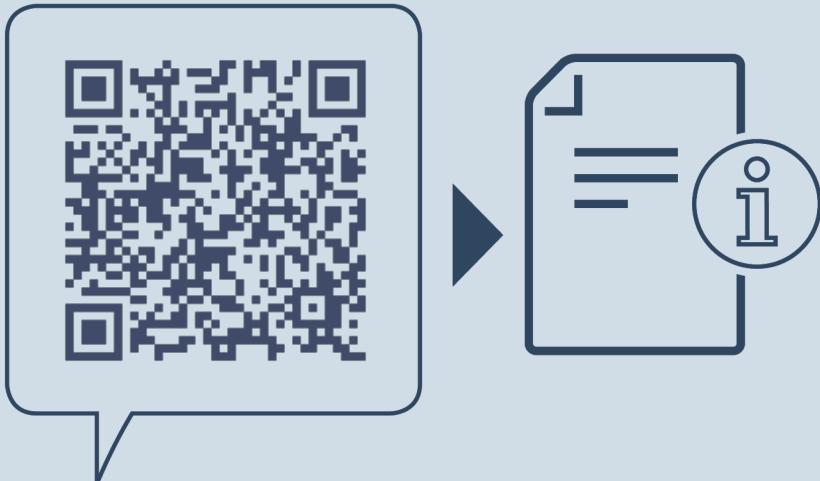

home.liebherr.com/fridge-manuals

BG автоматичен хладилник-фризер с BioFresh

Дата на издаване: 20240220

**№ артикул-
индекс: 7080470-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien