



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



# Перална машина със сушилня

**WNG254A9BY**

**[bg]** Наръчник на потребителя и  
инструкции за монтаж

# За допълнителна информация, моля, вижте Ръководството за цифрови потребители.



## Съдържание

<b>1 Безопасност .....</b>	<b>4</b>	<b>6 Преди първата употреба .....</b>	<b>20</b>
1.1 Общи указания.....	4	6.1 Стартiranе на празен ход....	20
1.2 Употреба по предназначение.....	4	<b>7 Дисплей .....</b>	<b>21</b>
1.3 Ограничение на кръга от потребители .....	4	<b>8 Бутони .....</b>	<b>24</b>
1.4 Сигурен монтаж .....	5	<b>9 Цел при сушене .....</b>	<b>26</b>
1.5 Сигурна употреба .....	7	9.1 Промяна на целта на сушение.....	26
1.6 Сигурно почистване и поддръжка .....	10	<b>10 Програми .....</b>	<b>27</b>
<b>2 Предотвратяване на материални щети.....</b>	<b>11</b>	<b>11 Принадлежности .....</b>	<b>31</b>
<b>3 Опазване на околната среда и икономия .....</b>	<b>12</b>	<b>12 Пране .....</b>	<b>31</b>
3.1 Предаване на опаковката за отпадъци .....	12	12.1 Подготвяне на дрехите.....	31
3.2 Пестене на енергия и ресурси.....	12	<b>13 Перилен препарат и препарат за поддръжка.....</b>	<b>32</b>
3.3 Режим на пестене на енергия .....	13	<b>14 Основни положения при работа с уреда .....</b>	<b>32</b>
<b>4 Разполагане и свързване .....</b>	<b>13</b>	14.1 Включване на уреда.....	32
4.1 Разопаковане на уреда.....	13	14.2 Настройване на програма ..	32
4.2 Окомплектовка на доставката .....	13	14.3 Напасване на настройки-те на програмата .....	32
4.3 Изисквания към мястото за разполагане .....	13	14.4 Дрехи поставете .....	32
4.4 Отстранете транспортните планки.....	14	14.5 Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка .....	33
4.5 Свързване на уреда .....	15	14.6 Стартiranе на програмата .....	33
4.6 Нивелиране на уреда .....	17	14.7 Накисване на пране .....	33
<b>5 Запознаване .....</b>	<b>18</b>	14.8 Допълване с дрехи .....	34
5.1 Уред .....	18	14.9 Прекъснете програмата за пране.....	34
5.2 Чекмедже за перилен препарат .....	19	14.10 Прекъсване на програма за сушене .....	34
5.3 Обслужващ панел .....	19		

14.11 Продължаване на програма при задържане на изплакването.....	34
14.12 Изваждане на дрехите.....	34
14.13 Изключване на уреда .....	34
<b>15 Защита от деца .....</b>	<b>35</b>
15.1 Активиране на защитата от деца.....	35
15.2 Деактивиране на защитата от деца .....	35
<b>16 Интелигентна система за дозиране .....</b>	<b>35</b>
16.1 Стартрайте програма с интелигентната система за дозиране.....	35
16.2 Пълнене на резервоара за дозиране.....	36
16.3 Основно количество на дозиране.....	37
<b>17 Основни настройки .....</b>	<b>38</b>
17.1 Преглед на основните настройки .....	38
17.2 Промяна на основните настройки .....	39
<b>18 Почистване и поддръжка ....</b>	<b>39</b>
18.1 Почистване на барабана ....	39
18.2 Почистване на отделение-то за перилен препарат .....	39
18.3 Почистване на помпата за мръсна вода .....	41
18.4 Почистване на входния отвор в гумения маншет.....	44
<b>19 Отстраняване на неизправности .....</b>	<b>45</b>
19.1 Аварийно отваряне.....	60
<b>20 Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци.....</b>	<b>60</b>
20.1 Демонтаж на уреда.....	60
20.2 Поставяне на транспортните планки .....	60
20.3 Повторно въвеждане на уреда в експлоатация.....	60
20.4 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди.....	61
<b>21 Отдел по обслужване на клиенти .....</b>	<b>61</b>
21.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD).....	62
21.2 Гаранция AQUA-STOP .....	62
<b>22 Разходни стойности.....</b>	<b>63</b>
<b>23 Технически данни .....</b>	<b>64</b>



## 1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

### 1.1 Общи указания



- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

### 1.2 Употреба по предназначение

Използвайте уреда само:

- за изпиране на текстил, годен за машинно пране, и вълна за ръчно пране според етикета за употреба.
- с чешмяна вода и обикновени подходящи за перални машинни препарати за пране и поддръжка.
- за сушене и освежаване на подходящ за сушилня и изпран с вода текстил.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- на височина до 4000 м над морското равнище.

### 1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности. Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 3 години и домашни животни далеч от уреда.

## 1.4 Сигурен монтаж

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Некомпетентно извършено инсталиране представлява опасност.

- ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
  - ▶ Уредът трябва да се свърза към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталиран според правилата заземен контакт.
  - ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталирана съгласно изискванията. Инсталацията трябва да има достатъчно голямо напречно сечение на проводниците.
  - ▶ При употреба на прекъсвач с дефектнотокова защита използвайте само тип със знак .
  - ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.
  - ▶ Никога не свързвайте уреда с токова верига, която се включва и изключва редовно от енергийния доставчик.
  - ▶ Ако уредът е вграден, щепселт на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление за всички полюси съгласно разпоредбите за монтаж.
  - ▶ При разполагане на уреда не допускайте притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.
- Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
  - ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
  - ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители или удължители.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери и кабели за свързване към мрежата.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс и не е наличен по-дълъг кабел за свързване към мрежата, се свържете със специализирана фирма за електротехнически услуги, за да адаптирате домашната разпределителна мрежа.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Високото тегло на уреда може да доведе до наранявания при повдигане.

- ▶ Не повдигайте сами уреда.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

## **⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от нараняване!**

Уредът може по време на работа да выбира или да се движи.

- ▶ Поставете уреда върху чиста, равна и здрава повърхност.
  - ▶ Уредът трябва да се нивелира с крачетата и с нивелир.
- При неправилно прекарани маркучи и електрически кабели е налице опасност от спъване.
- ▶ Прекарвайте маркучите и електрическите кабели така, че да няма опасност от спъване.

Ако уредът се премества за изпъкналите компоненти, като напр. вратичката, частите могат да се счупят.

- ▶ Не премествайте уреда за изпъкналите компоненти.

## **⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от порязване!**

Острите ръбове по уреда могат при допир да доведат до срязвания.

- ▶ Не докосвайте уреда по острите ръбове.

- ▶ Използвайте защитни ръкавици при монтаж и транспорт на уреда.

## 1.5 Сигурна употреба

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хваждайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители и затворете водопроводния кран.
- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти.  
→ Страница 61

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
- ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
- ▶ За почистване на уреда не използвайте машини за почистване с пара или с високо налягане, маркучи или пръскачки.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ Не разполагайте уреда зад врата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на уреда.
- ▶ При изведенни от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прекрежете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!**

Въглищният прах или брашно в околната среда на уреда могат да доведат до експлозия.

- ▶ По време на работа поддържайте чиста околната среда на уреда.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!**

При консумиране препаратите за пране и поддръжка могат да доведат до натравяне.

- ▶ При погълдане по невнимание потърсете лекарски съвет.
- ▶ Съхранявайте препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!**

Леснозапалимите предмети, като запалки или кибритени клечки, могат да се възпламенят при сушене.

- ▶ Преди сушенето извадете от джобовете на дрехите всички лесно запалими предмети.
- Когато неизпраното пране е било в контакт с разтворители, масло, вакса, препарат за отстраняване на вакса, боя, грес или обезмасливител, то може да се запали при сушене.
- ▶ Не сушете неизпрани дрехи в този уред.
  - ▶ Основно изплаквайте прането преди сушене с гореща вода и препарат за пране.
  - ▶ Не използвайте уреда, ако прането преди това е било почиствано с индустриски химикали.
- Когато пране е било предварително третирано със съдържащи разтворител почистващи препарати, то може да доведе до експлозия.
- ▶ Изплаквайте добре с вода преди прането предварително третираните дрехи.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Прането не се охлажда достатъчно при предсрочно прекратяване на сушенето и може да се възпламени.

- ▶ Не прекъсвайте предсрочно програмата за сушене.
- ▶ Веднага изваждайте прането при предсрочно прекратяване на сушенето и го разгъвайте.

## **⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от нараняване!**

При качване или покатерване по уреда работният плот може да се счупи.

- ▶ Не се качвайте или катерете по уреда.

При стъпване или подпиране на отворената врата уредът може да се наклони.

- ▶ Не сядайте и не се подпирайте върху вратата на уреда.
- ▶ Не поставяйте предмети върху вратата на уреда.

При посягане към въртящия се барабан са възможни наранявания на ръцете.

- ▶ Преди посягане изчакайте пълното спиране на барабана.

## **⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от изгаряне с гореща вода!**

При пране с високи температури сапунената луга е гореща.

- ▶ Не докосвайте горещия перилен разтвор.

## **⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от химически изгаряния!**

При отваряне на чекмеджето за перилен препаратор перилният препарат и препарат за поддръжка могат да се изпръскат от уреда. Контакт с очите или кожата може да доведе до дразнене.

- ▶ При контакт с перилни препарати или препарати за поддръжка изплакнете очите или кожата добре с чиста вода.
- ▶ При погълдане по невнимание потърсете лекарски съвет.
- ▶ Съхранявайте препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

## 1.6 Сигурно почистване и поддръжка

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машини за почистване с пара или с високо налягане, маркучи или пръскачки.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Използването на неоригинални резервни части и принадлежности е опасно.

- ▶ Използвайте само оригинални резервни части и оригинални принадлежности на производителя.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!**

При използване на съдържащи разтворител почистващи средства могат да се образуват отровни пари.

- ▶ Не използвайте почистващи препарати, съдържащи разтворители.

## 2 Предотвратяване на материални щети

### **ВНИМАНИЕ!**

Грешното дозиране на омекотители, перилни препарати, препарати за поддръжка и почистващи средства може да влоши функционирането на уреда.

- ▶ Спазвайте препоръките за дозиране на производителите.

Превишаването на максималното количество натоварване влошава функционирането на уреда.

- ▶ Максималното количество на натоварване за всяка програма трябва да се спазва и да не се превишава.

→ "Програми", Страница 27

Пенестият материал или пенестета гума могат да се деформират или стопят при сушене.

- ▶ Не сушете съдържащо пяна или гума пране.

Уредът е обезопасен за транспорта с транспортни планки. Неотстранените транспортни обезопасявания могат да доведат до материална щета и повреда на уреда.

- ▶ Преди въвеждане в експлоатация отстранете напълно всички транспортни планки и ги съхранете.
- ▶ Преди всеки транспорт монтирайте напълно всички транспортни планки, за да избегнете щети при транспорта.

Неправилното свързване на подаващия маркуч за вода може да доведе до материални щети.

- ▶ Затегнете на ръка винтовете при подаващия маркуч за вода.
- ▶ По възможност свържете подаващия маркуч за вода към водопроводния кран директно без допълнителни свързвачи елементи като адаптер, удължители или вентили.

- ▶ Корпусът на вентила на подаващия маркуч за вода да не се допира до околните предмети и да не се подлага на външно влияние на сила.
- ▶ Внимавайте вътрешният диаметър на водопроводния кран да е минимум 17 mm.
- ▶ Внимавайте дължината на резбата при присъединяването към водопроводния кран да е минимум 10 mm.

Твърде ниско или твърде високо водно налягане може да наруши функционирането на уреда.

- ▶ Уверете се, че налягането на водата на водоснабдителното съоръжение възлиза на минимум 100 kPa (1 bar) и максимум 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Ако налягането на водата превишава посочената максимална стойност, между връзката за питейна вода и комплекта маркучи на уреда трябва да се инсталира редукционен клапан.
- ▶ Не свързвайте уреда към смесителната батерия на водонаагревател без налягане.

Променени или повредени водни маркучи могат да доведат до материални щети и повреди на уреда.

- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте, не променяйте и не прерязвайте водни маркучи.
- ▶ Използвайте само включени в окомплектовката на доставката водни маркучи или оригинални резервни маркучи.
- ▶ Никога не използвайте повторно употребявани водни маркучи.
- ▶ Работа със замърсена или твърде топла вода може да доведе до материални щети и щети по уреда.
- ▶ Уредът да се използва изключително и само със студена питейна вода.

Неподходящи почистващи средства могат да повредят повърхностите на уреда.

- ▶ Не използвайте агресивни или абразивни почистващи средства.
- ▶ Не използвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.
- ▶ Не използвайте твърди абразивни гъби или гъби за чистене.
- ▶ Уредът да се почиства само с вода и мека, влажна кърпа.
- ▶ При контакт с уреда веднага отстранявайте всички остатъци от перилен препарат, остатъци от спрейове или други остатъчни субстанции.

### 3 Опазване на околната среда и икономия

#### 3.1 Предаване на опаковка-та за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

#### 3.2 Пестене на енергия и ре-сурси

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток и вода.

Използвайте програми с ниски температури и дълги времена на пране и максимално количество на зареждане.

- ✓ Консумацията на енергия и ресурси е най-ефикасна.

Дозирайте перилния препарат съгласно степента на замърсяване на прането.

- ✓ За леко до нормално замърсяване е достатъчно малко количество перилен препарат. Спазвайте препоръката за дозиране на производителя на перилния препарат.

Температурата на пране да се намали при леко и нормално замърсано пране.

- ✓ При по-ниски температури уредът изразходва по-малко енергия. За леко до нормално замърсяване са достатъчни и по-ниски температури от посочените върху етикета.

Настройте максималните обороти на центрофугиране, ако прането след това трябва да се суши в уреда.

- ✓ По-сухото пране скъсява продължителността на програмата при сушене и намалява консумацията на енергия. С по-високи обороти на центрофугата остатъчната влажност в прането спада и силата на центрофугиране нараства.

Перете дрехите без предпране.

- ✓ Прането с предпране удължава времетраенето на програмата и увеличава разхода на енергия и вода.

Уредът разполага с автоматична система за количество.

- ✓ Автоматичната система за количество напасва оптимално за вида на тъканите и натоварването разхода на вода и продължителността на програмата.

Уредът има Aqua-Sensor.

- ✓ Aqua-Sensor проверява по време на изплакването степента на по-мътняване на водата от плакнето и адаптира времетраенето и броя на процесите на измиване.

### 3.3 Режим на пестене на енергия

Ако не използвате уреда за по-дълго, уредът автоматично преминава в режим на пестене на енергия. Режимът на пестене на енергия се прекратява като подновите работата с уреда.

## 4 Разполагане и свързване

### 4.1 Разопаковане на уреда

#### **ВНИМАНИЕ!**

Останалите в барабана предмети, които не са предвидени за работа в уреда, могат да доведат до материални щети и щети по уреда.

- ▶ Преди използване отстранявайте тези предмети и доставените принадлежности от барабана.

1. Отстранете опаковъчния материал и защитните опаковки напълно от уреда.

→ "Предаване на опаковката за отпадъци", Страница 12

2. Проверявайте уреда за видими щети.
3. Отворете вратата.
4. Извадете принадлежностите от барабана.
5. Затворете вратата.

### 4.2 Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Работа с непълна или дефектна принадлежност може да повреди функцията на уреда или да доведе до материални щети и щети по уреда.

- ▶ Не използвайте уреда с непълна или дефектна принадлежност.
- ▶ Сменете съответната принадлежност преди използване на уреда.

→ "Принадлежности",  
Страница 31

**Бележка:** Безупречното функциониране на уреда е проверено в завода. При това петна от вода могат да останат в уреда. Петната изчезват след първото пране.

Доставката включва:

- Перална машина със сушилня
- Съпътстващи документи
- Транспортни обезопасявания  
→ "Отстранете транспортните планки", Страница 14
- Капачета

### 4.3 Изисквания към мястото за разполагане

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от токов удар!**

Уредът съдържа токопроводящи части. Докосването на токопроводящи части е опасно.

- ▶ Не използвайте уреда без покривната повърхност.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** **Опасност от нараняване!**

При използване върху цокъл уредът може да се наклони.

- ▶ Задължително закрепете крачетата на уреда преди въвеждане в експлоатация върху цокъл с планките → Страница 31 от производителя.


### **ВНИМАНИЕ!**

Замръзващата остатъчна вода в уреда може да доведе до щети по уреда.

- ▶ Не поставяйте и не използвайте уреда в области, на които може да замръзне или на открито.  
Ако уредът се наклони на повече от  $40^\circ$ , остатъчната вода от уреда може да изтече и да причини материални щети.
- ▶ Внимателно накланяйте уреда.
- ▶ Транспортирайте уреда в изпразнено положение.


## **Място за разполагане- Изисквания**

### **Основа**

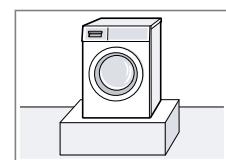

Закрепете уреда с планки  
→ Страница 31.


### **Поставка от дървени летви**

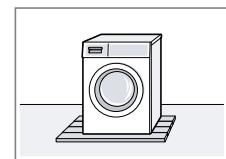

Поставете уреда върху водоустойчива дървена плоскост (дебелина мин. 30 mm), която е здраво завинтена върху пода.


## **Място за разполагане- Изисквания**

### **Кухненска ниша**

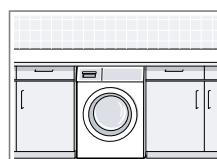

Уредът да се поставя само под цялостен и здраво свързан със съседните шкафове работен плот. Необходима ширина на нишата: 60 см.

### **Върху стена**

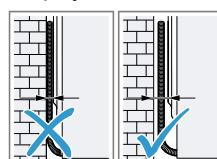


Не захващайте присъединителни проводници и маркучи между стената и уреда.

## **4.4 Отстранете транспортните планки**


Уредът е обезопасен за транспорт с транспортни планки от задната страна на уреда.

**Бележка:** Съхранявайте винтовете на транспортните планки и втулки за по-късно транспортиране.  
→ "Поставяне на транспортните планки", Страница 60


1. Свалете маркучите от държачите.

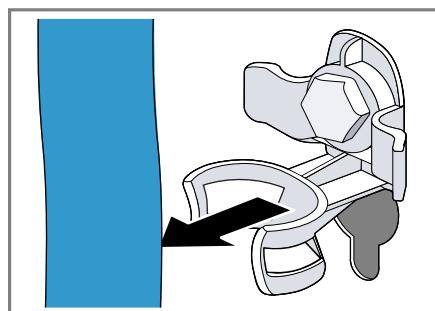


2. Всичките 4 винта на транспортните обезопасявания се развиват ① и свалят ② с гаечен ключ размер 13.

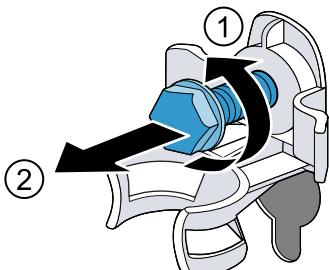


3. Мрежовият кабел да се свали от държача.

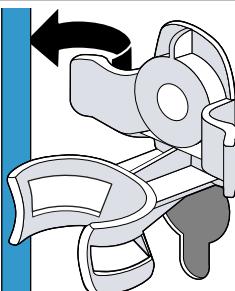


4. 4-те втулки да се свалят.

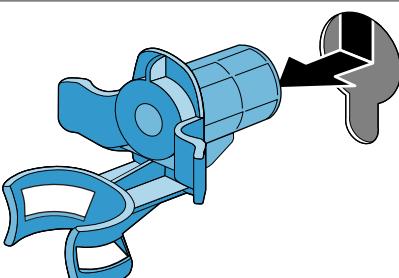

5. 4-те капачета да се поставят.

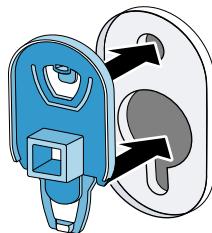

6. 4-те капачета да се избутат надолу.

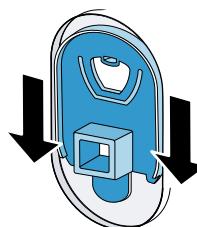

**Бележка:** За да използвате транспортните обезопасявания за транспорт в уреда, извършете тези стъпки в обратна последователност.

## 4.5 Свързване на уреда


### Затваряне на водопроводния кран

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от токов удар!**

Уредът съдържа токопроводящи части. Докосването на токопроводящи части е опасно.

- Не потапяйте електрическия клапан Aquastop във вода.

1. Свържете маркуча за с вода към водопроводния кран ( $26,4\text{ mm} = \frac{3}{4}\text{''}$ ).

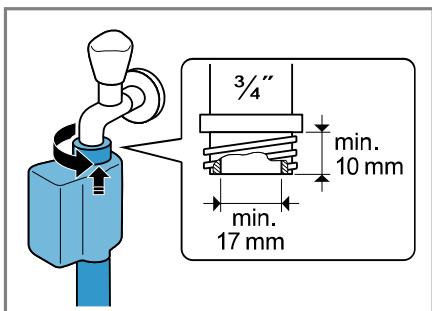

2. Внимателно отворете водопроводния кран и проверете дали местата на свързване са уплътнени.

### Видове на свързване мръсна вода

Информацията ще Ви помогне да свържете този уред към мръсната вода.

#### ВНИМАНИЕ!


При изпомпване маркучът за мръсна вода е под налягане и може да се разхлаби от инсталираното място на свързване.

- Обезопасете маркуча за мръсна вода срещу неволно разхлабване.

**Бележка:** Съблюдавайте височините на изпомпване.


Височините на изпомпване възлизат на: минимум: 60 см, максимум: 100 см

#### Сифон

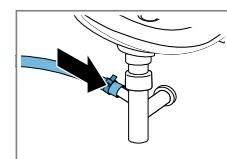


Обезопасете местата на свързване със скоба за маркуч (24-40 mm).

#### Мивка

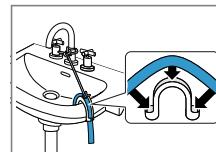

Фиксирайте маркуча за мръсната вода със скоба и го обезопасете.  
→ "Принадлежности",  
Страница 31

#### Пластмасова тръба с гумена муфа

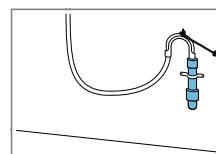

Фиксирайте маркуча за мръсната вода със скоба и го обезопасете.  
→ "Принадлежности",  
Страница 31

### Свързване на уреда към електрозахрънващата мрежа

**Бележка:** Вашата електроинсталация у дома за този уред трябва да отговаря на локалните законови разпоредби и на предписанията за безопасност и трябва да включва дефектнотоков защитен превключвател.

1. Включете щепсела на кабела за свързване към мрежата на уреда в електрически контакт в близост до уреда.


Техническите параметри за свързване на уреда са посочени в техническите данни  
→ Страница 64.

2. Проверете стабилното положение на щепсела.


## 4.6 Нивелиране на уреда

За да редуцирате шумовете и вибрациите и да предотвратите преместването на уреда, нивелирайте правилно уреда.

1. Развийте контрагайките по посока на часовника с гаечен ключ размер 17.

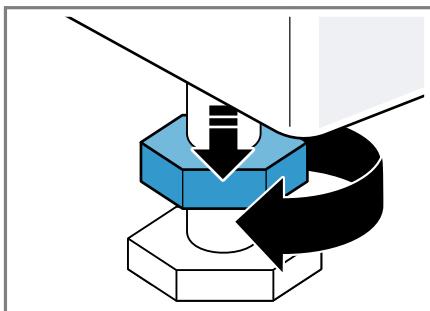


2. За да изравните уреда, завъртете краката на уреда. Проверете нивелирането с нивелир.

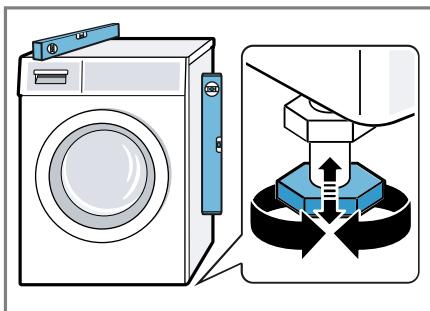

Всички опори на уреда трябва да са разположени стабилно на пода.

3. Затегнете контрагайките с гаечен ключ размер 17 на ръка срещу корпуса.

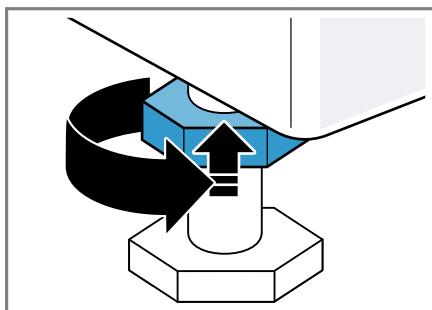


В същото време дръжте здраво крачето на уреда и не променяйте височината.

## 5 Запознаване

### 5.1 Уред

Тук ще намерите общ преглед на компонентите на Вашия уред.

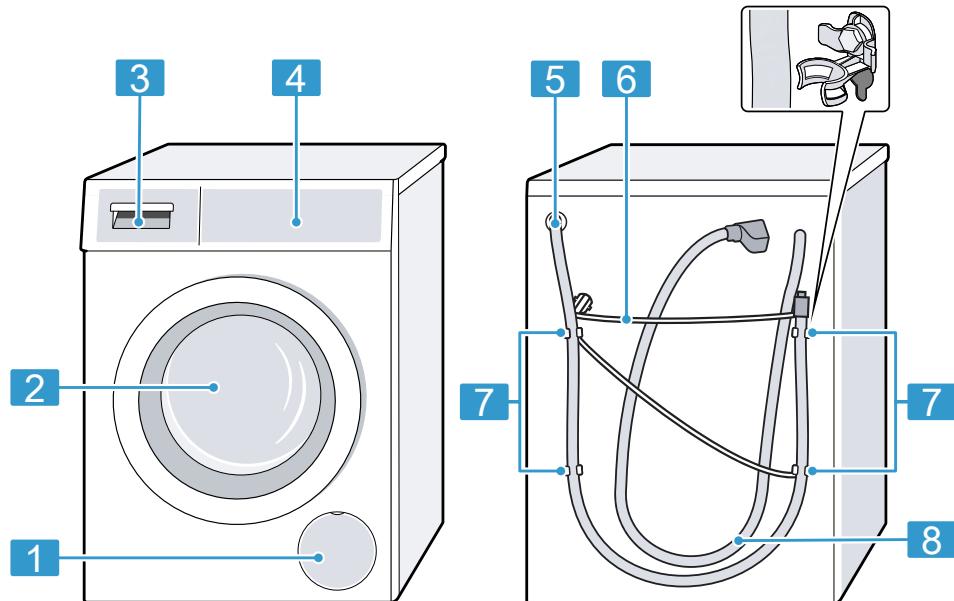


В зависимост от типа уред детайлите на фигурата могат да се различават, напр. по цвят и форма.

- |          |   |          |  |
|----------|---|----------|--|
| <b>1</b> | Кlapа за поддръжка на помпата за сапунен разтвор<br>→ Страница 41 | <b>6</b> | Кабел за свързване към мрежата → Страница 16 |
| <b>2</b> | Врата   | <b>7</b> | Транспортни обезопасявания → Страница 14     |
| <b>3</b> | Чекмедже за перилен препарат → Страница 19                        | <b>8</b> | Маркуч за чиста вода<br>→ Страница 15        |
| <b>4</b> | Обслужващ панел<br>→ Страница 19                                  |          |  |
| <b>5</b> | Отточен маркуч<br>→ Страница 16                                   |          |  |

## 5.2 Чекмедже за перилен препарат


**Бележка:** Спазвайте данните на производителите за използване и дозиране на перилния препарат и средството за поддръжка и данните в програмните описания.

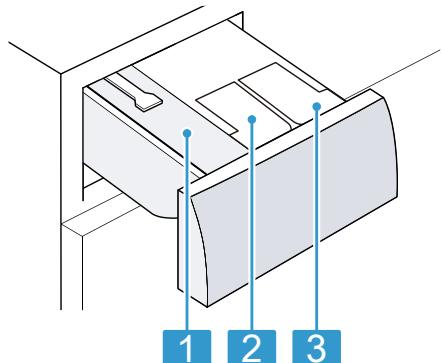

- 
- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Камера за ръчно дозиране                           |
| <b>2</b> | ❖: контейнер за дозиране за омекотител             |
| <b>3</b> | ◊: Отделение за дозиране за течен перилен препарат |
- 

## 5.3 Обслужващ панел

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

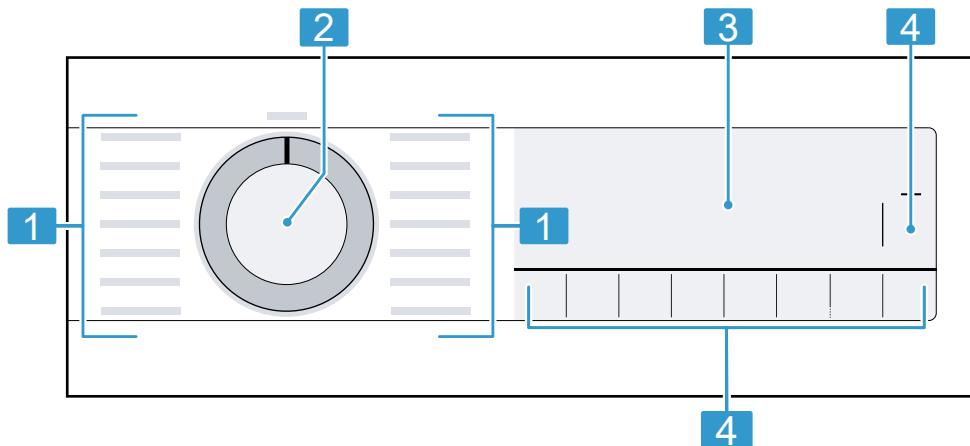

- 
- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Програми → Страница 27                   |
| <b>2</b> | Копче за избор на програми → Страница 32 |
| <b>3</b> | Дисплей → Страница 21                    |
| <b>4</b> | Бутони → Страница 24                     |
-


## 6 Преди първата употреба

Подгответе уреда за използване.

### 6.1 Стартриране на празен ход

Вашият уред е проверен основно преди напускане на завода. За да отстраните възможни остатъци от вода, първия път изперете без дрехи.

1. Поставете селектора на програмите на **Cottons 90°**.
2. Затворете вратата.
3. Изтеглете чекмеджето за премахване.
4. Напълнете перилен препарат на прах съдържащ белина в отделението за ръчно дозиране.

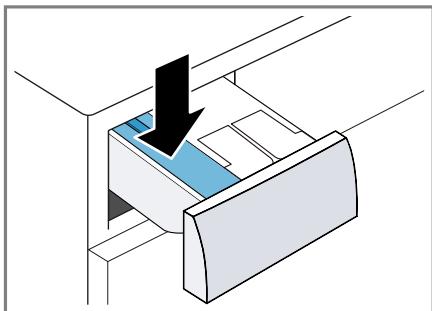


За да избегнете образуване на пяна, използвайте само половината от препоръчителното от производителя на перилен препарат количество за леко замърсяване. Не използвайте перилен препарат за вълна или за деликатни тъкани.

5. Затворете чекмеджето за премахване.
6. За да стартирате програмата, настиснете **Start/Rotate**.

- ✓ Дисплеят показва оставащото времетраене на програмата.
  - ✓ Дисплейят показва след края на програмата: End.
7. Старирайте първия процес на пране или настройте селектора за програми на **Spento**, за да изключите уреда.  
→ "Основни положения при работа с уреда", Страница 32

**7 Дисплей**

На дисплея виждате текущо настроените стойности, възможностите за избор или текстове с указания.

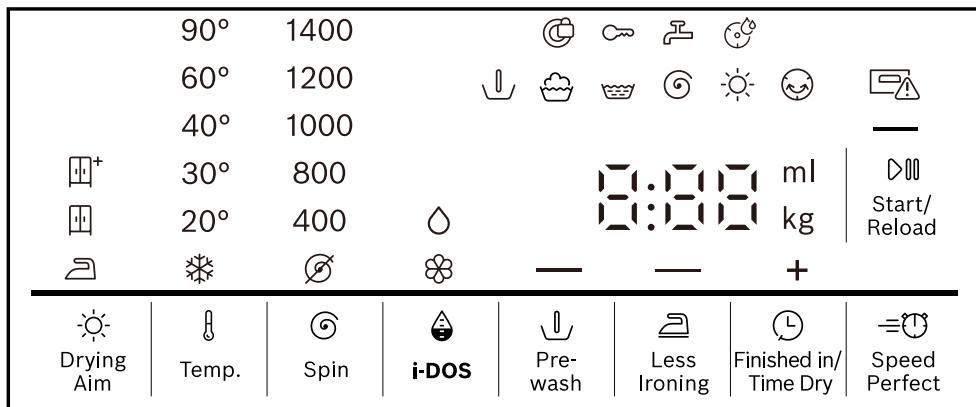

Примерна индикация на дисплея

Индикация	Описание
0:40 <sup>1</sup>	Предвидима продължителност на програмата или оставъчно време на програмата в часове и минути.
+8h <sup>1</sup>	Време на край на програмата → "Бутони", Страница 24
6,0 <sup>1</sup>	Препоръка за максимално количество за зареждане за настроената програма в kg.
Ø - 1400	Настроени обороти на центрофугата в об/мин. → "Бутони", Страница 24 Ø : без центрофугиране, само изпомпване
* - 90	Настроена температура в °C. → "Бутони", Страница 24 * (студена)
— ( ⚡ Start/ Reload )	Стартиране, отмяна или спиране на пауза ■ свети: програмата работи и може да се прекъсне или спре на пауза. ■ мига: програмата може да се стартира или да се продължи.
⬇	Предпране Статус на програмата
⌚	Изпиране Статус на програмата

## <sup>1</sup> Пример

Индикация	Описание
	Промиване Статус на програмата
	Центрофуг. Статус на програмата
End	Край на програмата Статус на програмата
	Сушене Статус на програмата
	Заштита от намачкване Статус на програмата
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ свети: защитата от деца е активирана.</li> <li>■ мига: Защитата от деца е активирана и уредът се управлява. → "Деактивиране на защитата от деца", <i>Страница 35</i>blinkt: Die Kindersicherung ist aktiviert und das Gerät wurde bedient.</li> </ul>
( Less Ironing )	Намаляването на намачкване е активирано. → "Бутони", Страница 25
( ↓ Prewash )	Предпрането е активирано. → "Бутони", Страница 24
Hot	Процесът на охлаждане охлажда прането няколко минути при въртящ се барабан, за да се избегнат щети по прането. <b>Бележка:</b> Не прекъсвайте процеса на охлаждане и изчакайте отварянето на заключването на вратата.
---	Задържането на изплакването е активирано.
( =⌚ Speed Perfect )	Скъсеното времетраене на програмата е активирано. → "Бутони", Страница 24
	Целта при сушене е активирана.
	Целта при сушене е активирана.
	Целта при сушене е активирана.
	мига: Почистване на барабана е нужно. Изпълнете програмата Cottons 90° за почистване и поддръжка на барабана и на контейнера за перилен препарат. → "Почистване на барабана", Страница 39

<sup>1</sup> Пример

Индикация	Описание
Δ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ свети: Интелигентната система за дозиране за течния перилен препарат е активирана.</li> <li>■ мига: Минималното ниво на пълнене на резервоара за дозиране е преминато. → "Интелигентна система за дозиране", Страница 35</li> </ul> <p>Δ (течен перилен препарат)</p>
❀	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ свети: Интелигентната система за дозиране за омекотителя е активирана.</li> <li>■ мига: Минималното ниво на пълнене на резервоара за дозиране е преминато. → "Интелигентна система за дозиране", Страница 35</li> </ul> <p>❀ (омекотител)</p>
50 ml <sup>1</sup>	Основно количество на дозиране за перилен препарат или омекотител. → "Основно количество на дозиране", Страница 37
⌚	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ свети: вратата е заключена и не може да се отвори.</li> <li>■ мига: Вратата не е затворена.</li> <li>■ изкл: Вратата е отключена и може да се отваря.</li> </ul>
☒	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Няма налягане на водата.</li> <li>■ Налягането на водата от крана е твърде ниско.</li> </ul>
☒	Чекмеджето за перилен препарат не е вкарано напълно.
E:35 / -10 <sup>1</sup>	Код на грешка, показание на грешка, сигнал. → "Отстраняване на неизправности", Страница 45

<sup>1</sup> Пример

## 8 Бутони

Изборът на програмните настройки зависи от настроената програма.

Бутон	Избор	Описание
⌘ Temp.	* - 90	Напасване на температурата. Настроена температура в °C.
◎ Spin	Ø - 1400	Адаптирайте оборотите на центрофугата или деактивирайте центрофугирането. Настроени обороти на центрофугата в об/мин. С избора Ø водата се изпомпва и центрофугирането се деактивира. Прането остава мокро в барабана.
▷/□ Start/ Reload	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ стартиране</li> <li>■ прекъсване</li> <li>■ спиране на пауза</li> </ul>	Стартиране, прекъсване или спиране на пауза на програмата.
⌚ Finished in / Time Dry	до 24 часа	Установете времето на край на програмата. Времетраенето на програмата се съдържа в настроения брой часове. След старта на програмата времетраенето се показва.
=⌚ Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul>	Активиране или деактивиране на съкратено времетраене на програма. <b>Бележка:</b> Потреблението на ток се повишава. Резултатът от прането не се влошава от това.
↓ Prewash	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul>	Активирайте или деактивирайте предпрането, напр. за пране на силно замърсени дрехи. <b>Бележка:</b> Ако интелигентната система за дозиране е активирана, перилният препарат се дозира автоматично за предпрането и основното пране. Ако интелигентната система за дозиране е деактивирана, добавете перилния препарат за предпране директно в барабана.

<b>Бутон</b>	<b>Избор</b>	<b>Описание</b>
Less Ironing	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul>	<p>Активиране или деактивиране на намаляващо намачкването пране.</p> <p>За да се намали намачкването на прането, процесът и оборотите на центрофугиране се адаптират.</p> <p><b>Бележка:</b> Прането след изпиране има по-висока остатъчна влажност. За да намалите намачкването, след изпиране директно закачайте прането.</p>
Less Ironing and  Finished in / Time Dry	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul>	→ "Зашита от деца", Страница 35
Ai-DOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> <li>■ Основно количество на дозиране</li> </ul>	<p>Ако натиснете за кратко бутона, активирате или деактивирате интелигентната система за дозиране за омекотител  или течен перилен препарат .</p> <p>Ако натиснете бутона за ок. 3 секунди, можете да настроите основното количество на дозиране.</p> <p>→ "Интелигентна система за дозиране", Страница 35</p>
Drying Aim	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ </li> <li>■ </li> <li>■ </li> </ul>	Целта при сушене установява колко мокро или сухо трябва да е прането след края на програмата.

## 9 Цел при сушене

В някои програми е зададена цел на сушене. Целта при сушене установява колко сухо или мокро трябва да е Вашето пране след края на програмата.

Цел при су- шени	Пране	Резултат при сушене
	Многослойно, дебело пране, което съхне трудно.	Прането е сухо.
	Нормално, еднослойно пране.	Прането е сухо.
	Нормално, еднослойно пране	Прането след сушене е още влажно. За да избегнете намачкване, гладете прането директно след сушенето или го закачайте още влажно.

### 9.1 Промяна на целта на су- шени

За някои програми можете да промените целта при сушене, за да може Вашето пране да е още по-сухо или влажно.

1. Настройте програма за пране и сушене или за сушене.  
→ "Програми", Страница 27
- ✓ Дисплеят показва предварително зададената цел при сушене.
2. Натиснете  **Drying Aim**.
- ✓ Дисплеят показва:  ,  или .

## 10 Програми

**Бележка:** Етикетите за грижа върху прането Ви посочват допълнителни указания за избора на програма.

Програма	Описание	макс. за- реж- дане (кг)	макс. за- реж- дане (кг)
	Изпи- ране	Су- шено	
Cottons 	<p>Пране на издръжливи материји от памук, лен или смесена тъкан.</p> <p>Подходящо и като къса програма за нормално замърсено пране, ако активирате  Speed Perfect.</p> <p>Настройка на програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 90 °C</li> <li>■ макс. 1400 об./мин.</li> </ul>	10,0 5,0 <sup>1</sup>	6,0
Eco 40-60	<p>Пране на текстили от памук, лен и смесена тъкан.</p> <p><b>Бележка:</b> Тъканите, които според символа за поддръжка могат да се перат от 40 °C  до 60 °C , могат да се перат заедно. Действието от прането отговаря на най-добрия възможен клас на ефективност при пране съгласно законовите разпоредби. За тази програма автоматично се напасва температурата на пране според количеството на зареждане, за да се достигне оптимална енергийна ефективност при възможно най-добро действие при изпиране. Температурата на пране не може да се променя.</p> <p>Настройка на програма:</p> <p><b>Бележка:</b> Температурата не може да се настройва в тази програма и се установява автоматично.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. - °C</li> <li>■ макс. 1400 об./мин.</li> </ul>	10,5	6,0

<sup>1</sup>  Speed Perfect активирано

<sup>2</sup> Сушено не е възможно

<sup>3</sup> Пране не е възможно

Програма	Описание	макс. за- реж- дане (кг)	макс. за- реж- дане (кг)
	Изпи- ране	Су- шене	
Easy-Care ☀	Изпиране на текстилите от синтетика и смесена тъкан. Настройка на програма: <ul style="list-style-type: none"><li>■ макс. 60 °C</li><li>■ макс. 1400 об./мин.</li></ul>	4,0	2,5
Mix ⚡	Пране на текстили от памук, лен, синтетика и смесена тъкан. Подходящо за леко замърсено пране. Настройка на програма: <ul style="list-style-type: none"><li>■ макс. 60 °C</li><li>■ макс. 1400 об./мин.</li></ul>	4,0	2,5
⌘ Delicates/ Silk	Пране на чувствителни материји, които могат да се перат, от коприна, вискоза и синтетика. Използвайте перилен препарат за деликатно пране или коприна. <b>Бележка:</b> Перете особено чувствителните тъкани или тъканите с кукички, халки или скоби в мрежа за пране. Настройка на програма: <ul style="list-style-type: none"><li>■ макс. 40 °C</li><li>■ макс. 800 об./мин.</li></ul>	2,0	<sup>-2</sup>
❀ Wool ⚡	Пране на текстилни изделия от вълна или със съдържание на вълна, които могат да се перат на ръка или в перална машина. За да избегне намачковане на прането, барабанът особено щадящо движи тъканите с дълги паузи. Използвайте перилен препарат за вълна. Настройка на програма: <ul style="list-style-type: none"><li>■ макс. 40 °C</li><li>■ макс. 800 об./мин.</li></ul>	2,0	1,0

<sup>1</sup> ⚡ Speed Perfect активирано<sup>2</sup> Сушение не е възможно<sup>3</sup> Пране не е възможно

Програма	Описание	макс. за- реж- дане (кг)	макс. за- реж- дане (кг)
		Изпи- ране	Су- шене
Rinse 	Плакнене с последващо центрофугиране и изпомпване на водата. Настройка на програма: макс. 1400 об./мин.	–	–
 Spin / Drain	Центрофугиране и изпомпване на водата. Ако искате само да изпомпвате водата, активирайте  . Прането не се центрофугира. Настройка на програма: макс. 1400 об./мин.	–	–
 Automatic	Пране на чувствителни текстили от памък, синтетика и смесена тъкан. Щадящо третиране на прането. Степента на замърсяване и вида на материята се разпознават автоматично. Процесът на пране се адаптира. <b>Бележка:</b> Температурата и оборотите на центрофугиране не може да се настройват в тази програма и се установяват автоматично. Температурата е максимум 30 °C. Оборотите на центрофугиране възлизат максимум на 1000 об/мин.	3,5	– <sup>2</sup>
 Gentle Dry	Сушене на текстили от синтетика и смесена тъкан. Щадяща програма с ниски температури за чувствителни тъкани.	– <sup>3</sup>	2,5
 Intensive Dry	Сушете тъканите от памук и лен. Интензивна програма с температури за намачквачи се тъкани.	– <sup>3</sup>	6,0
Hygiene Care 	Третирайте предварително хигиенично чувствителните текстилни тъкани. Текстилните тъкани се третират с гореща пара до 65 °C за убиване на бактериите.	4,0	2,5

<sup>1</sup>  Speed Perfect активирано<sup>2</sup> Сушене не е възможно<sup>3</sup> Пране не е възможно

Програма	Описание	макс. за- реж- дане (кг)	макс. за- реж- дане (кг)
	Изпи- ране	Су- шене	
Iron Assist	<p>След като тъканите са предварително третирани, те ще се измият с ниски температури.</p> <p>Настройка на програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 30 °C</li> <li>■ макс. 1400 об./мин.</li> </ul> <p><b>Съвет:</b> За избягване на намачкване отстранете веднага тъканите след края на програмата.</p> <p><b>Бележки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Текстилните тъканни не се сушат или почистват.</li> <li>■ Ако използвате програмата Iron Assist често без междувременно да перете, може да се стигне до образуване на миризма в уреда.</li> </ul>	– <sup>3</sup>	1,0
Super Quick 15'  /  Wash & Dry 60'	<p>Пране и сушене на текстили от памук, лен, синтетика и смесена тъкан.</p> <p>Къса програма за леко замърсено дребно пране.</p> <p>Настройка на програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 40 °C</li> <li>■ макс. 1200 об./мин.</li> </ul>	2,0	1,0

<sup>1</sup>  Speed Perfect активирано<sup>2</sup> Сушене не е възможно<sup>3</sup> Пране не е възможно

## 11 Принадлежности

Използвайте оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за Вашия уред.

**Бележка:** Някои принадлежности са налични в други цветове. Свържете се с  
→ "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 61.

	Употреба	Номер за поръчка
Задържащи езичета	Подобрете сигурността на уреда.	WMZ2200
Скоба	Фиксирайте отточния маркуч.	00655300
Подиум	Уредът се поставя на високо, за да може да се зарежда и разтоварва лесно.	WMZPW20W
Почистващ препарат за перални	Почистващо средство за грижа за вътрешността на уреда.	00311929

## 12 Пране

### 12.1 Подготвяне на дрехите

#### ВНИМАНИЕ!

Останалите в прането предмети могат да повредят прането и барабана.

- ▶ Преди работа отстранете всички предмети от джобовете на дрехите.

#### Бележка

Ако подгответите прането си, ще запазите уреда и тъканите.

- Изчеткване на пясък и почва
- Сортирайте прането по цвет и тъкани и при това спазвайте етикета за грижа

- затваряйте всички ципове, велкро, кукички и халки
- Връзване на платнени колани, ленти и корди
- Отстранете колелцата на передната и оловните ленти
- перете малки или чувствителни дрехи в мрежа за пране
- перете малките и големи дрехи заедно
- Незабавно изперете прането с пресни петна
- Предварително третирайте прането с изсъхнали петна и го изперете неколократно
- Поставяйте дрехите от прането една по една в барабана
- Центрофугирайте прането преди сушенето

## 13 Перилен препарат и препарат за поддръжка

Указанията на производителя за използване и дозиране ще откриете върху опаковката.

### Бележки

- при използване на течни перилни препарати използвайте само самостоятелно течащи перилни препарати
- не смесвайте различни течни перилни препарати
- не смесвайте перилен препарат с омекотител
- не използвайте престояли и застъхнали продукти
- не използвайте съдържащи разтворители, разяждащи или газоотделящи препарати
- използвайте оцветявящите средства пестеливо, солта може да атакува неръждаемата стомана
- не използвайте обезцветяващи средства в уреда
- не пълнете оцет в съдовете за дозиране → *Страница 36* за интелигентната система за дозиране

## 14 Основни положения при работа с уреда

### 14.1 Включване на уреда

**Изискване:** Уредът е разположен правилно и свързан.

→ "Разполагане и свързване",  
*Страница 13*

- ▶ Поставете копчето за избор на програми на програма.
- ✓ Извършва се шумен функционален тест.

**Бележка:** Осветлението на барабана угасва автоматично.

### 14.2 Настройване на програма

1. Завъртете превключвателя на програмите и го поставете на желаната програма.  
→ "Програми", *Страница 27*
2. Ако желаете, адаптирайте програмните настройки.  
→ "Напасване на настройките на програмата", *Страница 32*

### 14.3 Напасване на настройките на програмата

**Изискване:** Програма е настроена.  
→ "Настройване на програма",  
*Страница 32*

- ▶ Адаптиране на програмните настройки.  
→ "Бутони", *Страница 24*

### Бележки

- Програмните настройки не се запаметяват трайно за програмата.
- Ако интелигентната система за дозиране се активира или деактивира, настройката се запаметява.

### 14.4 Дрехи поставете

**Бележка:** За да избегнете образуване на гънки, спазвайте максималното зареждане на програмите.

→ "Програми", *Страница 27*

### Изисквания

- Прането е подгответо и сортирано.  
→ "Пране", *Страница 31*
  - Барабанът е празен.
1. Отворете вратата.
  2. Поставете дрехите в барабана.
  3. Затворете вратата.

Уверете се, че не е затиснато пране във вратата.

## 14.5 Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка

При програми, в които интелигентното дозиране не е възможно или желано, можете да дозирате ръчно перилния препарат.

**Съвет:** В допълнение към интелигентното дозиране в камерата за ръчно дозиране могат да се добавят и други препарати за поддръжка на пране, като напр. сол против петна, препарат за колосване или белина. Не добавяйте допълнителен перилен препарат в камерата за ръчно дозиране, за да избегнете предозиране или образуване на пяна.

**Бележка:** Спазвайте указанията за перилни препарати и препарати за поддръжка → Страница 32.

1. Изтеглете чекмеджето за препарати.
2. Напълнете перилен препарат.  
→ "Чекмедже за перилен препарат", Страница 19
3. Ако желаете, напълнете омекотител.
4. Затворете чекмеджето за препарати.

## 14.6 Стартиране на програмата

**Изискване:** Програма е настроена.  
→ "Настройване на програма", Страница 32

1. Натиснете  **Start/Reload**.

- ✓ Барабанът се върти и се извършва разпознаване на натоварването, което може да трае до 2 минути и след това водата влиза.
- ✓ Дисплеят показва продължителността на програмата или времето на край.
- ✓ Дисплейят показва след края на програмата: End.
- 2. Ако дисплеят показва  , прането не се центрофугира. Водата се изпомпва след изплакването.

### Бележки

- Ако не извадите прането след края на програмата, след 15 минути редуцирането на намачкването стартира за продължителност от ок. 30 минути. Дисплеят показва 0 : 00 ,   и End с редуване и  се показва. Натиснете произволен бутон, за да прекъснете програмата за намаляване на намачкването и да извадите прането.
- Ако "Hot" се появи, уредът охладжа прането. Ако "Hot" угасне, прането е охладено.

## 14.7 Накисване на пране

**Бележка:** Няма нужда от допълнително перилен препарат. Сапунена-та луга след това се използва за пране.

1. Стартирайте програмата.
2. За да спрете на пауза програмата, след ок. 10 минути натиснете  **Start/Reload**.
3. За да продължите програмата, след желаното време на накисване натиснете  **Start/Reload**.

## 14.8 Допълване с дрехи

След старта на програмата можете да извадете или добавите пране според статуса на програмата.

### 1. Натиснете Start/Reload.

По време на прането уредът спира на пауза.

По време на сушенето уредът проверява дали е възможно добавяне на пране.

**Бележка:** Ако желаете да добавите пране, спазвайте указанията на дисплея.

→ "Дисплей", Страница 23

### 2. Отворете вратата.

### 3. Допълнете или извадете дрехи.

### 4. Затворете вратата.

### 5. Натиснете Start/Reload.

## 14.9 Прекъснете програмата за пране

### 1. Натиснете Start/Reload.

### 2. Отворете вратата.

При висока температура и високо ниво на водата вратата остава заключена от съображения за сигурност.

– При висока температура стартирайте програмата **Rinse** 

– При високо ниво на водата стартирайте програмата **Spin** или настройте подходяща програма за изпомпване.  
→ "Програми", Страница 27

### 3. Извадете прането.

→ "Изваждане на дрехите", Страница 34

## 14.10 Прекъсване на програма за сушене

- ▶ Чрез завъртане на копчето за избор на програми на друга програма.
- ✓ Заключването на вратата се отваря след няколко минути време на охлажддане автоматично.

## 14.11 Продължаване на програма при задържане на изплакването

### Изисквания

- Задържането на изплакването е активирано.
  - Последният процес на изплакване от настроената програма е приключил и прането е във водата от изплакването.
1. Настройте програма **Spin** или програма за изпомпване.  
→ "Програми", Страница 27
  2. Натиснете  Start/Reload.

## 14.12 Изваждане на дрехите


### 1. Отворете вратата.

### 2. Извадете прането от барабана.

## 14.13 Изключване на уреда

1. Поставете селектора на програмите на **Spento**.

2. Избръшете до сухо гумения маншет и отстранете чуждите тела.

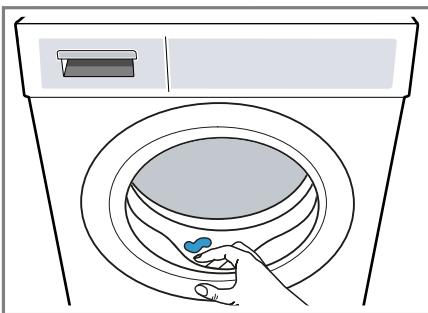

3. Оставете вратата на уреда и чекмеджето за перилен препарат отворени, за да може да изсъхне останалата вода.

## 15 Защита от деца

Обезопасете Вашия уред срещу погрешно обслужване по елементите за управление.

### 15.1 Активиране на защитата от деца

- ▶ Натиснете двата клавиша Less Ironing and Finished in / Time Dry за ок. 3 секунди.
- ✓ Дисплеят показва .
- ✓ Елементите за управление са блокирани.
- ✓ Заштитата от деца остава активирана след изключване на уреда и при спиране на тока.

### 15.2 Деактивиране на защитата от деца

**Изискване:** За да деактивирате защитата от деца, уредът трябва да е включен.

- ▶ Натиснете двата клавиша Less Ironing and Finished in / Time Dry за ок. 3 секунди.
- ✓ На дисплея угасва .

## 16 Интелигентна система за дозиране

Оптималните количества течен перилен препарат и омекотител се дозират автоматично в зависимост от програмата и настройките.

### 16.1 Стартирайте програма с интелигентната система за дозиране

Ако не желаете да дозирате ръчно течен перилен препарат и омекотител, използвайте интелигентната система за дозиране. Тази функция зависи от настроената програма и се активира автоматично.

#### Бележка

Ако използвате интелигентната система за дозиране, не допълвайте допълнително перилен препарат или омекотител в камерата за ръчно дозиране.

→ "Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка",  
Страница 33

Ако желаете да дозирате ръчно за настроена програма, спазвайте следните указания:

- Деактивирайте интелигентната система за дозиране преди стартиране на програмата. Настройките остават запаметени и след изключване на уреда.  
→ "Бутони", Страница 25
- Напълнете перилен препарат или омекотител в камерата за ръчно дозиране.

→ "Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка",  
Страница 33

- Активирайте интелигентната дозираща система след края на програмата.  
→ "Бутони", Страница 25

### Изисквания

- Прането е подготвено.  
→ "Подготвяне на дрехите",  
Страница 31
- Прането е сортирано.
- Прането е поставено.  
→ "Дрехи поставете",  
Страница 32
- Програмата е настроена.  
→ "Настройване на програма",  
Страница 32
- Интелигентната система за дозиране е активирана.  
→ "Дисплей", Страница 23

1. Напълнете съда за дозиране.  
→ "Пълнене на резервоара за дозиране", Страница 36

За да смените съдържанието на дозиращите съдове с друг продукт, почистете чекмеджето за перилен препарат.  
→ "Почистване на отделението за перилен препарат",  
Страница 39

2. Ако желаете, адаптирайте съдържанието на съда за дозиране.
3. Ако желаете, адаптирайте основното количество на дозиране  
→ Страница 37.
4. Ако желаете, адаптирайте програмните настройки.  
→ "Напасване на настройките на програмата", Страница 32
5. Стартрайте програмата.  
→ "Стартиране на програмата",  
Страница 33
6. Извадете прането.  
→ "Изваждане на дрехите",  
Страница 34

## 16.2 Пълнене на резервоара за дозиране

Ако желаете да използвате интелигентната система за дозиране или уредът по време на работа покаже указение, напълнете резервоара за дозиране.

**Бележка:** Пълнете само подходящи перилен препарат и препарат за поддръжка → Страница 32 в резервоара за дозиране.


Ако желаете да допълните течния перилен препарат или омекотителя в съда за дозиране, използвайте същия продукт.

Ако желаете да смените течния перилен препарат или омекотителя в съда за дозиране с друг продукт, почистете чекмеджето за перилен препарат.


→ "Почистване на отделението за перилен препарат", Страница 39

**Изискване:** Дисплеят показва указание за напълване на дозатора.  
→ "Дисплей", Страница 23

1. Изтеглете чекмеджето за препарати.
2. Отворете капака за пълнене.

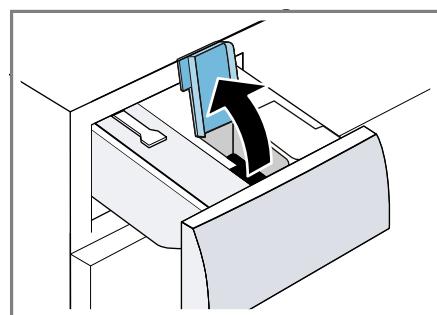

3. Сипете течен перилен препарат Ø и омекотител Ø съответните отделения за дозиране.  
→ "Чекмедже за перилен препарат", Страница 19

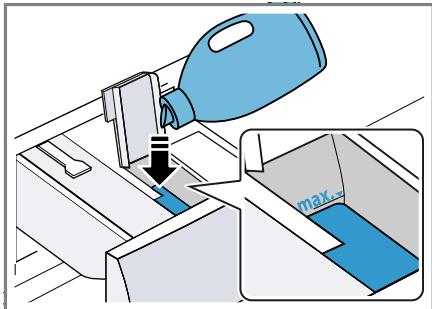

При пълнене не превишавайте маркировката на максималното ниво на пълнене.

4. Затворете капаците за пълнене.
- Бележка:** За да не изсъхнат течния перилен препарат или омекотител, затваряйте директно капака за пълнене след пълнене.
5. Когато желаете, напълнете помощно средство за пране в камерата за ръчно дозиране.  
→ "Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка", Страница 33
6. Затворете чекмеджето за препарати.
7. Адаптирайте основното количество за дозиране → Страница 37.

## 16.3 Основно количество на дозиране

Основното количество на дозиране се ориентира според указанията на производителя на перилния препарат, твърдостта на водата и степента на замърсяване на прането. Винаги настройвайте базово количество на дозиране, което отговаря на стандартно натоварване от 4,5 кг.


### Адаптиране на основното количество за дозиране

1. Натиснете за ок. 3 секунди на **Gi-DOS**.
- ✓ Дисплеят показва настроеното основно количество на дозиране за Ø.
2. За да адаптирате основното количество на дозиране за Ø, натиснете върху **Gi-DOS**.
3. За да адаптирате настройката, натиснете **Ø Finished in / Time Dry**.
4. За да прекратите настройката изчакайте малко. За да прекратите настройката изчакайте малко.

## 17 Основни настройки

Можете да настроите основните настройки на Вашия уред според Вашите нужди.

### 17.1 Преглед на основните настройки

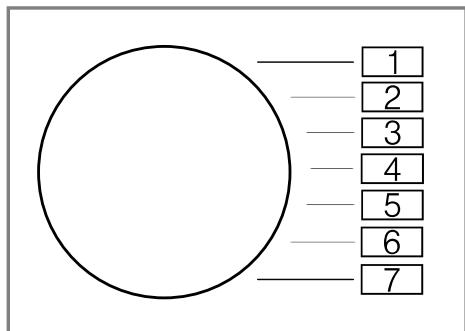


Основна наст- тройка	Позиция на програмата	Стойност	Описание
Сигнал за край	2	0 (изкл) 1 (тихо) 2 (сред- на) 3 (силно) 4 (много силно)	Настройте силата на звука на сигнала след края на програма- та.
Сигнал на бу- тоните	3	0 (изкл) 1 (тихо) 2 (сред- на) 3 (силно) 4 (много силно)	Настройте силата на сигнала при избиране на бутоните.
Напомняне за почиства- не на бараба- бан	4	On (вкл) OFF (изкл.)	Активиране или деактивиране на напомнянето за почистване на барабана.
Програмен брояч	5	42 <sup>1</sup>	Покажете броя на прекратените програми.

<sup>1</sup> Пример

## 17.2 Промяна на основните настройки

- Настройте селектора на програми на позиция 1.

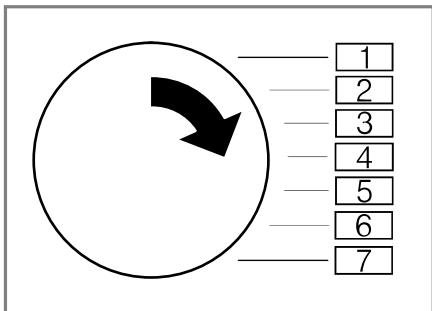

- Натиснете **Spin** и едновременно настройте селектора на програми на позиция 2.
- ✓ Дисплеят показва актуалната стойност.
- Настройте селектора на програми на желаната позиция.  
→ "Преглед на основните настройки", Страница 38
- За да промените стойността, натиснете върху **Finished in / Time Dry**.
- За да запаметите промяната, изключете уреда.

## 18 Почкистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старателно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

### 18.1 Почкистване на барабана

#### **⚠ ВНИМАТЕЛНО Опасност от нараняване!**

Постоянното пране с ниски температури и липсващото проветрение на уреда могат да повредят барабана и да доведат до наранявания.

- Редовно изпълнявайте програма за почистване на барабана или перете с температури от минимум 60°C.
- Оставяйте уреда след всяка употреба да се изсуши с отворени врата и чекмедже за перилен препарат.
- Изпълнете програмата **Cottons 90°** без пране и с почистващ препарат за грижа за вътрешността на уреда  
→ "Принадлежности", Страница 31 или със съдържащ белина прах за пране.

### 18.2 Почкистване на отделението за перилен препарат

Ако желаете да смените течния перилен препарат или омекотителя в съда за дозиране с друг продукт


или ако чекмеджето за перилен препарат е замърсено, почистете чекмеджето за перилен препарат.

### **ВНИМАНИЕ!**


Помпеното устройство съдържа електрически компоненти. Електрическите компоненти могат при контакт с течности да се повредят.

- ▶ Не почистявайте модула на помпата в съдомиялна машина и не го потапяйте във вода.
- ▶ Предпазвайте електрическото свързване от задната страна на уреда от влага, перилен препаратор и остатъци от омекотител.


1. Изключете уреда.  
→ "Изключване на уреда",  
*Страница 34*
2. Изтеглете чекмеджето за препаратори.
3. Притиснете поставката и отстранете чекмеджето за перилен препаратор.

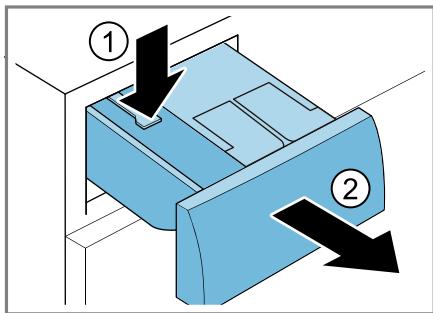


4. Отстранете помпения модул.

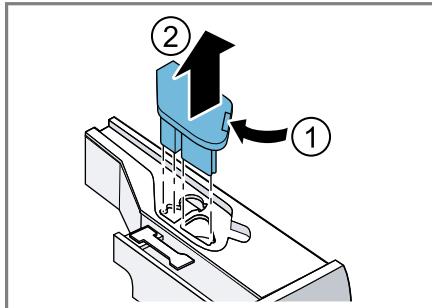


5. Деблокирайте капака на чекмеджето за перилен препаратор и го свалете.

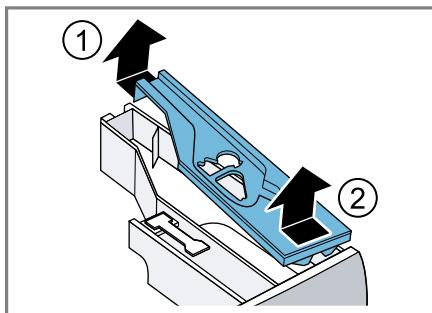


6. Изпразнете чекмеджето за перилен препаратор.

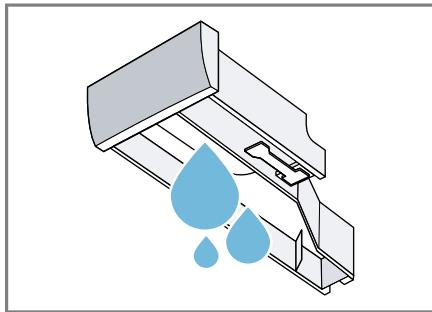



7. Почиствайте модула на помпата с влажна кърпа.

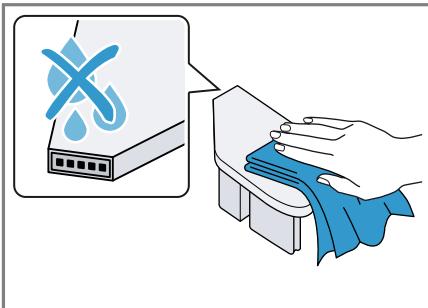


8. Почистете чекмеджето за перилен препарат и капака с мека, влажна кърпа или ръчен душ.

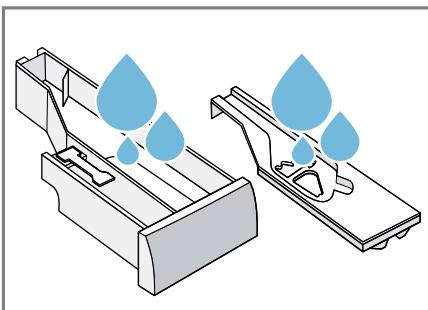

9. Подсушете чекмеджето за перилен препарат, капака и модула на помпата и ги поставете.

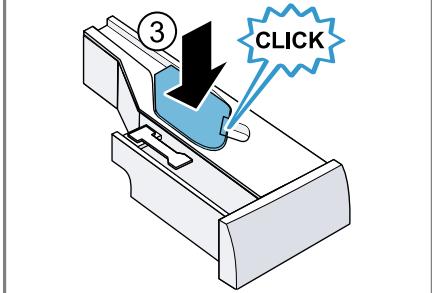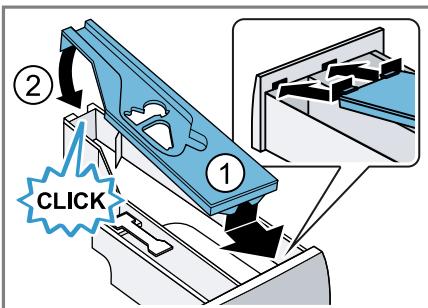

10. Почистете корпуса на чекмедже-то за препаратори в уреда.

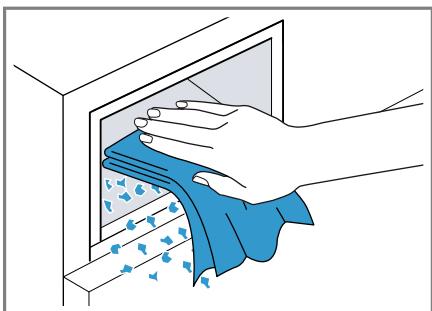

11. Затворете чекмеджето за препа-рати.

### 18.3 Почистване на помпата за мръсна вода


Почистете помпата за мръсна вода редовно, поне веднъж годишно, както и при повреди, напр. при запушвания или чукащи шумове.

#### Изправяване на помпата за мръсна вода


1. Затворете водопроводния кран.
2. Изключете уреда.  
→ "Изключване на уреда",  
Страница 34
3. Разкачете щепсела на уреда от електрическата мрежа.

**bg** Почистване и поддръжка


4. Отворете и свалете клапата за поддръжка.

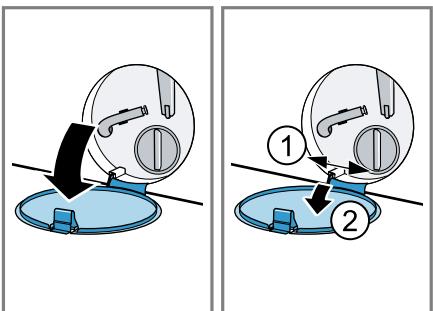

5. Вкарайте достатъчно голям съд под отвора.

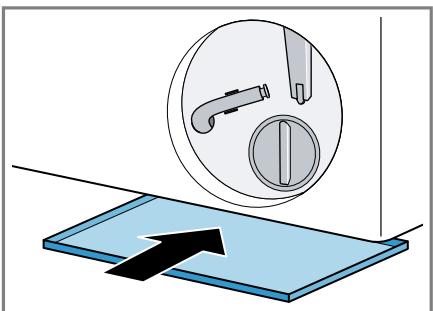


6. Свалете маркуча за изпразване от поставката.

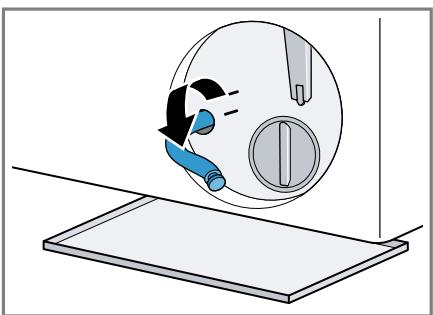


7. **⚠ ВНИМАТЕЛНО - Опасност от изгаряне с гореща вода!** При пране с високи температури сапунената луга е гореща.

- Не докосвайте горещия перилен разтвор.


За да се оттече лугата в съда, изтеглете затварящото капаче.

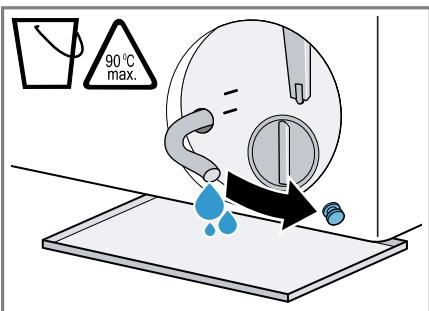

8. Натиснете затварящото капаче.

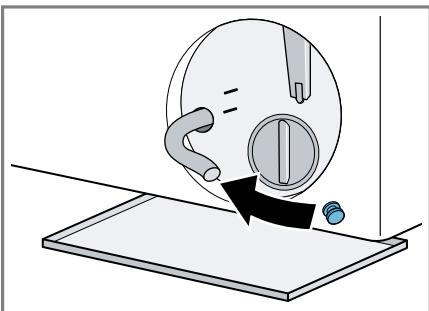


9. Захванете маркуча за източване на водата в поставката.

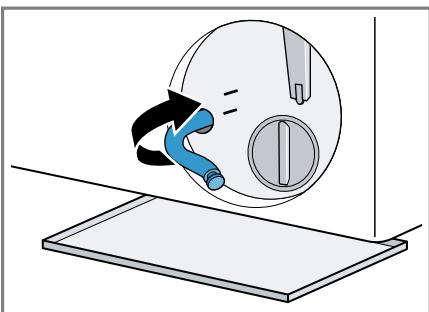


## Почистване на помпата за мръсна вода

**Изискване:** Помпата за мръсна вода е празна. → Страница 41


1. Тъй като в помпата за мръсна вода може да има още остатъчна вода, внимателно развъртете капака на помпата.

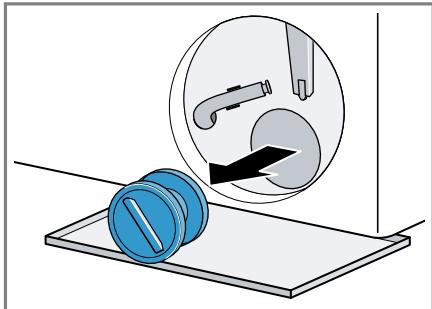


2. Почистете вътрешността, резбата на капака на помпата и корпуса на помпата.

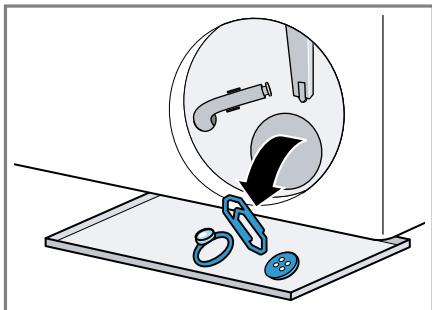


3. Уверете се, че двете лопатни колела могат да се въртят.

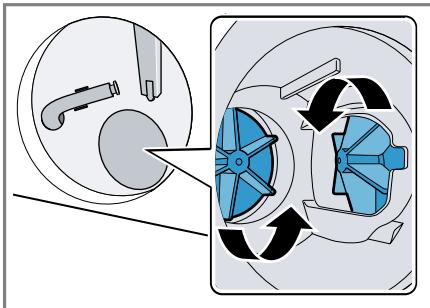

4. Поставете капака на помпата.

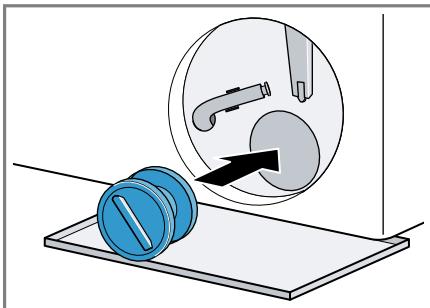


5. Завъртете до упор капака на помпата.

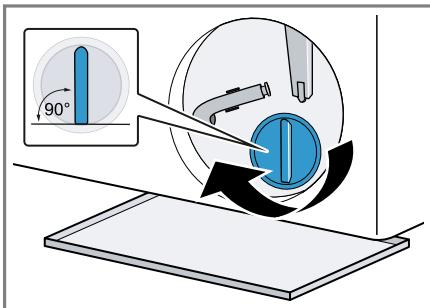

Дръжката на капака на помпата трябва да е отвесна.

**bg** Почистване и поддръжка


6. Поставете и затворете клапата за поддръжка.

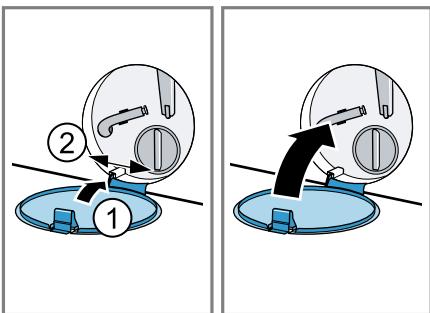

#### 18.4 Почистване на входния отвор в гумения маншет

Проверявайте редовно входния отвор в гумения маншет за запушвания и почистете входния отвор.

1. Отворете вратата на уреда.
2. Отстранете запушванията от входния отвор.

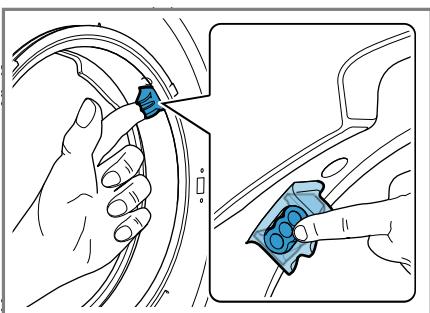

**Бележка:** Не използвайте остри предмети.

## 19 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраниТЕ самостоите малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### **Опасност от токов удар!**

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Дисплеят е угаснал и  <b>Start/Reload</b> мига.	<p>Режим на пестене на енергия е активен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Натиснете произволен бутон.</li> <li>✓ Дисплеят отново светва.</li> </ul>
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>Помпата на интелигентната дозираща система е блокирана.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изключете уреда.</li> <li>2. Почистете модула на помпата. → "Почистване на отделението за перилен препарат", Страница 39</li> <li>3. Включете уреда.</li> <li>4. Ако индикаторът след почистване на помпения модул се появява отново, се обадете на отдела по обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 61</li> </ol>
"E:30 / -80"	<p><b>Бележка:</b> До отстраняване на повредата можете да деактивирате интелигентната система за дозиране и да дозирате ръчно.</p> <p>Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 41</li> </ul> <p>Капакът на помпата не е напълно завинтен.</p>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
"Е:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Уверете се, че капакът на помпата е завинтен до упор в уреда. Дръжката на капака на помпата трябва да е отвесна. → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 43</li></ul>
	<p>Отточната тръба или отточният маркуч са запушени.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.</li></ul>
	<p>Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.</li></ul>
	<p>Отточният маркуч е твърде високо свързан.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Монтирайте отточния маркуч на максимум 1 м височина.</li></ul>
	<p>Неразрешено удължение върху отточния маркуч е монтирано.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Отстранете неразрешените удължения по отточния маркуч. → "Свързване на уреда", Страница 15</li></ul>
	<p>Дозиране на перилен препарат твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в отделението за ръчно дозиране (не правете това при върхни и спортни дрехи и при дрехи с пух).</li><li>▶ Ако интелигентното дозиране е активирано, намалете основното количество на дозиране → Страница 37.</li><li>▶ Ако дозирате ръчно, намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.</li></ul>
"Н:32"	<p>Системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределение на дрехите.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Разпределете наново дрехите в барабана.</li></ul>
	<p><b>Бележка:</b> По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p>
"Е:30 / -10" и/или 	<p>Налягането на водата е ниско. Не е възможно отстраняване.</p>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
"E:30 / -10" и/или 	<p>Филтърът на маркуча за чиста вода е запущен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете цедката в маркуча за чиста вода.</li> </ul> <p>Водопроводният кран е затворен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отворете водопроводния кран.</li> </ul> <p>Маркучът за чиста вода е прегънат или захванат.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Уверете се, че маркучът за чиста вода не е прегънат или захванат.</li> </ul>
	<p>Системата за измерване на нивото на водата е дефектна.</p> <p><b>Бележка:</b> Със съобщението за грешка уредът стартира процес по изпомпване.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изчакайте първо ок. 5 минути докато престане процесът на изпомпване.</li> <li>2. За да нулирате съобщението за грешка, изключете уреда.</li> <li>3. Отново включете уреда.</li> <li>4. Ако съобщението за грешка се покаже отново, обадете се на отдела по обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", <i>Страница 61</i></li> </ol>
"E:35 / -10"	<p>Има вода във ваничката на дъното.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Затворете водопроводния кран.</li> <li>▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", <i>Страница 61</i></li> </ul>
	<p>Уредът е неуплътен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Затворете водопроводния кран.</li> <li>▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", <i>Страница 61</i></li> </ul>
	<p>Чекмеджето за перилен препарат не е вкарано напълно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Избутайте чекмеджето за перилен препарат докато символът угасне.</li> </ul>
	<p>Модулът на помпата не е поставен.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поставете модула на помпата в чекмеджето за перилен препарат. → "Почистване на отделението за перилен препарат", <i>Страница 39</i></li> </ol>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
	<p><b>2.</b> Избутайте чекмеджето за перилен препарат докато символът угасне.</p>
 свети.	<p>Температурата е твърде висока.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Изчакайте температурата да спадне.</li><li>▶ → "Прекъснете програмата за пране", Страница 34</li></ul>
	<p>Нивото на водата е твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Изберете подходяща програма за изпомпване. → "Програми", Страница 27</li></ul>
 мига.	<p>Вратата не е затворена.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Затворете вратата.</li></ul>
	<p>Дрехите са затиснати във вратата.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Отстранете заклещените дрехи.</li></ul>
"Hot" и барабанът се върти.	<p>Процес на охлажддане активен.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>1.</b> Не е налице грешка.</li><li><b>2.</b> По време на процеса на охлажддане не променяйте програмата.</li></ul> <p><b>Бележка:</b> Процесът на охлажддане трае до 10 минути. Можете да продължите работа с уреда.</p>
	<p>Почистване на барабана е нужно.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Почистване на барабана", Страница 39</li></ul>
"H:95" свети редувайки се с End.	<p>Налягането на водата е ниско.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Вижте → "E:30 / -10 и/или </li></ul>
Всички други кодове за грешка.	<p>Функционална неизправност</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>1.</b> Изключете и включете отново уреда.</li><li><b>2.</b> Ако съобщението се покаже отново, разкачете уреда от подаването на ток за минимум 30 секунди, като изтеглите щепсела или изключите съответния обезопасител в кутията с предпазители.</li><li>✓ Ако неизправността е била еднократна, съобщението угасва.</li><li><b>3.</b> Ако съобщението се появи отново, се свържете с отдела по обслужване на клиенти. При обаждането посочете точното съобщение за грешка. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 61</li></ul>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
Времето на сушене е твърде дълго.	<p>Температурата на околната среда е по-висока от 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Уверете се, че температурата на околната среда е под 30 °C.</li> </ul>
	<p>Недостатъчна циркулация на въздух на мястото за разполагане на уреда.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проветрете мястото за разполагане на уреда.</li> </ul>
	<p>В барабана са събрали влакна.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Извършете програмата <b>Cottons 90°</b> без пране и перилен препарат.</li> </ul>
Намачкване.	<p>Количеството на зареждане е твърде високо.</p> <p>Прането след сушенето остава твърде дълго в барабана.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Извадете прането директно след сушенето от барабана.</li> <li>2. Разгънете дрехите за охлаждане.</li> </ol>
	<p>Неподходяща програма за вида текстил е настроена.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Настройте подходящата програма за вида на текстилите.</li> </ul>
	<p>Лесни за поддръжка текстилни материали твърде дълго са сушени.</p>
Уредът не функционира.	<p>Щепселт на кабела не е вкаран.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Свържете уреда към електрозахранващата мрежа.</li> </ul>
	<p>В кутията с предпазители се е активиран предпазител.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете предпазителя в кутията с предпазители.</li> </ul>
	<p>Спиране на електрозахранването.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението.</li> </ul>
Програмата не стартира.	<p>▷ <b>Start/Reload</b> не е натиснат.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Натиснете ▷ <b>Start/Reload</b>.</li> </ul>
	<p>Вратата не е затворена.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Затворете вратата.</li> </ul>
	<p>Активирана е защитата за деца.</p>

---

<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
---------------------	--

---

Програмата не стартира.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Деактивирайте функцията за обезопасяване спрямо деца. → "Деактивиране на защитата от деца", Страница 35</li></ul> <hr/>
	<ul style="list-style-type: none"><li>⌚ <b>Finished in / Time Dry</b> се активира.</li><li>▶ Проверете дали ⌚ <b>Finished in / Time Dry</b> е активирана. → "Бутони", Страница 24</li></ul> <hr/>
	<p>Дрехите са затиснати във вратата.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Отстранете заклещените дрехи.</li></ul> <hr/>
	<p>Помпата на интелигентната дозираща система е блокирана.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Изключете уреда.</li><li>2. Почистете модула на помпата. → "Почистване на отделението за перилен препарат", Страница 39</li><li>3. Включете уреда.</li><li>4. Ако индикаторът след почистване на помпения модул се появи отново, се обадете на отдела по обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 61</li></ol> <hr/>
	<p><b>Бележка:</b> До отстраняване на повредата можете да деактивирате интелигентната система за дозиране и да дозирате ръчно.</p> <hr/>
	<p>Чекмеджето за перилен препарат не е вкарано напълно.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Избутайте чекмеджето за перилен препарат докато символът угасне.</li></ul> <hr/>
Вратата не може да се отвори.	<p>Температурата е твърде висока.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Изчакайте температурата да спадне.</li><li>▶ Прекъсване на програмата. → "Прекъснете програмата за пране", Страница 34</li></ul> <hr/>
	<p>Нивото на водата е твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Изберете подходяща програма за изпомпване. → "Програми", Страница 27</li></ul> <hr/>
	<p>Прекъсване на електрозахранването.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Отворете вратата с аварийното отключване. → "Аварийно отваряне", Страница 60</li></ul> <hr/>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
Перилният разтвор не се изпомпва.	<p>Отточната тръба или отточният маркуч са запушени.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.</li> </ul>
	<p>Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.</li> </ul>
	<p>Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 41</li> </ul>
	<p>Отточният маркуч е твърде високо свързан.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Монтирайте отточния маркуч на максимум 1 м височина.</li> </ul>
	<p>Дозиране на перилен препарат твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в отделението за ръчно дозиране (не правете това при връхни и спортни дрехи и при дрехи с пух).</li> <li>▶ Ако интелигентното дозиране е активирано, намалете основното количество на дозиране → Страница 37.</li> <li>▶ Ако дозирате ръчно, намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.</li> </ul>
	<p>Неразрешено удължение върху отточния маркуч е монтирано.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отстранете неразрешените удължения по отточния маркуч.</li> <li>▶ → "Свързване на уреда", Страница 15</li> </ul>
	<p>Капакът на помпата не е напълно завинтен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Уверете се, че капакът на помпата е завинтен до упор в уреда. Дръжката на капака на помпата трябва да е отвесна.</li> <li>▶ → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 43</li> </ul>
Водата не влиза. Перилният препаратор не се изпира.	<p>▶  <b>Start/Reload</b> не е натиснат.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Натиснете  <b>Start/Reload</b>.</li> </ul>
	<p>Филтьрът на маркуча за чиста вода е запущен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете щедката в маркуча за чиста вода.</li> </ul>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Водата не влиза. Перилният препарат не се изпира.	<p>Водопроводният кран е затворен.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Отворете водопроводния кран.</li></ul> <p>Маркучът за чиста вода е прегънат или захванат.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Уверете се, че маркучът за чиста вода не е прегънат или захванат.</li></ul>
Многократно центрофугиране.	<p>Системата за защита от претоварване разпределя дрехите равномерно.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Няма грешка - не е нужно действие.</li></ul>
В барабана не се вижда вода.	<p>Водата се намира под видимото ниво.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Няма грешка - не е нужно действие.</li><li>▶ По време на работа не доливайте вода в уреда.</li></ul>
Вибрации и движение на уреда по време на центрофугиране.	<p>Уредът не е правилно нивелиран.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Нивелиране на уреда", Страница 17</li></ul> <p>Крачетата на уреда не са фиксиирани.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Фиксирайте крачетата на уреда.</li><li>▶ → "Нивелиране на уреда", Страница 17</li></ul>
Барабанът се върти, вода не влиза.	<p>Транспортните планки не са отстранени.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Отстранете транспортните планки", Страница 14.</li></ul>
Силно образуване на пяна.	<p>Разпознаването на зареждане е активно.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Няма грешка, не е нужно действие.</li></ul>
	<p><b>Бележка:</b> Разпознаването на зареждане може да трае до 2 минути.</p>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
⚠️ <b>i-DOS</b> не може да се натисне.	<p>Интелигентно дозиране за тази програма не е предвидено.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка - не е нужно действие. → "Стартирайте програма с интелигентната система за дозиране", Страница 35</li> </ul>
Напредъкът на програмата не позволява интелигентно дозиране.	Напредъкът на програмата не позволява интелигентно дозиране. Не е възможно отстраняване.
Високи обороти на центрофугата не се достигат.	<p>Настроени са ниски обороти на центрофугата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Настройте при следващото пране по-високи обороти на центрофугиране.</li> </ul>
	<p> <b>Less Ironing</b> се активира.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете подходящите програми за вида текстил.</li> </ul>
	<p>Системата за защита от претоварване изравнява дисбаланса чрез редуциране на оборотите на центрофугата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Разпределете наново дрехите в барабана.</li> </ul>
	<p><b>Бележка:</b> По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Стартирайте програмата <b>Spin</b> .</li> </ul>
Програмата Центрофугиране не стартира.	<p>Отточната тръба или отточният маркуч са запушени.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.</li> </ul>
	<p>Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.</li> </ul>
	<p>Системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределение на дрехите.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Разпределете наново дрехите в барабана.</li> </ul>
	<p><b>Бележка:</b> По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Стартирайте програмата <b>Spin</b> .</li> </ul>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
От маркуча за чиста вода изтича вода.	<p>Маркучът за чиста вода не е правилно / здраво свързан.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Свържете маркуча за чиста вода правилно. → "Затваряне на водопроводния кран", <i>Страница 15</i></li><li>Затегнете винтовото съединение.</li></ol>
От отточния маркуч изтича вода.	<p>Отточният маркуч е повреден.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Сменете повредения отточен маркуч.</li></ul> <p>Отточният маркуч не е правилно свързан.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Свържете правилно отточния маркуч. → "Видове на свързване мръсна вода", <i>Страница 16</i></li></ul>
Недостатъчно почистващо действие.	<p>Базовото количество на дозиране не е адаптирано.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ако интелигентното дозиране е активирано, адаптирайте основното количество на дозиране → <i>Страница 37</i>.</li></ul>
	<p>Перилният препарат или средството за поддръжка в контейнерите за дозиране на интелигентната система за дозиране са сгъстени.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Проверете дали използваният перилен препарат е подходящ. → "Перилен препарат и препарат за поддръжка", <i>Страница 32</i></li><li>Изпразнете контейнера за дозиране. → "Почистване на отделението за перилен препарат", <i>Страница 39</i></li><li>Почистете контейнерите за дозиране.</li><li>Напълнете наново контейнерите за дозиране. → "Пълнене на резервоара за дозиране", <i>Страница 36</i></li></ol>
	<p>Неподходящ перилен препарат напълnen в контейнера за дозиране на интелигентната система за дозиране.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Проверете дали използваният перилен препарат е подходящ. → "Перилен препарат и препарат за поддръжка", <i>Страница 32</i></li><li>Изпразнете контейнера за дозиране. → "Почистване на отделението за перилен препарат", <i>Страница 39</i></li><li>Почистете контейнерите за дозиране.</li></ol>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
Недостатъчно почистващо действие.	<p>4. Напълнете наново контейнерите за дозиране. → "Пълнене на резервоара за дозиране", Страница 36</p>
Резултатът от центрофугирането не е задоволителен. Дрехите са твърде мокри / твърде влажни.	<p>Настроени са ниски обороти на центрофугата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Настройте при следващото пране по-високи обороти на центрофугиране.</li> <li>▶ Стаптирайте програмата <b>Spin</b> .</li> </ul> <p> <b>Less Ironing</b> се активира.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете подходящите програми за вида текстил.</li> </ul>
	<p>Отточната тръба или отточният маркуч са запушени.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.</li> </ul>
	<p>Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.</li> </ul>
	<p>Системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределение на дрехите.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Разпределете наново дрехите в барабана.</li> </ul> <p><b>Бележка:</b> По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Стаптирайте програмата <b>Spin</b> .</li> </ul>
	<p>Системата за защита от претоварване изравнява дисбаланса чрез редуциране на оборотите на центрофугата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Разпределете наново дрехите в барабана.</li> </ul> <p><b>Бележка:</b> По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Стаптирайте програмата <b>Spin</b> .</li> </ul>
Остатъци от перилен препарат по влажните дрехи.	<p>Перилните препарати могат да съдържат нерастворими във вода вещества, които да се отложат върху дрехите.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Стаптирайте програмата <b>Rinse</b> .</li> </ul>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
Остатъци от перилен препарат по влажните дрехи.	<p>Неподходящ перилен препарат напълнен в контейнера за дозиране на интелигентната система за дозиране.</p> <p><b>1.</b> Проверете дали използваният перилен препарат е подходящ. → <i>"Перилен препарат и препарат за поддръжка"</i>, <i>Страница 32</i></p> <p><b>2.</b> Изпразнете контейнера за дозиране. → <i>"Почистване на отделението за перилен препарат"</i>, <i>Страница 39</i></p> <p><b>3.</b> Почистете контейнерите за дозиране.</p> <p><b>4.</b> Напълнете наново контейнерите за дозиране. → <i>"Пълнене на резервоара за дозиране"</i>, <i>Страница 36</i></p>
Остатъци от перилен препарат по сухите дрехи.	<p>Неправилно настроено основно количество на дозиране.</p> <p>► Ако интелигентното дозиране е активирано, намалете основното количество на дозиране → <i>Страница 37</i>.</p>
Перилните препарати могат да съдържат неразтворими във вода вещества, които да се отложат върху дрехите.	<p>Неподходящ перилен препарат напълнен в контейнера за дозиране на интелигентната система за дозиране.</p> <p><b>1.</b> Проверете дали използваният перилен препарат е подходящ. → <i>"Перилен препарат и препарат за поддръжка"</i>, <i>Страница 32</i></p> <p><b>2.</b> Изпразнете контейнера за дозиране. → <i>"Почистване на отделението за перилен препарат"</i>, <i>Страница 39</i></p> <p><b>3.</b> Почистете контейнерите за дозиране.</p> <p><b>4.</b> Напълнете наново контейнерите за дозиране. → <i>"Пълнене на резервоара за дозиране"</i>, <i>Страница 36</i></p>
Неправилно настроено основно количество на дозиране.	<p>► Ако интелигентното дозиране е активирано, намалете основното количество на дозиране → <i>Страница 37</i>.</p>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
Програмата за сушение не стартира.	<p>Вратата не е затворена.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Затворете вратата.</li> </ul>
	<p>Не е избрана подходяща програма за сушене.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете подходяща програма за сушене.</li> <li>→ "Програми", Страница 27</li> </ul>
Продължителността на програмата се променя по време на процеса на изпирание.	<p>Ходът на програмата се оптимизира електронно. Това може да доведе до промяна на времетраенето на програмата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка - не е нужно действие.</li> </ul>
	<p>Системата за защита от претоварване разпределя дрехите равномерно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка - не е нужно действие.</li> </ul>
	<p><b>Бележка:</b> По възможност при зареждане поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p>
	<p>Системата за контрол на пяната включва при високо ниво на пяната процес на измиване.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка - не е нужно действие.</li> </ul>
Барабанът трепва след старта на програмата.	<p>Причината е вътрешен тест на мотора.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка - не е нужно действие.</li> </ul>
Влакна по прането.	<p>В барабана са се събрали влакна.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Извършете програмата <b>Cottons 90°</b> без пране и перилен препарат.</li> </ul>
Прането е твърде влажно.	<p>Неподходяща програма за вида текстил е настроена.</p>
	<p>Спиране на електрозаххранването.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението.</li> </ul>
	<p>Количество на зареждане е твърде високо.</p>
	<p>След края на програмата топлото пране се идентифицира като по-влажно, отколкото е в действителност.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Извадете прането директно след сушенето от барабана.</li> <li>2. Разгънете дрехите за охлаждане.</li> </ol>
	<p>Цел на сушене не е адаптирана.</p>
	<p>Количество на зареждане твърде ниско.</p>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
Прането е твърде влажно.	<p>Водният кран е затворен по време на фазата на сушение.</p> <p>► Уверете се, че водопроводният кран и по време на фазата на сушение остава отворен.</p>
	<p>Температурата на околната среда е по-висока от 30 °C.</p> <p>► Уверете се, че температурата на околната среда е под 30 °C.</p>
	<p>Недостатъчна циркуляция на въздух на мястото за разполагане на уреда.</p> <p>► Проветрете мястото за разполагане на уреда.</p>
	<p>Налягането на водата е ниско. Не е възможно отстраняване.</p>
	<p>Прането е центрофугирано недостатъчно.</p> <p>► Изберете винаги възможно най-високи обороти на центрофугата за съответната програма за пране.</p>
	<p>Дебелите и многослойни тъкани изискват по-дълго време на сушение.</p> <p>► Настройте за допълнително сушено програма за време. → "Програми", Страница 27</p>
Силни шумове по време на центрофугирането.	<p>Уредът не е правилно нивелиран.</p> <p>► → "Нивелиране на уреда", Страница 17</p>
	<p>Крачетата на уреда не са фиксирани.</p> <p>► Фиксирайте крачетата на уреда. → "Нивелиране на уреда", Страница 17</p>
	<p>Транспортните планки не са отстранени.</p> <p>► → "Отстранете транспортните планки", Страница 14.</p>
Чукащи шумове, тракане в помпата за сапунен разтвор.	<p>Чуждо тяло е попаднало в помпата за сапунен разтвор.</p> <p>► → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 41</p>
Съскащ ритмичен шум на смукване.	<p>Помпата за перилен разтвор е активна, перилният разтвор се изпомпва.</p> <p>► Няма грешка - нормален работен шум.</p>
Шум от вентилатор по време на фазата на пране.	<p>Процесен вентилатор активен.</p> <p>► Няма грешка - нормален работен шум.</p>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
По-дълъг бръмчащ шум преди началото на прането или омекотяването.	Интелигентната система за дозиране дозира перилния препарат или средството за поддръжка. ▶ Няма грешка - нормален работен шум.
Кратък бръмчащ шум след включване на уреда.	Интелигентната система за дозиране извършва функционален тест. ▶ Няма грешка - нормален работен шум.
Шум от центрофугиране по време на фазата на сушене.	Термоцентрофугиране активно.
Свистящ, съскаща шум.	Водата се промива под налягане в чекмеджето за перилен препарат. ▶ Няма грешка - нормален работен шум.
Шум от вкарване на вода по време на фазата на сушене.	Фазата на сушене се нуждае от вода. <b>1.</b> Не е налице грешка. <b>2.</b> Уверете се, че водопроводният кран и по време на фазата на сушене остава отворен.
В уреда има миризми.	Влагата и остатъците от перилен препарат могат да ускорят образуването на бактерии. ▶ → "Почистване на барабана", Страница 39 ▶ Когато не използвате уреда, оставяйте вратата и чекмеджето за перилен препарат отворени, за да може да изсъхне останалата вода.

## 19.1 Аварийно отваряне


### Отключване на вратата

**Изискване:** Помпата за мръсна вода е празна. → Страница 41

- 1. ВНИМАНИЕ!** Изтичащата вода може да доведе до материални щети.

- Не отваряйте вратата, ако през стъклото се вижда вода.

Натиснете надолу аварийното отключване с инструмент и го пуснете.

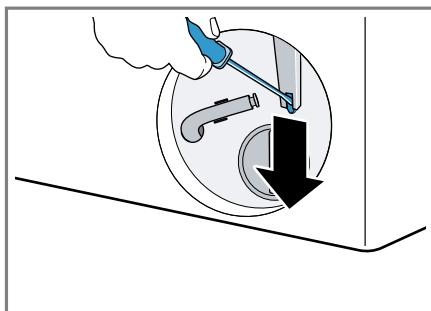

- ✓ Заключването на вратата е освободено.
- 2. Поставете и фиксирайте клапата за поддръжка.
- 3. Затворете клапата за поддръжка.

## 20 Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци

### 20.1 Демонтаж на уреда


1. Затворете водопроводния кран.
2. Изпразнете маркуча за чиста вода.
3. Изключете уреда.  
→ "Изключване на уреда", Страница 34

4. Изтеглете щепсела на уреда.
5. Източете перилния разтвор.  
→ "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 41
6. Демонтирайте маркучите.
7. Изпразнете контейнера за дозиране.

### 20.2 Поставяне на транспортните планки

За да избегнете транспортни щети, обезопасете уреда преди транспортиране с транспортните обезопасявания.

1. Свалете 4-те капачета с отвертка.

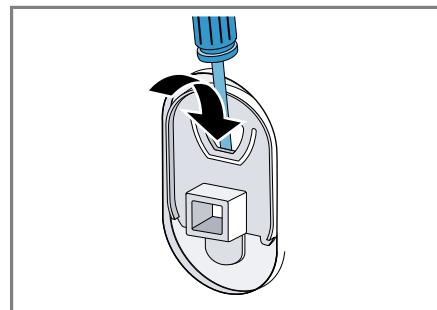

Съхранете капачетата.

2. Поставете 4-те транспортни обезопасявания.  
→ "Отстранете транспортните планки", Страница 14

### 20.3 Повторно въвеждане на уреда в експлоатация

- За още информация вж.  
→ "Разполагане и свързване", Страница 13 и  
→ "Стартиране на празен ход", Страница 20.

## 20.4 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни сировини.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### Опасност от увреждане на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ Не разполагайте уреда зад врата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на уреда.
- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря по-вече.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EU за стари електрически и елек-

ронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

## 21 Отдел по обслужване на клиенти

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

**Бележка:** Услугите на отдела по обслужване на клиенти са бесплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделиято (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намериште в приложения указател с отделни по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

## 21.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда. Фабричната табелка се намира според модела:

- от вътрешната страна на вратата.
- от вътрешната страна на клапата за поддръжка.
- на гърба на уреда.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

## 21.2 Гаранция AQUA-STOP

В допълнение към гаранционни искове спрямо продавача от договора за покупка и към нашата гаранция от производителя предлагаме обезщетение при следните условия.

- Ако поради повреда в нашата система Aqua-Stop е причинена щета от вода, възстановяваме щетите на частните потребители. За гарантиране на защитата срещу вода уредът трябва да е свързан към електрическата мрежа.
- Гаранцията за задължения важи за експлоатационния срок на уреда.
- Условие за предявяване на гаранционни искове е разполагане и свързване на уреда с Aqua-Stop по компетентен начин съгласно нашето ръководство; това включва също технически правилно монтиран удължител на Aqua-Stop (оригинални принадлежности). Нашата гаранция не се разпростира върху дефектни

захранващи линии или арматури до връзката Aqua-Stop на водопроводния кран.

- По принцип при уреди с Aqua-Stop не е необходимо наблюдение по време на експлоатация resp. последващо осигуряване чрез затваряне на водопроводния кран. Само в случаи на по-дълго отсъствие от дома, например при неколкоседмични почивки, водопроводният кран трябва да се затвори.

## 22 Разходни стойности

Следната информация се подава съгласно Регламента на ЕС за екодизайна. Посочените стойности за другите програми като **Eco 40-60** са само ориентировъчни стойности и са установени в комбинация с валидните стандарти EN60456 и EN62512. Функцията за автоматично дозиране е деактивирана за тази цел.

Указание за проверка за сравнение: Деактивирайте автоматичната функция за дозиране, освен ако тази функция не е предмет на теста.

Програма	За- реж- дане (кг)	Про- дъл- жител- ност на про- грамата (ч:мин) <sup>1</sup>	Разход на енер- гия (kWh/ цикъл) <sup>1</sup>	Разход на во- да (л/ цикъл) <sup>1</sup>	Макси- мална температура (°C) 5 мин <sup>1</sup>	Оборо- ти на цент- рофу- гата (об/ мин) <sup>1</sup>	Оста- тъчна влаж- ност (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	10,5	3:59	1,110	78,0	41	1400	53,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	5,3	2:59	0,440	52,0	28	1400	53,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:25	0,200	37,0	22	1400	53,00
Eco 40-60 + ⌚ Drying Aim + ⌄ <sup>2</sup>	6,0	8:40	3,820	100,0	23	-	-0,1
Eco 40-60 + ⌚ Drying Aim + ⌄ <sup>2</sup>	3,0	5:00	1,920	55,0	21	-	-0,1
Cottons 🌿 20 °C	10,0	4:05	0,550	90,0	25	1400	50,00
Cottons 🌿 40 °C	10,0	4:05	1,300	90,0	40	1400	50,00
Cottons 🌿 60 °C	10,0	4:05	2,200	90,0	60	1400	50,00
Cottons 🌿 40 °C + ⌄ Prewash	10,0	4:25	1,500	105,0	40	1400	50,00

<sup>1</sup> Действителните стойности могат да се отклоняват от посочените стойности поради влиянието на водното налягане, твърдостта и входната температура на водата, температурата на околната среда, вида, количеството и замърсяването на прането, използвания почистващ препарат, колебанията в електрозахранването и избраните допълнителни функции.

<sup>2</sup> Тестова програма съгласно Регламент на ЕС за екодизайн и Регламент на ЕС за енергийно обозначение със студена вода (15 °C).

Програма	За- реж- дане (кг)	Про- дъл- жител- ност на прог- рамата (ч:мин) <sup>1</sup>	Разход на енер- гия (kWh/ цикъл) <sup>1</sup>	Разход на во- да (л/ цикъл) <sup>1</sup>	Макси- мална температура (°C) 5 мин <sup>1</sup>	Оборо- ти на центр- рофу- гата (об/ мин) <sup>1</sup>	Оста- тъчна вла- ж- ност (%) <sup>1</sup>
Easy-Care ⚡ 40 °C	4,0	2:35	0,900	68,0	43	1400	30,00
Mix 🌱 40 °C	4,0	1:10	0,750	50,0	41	1400	45,00
Wool 🧣 30 °C	2,0	0:41	0,180	45,0	22	800	30,00

<sup>1</sup> Действителните стойности могат да се отклоняват от посочените стойности поради влиянието на водното налягане, твърдостта и входната температура на водата, температурата на околната среда, вида, количеството и замърсяването на прането, използвания почистващ препарат, колебанията в електрозахранването и избраните допълнителни функции.

<sup>2</sup> Тестова програма съгласно Регламент на ЕС за екодизайн и Регламент на ЕС за енергийно обозначение със студена вода (15°C).

## 23 Технически данни

Височина на уреда	84,8 см
Ширина на уреда	59,8 см
Дълбочина на уреда	59,0 см
Дълбочина на уреда със затворена врата	63,5 см
Дълбочина на уреда с отворена врата	107,2 см
Тегло	79,4 кг
Максимално количество за зареждане	10,5 кг
Мрежово напрежение	220-240 V, 50 Hz

■ Минимално осигуряване на инсталацията	10 A
Номинална мощност	1900-2300 W
Консумирана мощност	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Режим изключен: 0,50 W</li> <li>■ Неизключено състояние: 0,50 W</li> </ul>
Налягане на водата	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Минимум: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Максимум: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Дължина на маркуча за чистата вода	150 см
Дължина на маркуча за мръсната вода	150 см

---

Дължина на ка- 210 см  
бела за свързва-  
не към мрежата

---

Настоящият продукт съдържа светлинни източници с клас на енергийна ефективност F. Светлинните източници се предлагат като резервна част и трябва да се сменят само от обучен специализиран персонал.

Допълнителна информация за Вашия модел ще намерите в интернет на адрес <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Този уеб адрес е свързан с официалната продуктова база данни на ЕС EPREL. След това, моля, следвайте инструкциите за търсене на модел. Идентификаторът на модела се получава от знаците пред наклонената черта на номера на изделието (E-Nr.) на фабричната табелка. Алтернативно ще намерите идентификатора на модела също на първия ред на енергийния етикет на ЕС.

---

<sup>1</sup> Важи само за страни в Европейското икономическо пространство







# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001801589** (030720)

bg